

Hi-Mit Operation Manual

Contents

Download APP	2
Account management.....	2
Create account.....	2
Log in.....	3
Reset password.....	4
Group management	6
Create group	6
Edit group	8
Invite member	9
Assign rights to members.....	10
Add Hi-Mit.....	11
AP Network.....	11
SCAN	13
Wifi ID.....	14
Replace/ Remove router	15
Search/add device.....	15
Search device	15
Add device.....	16
Set Hi-Mit attributes.....	17
Edit name of outdoor unit.....	17
Edit floor/room.....	18
Add room	18
Add floor.....	19
Add in bulk.....	19
Edit floors/rooms.....	20
Delete/add devices.....	20
Add scene.....	21
Create manual scene.....	21
Create timed scene	23
Create temperature linkage scene.....	24
Create weekly timer scene.....	24
Create holiday timer scene	25
DHW boost function	26
Control air conditioner.....	27
VRF.....	27
Water module.....	28
ATW heat pump	29
Me.....	34
Function introduction.....	34

Electricity statistics	35
Energy management.....	36

Download APP


This App can be downloaded from the Apple Store for iOS phones or from the Google Play Store for Android phones by searching the store with the keyword “Hi-Mit”.

This App supports iOS10.0 or above and Android 6.0 or above system versions. For the mobile phones with lower versions, you need to upgrade the system before you can use functions of the App normally.

Account management

Create account

- 1 When running the App for the first time, click the “Get Started” to create an account.
- 2 Click “Privacy Policy Hi-Mit” and “End User Terms and Conditions” to view contents of the terms, and tick “√” in the “Select Box” before the terms to confirm contents of the terms, and click “Agree”.
- 3 Enter a valid email address and click “Register”.
- 4 Check the six-digit verification code received in your email, enter the verification code into the App page, and click “Next”.
- 5 To set a password, click the “Set Password”. Note: The password only supports 8-30 digits of numbers and characters.
- 6 Enter your personal information and click “Submit”. Note: The “First Name”, “Surname”, “Country/Region” and “Language” are required.

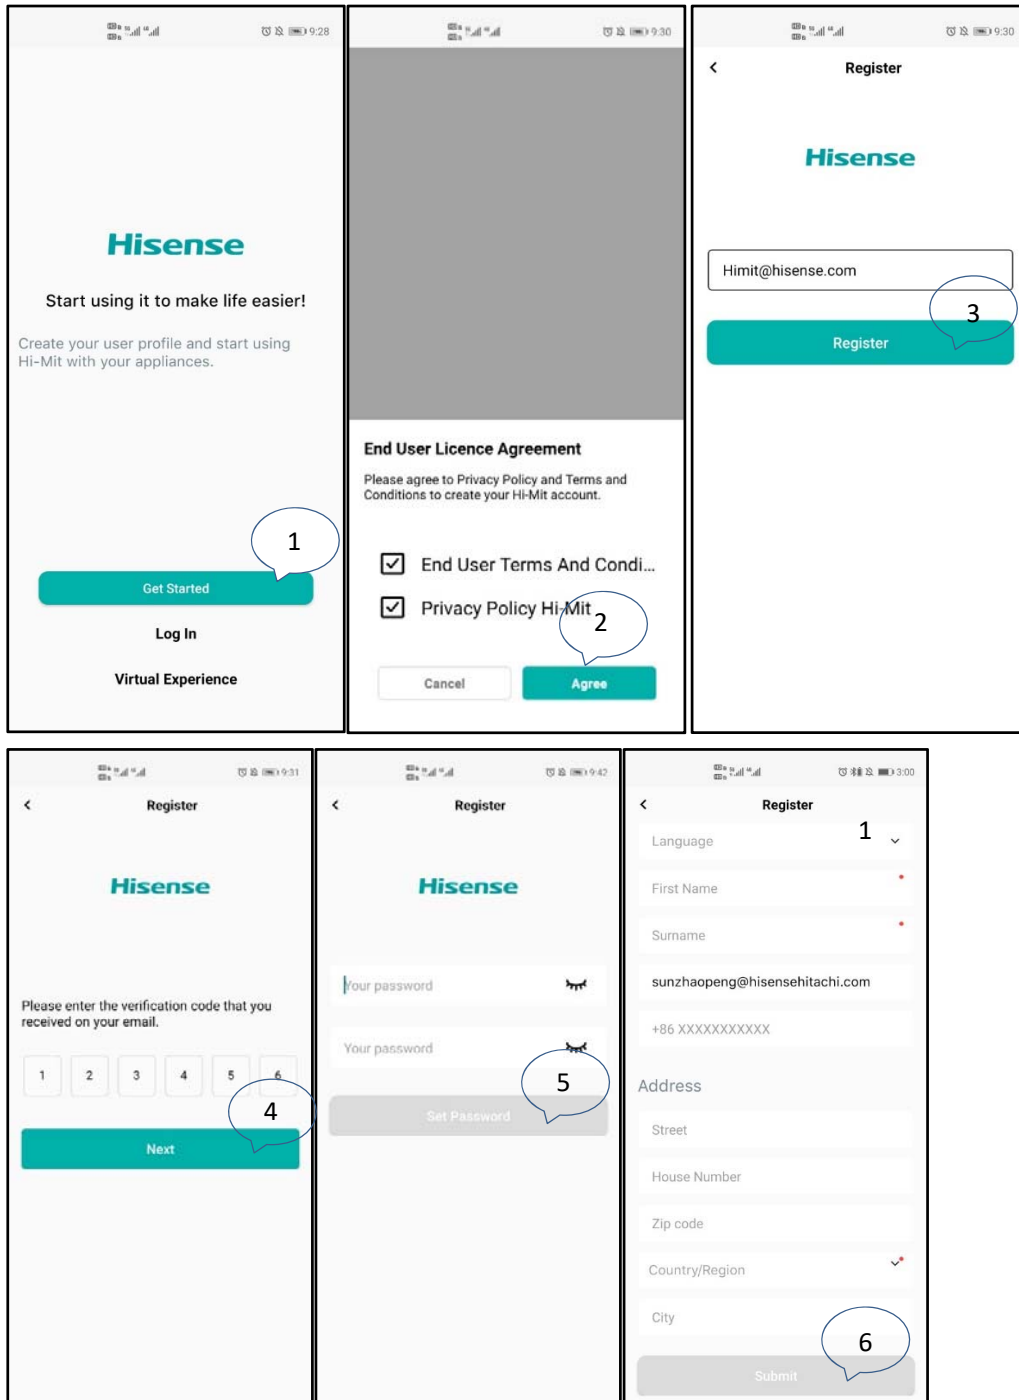


Log in

After registering the Hi-Mit account, you can log in the App.

- 1 Run the Hi-Mit App and click “Log In”.
- 2 Enter your account and password, and click “Log In”.


Note: If you are prompted for a wrong email or password, please confirm that the account and password entered are correct and try again.

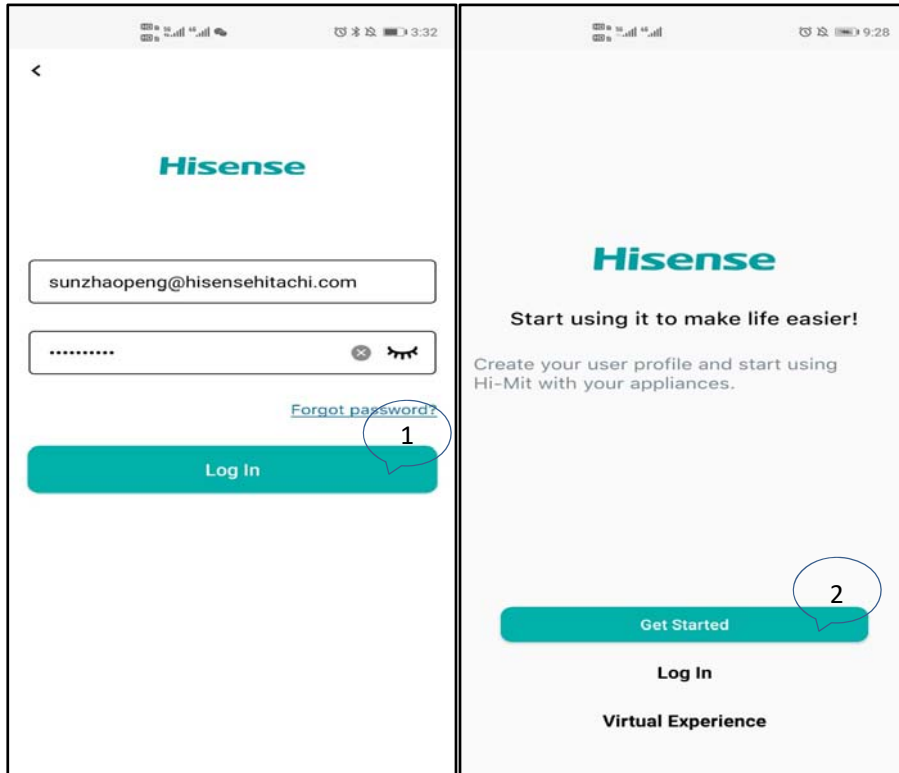

Reset password

- 1 If you forget your password, click “Forgot Password” to reset it.
- 2 Enter the account for which you want to reset your password, and click “Get Verification Code”. You will receive a 6-digit verification code in your email.
- 3 The subsequent steps are the same as those for account registration. Enter a valid 6-digit verification code and click “Next”.
- 4 Enter a new password and click “Set Password”.
- 5 Click “Confirm”.

Note: If you do not receive an email, please contact hisense.vrf.iot@hisense.com.

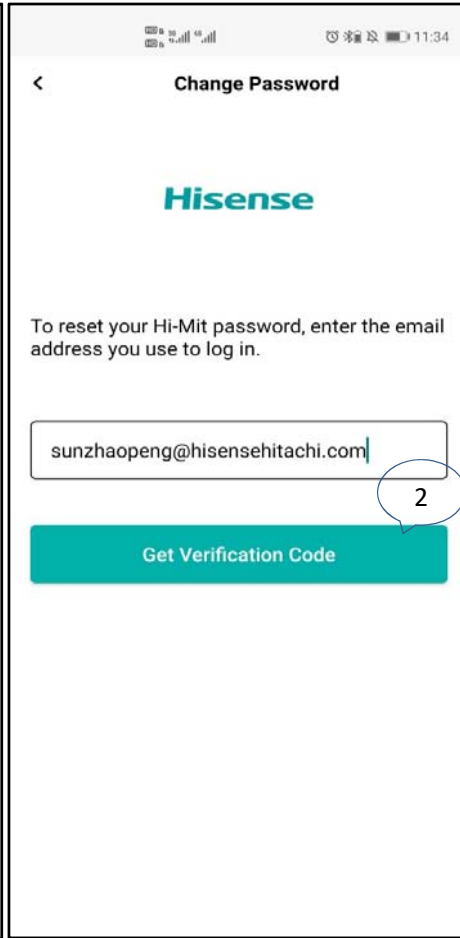


Group management


Create group

You need to create a group to enter the control home page and access to functions of the App. The steps are as follows:

- 1 Click “Add Group”.
- 2 Click “Group Name” to enter the group name.
- 3 Click “Select Image” to select background image of the group or upload the image by yourself.
- 4 Click “Create” to create a group. The group creator will become the administrator of the group.


If you select the “Join To Group”, this function allows you to join other groups via an administrator’s invitation.

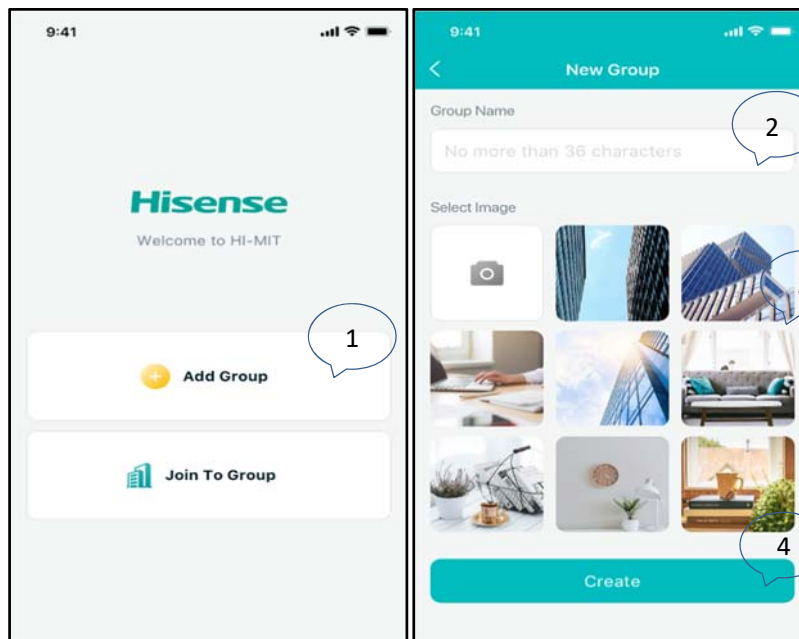

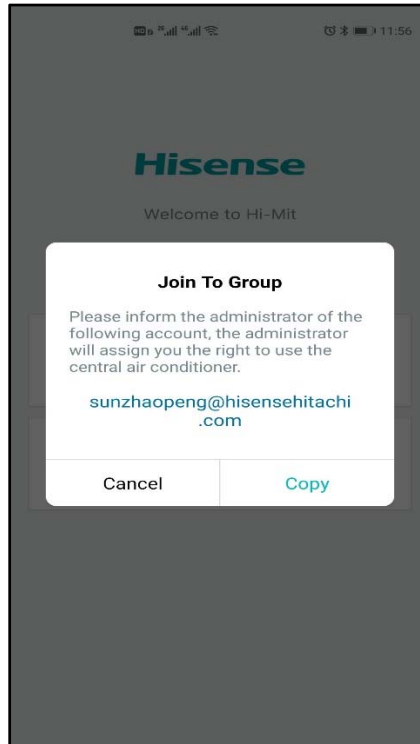

Note: In addition to the above, you can add a group in the following two ways

1. Click the group name in the Home interface, and click “+” in the drop-down list to create a group.
2. Click the “Member Management” in the “Me” interface, and click “+” to create a group.

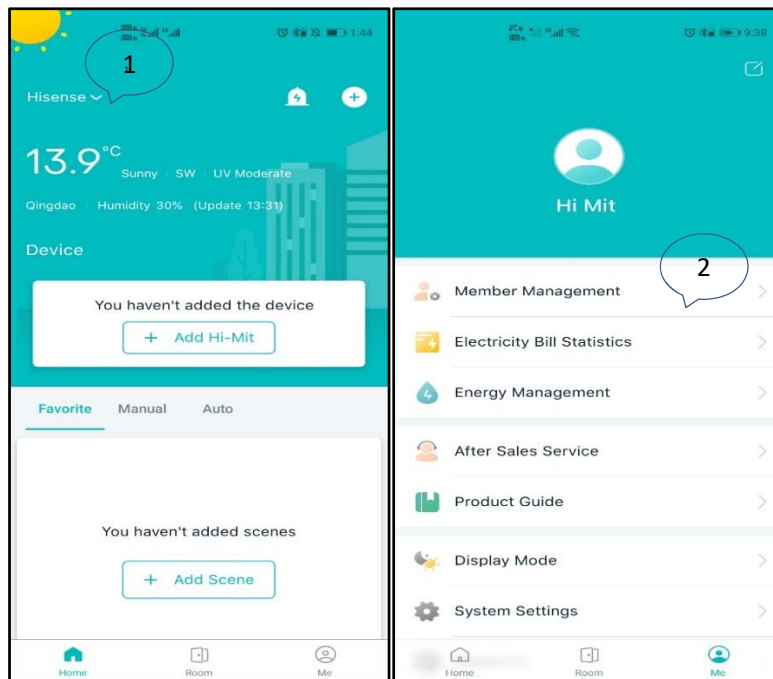


Edit group

You can edit a group as an administrator as follows:

- 1 Click the editing button.
- 2 Click "Group Name" to change the group name.
- 3 Click "Select Image" to change background image of the group.
- 4 Click "Confirm" to complete editing of the group.

To delete a group in "Member Management":


Click "Exit" to exit the current group.

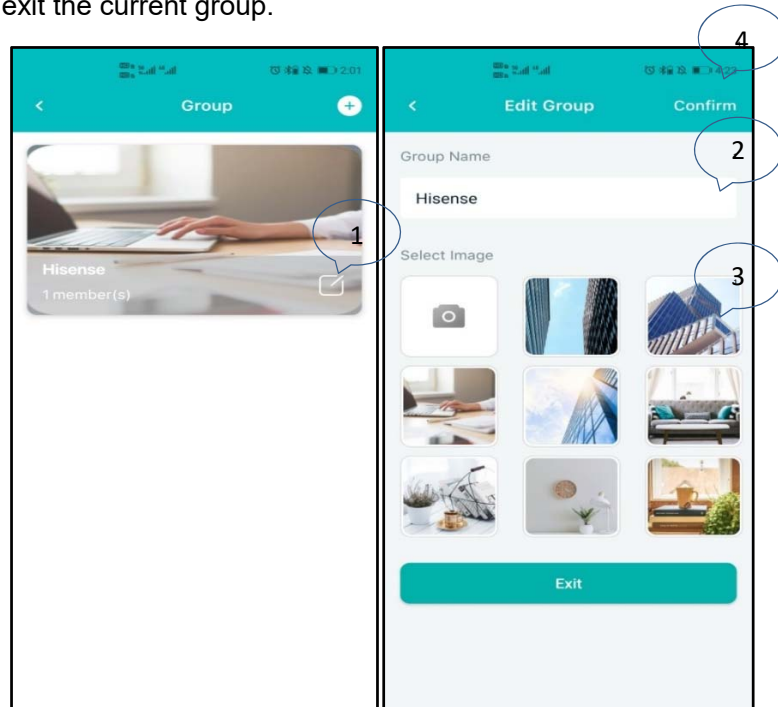

Invite member

The user who creates the group will become the group administrator, who can invite other members to join the group by adding an account as follows:

- 1 Click background image of the group name on the Group page.
- 2 Click the “+” in the upper right corner.
- 3 Enter Hi-Mit account of the invitee or account of any other ConnectLife product, and click “Search”.
- 4 When the account is found, click “Add To”.

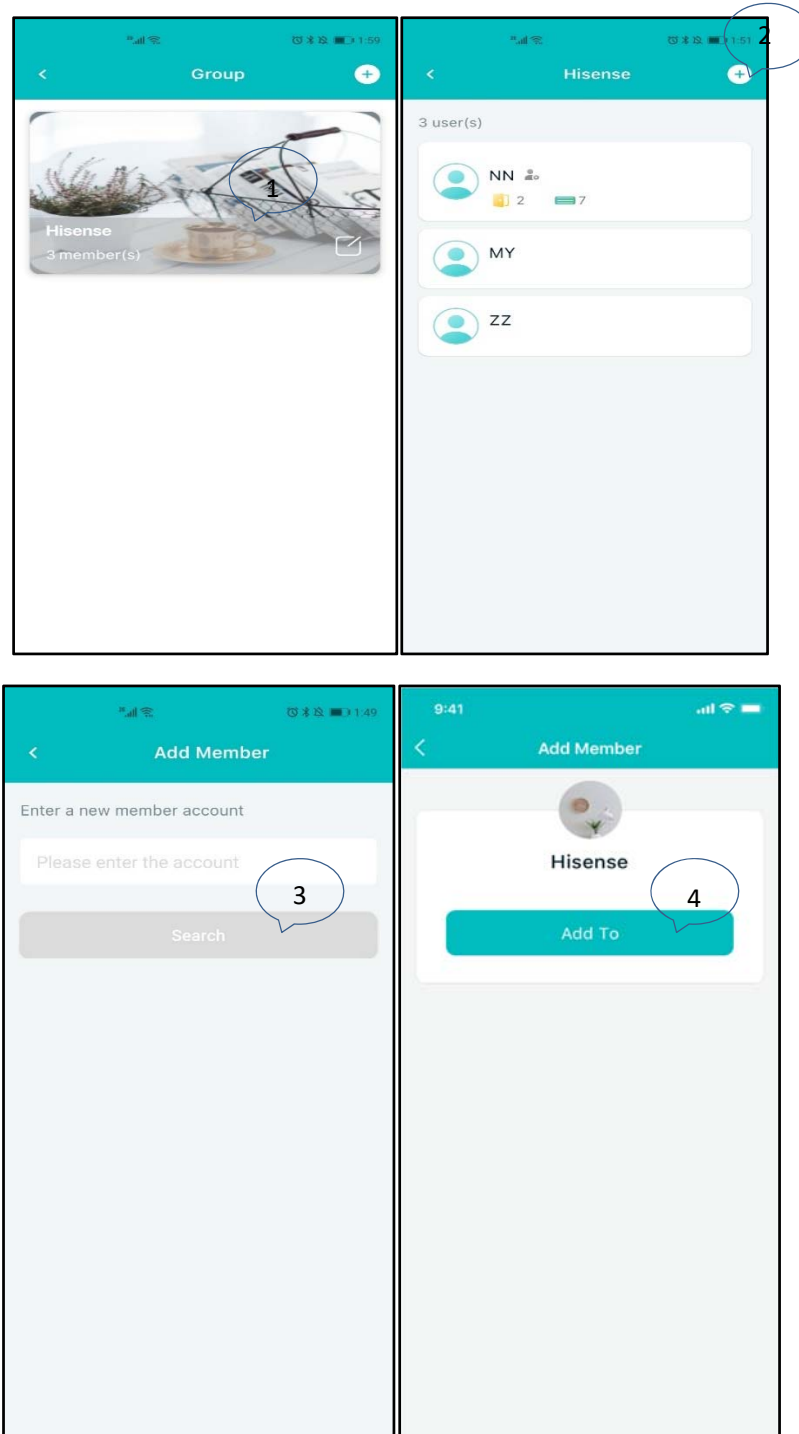


Assign rights to members


The rights of the administrator are higher than those of the members. The rights of the administrator include assigning the right to use the device, transferring authority of the administrator, deleting the member and so on.

The operation steps are as follows:

- 1 Click the member list.
- 2 Click the “+” at the bottom of the page.
- 3 Select the device to be shared with members.
- 4 Click “Confirm” to assign the right to use the device.
- 5 Click the list “...” in the upper right corner, select “Referral Management” to transfer the administrator authority to a member, or select “Delete Member” to delete a member from the group.

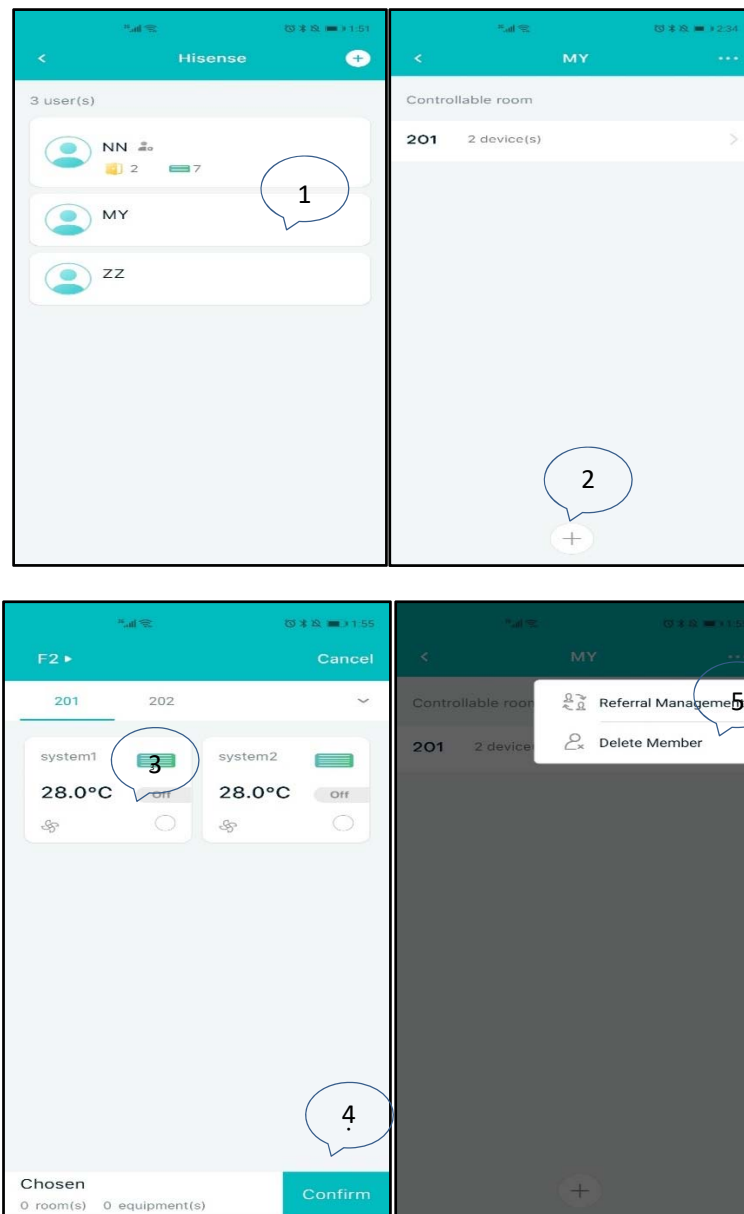

Note: You can swipe the member name list or room list left to select the member or room to be deleted.

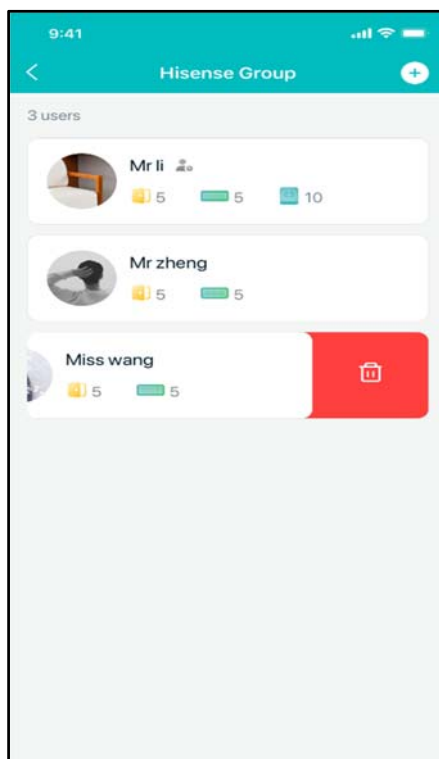



Add Hi-Mit

Only after the Hi-Mit adapter is bound and the air conditioning devices are found, centralized management and remote control of the air conditioners can be realized by the App.

AP Network

Bind the adapter device with a wireless network.

- 1 Click "Add Hi-Mit".
- 2 Operate according to the prompts on the App page and click "Search".
- 3 Enter the router account and password, and click "Connect".

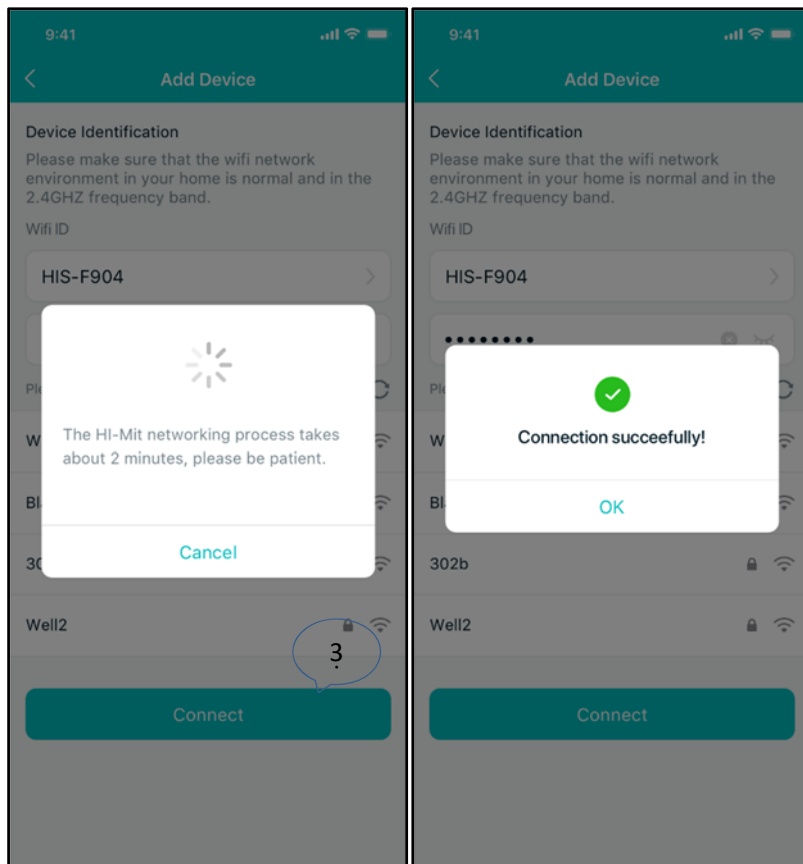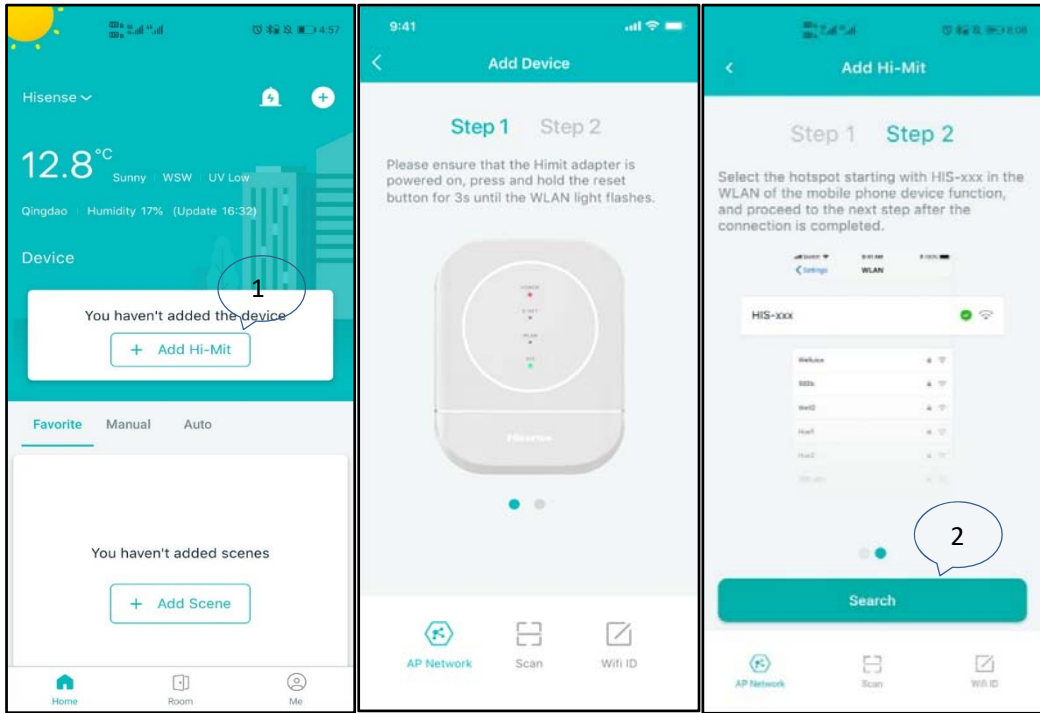


SCAN

Bind the adapter device by scanning the QR code after the WLAN light on the Hi-Mit adapter in the wired network is always on.

Note: For the QR code, see the image on the back of the adapter.




- 1 Click “Add Hi-Mit”.
- 2 Select “Scan” and operate according to the prompts on the App page.

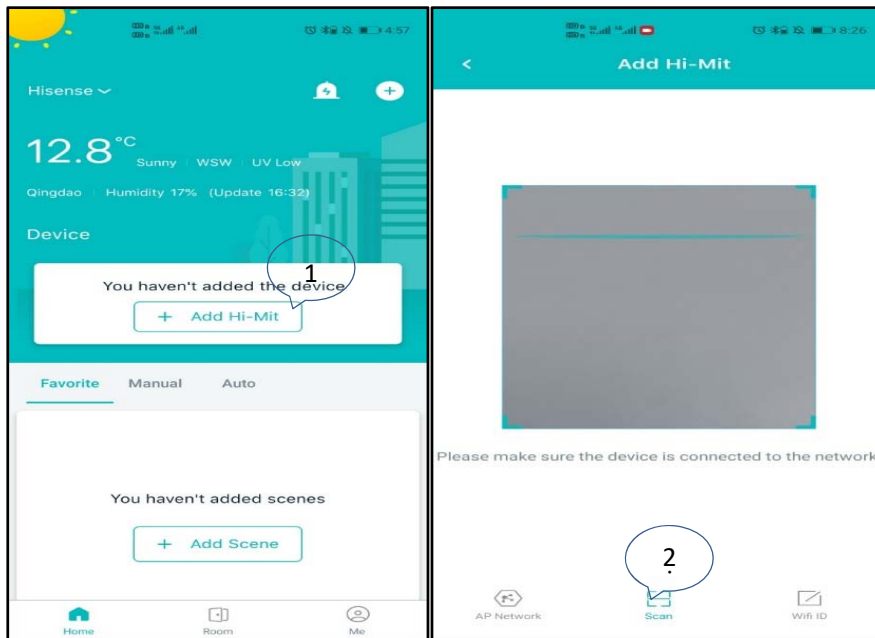


Wifi ID

Bind the adapter device by entering the Wifi ID and verification code after the WLAN light on the Hi-Mit adapter in the wired network is always on.

- 1 Click "Add Hi-Mit".
- 2 Enter "Wifi ID" and "Verification Code", and operate according to the prompts on the App page.

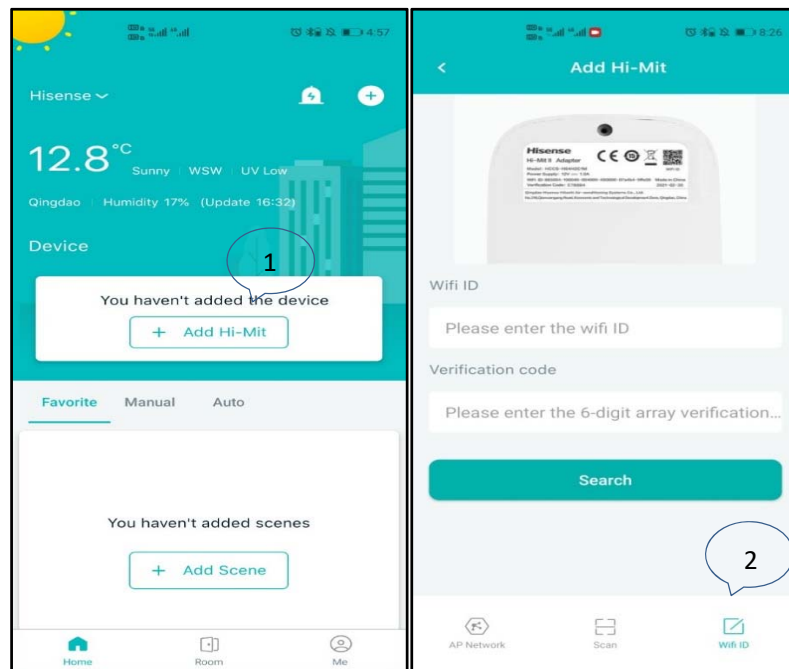


Note: HiMit adapter can only be applicable in a 2.4Ghz network environment, and the router is required to conduct automatic acquisition of ip. In addition to the way shown in Fig.①, the Hi-Mit can also be added by the ways as shown in Fig.② and Fig.③.

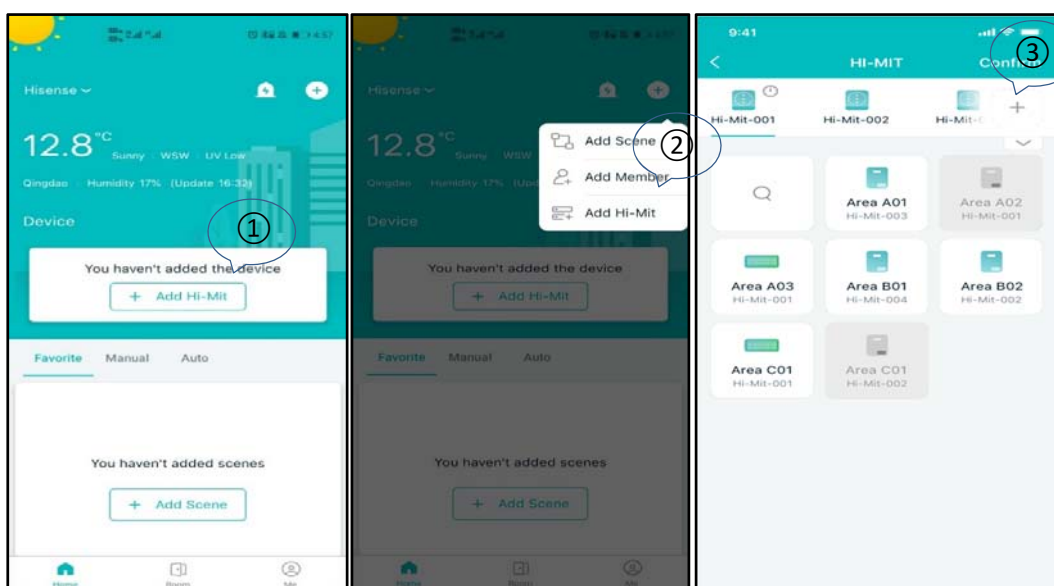

Replace/ Remove router

- 1 Click “Hi-Mit”.
- 2 Click “Replace router” and “Remove”.


Note: After the Hi-Mit adapter is removed, all device information will be deleted. Please use with caution.

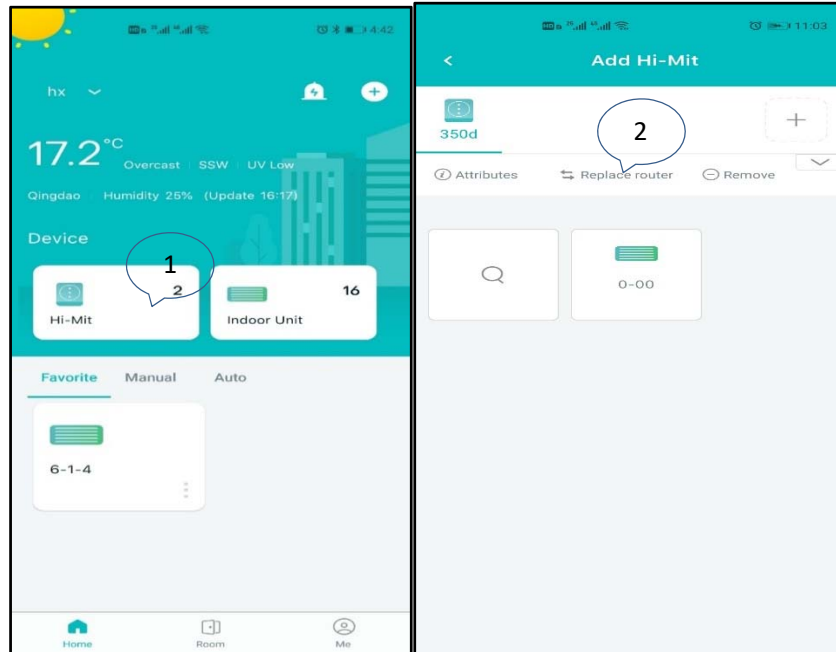

Search/add device

Search device

After binding the Hi-Mit as follows, click “OK” to search the air conditioners.

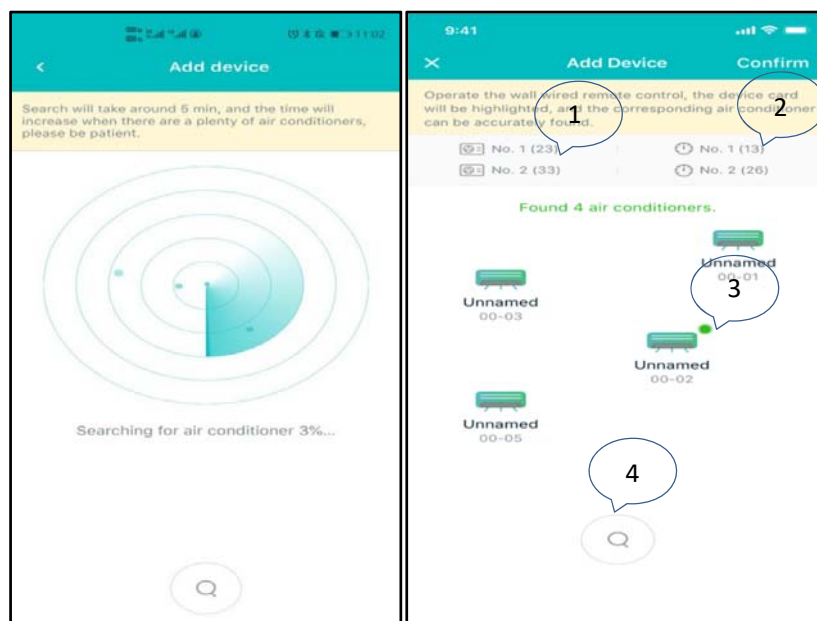


Note: In the Add Device interface, the system number and address number of air conditioning devices are as shown at 1; address number of the electricity meter (it will be hidden if there is no electricity meter) is as shown at 2; the devices currently in the power-on state are as shown at 3; If the number of devices found is inconsistent with the actual number, please click the area indicated by 4 to search again.

Add device

Various control functions of the air conditioning devices that are found are accessible only when they are added to a room. When a group is created, a floor and a room are already created by default. You can add air conditioning devices directly.

Add the air conditioning devices to a room as follows.


- 1 Click the “Device Card”.
- 2 Click “Floor” to select a floor.
- 3 Click “Room” to select a room.
- 4 Click “Rename” to change the device name.
- 5 Click “Confirm” to confirm the change.
- 6 Click “Confirm” to go back to the home page after all the air conditioning devices have been assigned a room.

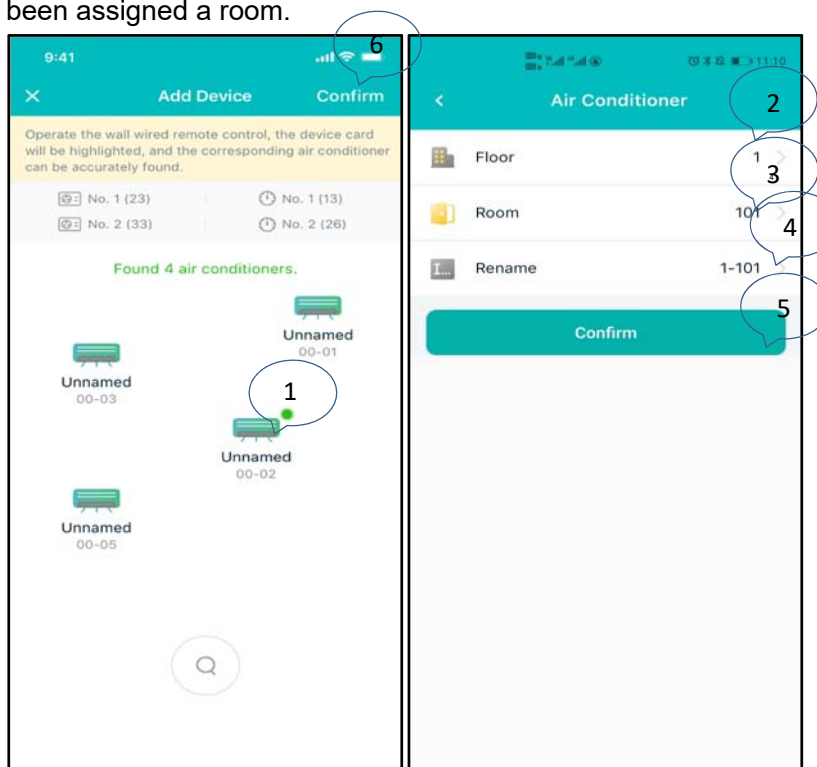

Note:

If any device is not added to a room, you can add it again as follows:

1. Click the “Hi-Mit” icon.
2. Click the device image to assign a room.

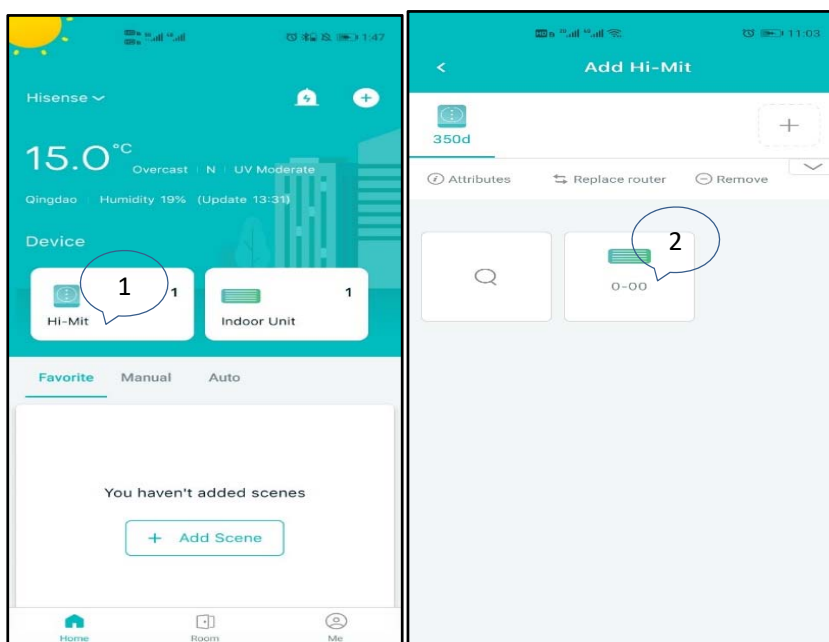


Set Hi-Mit attributes

Edit name of outdoor unit

The steps are as follows:

- 1 Click the “Hi-Mit” image on the home page.
- 2 Click “Attributes”.
- 3 Click “Outdoor Unit Name” to edit name of external machines.
- 4 Click “Relationship” to view the online relationship diagram of indoor units and external machines.
- 5 Click “Wifi Software Version” to upgrade the Hi-Mit adapter software.

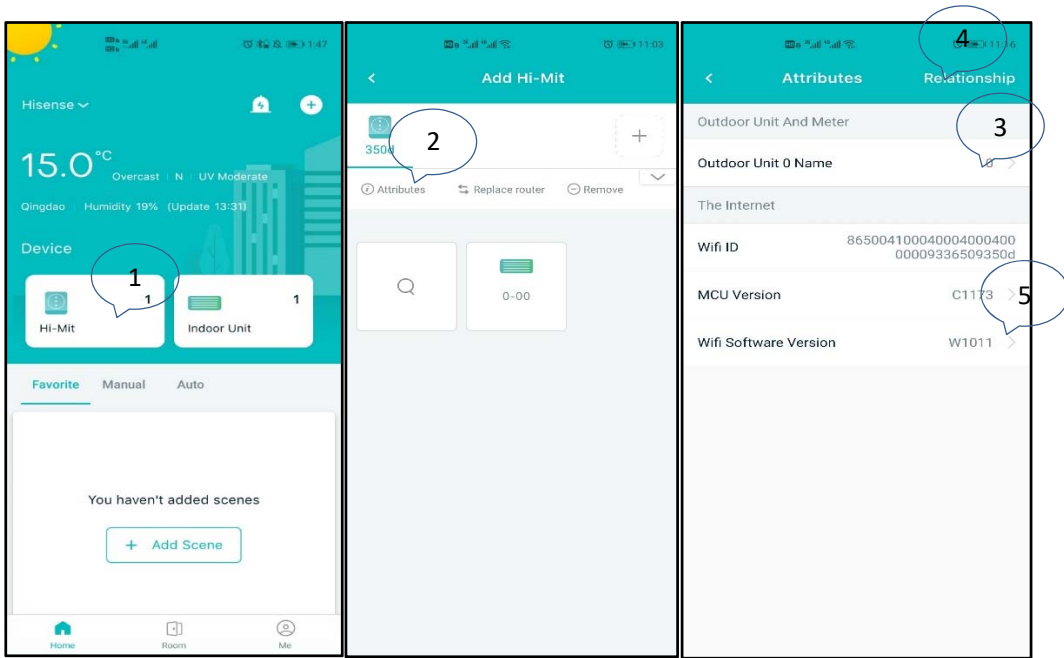


Edit floor/room

To cater to the various requirements of users, the App manages the air conditioning devices by creating floors and rooms.

Add room

The steps are as follows:


- 1 Click the “+” to open the drop-down list.
- 2 Click “Add Room”.
- 3 Enter the room name.
- 4 Click “Confirm” to add a new room;

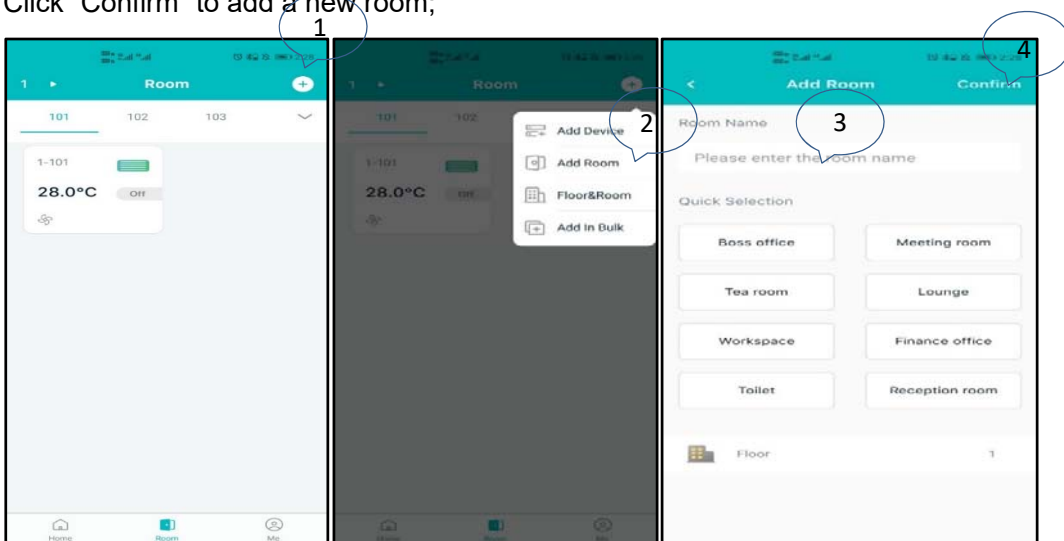

Add floor

The steps are as follows:


- 1 Click the “+” to open the drop-down list.
- 2 Click “Floor & Room”.
- 3 Click the “+”.
- 4 Enter the floor name and click “OK” to add a new floor.

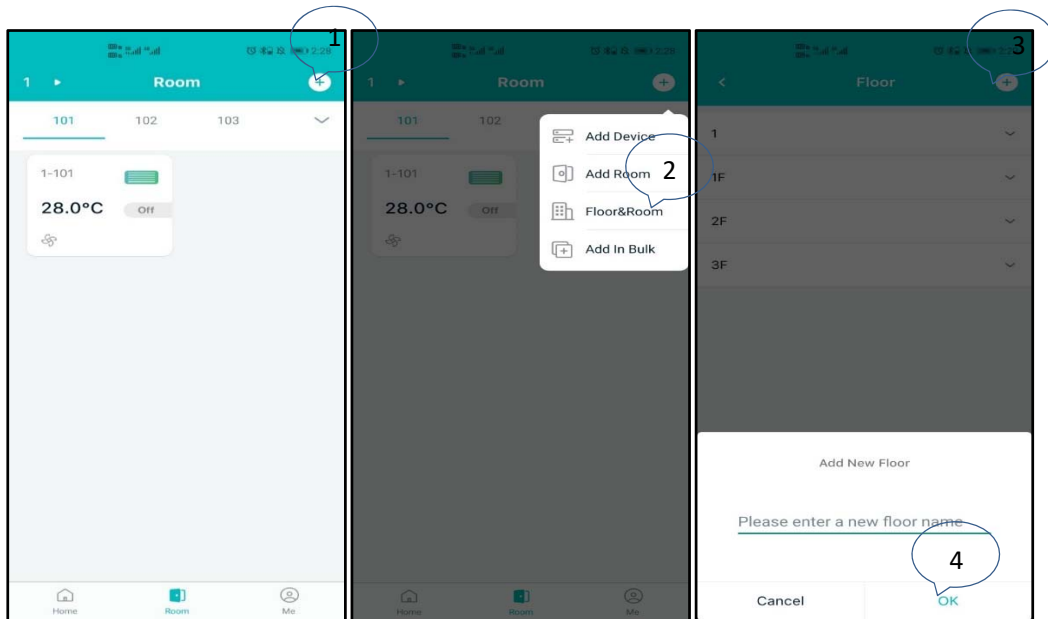

Add in bulk

The steps are as follows:

- 1 Click the “+”..
- 2 Click “Add in Bulk”.
- 3 Select the number of floors and rooms, and click “Confirm” to add in bulk.

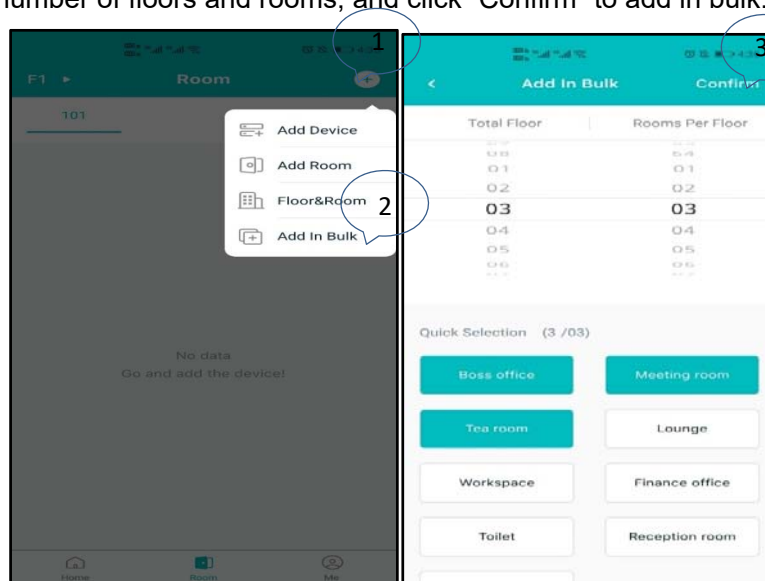


Notes:

1. The maximum number of floors in the App is 8.
2. The number of rooms should be the same as that of room names when adding in bulk.
3. The floors added in bulk shall be named as 1F-8F.

Edit floors/rooms

The steps are as follows:


- 1 Click “Floor & Room”, click the name of room, click “Delete” or “Rename” to edit the room.
- 2 Click “Floor & Room”, click the floor list and swipe it left, click “Delete” or “Rename” to edit the floor.

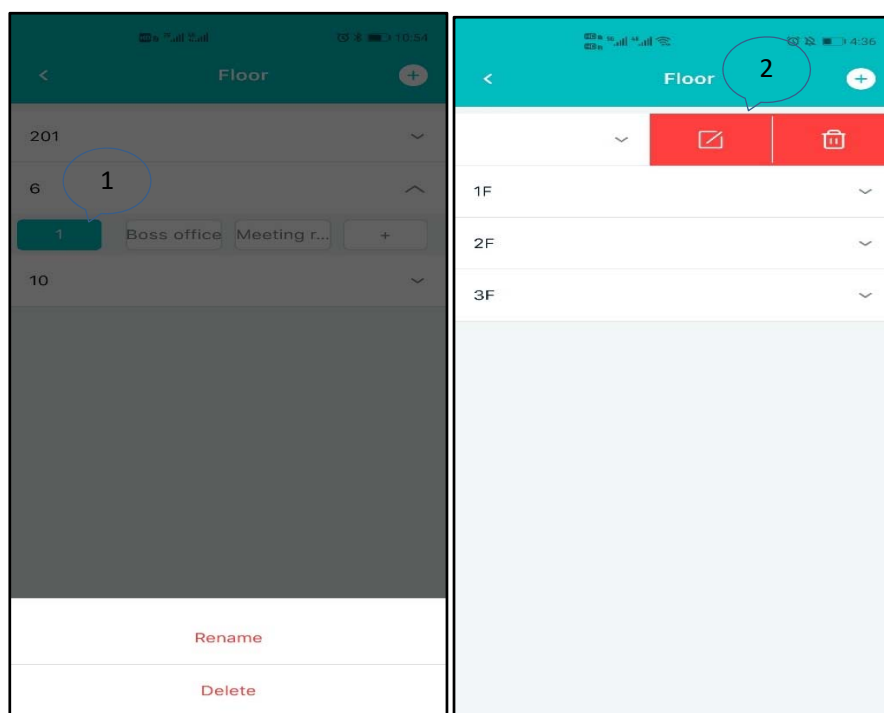

Delete/add devices

Delete or add the devices as follows

- 1 Press and hold the Device Card.
- 2 Select the device card to be deleted and click the “Delete” button.
- 3 Click “+” and select “Add Device” to add the device to the room.


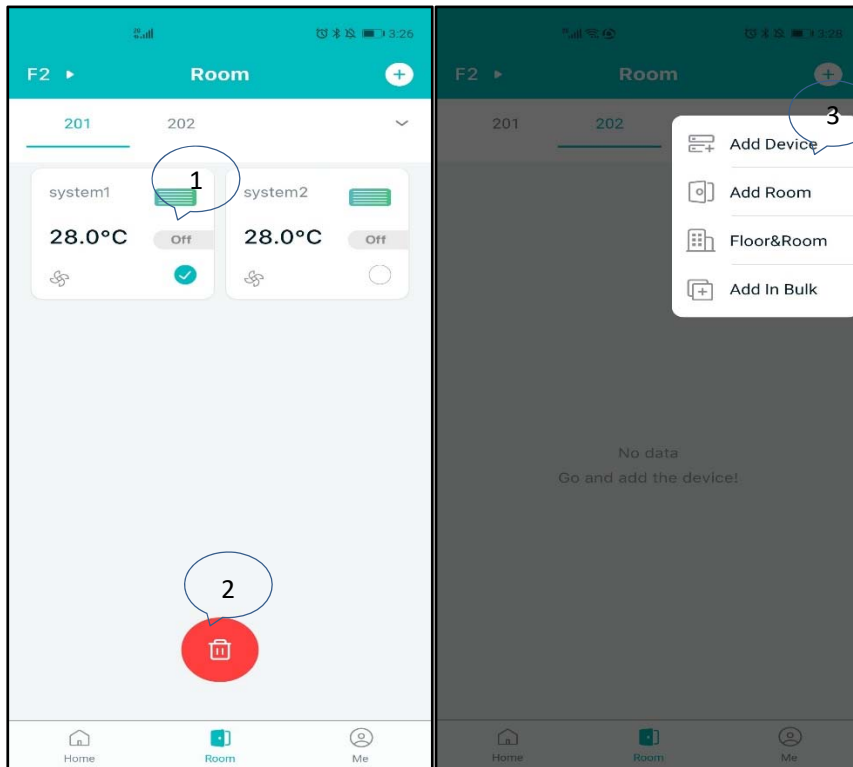


Add scene

Create smart scenes for easy control of air conditioning devices.

Create manual scene

- 1 Click "Add Scene".
- 2 Click "Manually".
- 3 Enter the scene name.
- 4 Click "Add Task".
 - ① Select the device type.
 - ② Select the device to be added.
 - ③ Select the command (on/off, mode, fan speed, temperature, etc.) to be controlled, and click "√" to confirm.
 - ④ Click "Confirm".
- 5 Select scene icon.
- 6 Click "Confirm".

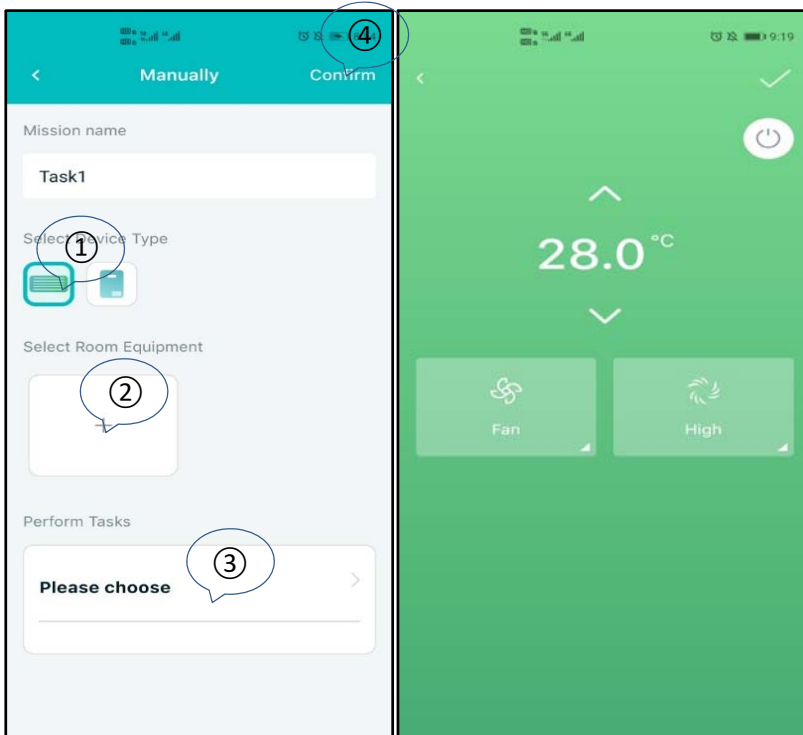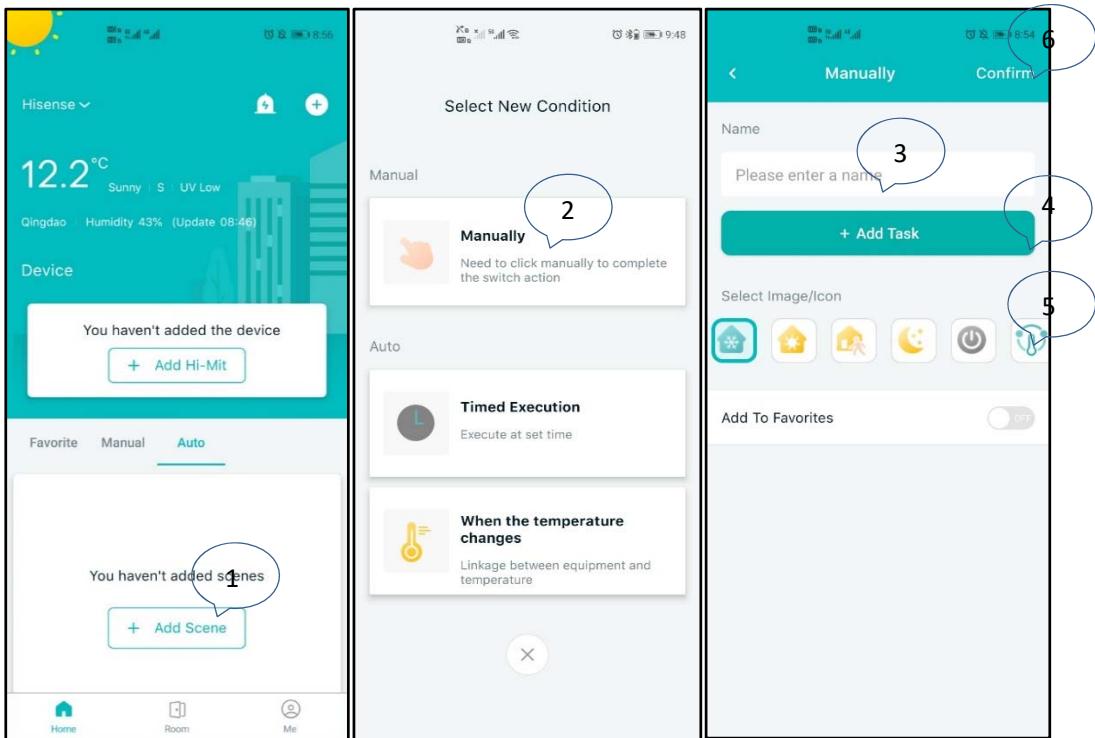


Note: You can click the “Add to Favorites” to add the scene to the “Favorite” list.

Create timed scene

The creation process is similar to that of the manual scene above, except that the setting of timed execution conditions is different:

- 1 Click “Timed Execution”.
- 2 Select time and date.
- 3 Click “Confirm”.

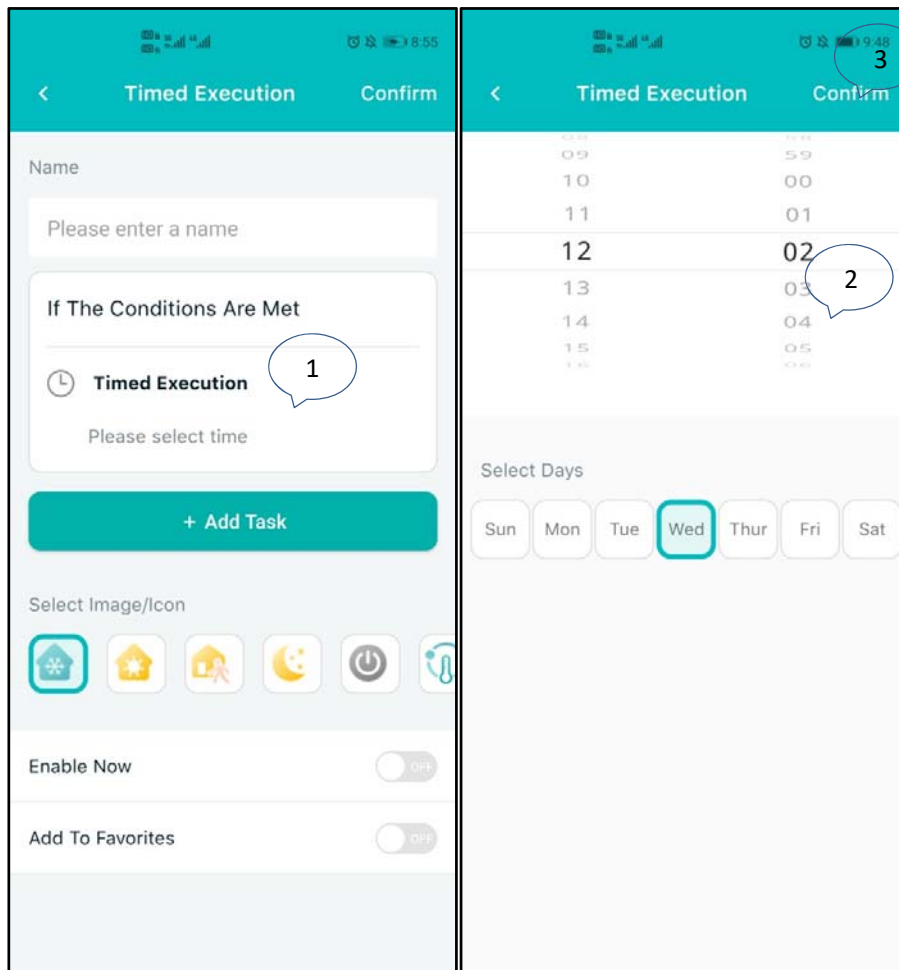


Note: You can click “Enable Now” to directly open the timed scene that has been created.

Create temperature linkage scene

The device is linked according to the temperature value detected by the air conditioner, in order to realize flexible and changeable use scenes. The creation process is similar to the above process, except that the scene conditions are different.


- 1 Click "When the temperature changes".
- 2 Select the air conditioner used as the temperature condition. Select the temperature condition and click "√".
- 3 Click "Confirm".

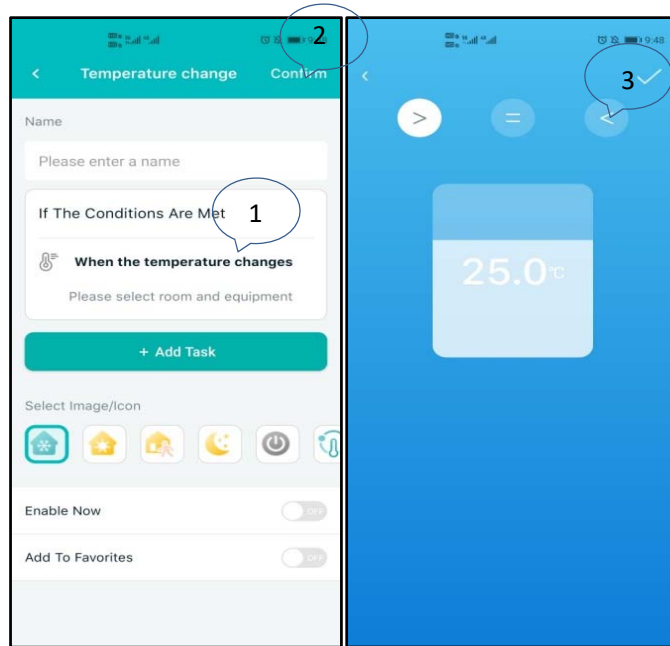

Create weekly timer scene


Schedule scenes include weekly timer scene and holiday timer scene, applicable only to ATW models. Set timer tasks according to different dates and periods. At the starting time, the set tasks are executed, and at the end time, the air conditioning unit is switched off.

1. Click "Weekly Timer".
2. Set the scene name.
3. Set the execution time.
4. Set the repetition period.
5. Set the scene tasks.
6. Click "Enable Now" to create the scene and take effect immediately.
7. Click "Add to Favorites", the scene is synchronized to the Favorites menu on the home page.
8. Click "√" to complete the scene creation.

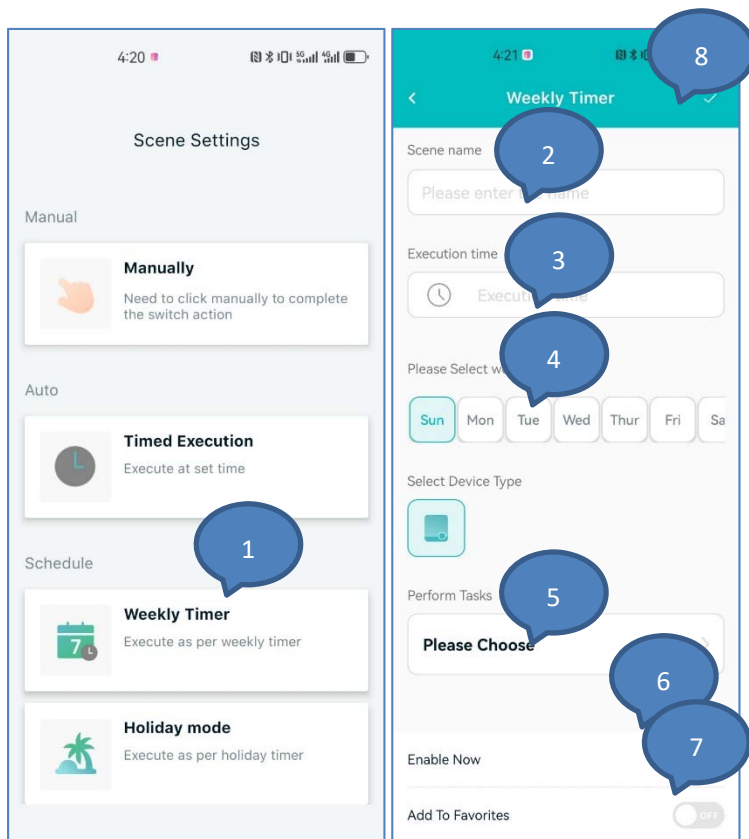


Create holiday timer scene

1. Click "Holiday Mode".
2. Set the scene mode and select Manual or Auto.
3. Set the scene name.
4. Set the execution date (the execution date setting is supported only if the scene mode is Auto).
5. Set the execution time.
6. Set the task execution.
7. Click "Enable Now" to create the scene and take effect immediately.
8. Click "Add to Favorites", the scene is synchronized to the Favorites menu on the home page.
9. Click "✓" to complete the scene creation.

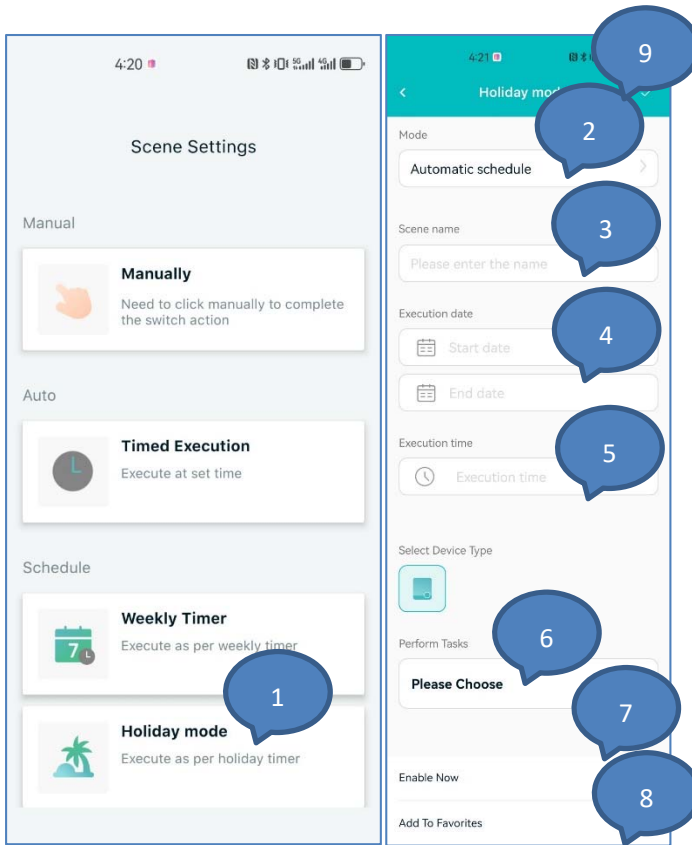

Note: The scene can be created by the following two ways.


1. Click "Add Scene" on the Home page.
2. Click "+" on the Home page and click "Add Hi-Mit".

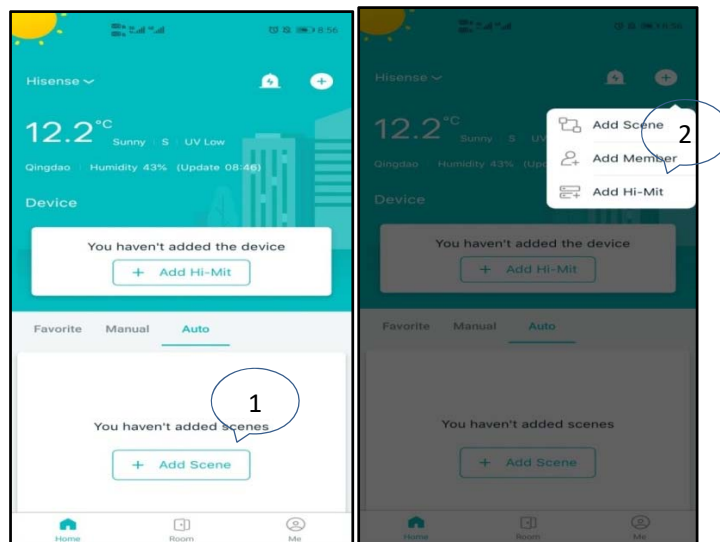

DHW boost function

When the connected ATW model units support DHW function, DHW boost scenes will be created automatically in the "Favorites", and "Manual" menu on the home page. Please

activate the function to achieve DHW rapid heating up.

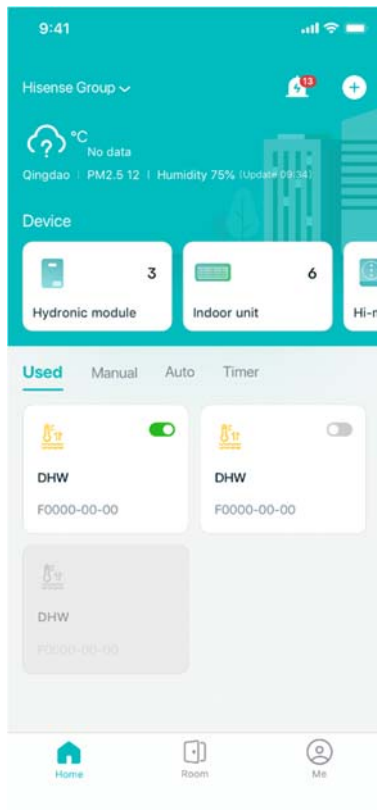

Control air conditioner

VRF

The control page has the following main control functions:

- 1 On/off setting.
- 2 Temperature setting.
- 3 Mode setting: heating, cooling, fan, dry.
- 4 Fan speed: high, mid, low.
- 5 Louver setting: uniform control of louvers of 1st-7th angles.



Note: The specific functions are subject to the actual air conditioner.

Water module

The control page has the following main control functions:

- 1 On/off setting.
- 2 Temperature setting.
- 3 Mode setting: heating (fan coil, swimming pool, hot water, floor heating), cooling(fan coil).




ATW heat pump

The main control functions of the control card are as follows:


1. Functions, including ON/OFF settings of Cycle1, Cycle2, DHW, SWP, and rooms area (Room 1-8).
2. Click function setting button/set functions display area to set functions such as ON/OFF, temperature, mode, and ECO; and to display the currently set functions and parameters.
3. Set the temperature compensation.
4. Set the room assignments.
5. Set the controller power-off lock.
6. Set additional functions, including Quiet Mode and Night Shift, and when the functions are set, the unit will reduce the noise.
7. Alarm alert display area.
8. View the energy data display function.

Note: Different models support different functions, and please refer to the manual of the A/C unit for detailed function descriptions.

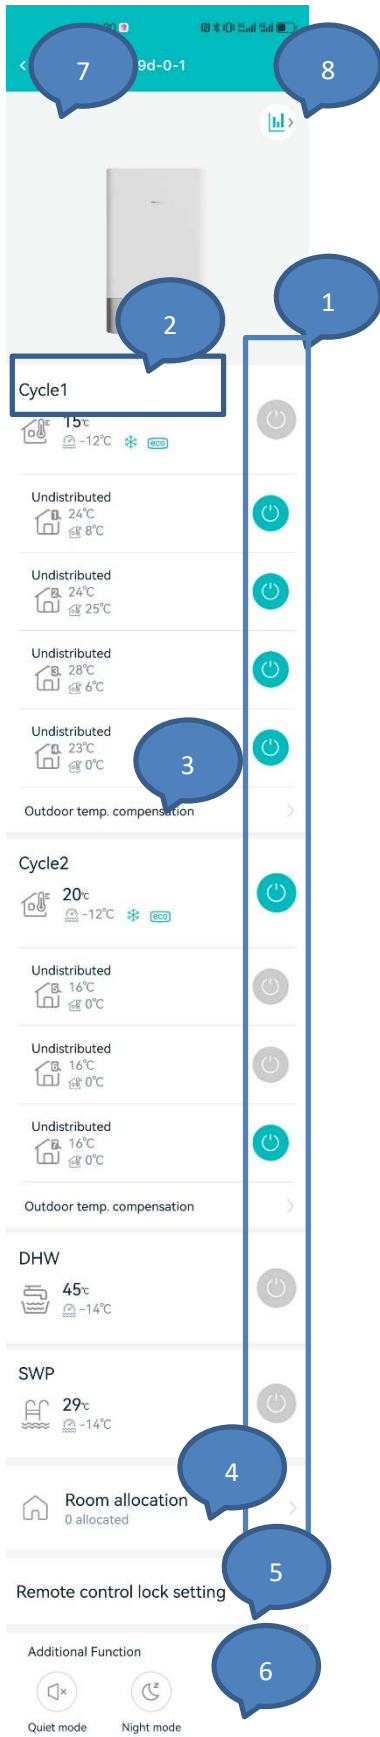

Function settings


Take the Cycle1 functions as an example, select the mode (cooling, heating, auto), ECO, temperature, ON/OFF and click "√" to issue the function control demand.

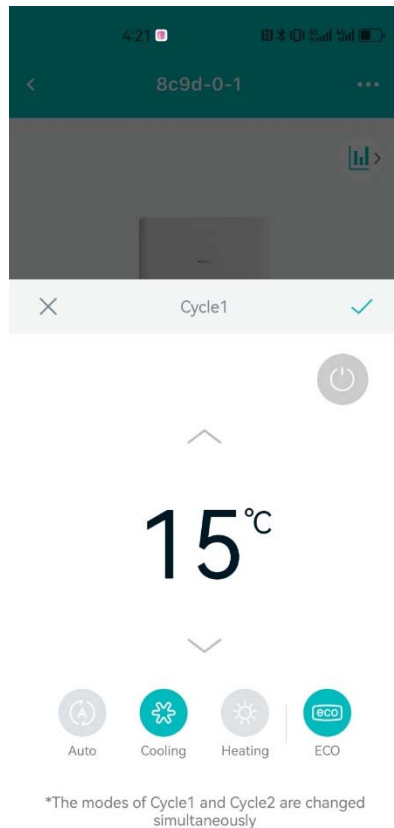

Temperature compensation function

By establishing the relationship between the outdoor ambient temperature and the set water temperature, the function of automatic control of the water temperature is achieved. The function descriptions are as below:

1. Select the temperature compensation for the cooling and heating mode.
2. Select to set fixed values (compensation function invalid), outdoor temperature compensation, and gradient curve.
3. Manually select the temperature value for the corresponding temperature zone.
4. Slide to select the temperature value for the temperature zone.
5. Click "√" to issue the control demand.

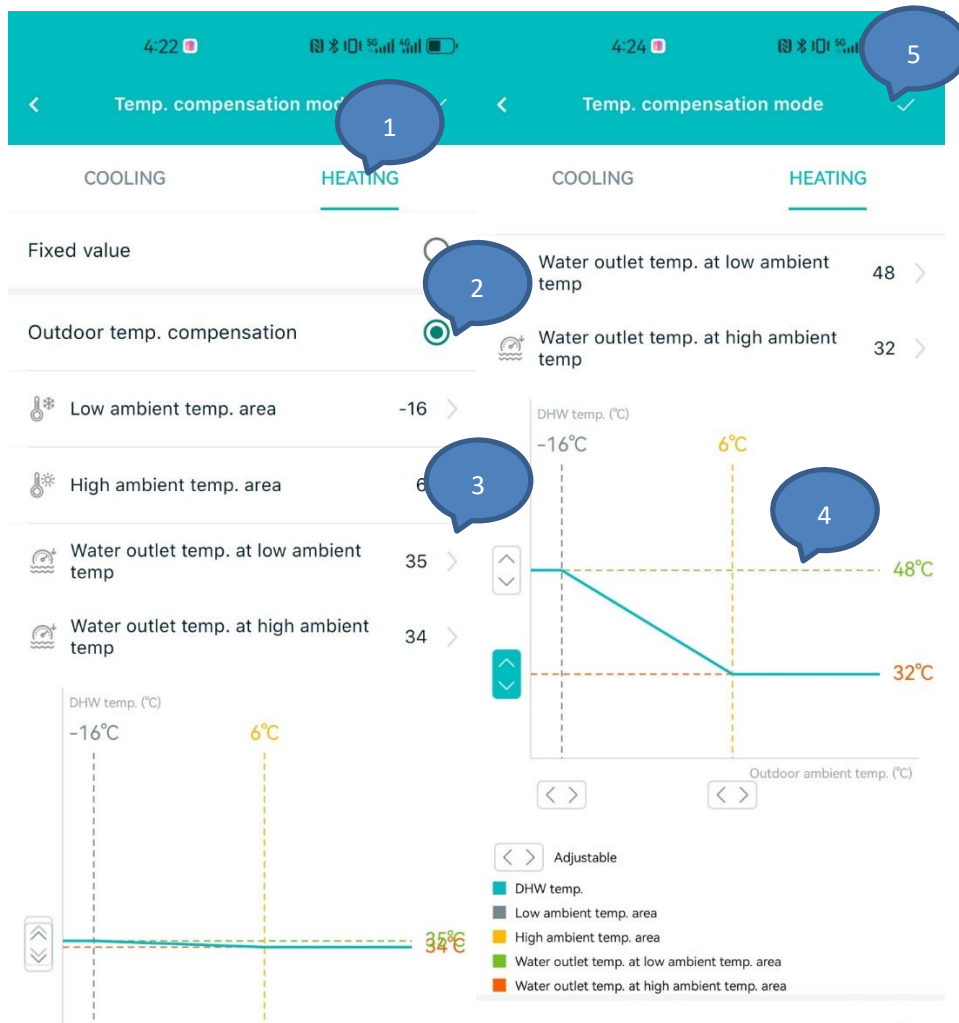

ATW energy consumption statistics


The ATW energy consumption statistics function descriptions are as follows:

1. Select the function item.
2. Select the viewing period.
3. Select to view power consumption and energy conversion.
4. Select to view indoor and outdoor temperature curves.
5. Select to set electricity price.



Electricity price settings


1. Set the currency unit, which supports the choice of 18 currency units.
2. Set the period electricity price, and set time period and electricity price, with up to 4 time periods supported.
3. Set the default electricity price, and when the set time period does not meet the full 24 hours, the electricity price of the time period without set electricity price is calculated using the default electricity price.
4. Swipe left to delete the time period.
5. Click “√” to enable the settings to take effect.

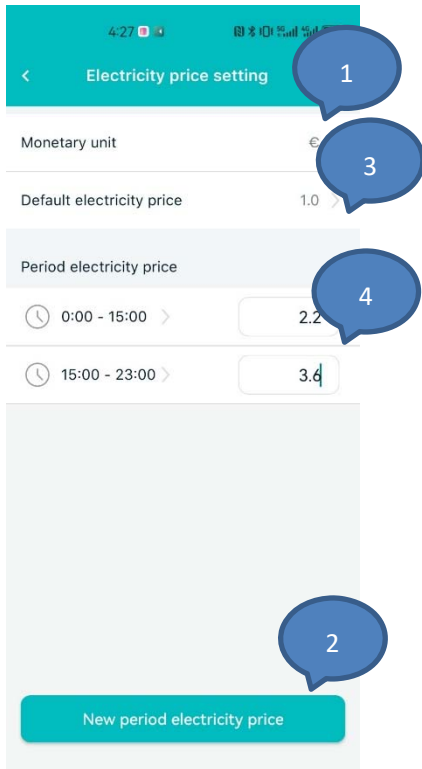

Me

Function introduction

- 1 Click "Member Management" to edit and manage the member.
- 2 Click "Electricity Bill Statistics" to obtain electricity bill statistics of the air conditioning system.
- 3 Click "Energy Management" to show energy consumption of the air conditioning system.
- 4 Click "After Sales Service" to request for repair online.
- 5 Click "Product Guide" to view related introduction of product functions.
- 6 Click "Display Mode" to switch the day and night mode.
- 7 Click "System Settings" to set App language, temperature display and so on.
- 8 Click "About Us" to view version number of the App and adapter, etc.

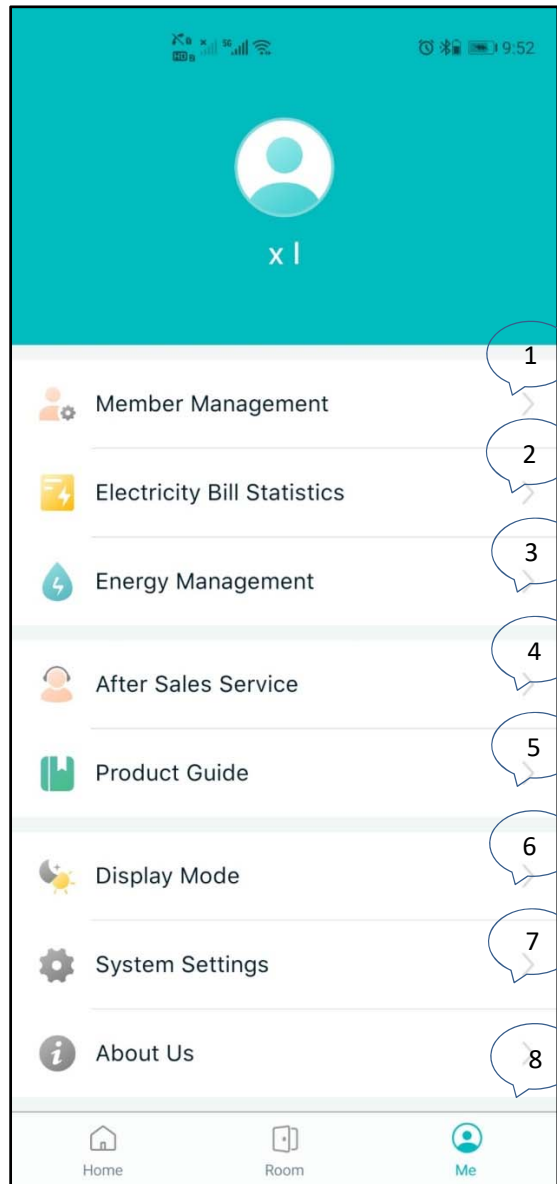

Electricity statistics

The electricity statistics function will be displayed only when there are ATW models and systems connected to the meter in the group. The electricity statistics function displays the total electricity bill of all ATW models and the air conditioning systems connected to the meter in the current group.


1. Click to view the electricity bill for different time periods.
2. Set the electricity price for specific periods.
3. Set an alert when monthly electricity bill cap is reached.



Energy management

The energy consumption of different systems is displayed. The ATW and meter-connected systems show the actual energy consumption, while the other systems show the estimated energy consumption. In addition, a variety of behavioral energy-saving recommendations are provided.

1. Click to switch the air conditioning system.
2. Click to view the energy consumption ranking.
3. Click to view the energy consumption in different time periods.
4. Click to implement the behavioral energy-saving recommendations.

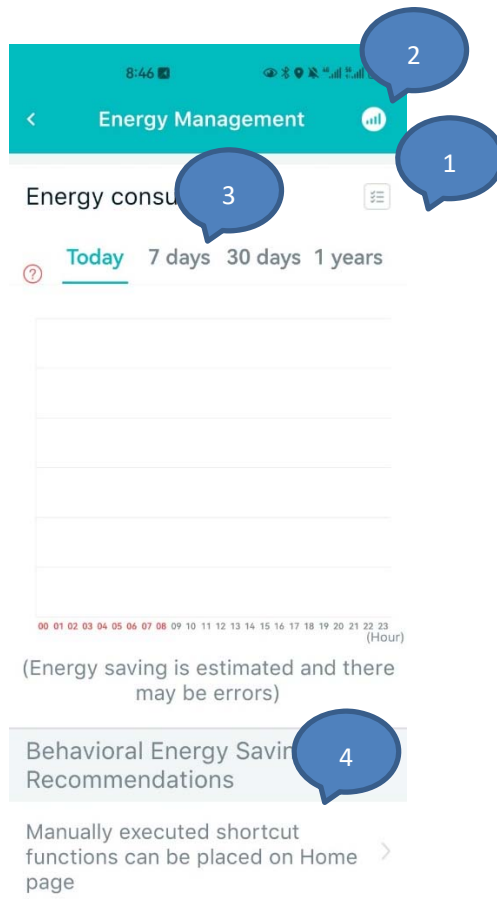

Hi-Mit gebruikershandleiding

Inhoud

Hi-Mit gebruikershandleiding	1
APP downloaden	2
Accountbeheer.....	2
Account aanmaken	2
Inloggen	3
Wachtwoord resetten	4
Groepsbeheer	6
Groep aanmaken.....	6
Groep bijwerken.....	8
Lid uitnodigen.....	9
Rechten aan leden toekennen	10
Hi-Mit toevoegen	11
AP-Netwerk	11
SCANNEN	13
WiFi-id:	14
Router vervangen / verwijderen	15
Apparaat zoeken / toevoegen.....	15
Apparaat zoeken	15
Apparaat toevoegen.....	16
Hi-Mit eigenschappen instellen	17
Naam van buitenunit bijwerken	17
Verdieping/ Kamer bijwerken	18
Kamer toevoegen	18
Verdieping toevoegen	19
In Bulk toevoegen.....	19
Verdiepingen/Kamers bijwerken.....	20
Apparaat verwijderen / toevoegen	21
Scène toevoegen.....	21
Handmatig een scène creëren	21
Een geprogrammeerde scène creëren	23
Temperatuur gekoppelde scène creëren	24
Een wekelijkse timer scène creëren	24
Een vakantie-timer scène creëren	25
Impuls functie voor warm tapwater	26
Airconditioner bedienen.....	27
VRF.....	27
Watermodule	28
ATW Warmtepomp	29

Mijn	34
Functie introduceren	34
Elektriciteitsstatistieken	35
Energiebeheer	36


APP downloaden

Deze App kan worden gedownload van de Apple Store voor iOS telefoons of van de Google Play Store voor Android telefoons door het trefwoord "Hi-Mit" te zoeken. Deze app is ontworpen voor iOS 10.0 of hoger en Android 6.0 of hoger. Voor de mobiele telefoons met lagere versies, moet u het systeem upgraden voordat u normaal gebruik kunt maken van de functies van de App.

Accountbeheer

Account aanmaken

- 1 Wanneer u de App voor het eerst gebruikt, klik op "Beginnen" om een account aan te maken.
- 2 Klik op "Hi-Mit Privacybeleid" en "Eindgebruiker Voorwaarden" om de inhoud van de voorwaarden door te lezen, en vink "✓" aan in het "Vakje Selecteren" aan het begin van de voorwaarden om de inhoud van de voorwaarden te bevestigen, en klik op "Akkoord".
- 3 Voer een geldig e-mailadres in en klik op "Registreren".
- 4 Controleer de zes-cijferige verificatiecode die u in uw e-mail hebt ontvangen, voer de verificatiecode in op de App-pagina en klik op "Volgende".
- 5 Om een wachtwoord in te stellen, klik op "Wachtwoord instellen". Opmerking: Het wachtwoord moet uit 8-30 cijfers en letters bestaan.
- 6 Voer u persoonsgegevens in en klik op "Verzenden". Opmerking: De velden "Voornaam", "Achternaam", "Land/Regio" en "Taal" zijn verplicht.

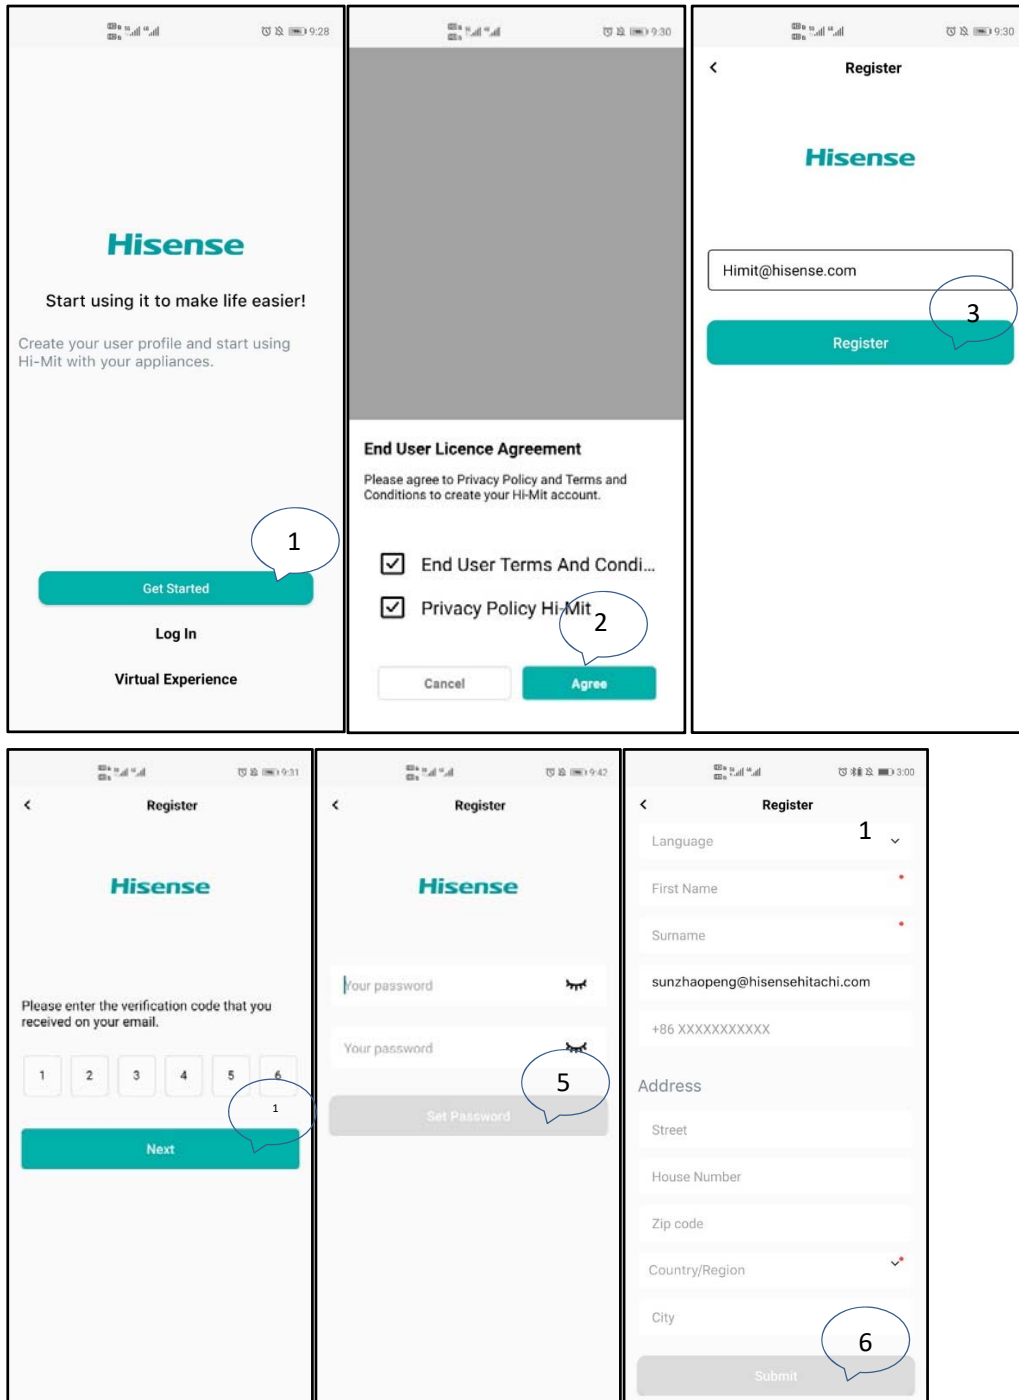


Inloggen

Nadat u een Hi-Mit-account hebt aangemaakt, kunt u inloggen op de App.

- 1 Start de Hi-Mit App en klik op "Log In".
- 2 Voer uw account en wachtwoord in, en klik op "Log In".


Opmerking: Als u de melding krijgt van verkeerd e-mailadres of wachtwoord, verifieer dan of het ingevoerde account en wachtwoord correct zijn en probeer het opnieuw.

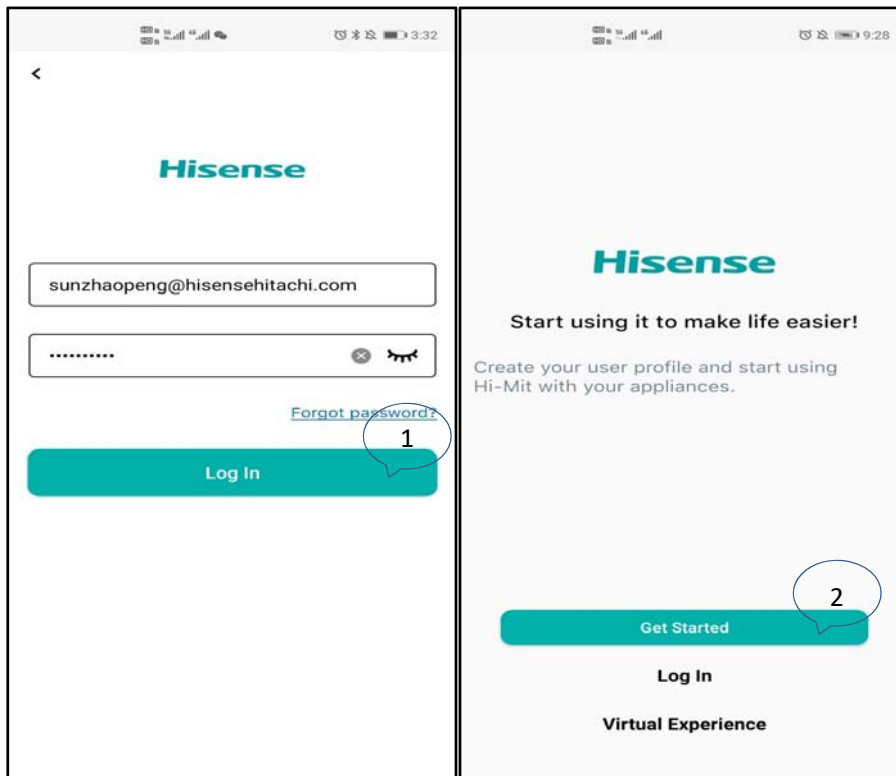

Wachtwoord resetten

- 1 Als u uw wachtwoord bent vergeten, klik op "Wachtwoord vergeten" om het opnieuw in te stellen.
- 2 Voer de account in waarvoor u uw wachtwoord opnieuw wilt instellen en klik op "Verificatiecode ontvangen". U ontvangt een 6-cijferige verificatiecode per e-mail.
- 3 De volgende stappen zijn dezelfde als voor het aanmaken van de account. Voer een geldige 6-cijferige verificatiecode in en klik op "Volgende".
- 4 Voer een nieuw wachtwoord in en klik op "Wachtwoord instellen".
- 5 Klik op "Bevestigen".

Opmerking: Als u geen e-mail ontvangt, neem dan contact op met hisense.vrf.iot@hisense.com.

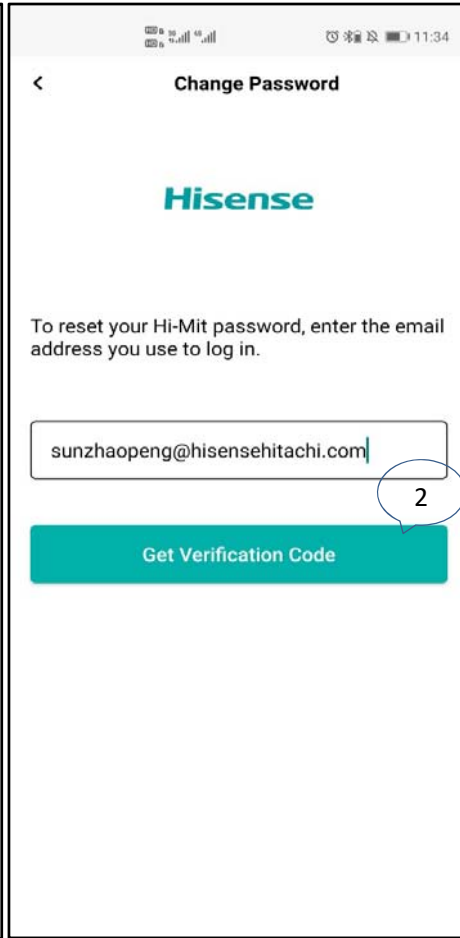


Groepsbeheer


Groep aanmaken

U moet een groep aanmaken om toegang te krijgen tot de controle startpagina en toegang tot functies van de App. Dit zijn de stappen die u moet volgen:

- 1 Klik op "Groep toevoegen".
- 2 Klik op "Groepsnaam" om de groepsnaam in te voeren.
- 3 Klik op "Afbeelding selecteren" om de achtergrondafbeelding van de groep te selecteren of upload een eigen afbeelding.
- 4 Klik op "Aanmaken" om de groep aan te maken. De maker van de groep wordt de beheerder van de groep.


Als u "Word lid van een groep" selecteert, kunt u met deze functie lid worden van andere groepen via een uitnodiging van de beheerder.

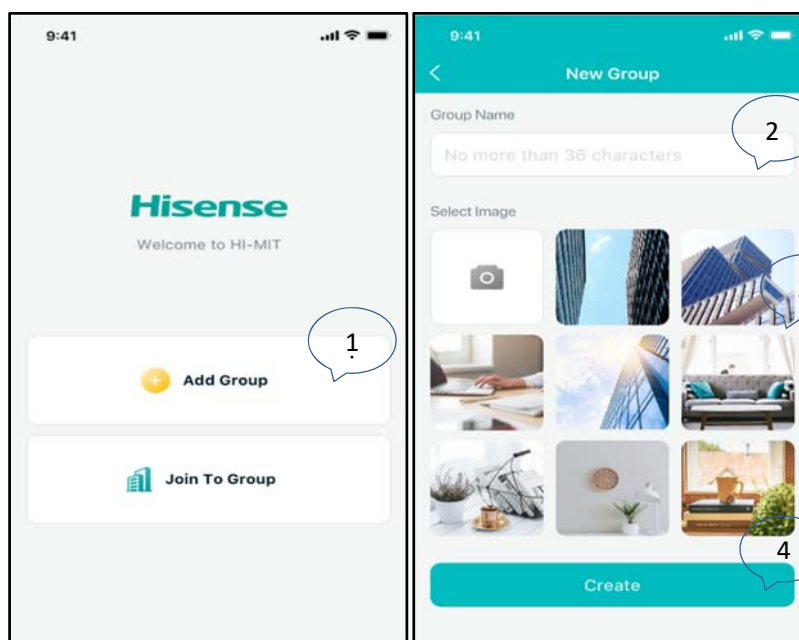

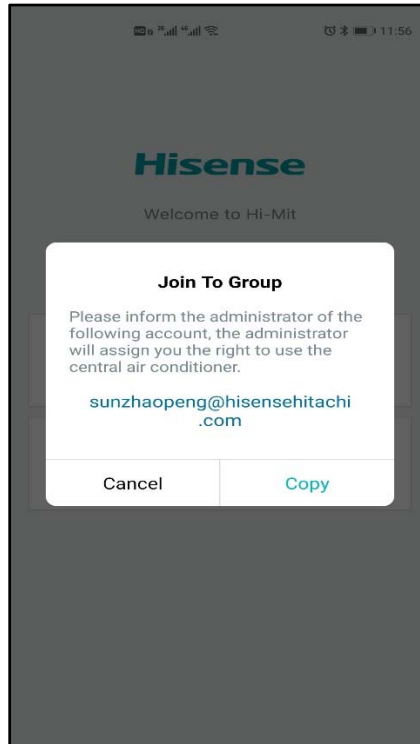

Opmerking: Naast de bovenstaande, kunt u op de volgende twee manieren een groep toevoegen:

1. Klik op de groepsnaam (Hisense) in de Home interface, en klik op "+" in de keuzelijst om een groep te maken.
2. Klik op de "Ledenbeheer" in de "Mijn" interface, en klik op "+" om een groep te maken.

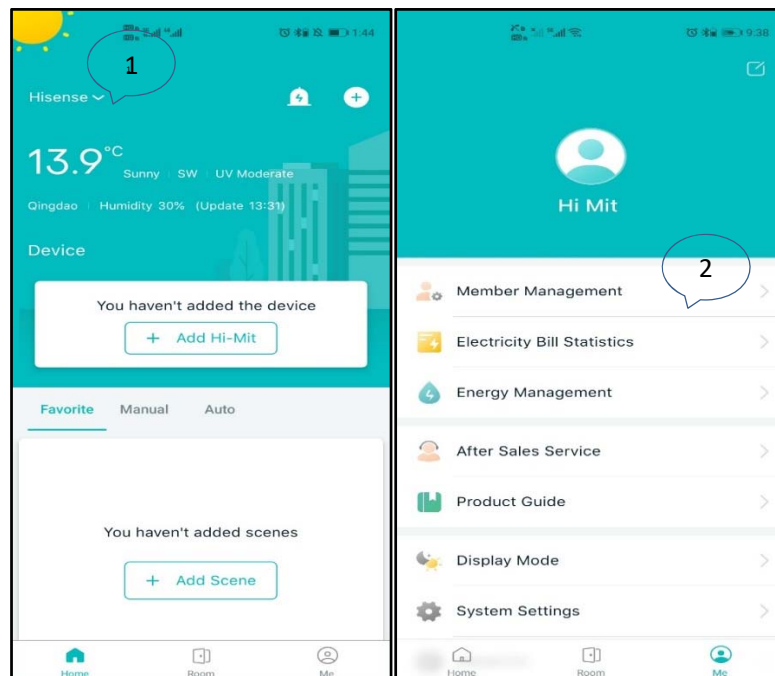


Groep bijwerken

U kunt als beheerder een groep als volgt bijwerken:

- 1 Druk op de bijwerken knop.
- 2 Klik op "Groepsnaam" om de groepsnaam te wijzigen.
- 3 Klik op "Afbeelding selecteren" om de achtergrondafbeelding van de groep te wijzigen.
- 4 Klik op "Bevestigen" om het bijwerken van de groep af te ronden.

Om een groep in "Ledenbeheer" te verwijderen.


Klik op "Verlaten" om de huidige groep te verlaten.

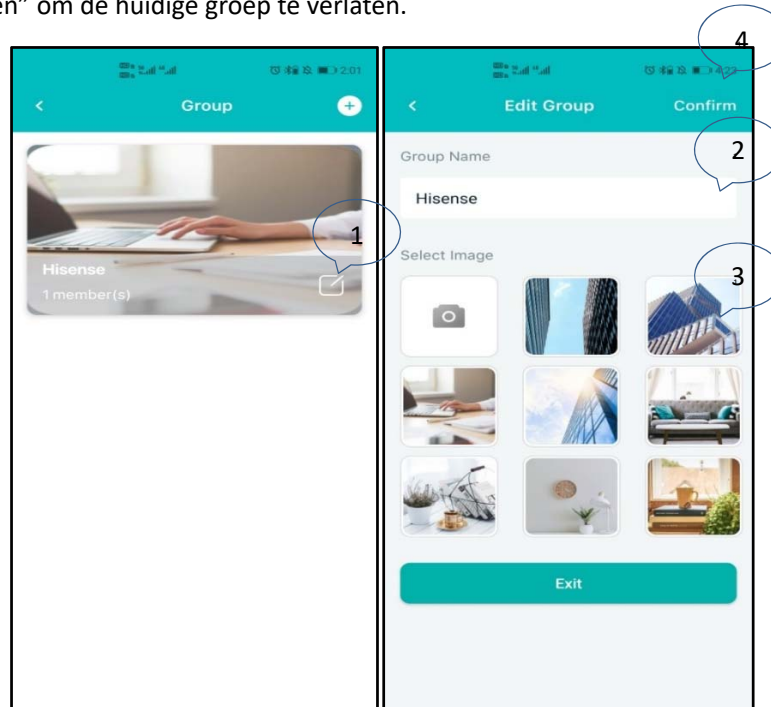

Lid uitnodigen

De gebruiker die de groep aanmaakt, wordt de beheerder van de groep, die andere leden kan uitnodigen om lid te worden door, als volgt, een account toe te voegen:

- 1 Klik op de achtergrondafbeelding van de groepsnaam op de Groepspagina.
- 2 Klik op de "+" in de rechterbovenhoek.
- 3 Voer de Hi-Mit-account van de genodigde of de account van een ander ConnectLife product in, en klik op "Zoeken".
- 4 Wanneer de account is gevonden, klik op "Toevoegen aan".


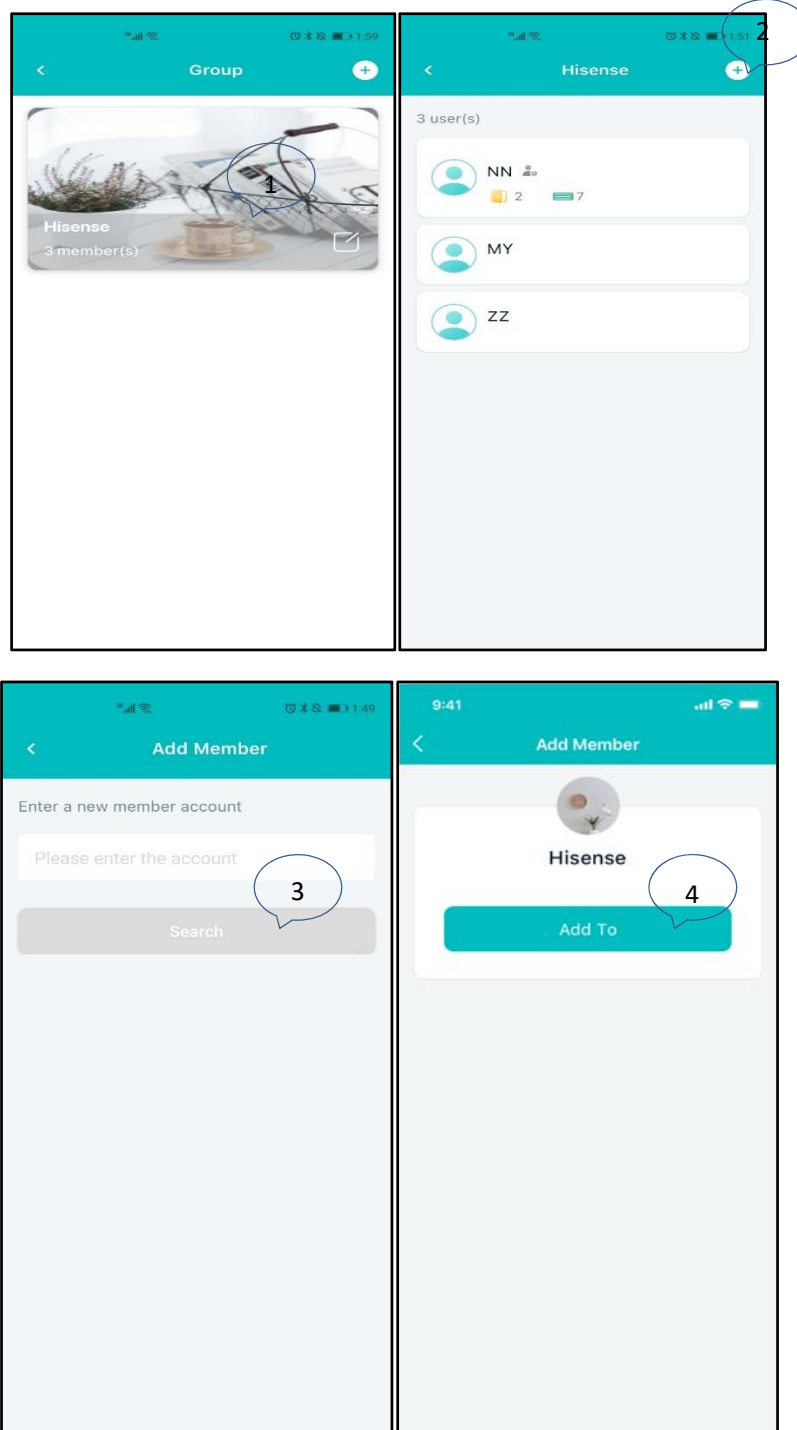


Rechten aan leden toekennen


De beheerder heeft meer rechten dan de leden. De rechten van de beheerder omvatten het toekennen van het gebruiksrecht van het apparaat, het overdragen van de bevoegdheid van de beheerder, het verwijderen van het lid, enzovoort.

Dit zijn de stappen die u moet volgen:

- 1 Klik op een lid van de lijst
- 2 Klik op "+" onderaan de pagina.
- 3 Selecteer het apparaat dat met de leden moet worden gedeeld.
- 4 Klik op "Bevestigen" om het gebruiksrecht van het apparaat toe te kennen.
- 5 Klik op de lijst "..." in de rechterbovenhoek, selecteer "Verwijzingsbeheer" om de beheerdersbevoegdheid over te dragen aan een lid, of selecteer "Lid verwijderen" om een lid uit de groep te verwijderen.

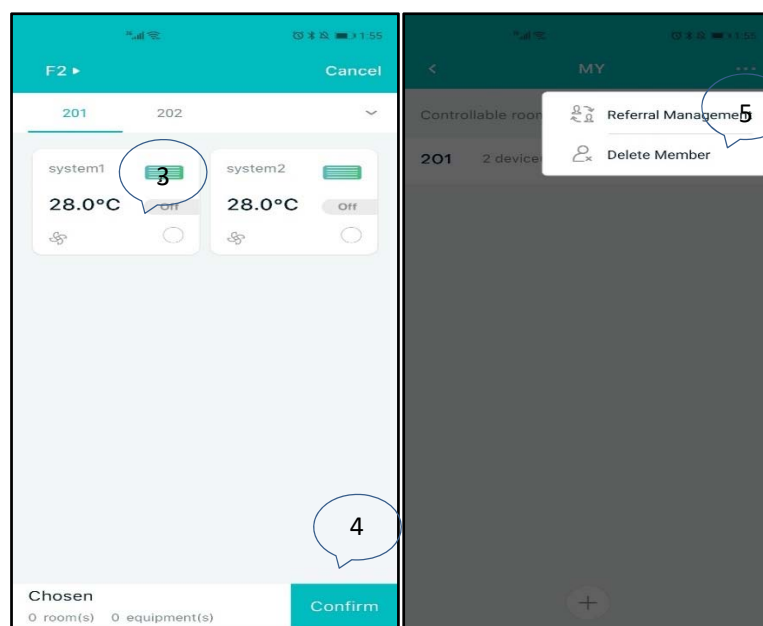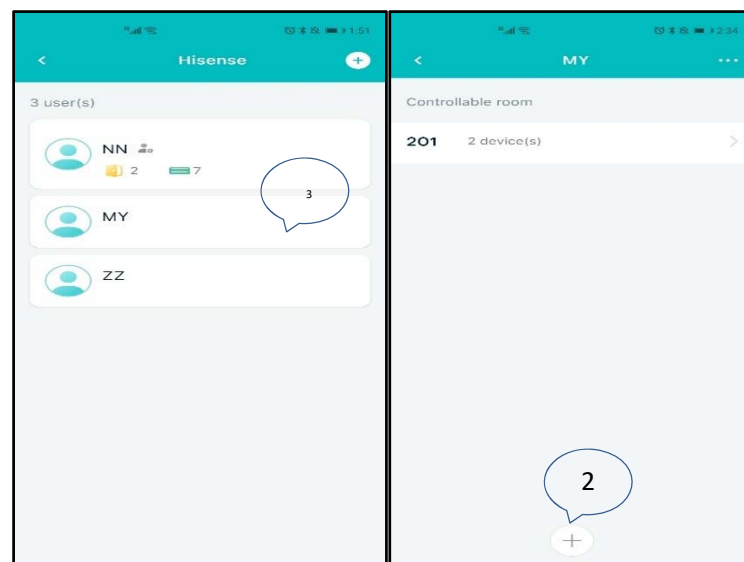

Opmerking: U kunt de ledenlijst of de kamerlijst naar links vegen om het lid of de kamer te selecteren die u wilt verwijderen.

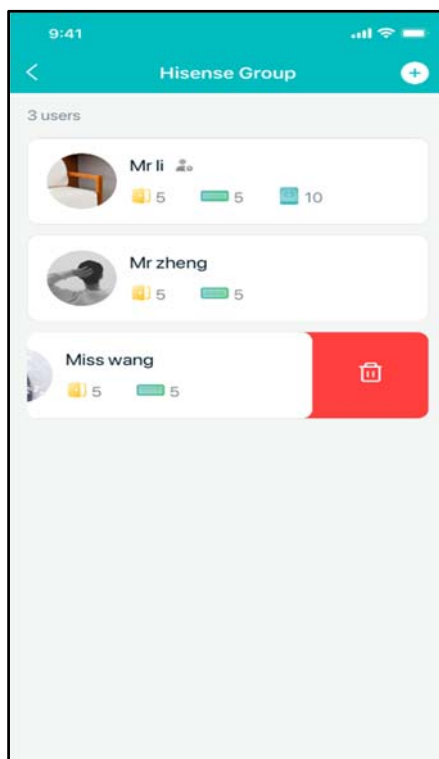



Hi-Mit toevoegen

Pas nadat de Hi-Mit-adapter is gebonden en de airconditioners zijn gevonden, kan de APP voor het centraal beheer en afstandsbediening van de airconditioners zorgen.

AP-Netwerk

Bind het adapterapparaat met een draadloos netwerk.

- 1 Klik op "Hi-Mit toevoegen".
- 2 Werk volgens de aanwijzingen op de App pagina en klik op "Zoeken".
- 3 Voer de routeraccount en wachtwoord in, en klik op "Aansluiten".

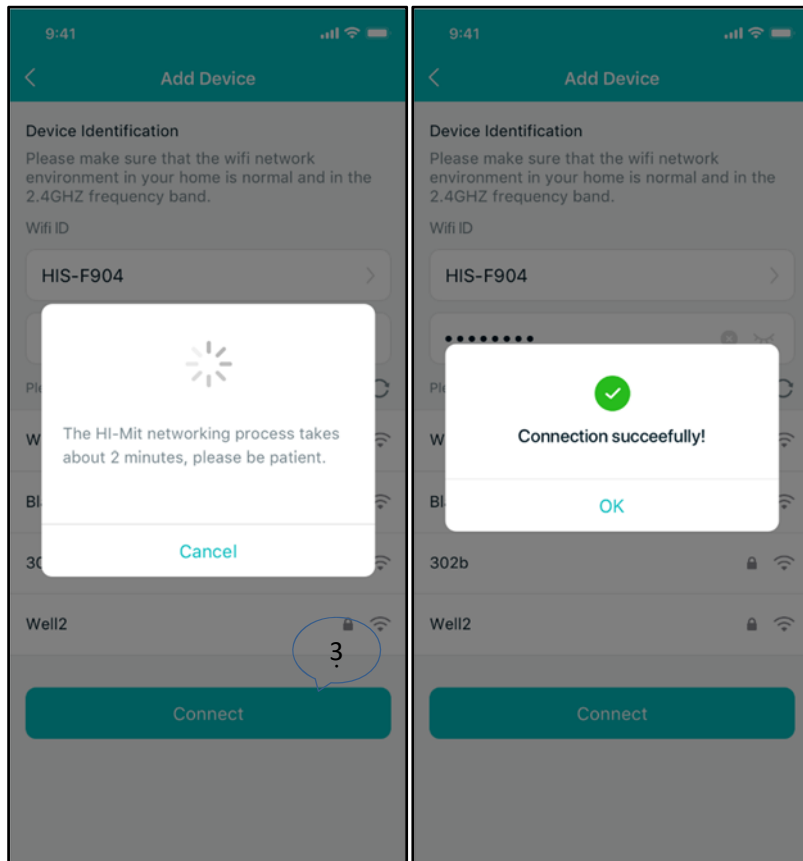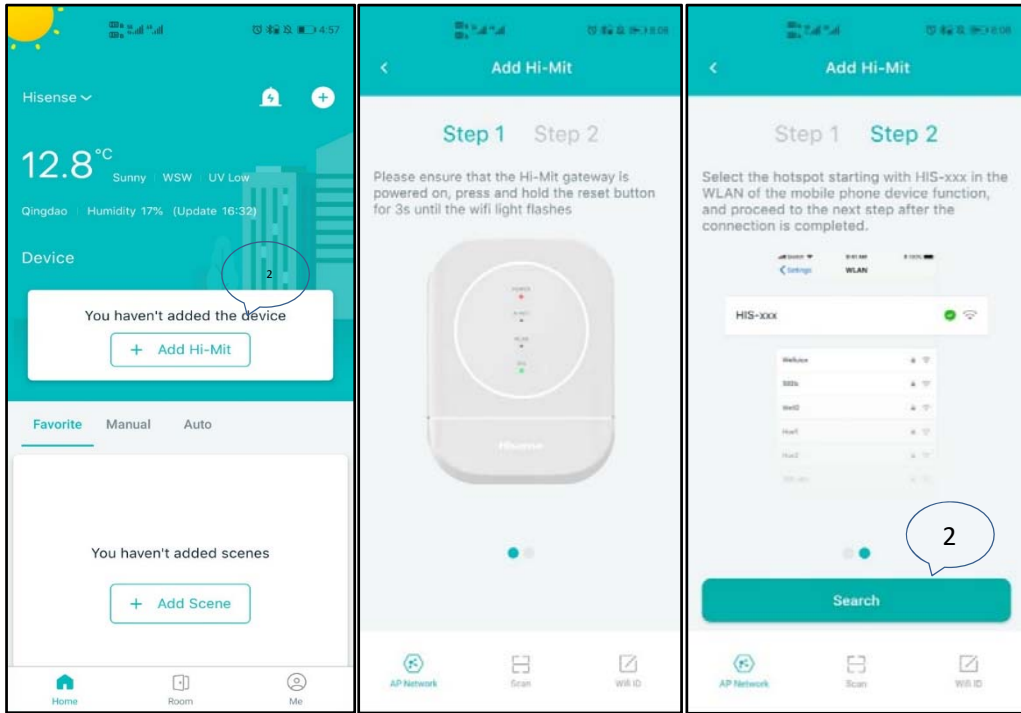


SCANNEN

Bind het adapterapparaat door de QR-code te scannen nadat het WLAN-lampje op de Hi-Mit-adapter in het bekabelde netwerk voortdurend brandt.

Opmerking: Kijk voor de QR-code op de afbeelding achterop de adapter.




- 1 Klik op “Hi-Mit toevoegen”.
- 2 Selecteer “Scannen” en werk volgens de aanwijzingen op de App pagina.

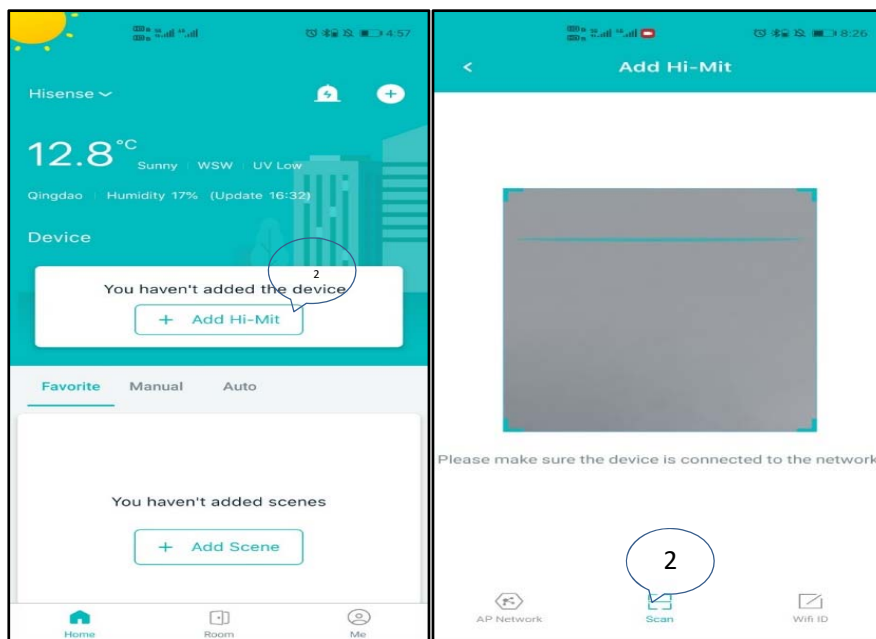


WiFi-id:

Bind het adapterapparaat door de WiFi-ID en verificatiecode in te voeren nadat het WLAN-lampje op de Hi-Mit-adapter in het bekabelde netwerk voortdurend brandt.

- 1 Klik op “Hi-Mit toevoegen”.
- 2 Voer de WiFi-ID en de “Verificatiecode” in en werk volgens de aanwijzingen op de App pagina.

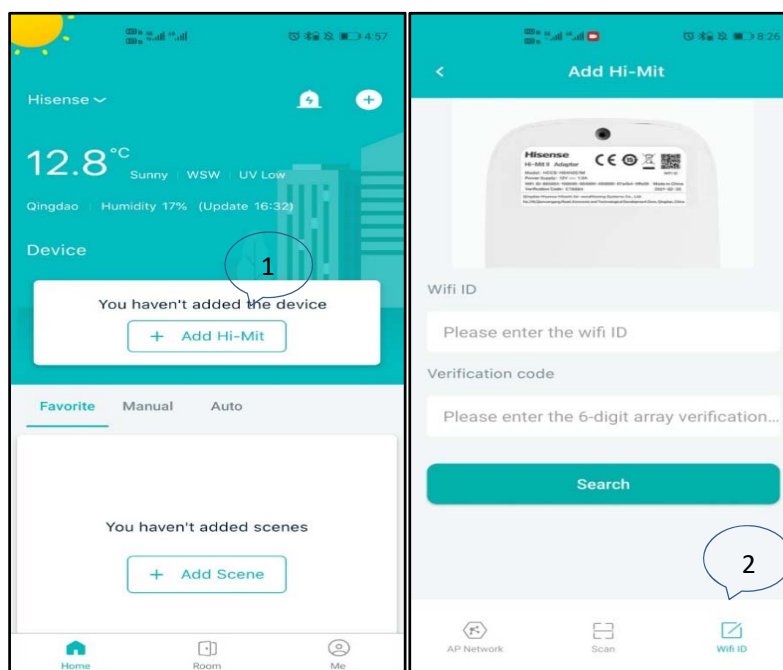


Opmerking: Alleen de 2.4GHz netwerkomgeving is van toepassing wanneer het Hi-Mit adapterapparaat is aangesloten op het netwerk. Als de verbinding niet lukt, controleer dan of de netwerkomgeving normaal is. Naast de manier getoond in Afb.①, kan de Hi-Mit ook toegevoegd worden op de manieren getoond in Afb.② en Afb.③.

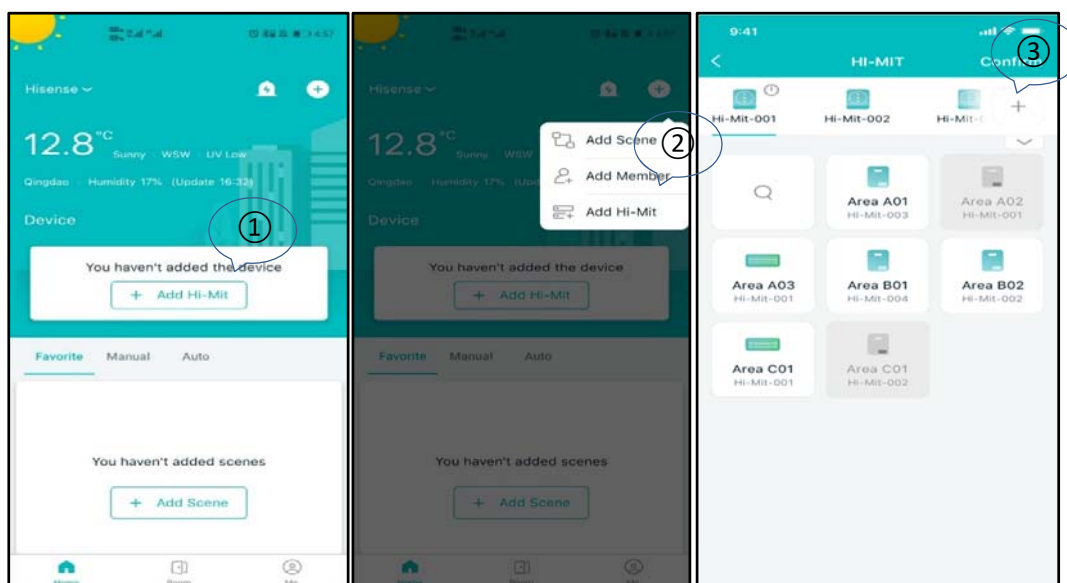

Router vervangen / verwijderen

- 1 Klik op "Hi-Mit".
- 2 Kik op "Router vervangen" en "Verwijderen".


Opmerking: Nadat de Hi-Mit-adapter is verwijderd wordt ook de informatie van de apparaten verwijderd. Voorzichtig gebruiken.

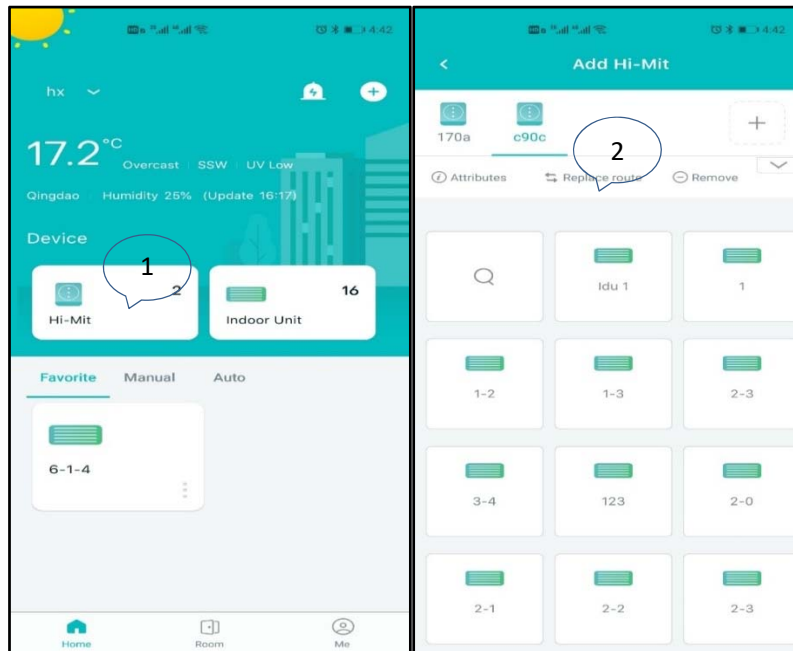

Apparaat zoeken / toevoegen

Apparaat zoeken

Nadat als volgt de Hi-Mit zijn verbonden, klik op "OK" om de airconditioners te zoeken.

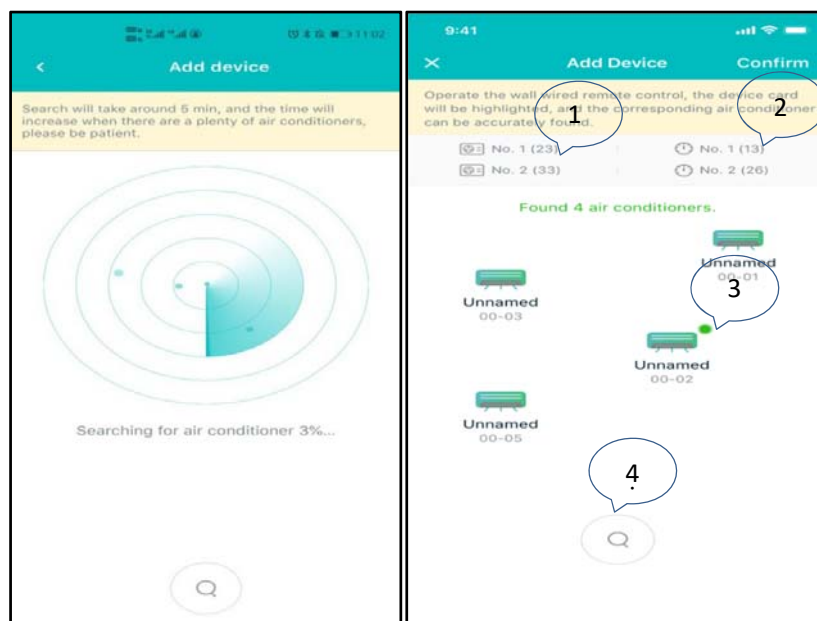


Opmerking: In de interface Apparaat toevoegen worden het systeemnummer en het adresnummer van de airconditioners getoond onder 1; het adresnummer van de elektriciteitsmeter (dit wordt verborgen als er geen elektriciteitsmeter is) wordt getoond onder 2; de apparaten die zich momenteel in de inschakelstatus bevinden worden getoond onder 3; Als het aantal gevonden apparaten niet overeenkomt met het werkelijke aantal, klik op het gebied aangegeven met 4 om opnieuw te zoeken.

Apparaat toevoegen

Verschillende bedieningsfuncties van de gevonden airconditioners zijn alleen toegankelijk wanneer ze aan een kamer worden toegevoegd. Wanneer een groep wordt aangemaakt, worden standaard een verdieping en een kamer aangemaakt. U kunt gelijk airconditioners toevoegen.

Voeg de airconditioners als volgt aan een kamer toe.


- 1 Klik op Apparaat-Kaart.
- 2 Klik op “Verdieping” om een verdieping te selecteren.
- 3 Klik op “Kamer” om een kamer te selecteren.
- 4 Klik op “Hernoemen” om de apparaatnaam te wijzigen.
- 5 Klik op “Bevestigen” om de wijziging te bevestigen.
- 6 Klik op “Bevestigen” om terug naar de startpagina te gaan nadat alle airconditioners zijn toegekend.

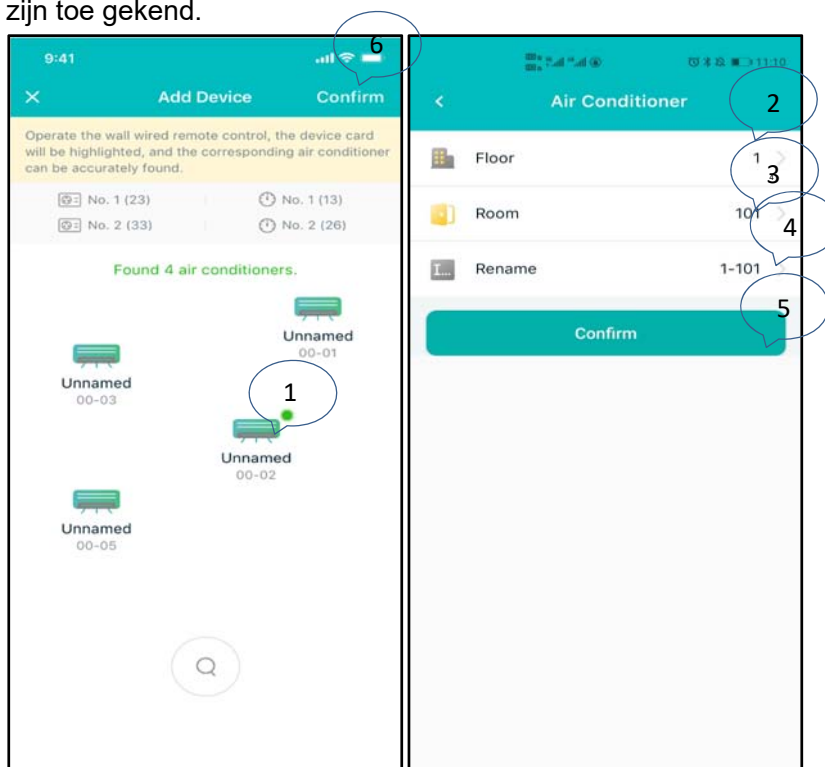

Opmerking:

Als er een apparaat niet aan een kamer is toegevoegd, kunt u het als volgt toevoegen:

1. Klik op het “Hi-Mit” pictogram.
2. Klik op de apparaatafbeelding om een kamer toe te kennen.

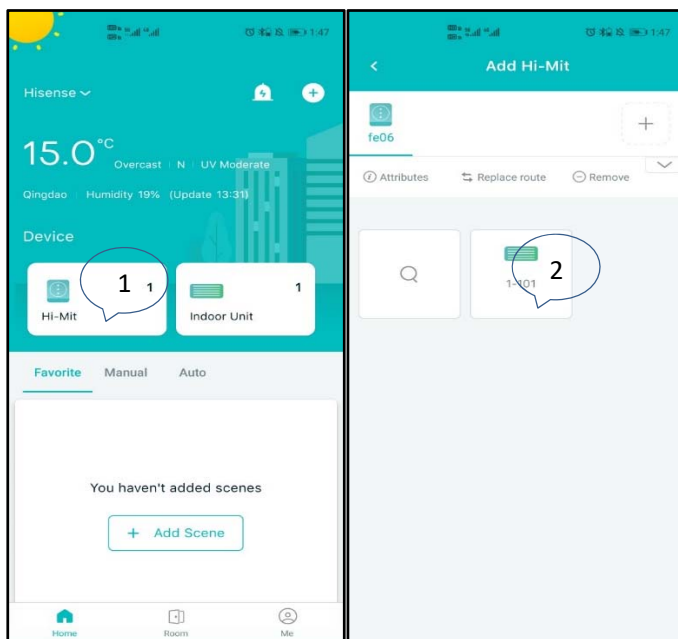


Hi-Mit eigenschappen instellen

Naam van buitenunit bijwerken

Dit zijn de stappen die u moet volgen:

- 1 Klik op de “Hi-Mit” afbeelding op de startpagina.
- 2 Klik op “Eigenschappen”.
- 3 Klik op “Naam van Buitenunit” om de naam van buitenunit bij te werken.
- 4 Klik op “Verband” om het schema van het online verband van de binnenunits en buitenunits te zien.
- 5 Klik op “WiFi Softwareversie” om de software van de Hi-Mit-adapter op te graden.

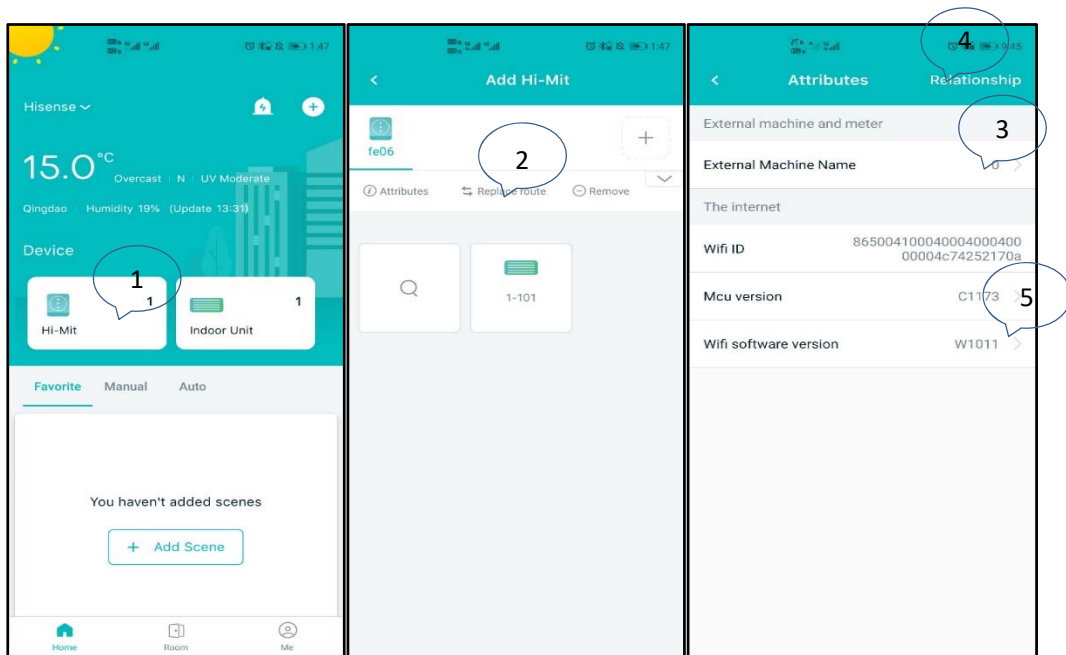


Verdieping/ Kamer bijwerken

Om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van de gebruikers, beheert de App de airconditioners door verdiepingen en kamers te creëren.

Kamer toevoegen

Dit zijn de stappen die u moet volgen:


- 1 Klik op “+” om de keuzelijst te openen.
- 2 Klik op “Kamer toevoegen”
- 3 Voer de kamernaam in.
- 4 Klik op “Bevestigen” om een nieuwe kamer toe te voegen;

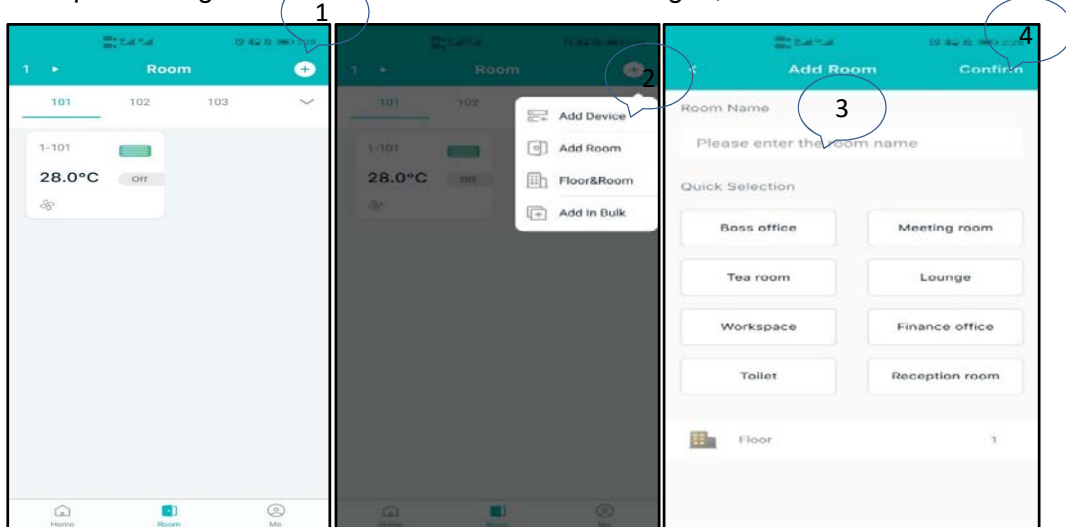

Verdieping toevoegen

Dit zijn de stappen die u moet volgen:


- 1 Klik op "+" om de keuzelijst te openen.
- 2 Klik op "Verdieping en Kamer".
- 3 Klik op "+".
- 4 Voer de verdieplingsnaam in en klik op "OK" om een nieuwe verdieping toe te voegen.

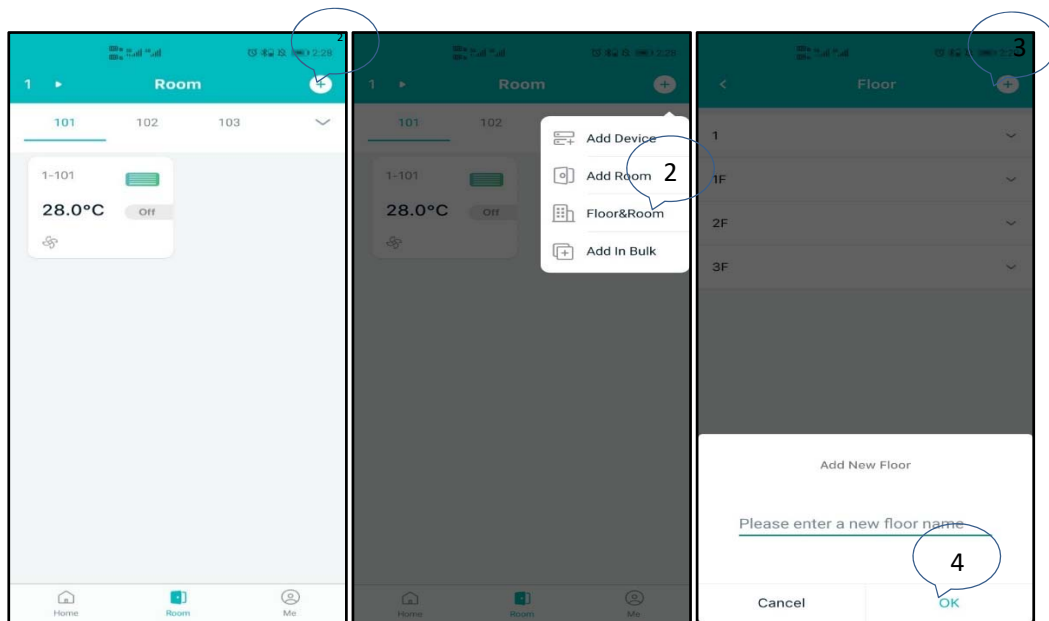

In Bulk toevoegen

Dit zijn de stappen die u moet volgen:

- 1 Klik op "+".
- 2 Klik op "In bulk toevoegen".
- 3 Selecteer het aantal kamers en verdiepingen en klik op "Bevestigen" om in bulk toe te voegen.

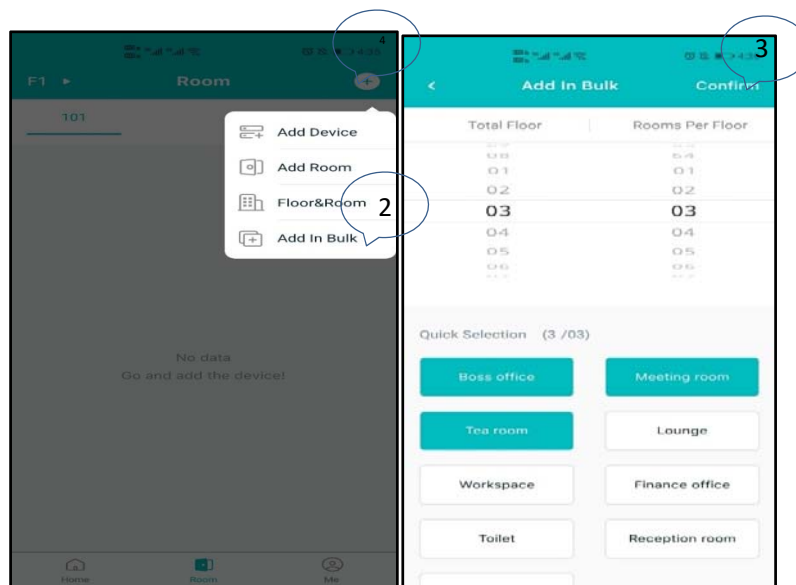


Opmerkingen:

1. Het maximaal aantal verdiepingen in de App is 8.
2. Het aantal kamers moet hetzelfde zijn als het aantal kamernamen wanneer in bulk wordt toegevoegd.
3. De verdiepingen die in groep worden toegevoegd worden 1F-8F benoemd.

Verdiepingen/Kamers bijwerken

Dit zijn de stappen die u moet volgen:


- 1 Klik op "Verdieping en Kamer", klik op de kamernaam, klik op "Verwijderen" of "Hernoemen" om de kamer bij te werken.
- 2 Klik op "Verdieping en Kamer", klik op de verdiepinglijst en veeg naar links, klik op "Verwijderen" of "Hernoemen" om de verdieping bij te werken.

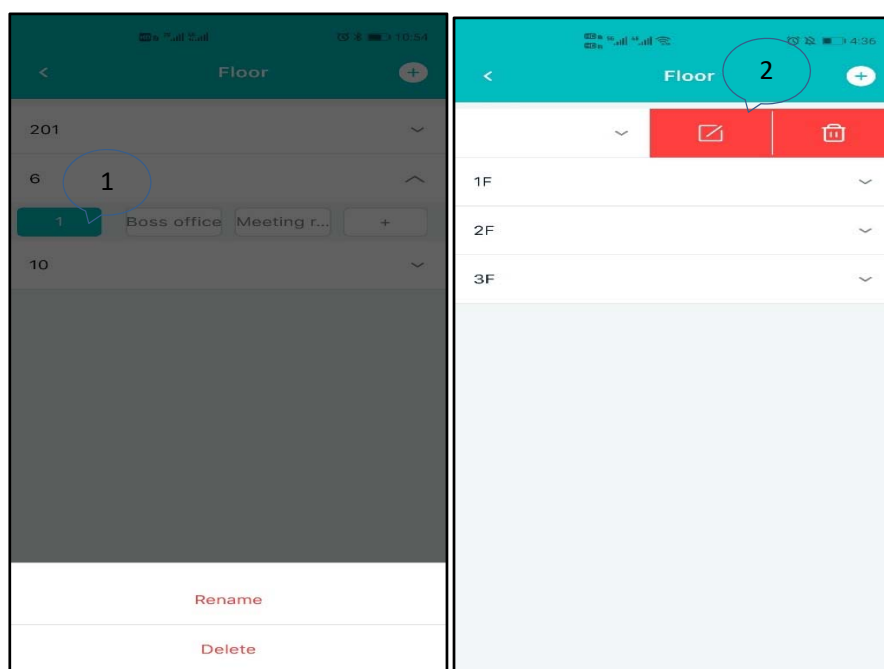

Apparaat verwijderen / toevoegen

Verwijder of voeg apparaten toe als volgt:

- 1 Druk op de Apparatenkaart en houdt het ingedrukt.
- 2 Selecteer de apparatenkaart die moet worden verwijderd en klik op de “Verwijderen” knop.
- 3 Klik op “+” en selecteer “Apparaat toevoegen” om een apparaat aan de kamer toe te voegen.

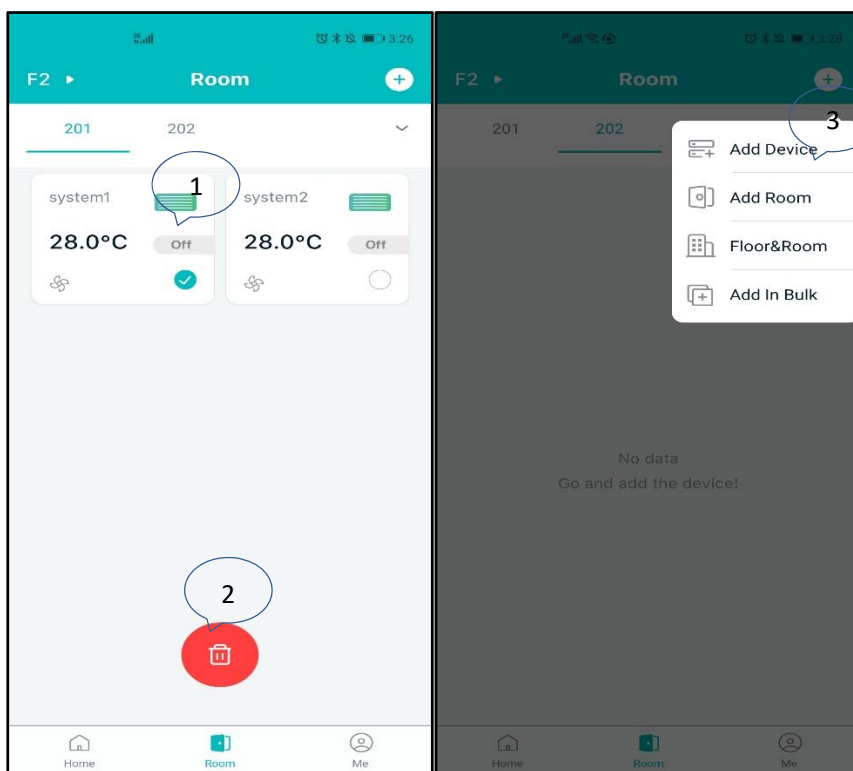



Scène toevoegen

Creëer smart scène om uw airconditioners gemakkelijker te bedienen.

Handmatig een scène creëren

- 1 Klik op “Scène toevoegen”.
- 2 Klik op “Handmatig”.
- 3 Voer de scènaam in.
- 4 Klik op “Taak toevoegen”.
 - ① Selecteer het type apparaat.
 - ② Selecteer het apparaat dat moet worden toegevoegd.
 - ③ Selecteer de functie (aan/uit, modus, ventilatorsnelheid, temperatuur, enz.) die moet worden bediend en klik op “√” om te bevestigen.

- ④ Klik op “Bevestigen”.
- 5 Selecteer het scènepictogram.
- 6 Klik op “Bevestigen”.

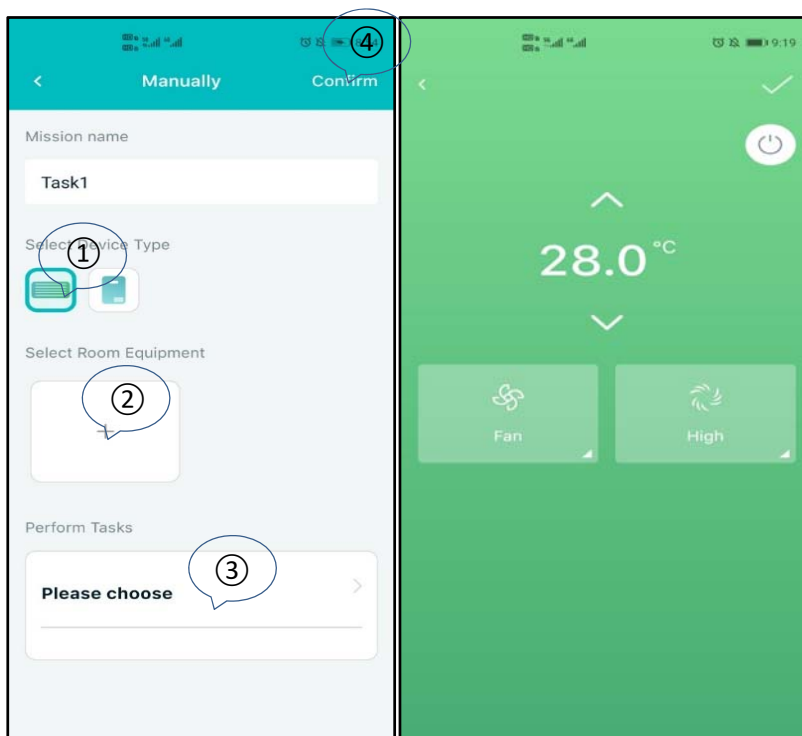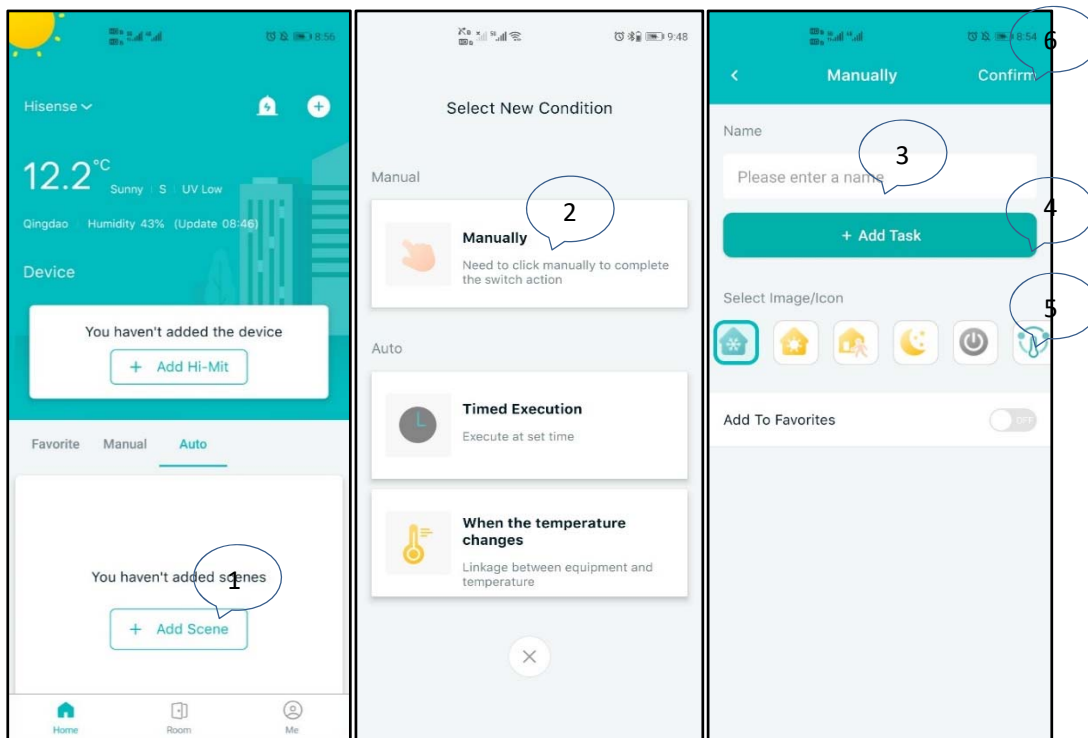


Opmerking: U kunt op “Aan Favorieten toevoegen” klikken om de scène aan uw “Favorieten” lijst toe te voegen.

Een geprogrammeerde scène creëren

Het aanmaakproces is vergelijkbaar als dat van de hierboven beschreven handmatig scène creëren met de uitzondering dat het instellen van een geprogrammeerde werking anders is:

- 1 Klik op “Geprogrammeerde uitvoering”.
- 2 Selecteer de tijd en datum.
- 3 Klik op “Bevestigen”.

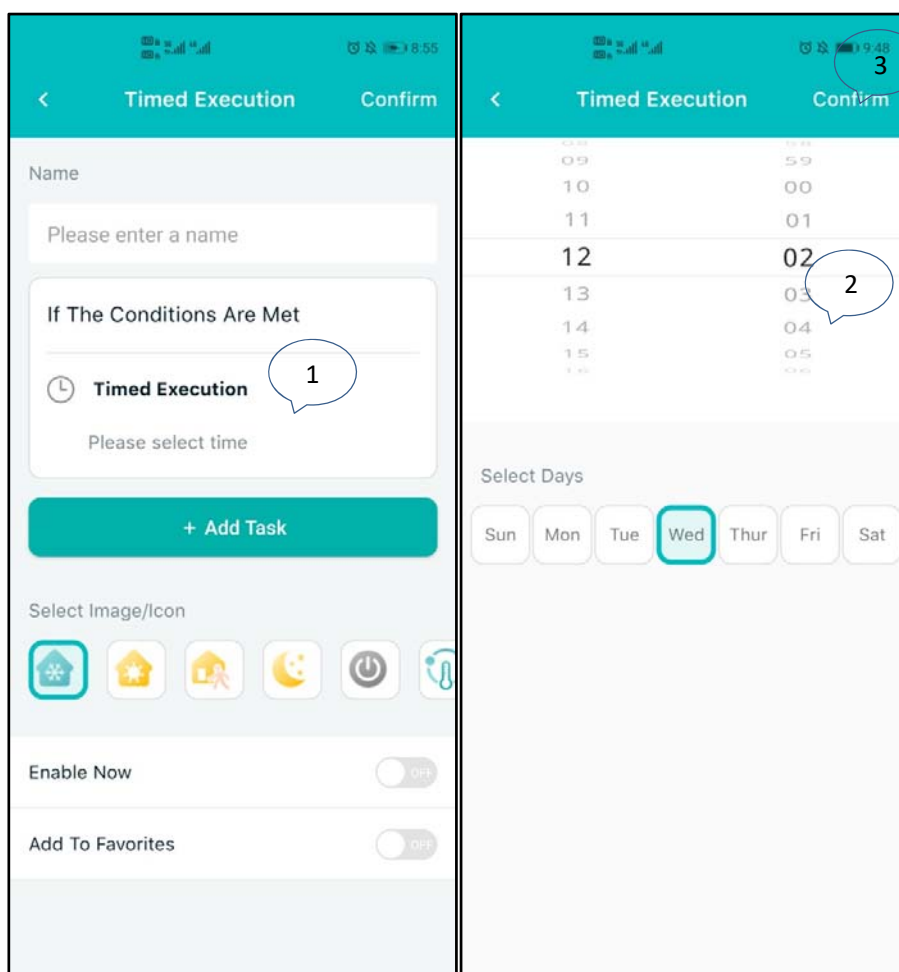


Opmerking: U kunt op “Nu Activeren” klikken om gelijk de geprogrammeerde scène die is aangemaakt te openen.

Temperatuur gekoppelde scène creëren

Het apparaat wordt gekoppeld aan de hand van de temperatuurwaarde die door de airconditioner wordt gedetecteerd, om flexibele en veranderlijke gebruiksscènes te creëren. Het aanmaakproces is vergelijkbaar als dat van hierboven met de uitzondering dat de scène toestanden anders zijn.


- 1 Klik op "Wanneer de temperatuur wijzigt".
- 2 Selecteer de airconditioner die als temperatuurconditie wordt gebruikt. Selecteer de temperatuurconditie en klik op "✓".
- 3 Klik op "Bevestigen".

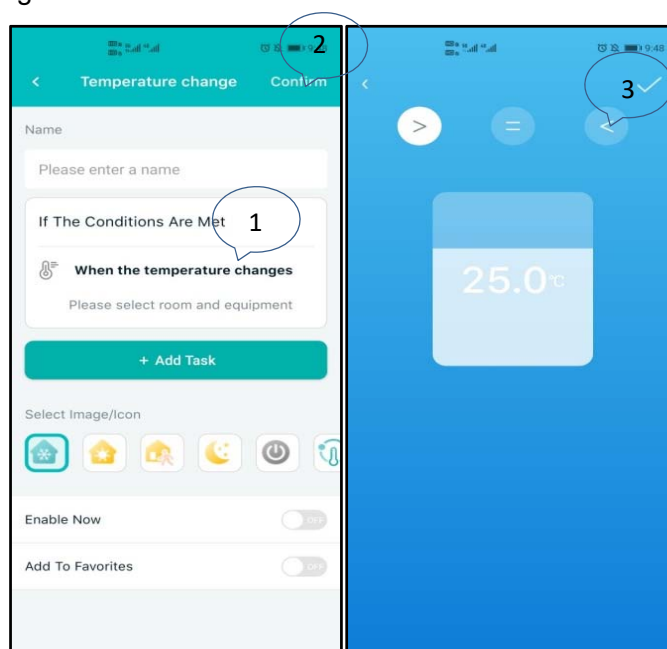

Een wekelijkse timer scène creëren


Geprogrammeerde scènes houden een wekelijkse timer scène en een vakantie-timer scène in, alleen beschikbaar voor ATW-modellen. Stel de timer taken in volgens de data en periodes. Op de starttijd beginnen de ingestelde taken, op de stoptijd schakelt de airconditioner uit.

1. Klik op "Wekelijkse Timer"
2. Stel de scènenaam in.
3. Stel de starttijd in.
4. Stel de herhaalperiode in.
5. Stel de scènetafen in.
6. Klik op "Nu activeren" om de scène te creëren en gelijk te beginnen.
7. Klik op "Aan Favorieten toevoegen", de scène wordt gesynchroniseerd met het menu Favorieten op de startpagina.
8. Klik op "✓" om het aanmaken van de scène te voltooien.

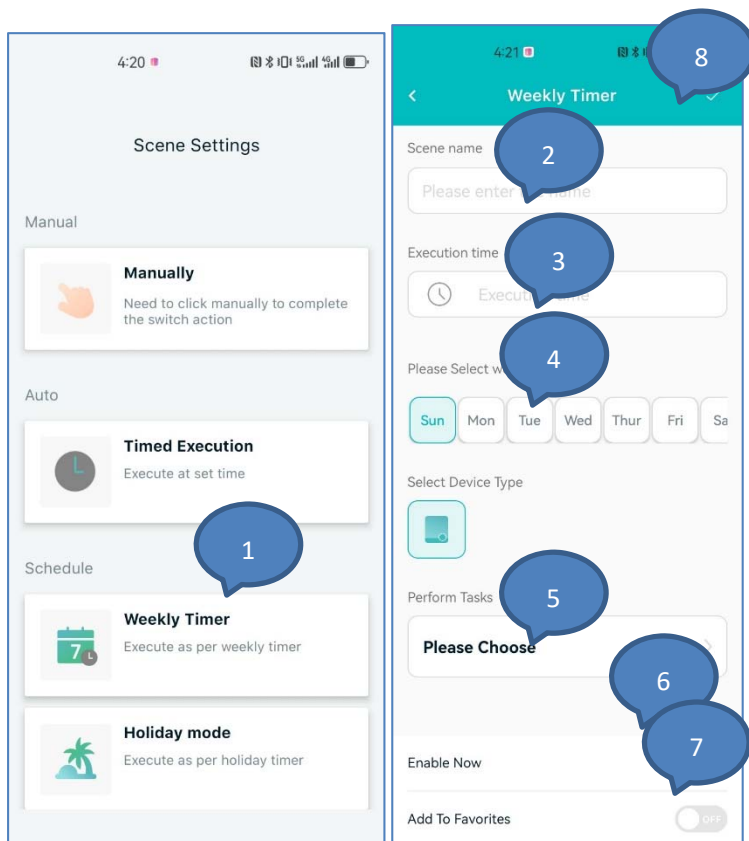


Een vakantie-timer scène creëren

1. Klik op "Vakantiemodus".
2. Stel de scènemodus in en selecteer Handmatig of Auto.
3. Stel de scènenaam in.
4. Stel de uitvoerdatum in (het instellen van de uitvoerdatum kan alleen als de scènemodus op Auto staat).
5. Stel de starttijd in.
6. Stel de taak in.
7. Klik op "Nu activeren" om de scène te creëren en gelijk te beginnen.
8. Klik op "Aan Favorieten toevoegen", de scène wordt gesynchroniseerd met het menu Favorieten op de startpagina.
9. Klik op "✓" om het aanmaken van de scène te voltooien.

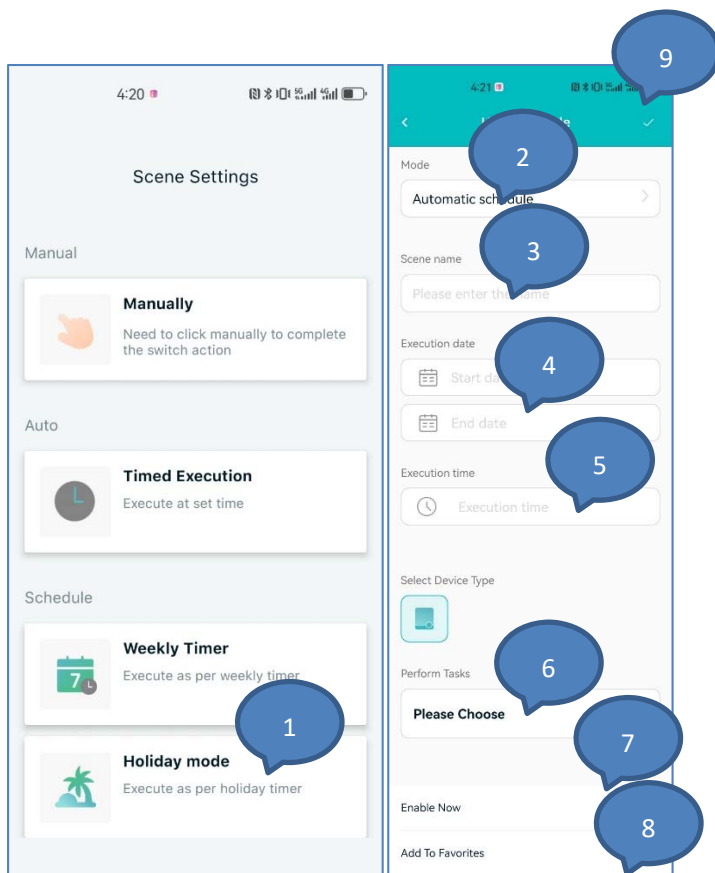

Opmerking: De scène kan op de volgende twee manieren worden aangemaakt.


1. Klik op “Scène toevoegen” op de startpagina.
2. Klik op “+” op de startpagina en klik op “Hi-Mit toevoegen”.

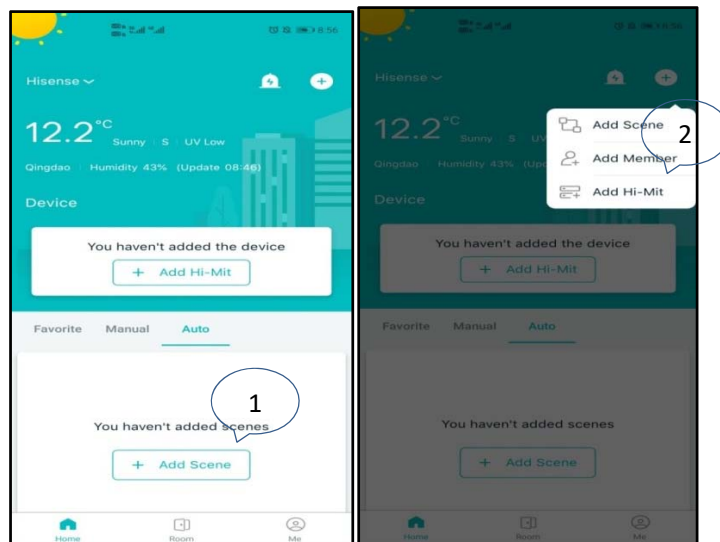

Impuls functie voor warm tapwater

Wanneer het aangesloten ATW-model is uitgerust met de functie warm tapwater dan worden de scène voor impuls warm tapwater automatisch

aangemaakt in het menu “Favorieten” en “Handmatig” op de startpagina. Activeer de functie om het warm tapwater snel op te warmen.

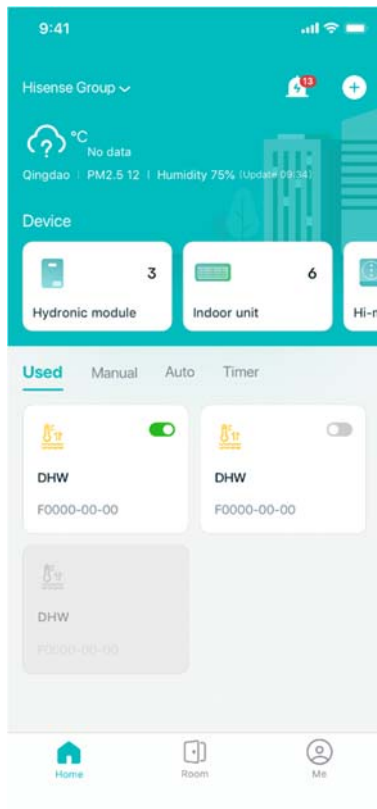

Airconditioner bedienen

VRF

De bedieningspagina heeft de volgende algemene bedieningsfuncties:

- 1 Aan/uit instellen.
- 2 Temperatuur instellen.
- 3 Modus instellen: verwarmen, koelen, ventilator, ontvochtigen.
- 4 Ventilatorsnelheid: hoog, middel-hoog, laag.
- 5 Lamellen instellen: gelijkmatige bediening van de lamellen in de 1e-7e hoek.



Opmerking: Specifieke functies zijn afhankelijk van de huidige airconditioner.

Watermodule

De bedieningspagina heeft de volgende algemene bedieningsfuncties:

- 1 Aan/uit instellen.
- 2 Temperatuur instellen.
- 3 Modus instellen: verwarmen (ventilatorconvector, zwembad, warm water, vloerverwarming), koelen (ventilatorconvector).




ATW Warmtepomp

De algemene bedieningswijze van de bedieningskaart zijn de volgende:


1. Functies, inclusief AAN/UIT, instellen van Cyclus 1, Cyclus 2, Warm water, Zwembad en Kamers (Kamer 1-8).
2. Klik op knop functies instellen/stel functies van weergavegebied in om de functies zoals AAN/UIT, temperatuur, modus en ECO in te stellen en de huidige ingestelde functies en parameters weer te geven.
3. Stel de temperatuurcompensatie in.
4. Stel de kamertoewijzingen in.
5. Stel de uitschakelvergrendeling van de bediening in.
6. Stel extra functies in, zoals Stilmodus, Nacht. Zodra deze functies zijn ingesteld zal de unit stiller draaien.
7. Weergavegebied alarmmelding.
8. Bekijk de weergavefunctie voor energiegegevens.

Opmerking: Verschillende modellen zijn uitgerust met verschillende functies, raadpleeg de handleiding van uw airconditionerunit voor meer informatie.

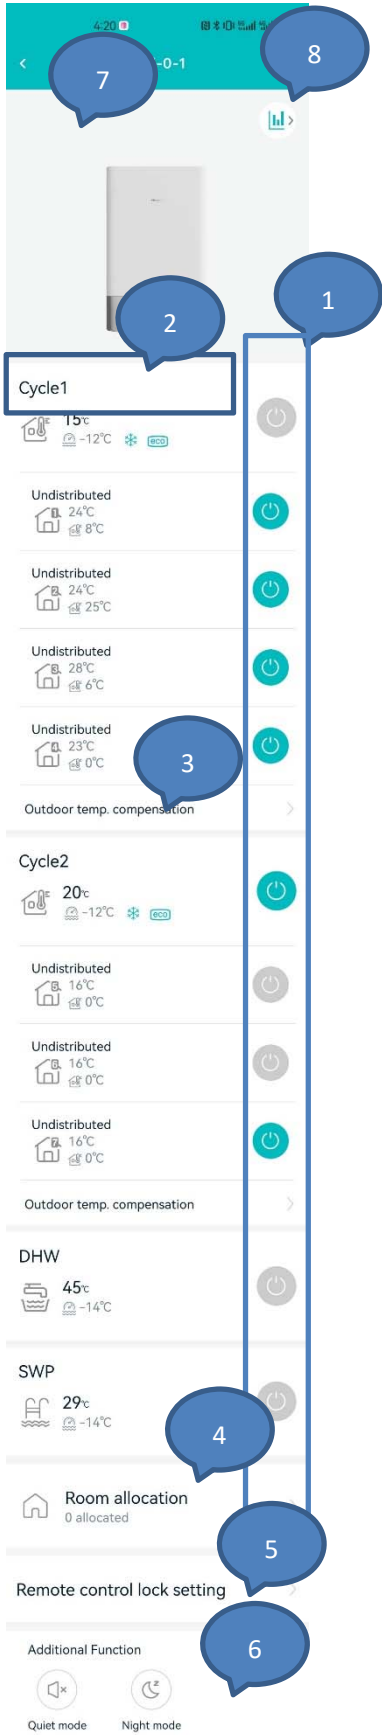

Funcities instellen

Gebruik de functies van Cyclus 1 als voorbeeld, selecteer de modus (koelen, verwarmen, auto), ECO, temperatuur, AAN/UIT en klik op “√” om de bedieningsfunctie te activeren.

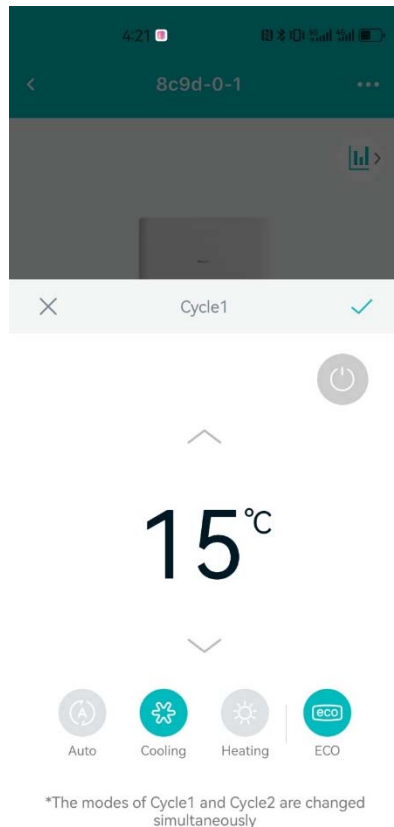

Funcie temperatuurcompensatie

Door een verband tussen de buitentemperatuur en de ingestelde watertemperatuur te maken, wordt de functie automatische bediening van de watertemperatuur behaald.

Zie de beschrijvingen van de functies hieronder:

1. Selecteer de temperatuurcompensatie voor de koel- en verwarmingsmodus.
2. Selecteer de in te stellen waardes (compensatiefunctie niet geldig), compensatie buitentemperatuur en gradiëntcurve.
3. Selecteer handmatig de temperatuurwaarde voor de betreffende temperatuurzone.
4. Schuif om de temperatuurwaarde voor de betreffende temperatuurzone te

- selecteren.
- Klik op “✓” om het aanmaken van de bediening te voltooien.



Statistieken van ATW energieverbruik


Zie hieronder de beschrijvingen van de functie statistieken van ATW energieverbruik:

- Selecteer de functie item.
- Selecteer de periode die u wilt bekijken.
- Selecteer om stroomverbruik en energieconversie te bekijken.
- Selecteer om binnen- en buitentemperatuurcurves te bekijken.
- Selecteer om het elektriciteitstarief te bepalen.



Elektriciteitstarief instellen


1. Stel de valuta in, u kunt uit 18 valuta's kiezen.
2. Stel het elektriciteitstarief voor een bepaalde tijd. Stel ook de tijd en elektriciteitstarief in. U kunt maximaal 4 tijdsperioden instellen.
3. Stel het standaard elektriciteitstarief in. Wanneer de ingestelde tijd niet 24 uur is dan wordt het elektriciteitstarief voor de tijd zonder een vooraf ingestelde elektriciteitstarief berekend met het standaard elektriciteitstarief.
4. Schuif naar links om de tijd te verwijderen.
5. Klik op “√” om de instellingen te bevestigen.

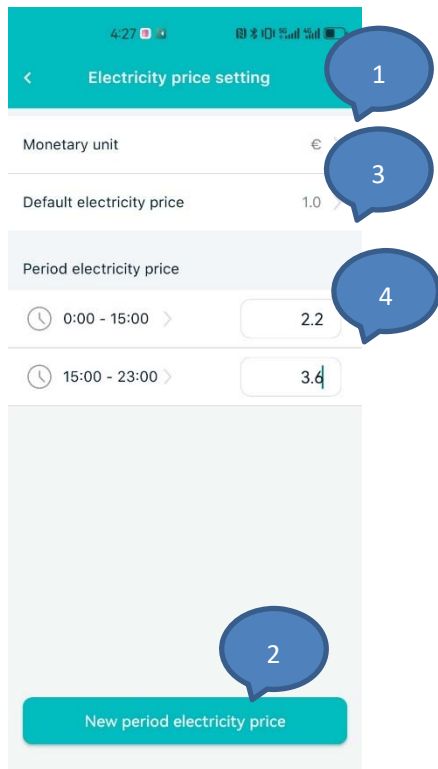

Mijn

Funcție introduceren

- 1 Klik op "Ledenbeheer" om een lid te beheren en bijwerken.
- 2 Klik op "Statistieken Electriciteitsrekening" om de statistieken van de electriciteitsrekening van het airconditioningssysteem.
- 3 Klik op "Energiebeheer" om het energieverbruik van het airconditioningssysteem weer te geven.
- 4 Klik op "Service na verkoop" voor een online reparatie.
- 5 Klik op "Productgids" om de verbonden introductie van de productfuncties te bekijken.
- 6 Klik op "Weergavemodus" om om te schakelen naar dag- en nachtmodus.
- 7 Klik op "Instellingen van het systeem" om App-taal, temperatuurweergave en enzovoort in te stellen.
- 8 Klik op "Over ons" om het versienummer van de App en adapter, enz. te bekijken.

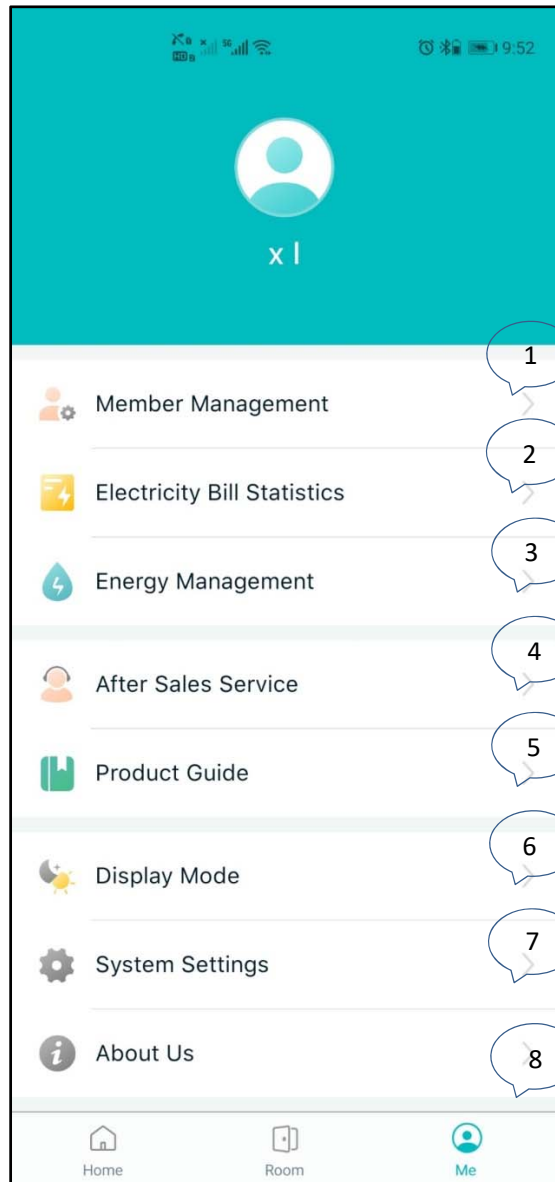

Elektriciteitsstatistieken

De functie elektriciteitsstatistieken zal alleen worden weergegeven wanneer er ATW modellen en systemen aangesloten zijn op de meter van de groep. De functie elektriciteitsstatistieken geeft de totale elektriciteitsrekening aan van de ATW modellen en airconditioners die zijn aangesloten op de meter van de huidige groep.


1. Klik om de elektriciteitsrekening te bekijken van verschillende perioden.
2. Stel het elektriciteitsstarief in voor bepaalde perioden.
3. Stel een melding in wanneer de maandelijkse top van de elektriciteitsrekening is bereikt.



Energiebeheer

Het energieverbruik van de verschillende systemen wordt weergegeven. De ATW en systemen aangesloten op de meter geven het werkelijke energieverbruik terwijl de andere systemen een schatting aangeven. Ook worden er een aantal gebruiksaanbevelingen gegeven voor energiebesparing.

1. Klik om naar een andere airconditioner over te schakelen.
2. Klik om de score voor energieverbruik te bekijken.
3. Klik om het energieverbruik te bekijken van verschillende perioden.
4. Klik om de gebruiksaanbevelingen voor energiebesparing uit te voeren.

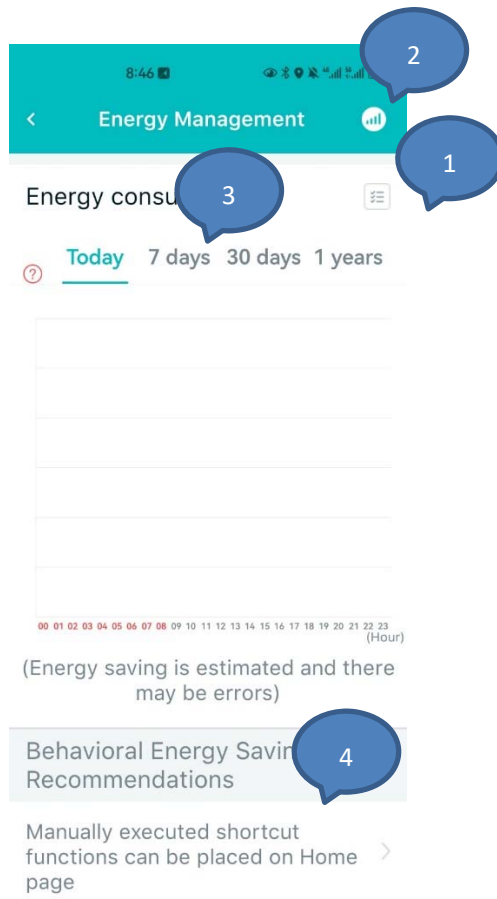

Manualul de operare Hi-Mit

Sumar

Manualul de operare Hi-Mit	1
Descărcare aplicație	2
Administrarea contului	2
Creare cont.....	2
Conectare	3
Resetare parolă	4
Administrare grupuri.....	6
Creare grup	6
Editare grup.....	8
Invitare membru.....	9
Alocarea drepturilor membrilor	10
Adăugare Hi-Mit.....	11
Rețea AP.....	11
SCANARE	13
ID WiFi	14
Înlocuirea/îndepărtarea routerului	15
Căutare/Adăugare dispozitiv	15
Căutare dispozitiv	15
Adăugare dispozitiv.....	16
Setarea atributelor Hi-Mit	17
Editare nume unitate exterioară	17
Editare etaj/încăpere.....	18
Adăugare încăpere.....	18
Adăugare etaj.....	19
Adăugare în masă	19
Editare etaje/încăperi.....	20
Ștergere/Adăugare aparat.....	20
Adăugare scenariu	21
Creare scenariu manual	21
Creare scenariu temporizat.....	23
Creare scenariu conectare temperatură	24
Creare scenariu săptămânal temporizat.....	24
Creare scenariu de vacanță temporizat	25
Funcția Impulsionare ACM.....	26
Controlul aparatelor de aer condiționat.....	27
VRF.....	27
Modul de apă	28
Pompă de căldură ATW.....	29
Mie.....	34

Introducerea funcției	34
Statistică electricitate	35
Administrarea energiei.....	36

Descărcare aplicație


Această aplicație poate fi descărcată din Apple Store pentru iOS sau din Google Play Store pentru Android, căutând în magazin cu cuvântul cheie „Hi-Mit”.

Această aplicație acceptă versiunile de sistem iOS 10.0 sau mai recente și Android 6.0 sau superioare. Pentru telefoanele cu versiuni inferioare, înainte de a putea utiliza funcțiile aplicației în mod normal trebuie să actualizați sistemul.

Administrarea contului

Creare cont

- 1** Atunci când rulați aplicația pentru prima dată, faceți clic pe „Începere” pentru a crea un cont.
- 2** Faceți clic pe „Politica de confidențialitate Hi-Mit” și „Termeni și condiții pentru utilizatorul final” pentru a vedea conținutul termenilor și bifați „√” în „Caseta de selectare” înainte de termeni pentru a confirma conținutul termenilor și apoi faceți clic pe „De acord”.
- 3** Introduceți o adresă de e-mail validă și faceți clic pe „Înregistrare”.
- 4** Introduceți codul de verificare din șase cifre primit prin e-mail pe pagina aplicației și faceți clic pe „Continuare”.
- 5** Pentru a seta parola, faceți clic pe „Parolă”. Notă: Parola poate conține 8-30 caractere, cifre și litere.
- 6** Introduceți datele dvs. personale și faceți clic pe „Trimite”. Notă: Câmpurile „Prenume”, „Nume”, „Țară/Județ” și „Limbă” sunt obligatorii.

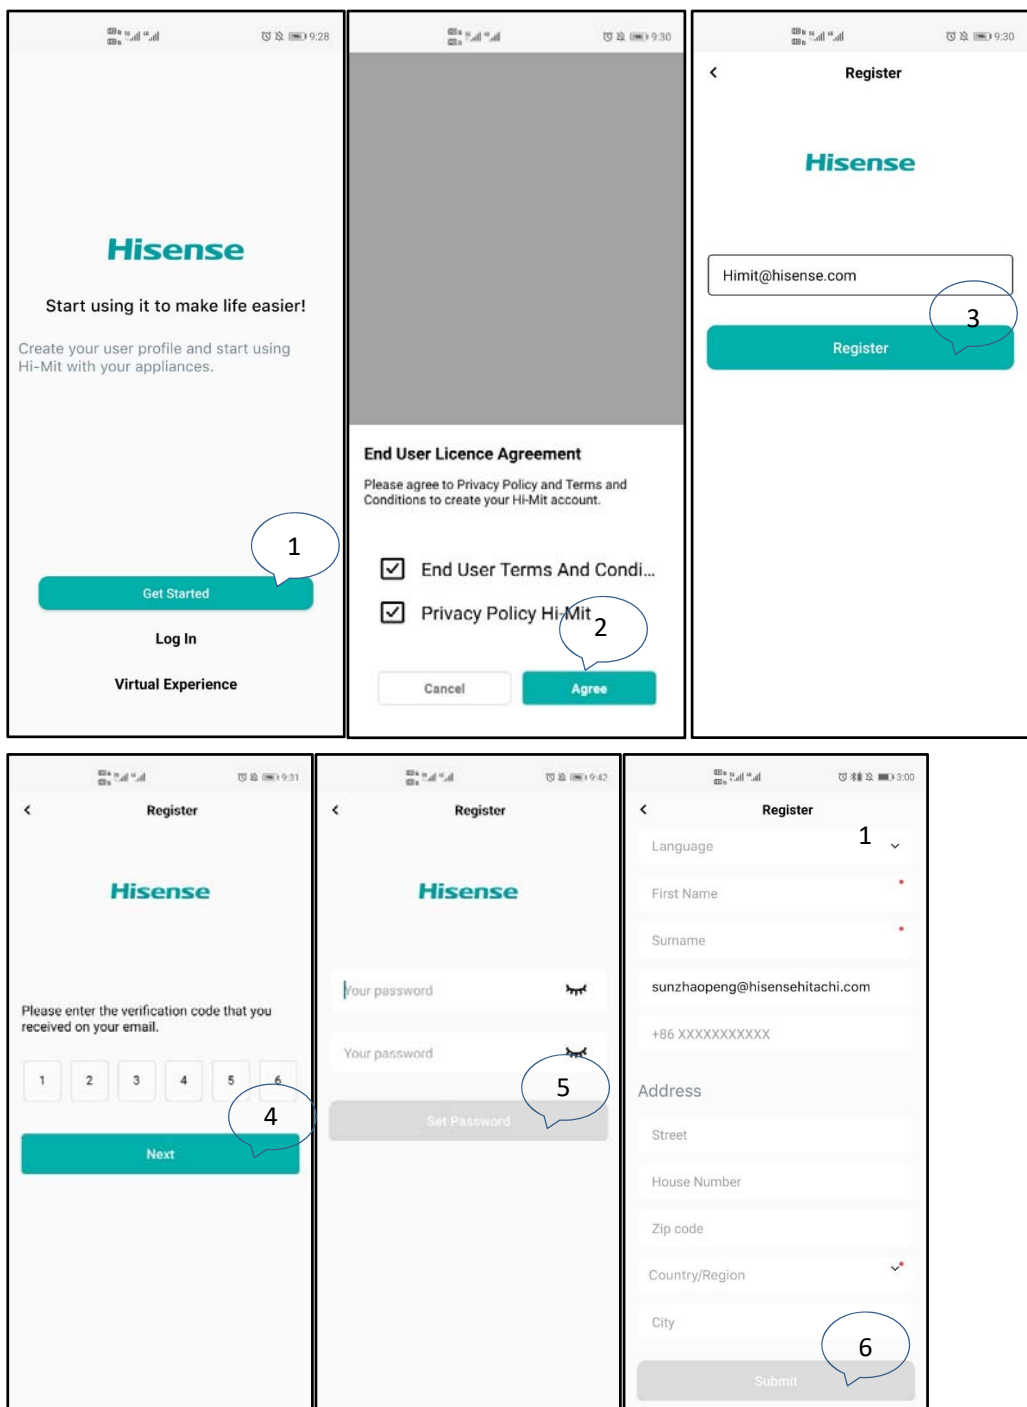


Conectare

După înregistrarea contului Hi-Mit vă puteți conecta la aplicație.

- 1 Lansați aplicația Hi-Mit și faceți clic pe „Conectare”.
- 2 Introduceți contul și parola faceți clic pe „Conectare”.


Notă: Dacă apare un mesaj spunând că adresa de e-mail sau parolă este incorectă, verificați dacă contul și parola introduse sunt corecte și încercați din nou.

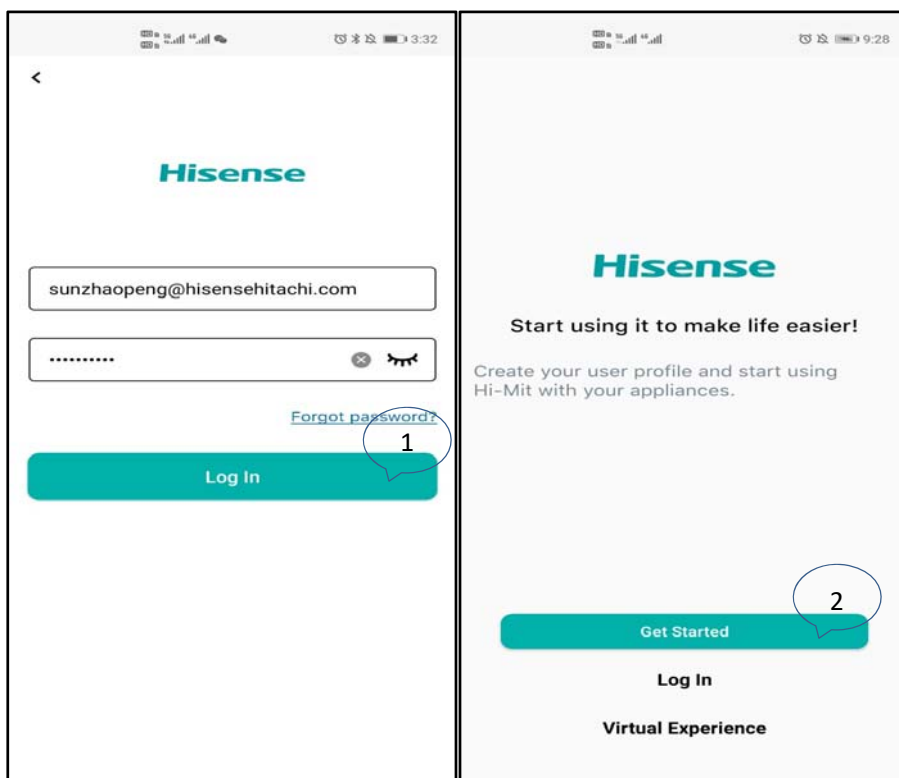

Resetare parolă

- 1 Dacă ați uitat parola, faceți clic pe „Parolă uitată” pentru a o reseta.
- 2 Introduceți contul pentru care doriți să resetați parola și faceți clic pe „Obținere cod de verificare”. Veți primi prin e-mail un cod de verificare cu 6 caractere.
- 3 Pașii următori sunt aceiași cu cei pentru înregistrarea contului. Introduceți un cod de verificare cu 6 caractere și faceți clic pe „Continuare”.
- 4 Introduceți parola nouă și faceți clic pe „Setare parolă”.
- 5 Faceți clic pe „Confirmare”.

Notă: Dacă nu ați primit mesajul de e-mail, contactați hisense.vrf.iot@hisense.com.

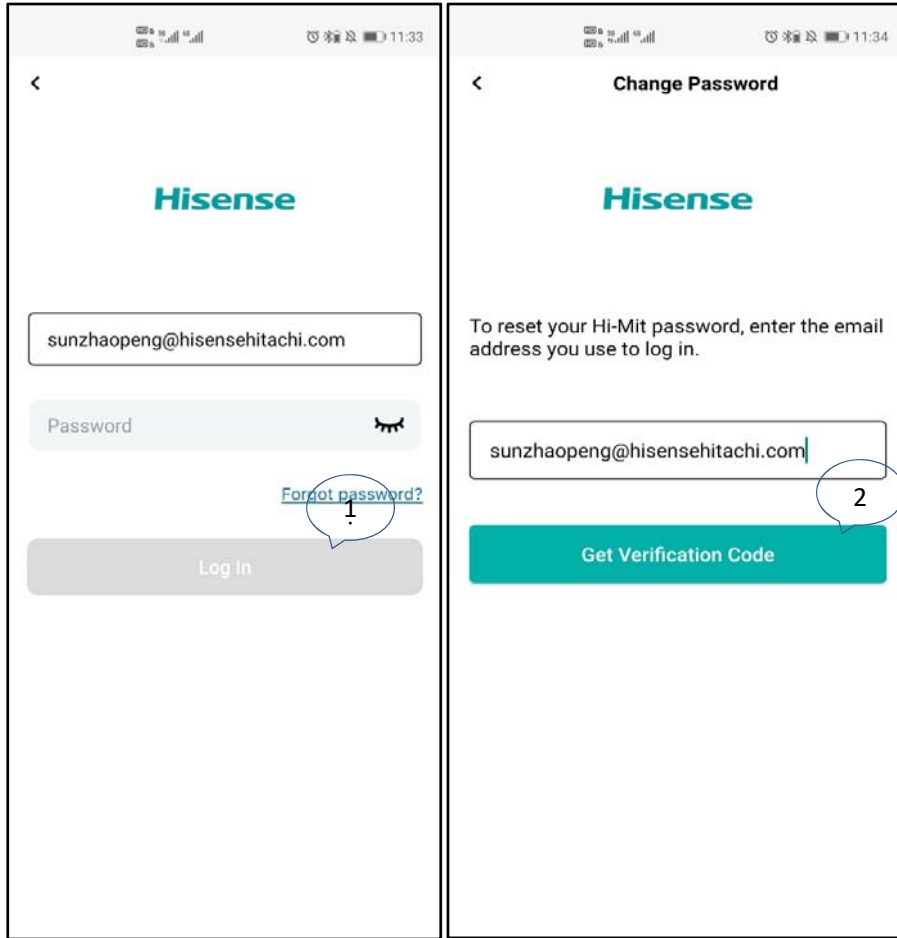


Administrare grupuri


Creare grup

Trebuie să creați un grup pentru a accesa pagina principală de control și astfel a accesa funcțiile aplicației. Trebuie să procedați după cum urmează:

- 1 Faceți clic pe „Adăugare grup”.
- 2 Faceți clic pe „Nume grup” pentru a introduce numele grupului.
- 3 Faceți clic pe „Selectare imagine” pentru a selecta imaginea de fundal a grupului sau a încărca o imagine personală.
- 4 Faceți clic pe „Creare” pentru a crea grupul. Creatorul grupului devine administratorul acestuia.


Dacă selectați „Alăturare la grup”, această funcție vă permite să vă alăturați altor grupuri prin intermediul unei invitații din partea administratorului.

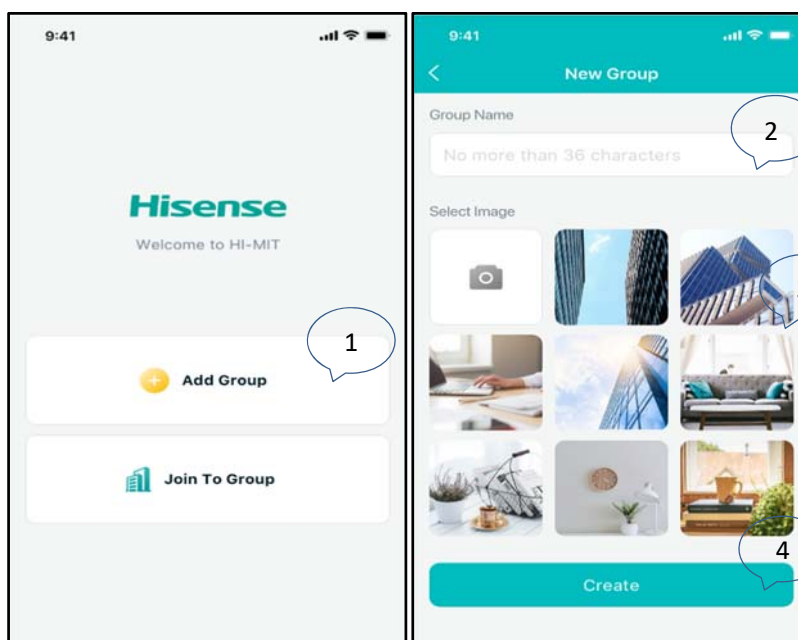

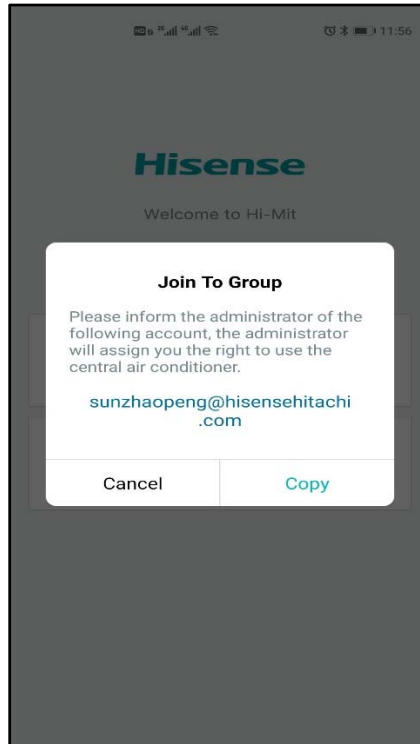

Notă: În plus față de cele de mai sus, puteți adăuga un grup pe una din următoarele două căi.

1. Faceți clic pe numele grupului în interfața Acasă și apoi faceți clic pe „+” în lista derulantă pentru a crea un grup.
2. Faceți clic pe „Administrare membri” în interfața „Eu” și apoi faceți clic pe „+” pentru a crea un grup.

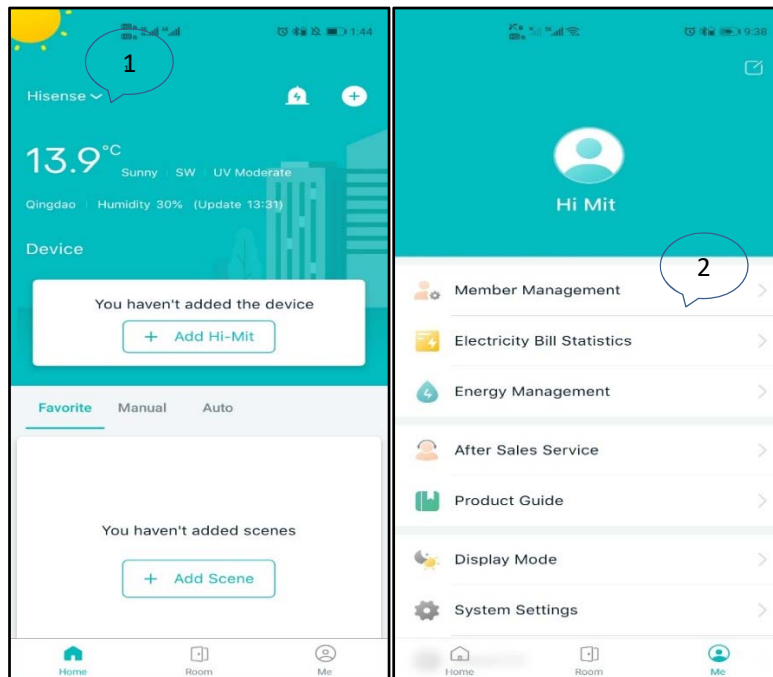


Editare grup

Puteți edita un grup în calitate de administrator procedând după cum urmează:

- 1 Faceți clic pe butonul Editare.
- 2 Faceți clic pe „Nume grup” pentru a modifica numele grupului.
- 3 Faceți clic pe „Selectare imagine” pentru a modifica imaginea de fundal a grupului.
- 4 Faceți clic pe „Confirmare” pentru a finaliza editarea grupului.

Pentru a șterge un grup în „Administrare membri”:


Faceți clic pe „Ieșire” pentru a părăsi grupul actual.

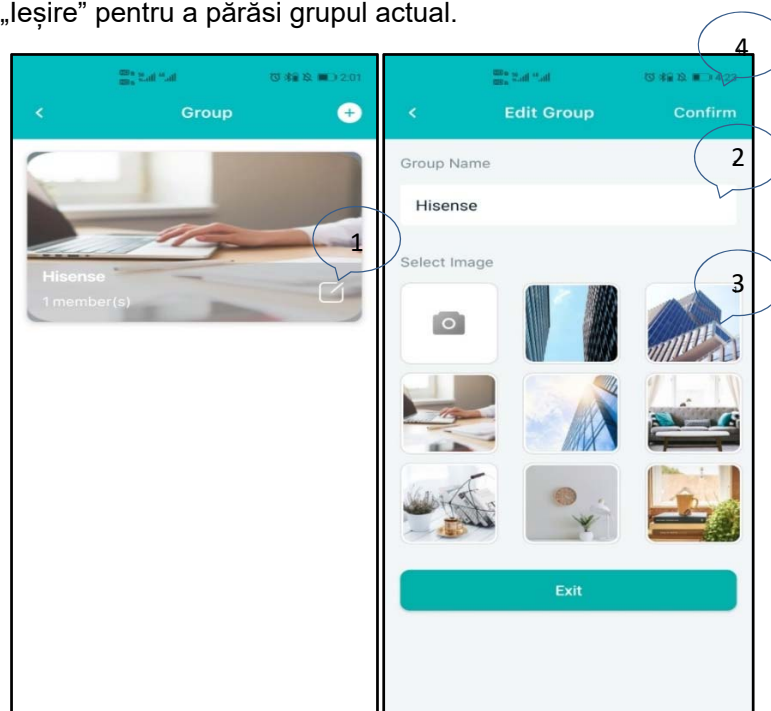

Invitare membru

Utilizatorul care creează grupul devine administratorul acestuia, putând să invite alți membri să se alăture grupului adăugând un cont după cum urmează:

- 1 Faceți clic pe imaginea de fundal a numelui grupului pe pagina Grup.
- 2 Faceți clic pe „+”, în colțul din dreapta-sus.
- 3 Intrați în contul Hi-Mit al invitatului sau în contul oricărui alt produs ConnectLife și faceți clic pe „Căutare”.
- 4 Când ați găsit contul, faceți clic pe „Adăugare la”.

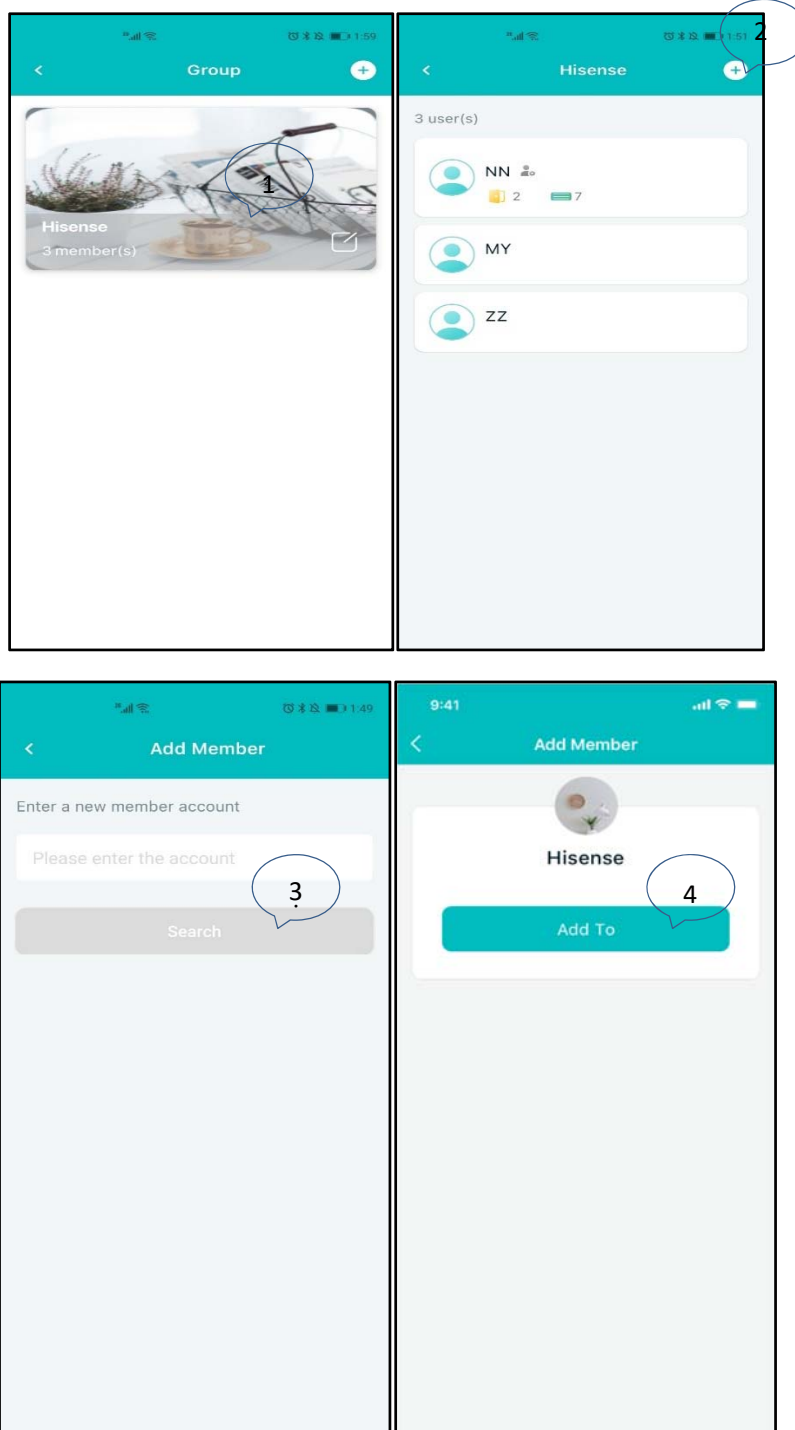


Alocarea drepturilor membrilor


Drepturile administratorului sunt superioare celor ale membrilor. Drepturile administratorului includ atribuirea dreptului de utilizare a dispozitivului, transferul autorității administratorului, ștergerea membrului și altele.

Trebuie să procedați după cum urmează:

- 1 Faceți clic pe lista membrilor.
- 2 Faceți clic pe „+” în partea de jos a paginii.
- 3 Selectați dispozitivul care va fi împărțit cu membrii.
- 4 Faceți clic pe „Confirmare” pentru a atribui dreptul de utilizare a dispozitivului.
- 5 Faceți clic pe lista „...” din colțul din dreapta-sus, selectați „Administrare recomandări” pentru a transfera autoritatea de administrator unui membru sau selectați „Ștergere membru” pentru a șterge un membru al grupului.

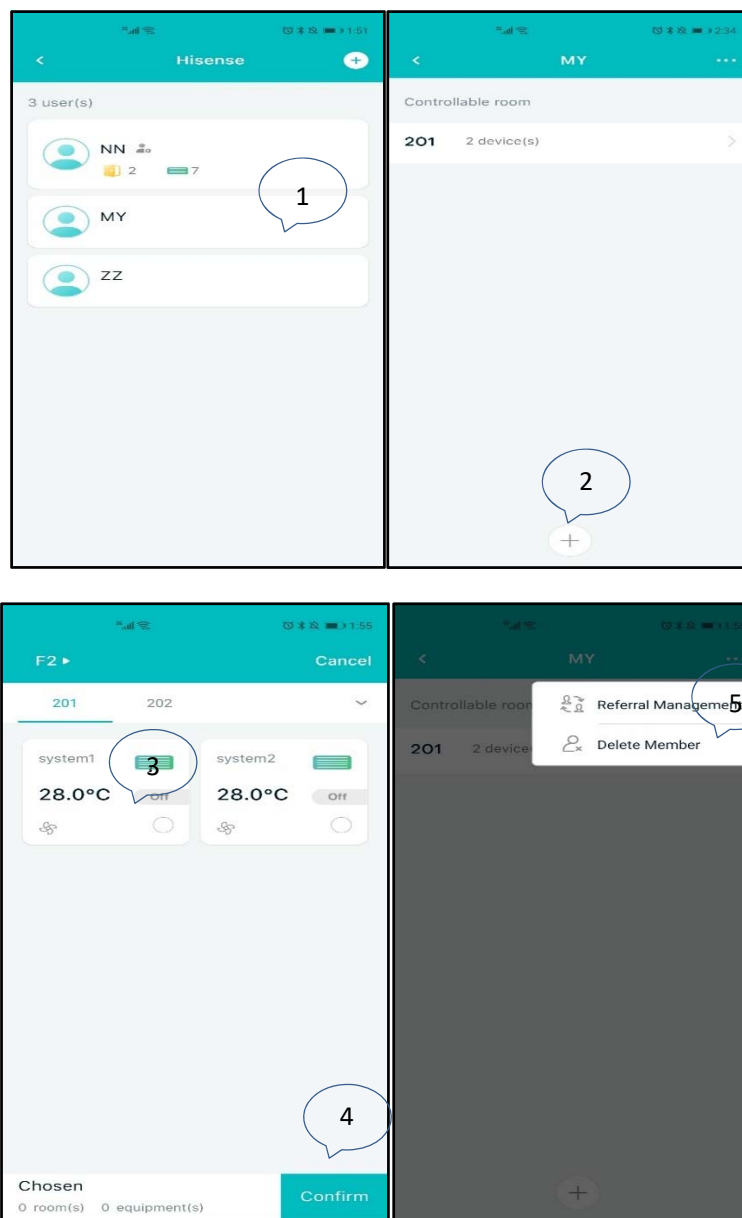

Notă: Puteți glisa lista cu numele membrilor sau lista de încăperi spre stânga pentru a selecta membrul sau încăperea de șters.

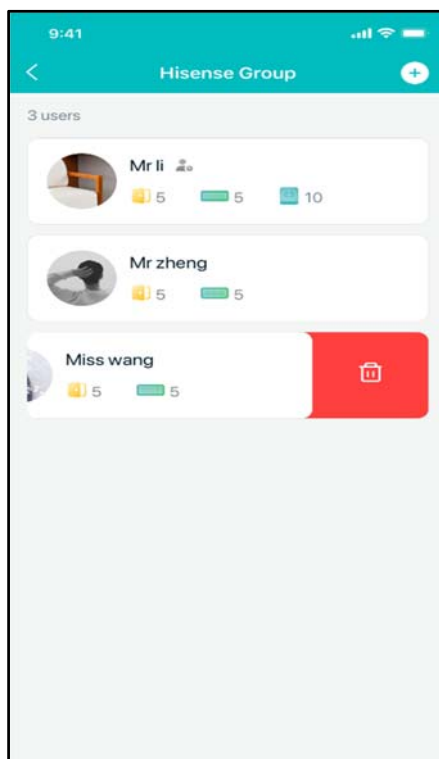



Adăugare Hi-Mit

Numai după ce adaptorul Hi-Mit este legat și dispozitivele de aer condiționat sunt găsite, administrarea centralizată și controlul de la distanță al aparatelor de aer condiționat pot fi realizate prin intermediul aplicației.

Rețea AP

Legați dispozitivul adaptor la o rețea wireless.

- 1 Faceți clic pe „Adăugare Hi-Mit”.
- 2 Respectați indicațiile de pe ecranul aplicației și apoi faceți clic pe „Căutare”.
- 3 Introduceți contul și parola routerului faceți clic pe „Conectare”.

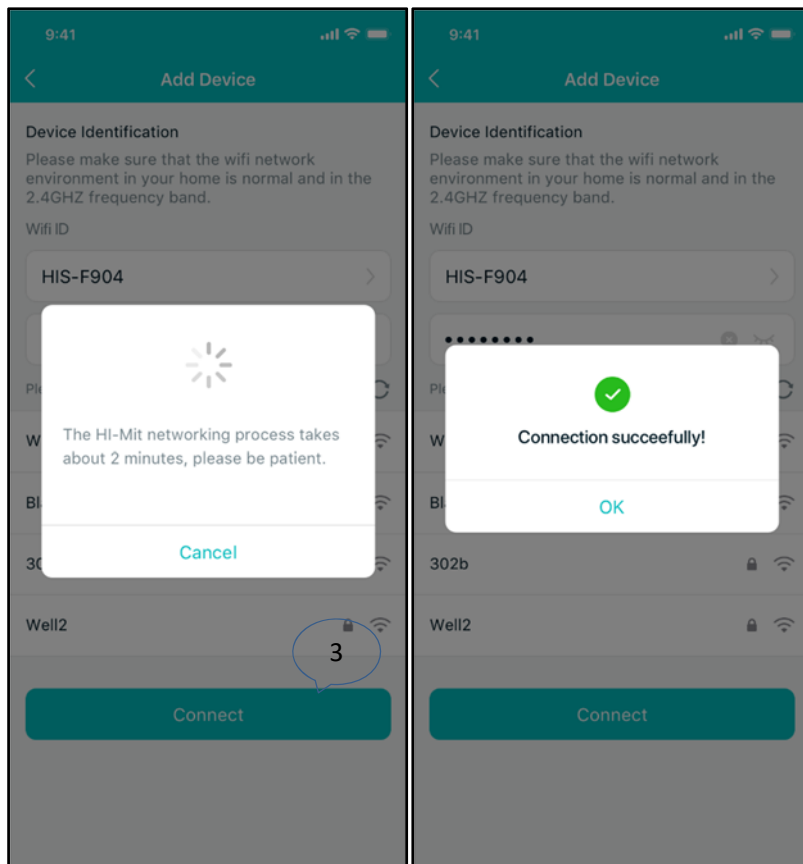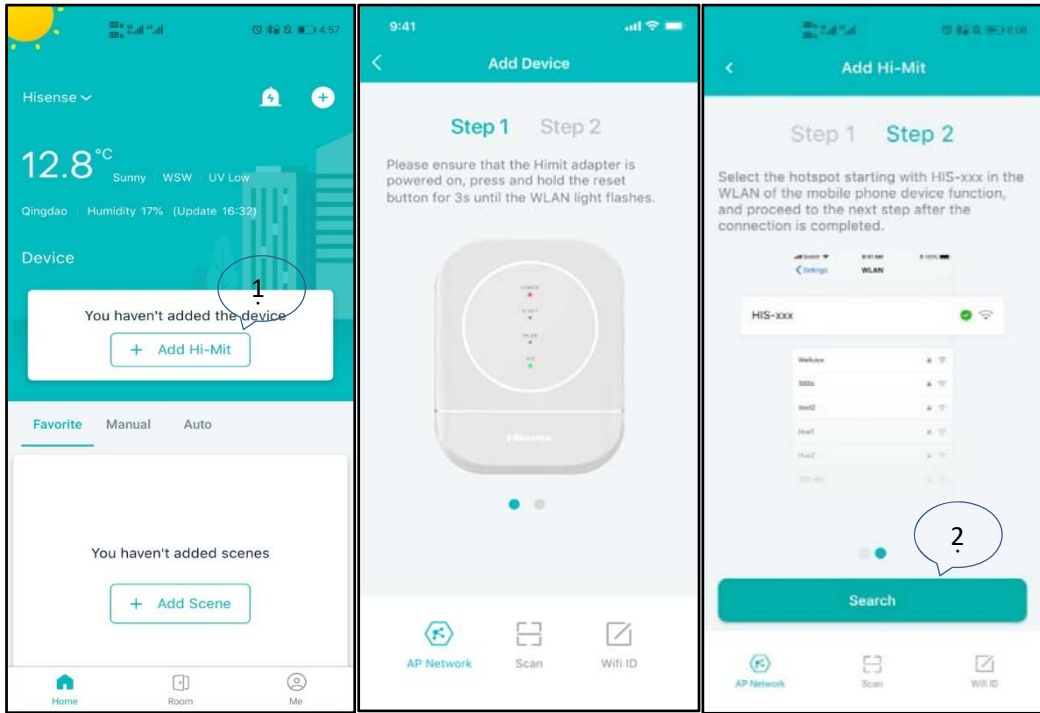


SCANARE

Legeți adaptorul scanând codul QR după ce becul WLAN de pe adaptorul Hi-Mit din rețeaua WLAN rămâne aprins în permanență.

Notă: Codul QR se află în imaginea din partea din spate a adaptorului.




- 1 Faceți clic pe „Adăugare Hi-Mit”.
- 2 Selectați „Scanare” și procedați conform instrucțiunilor de pe pagina Aplicație.

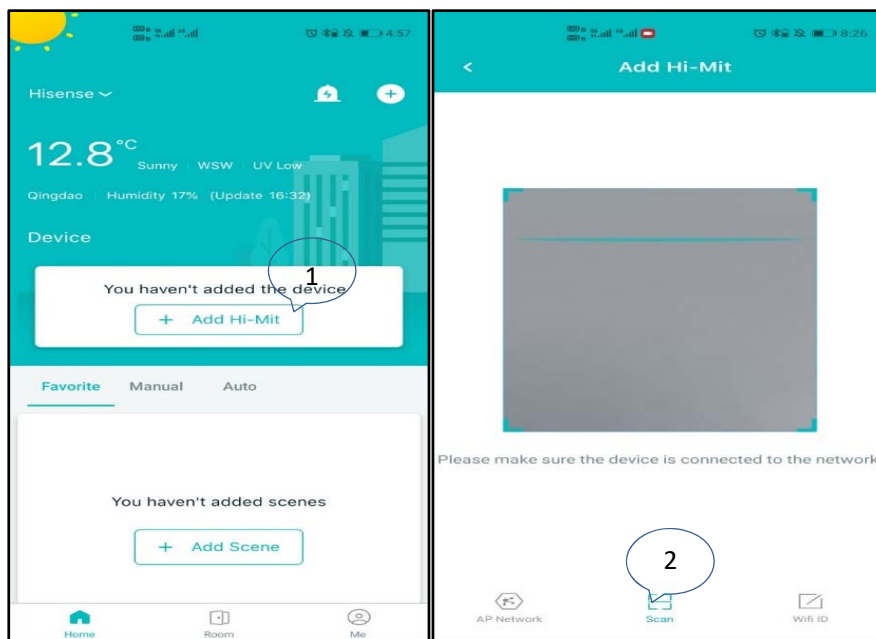


ID WiFi

Legați adaptorul introducând Id-ul rețelei WiFi și codul de verificare după ce becul WLAN de pe adaptorul Hi-Mit din rețeaua WiFi rămâne aprins în permanență.

- 1 Faceți clic pe „Adăugare Hi-Mit”.
- 2 Selectați „ID WiFi” și „Cod de verificare” și procedați conform instrucțiunilor de pe pagina Aplicație.

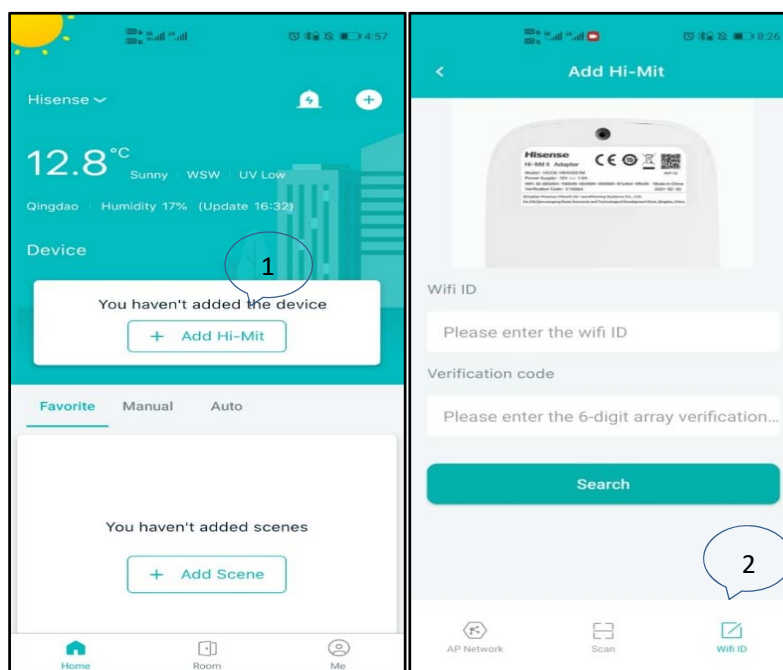


Notă: Adaptorul Himit poate fi aplicabil numai cu o rețea de 2,4 Ghz, iar routerul trebuie să obțină automat IP-ul. În plus față de ce se arată în Fig.①, Hi-Mit poate fi adăugat și așa cum se arată în Fig.② și Fig.③.

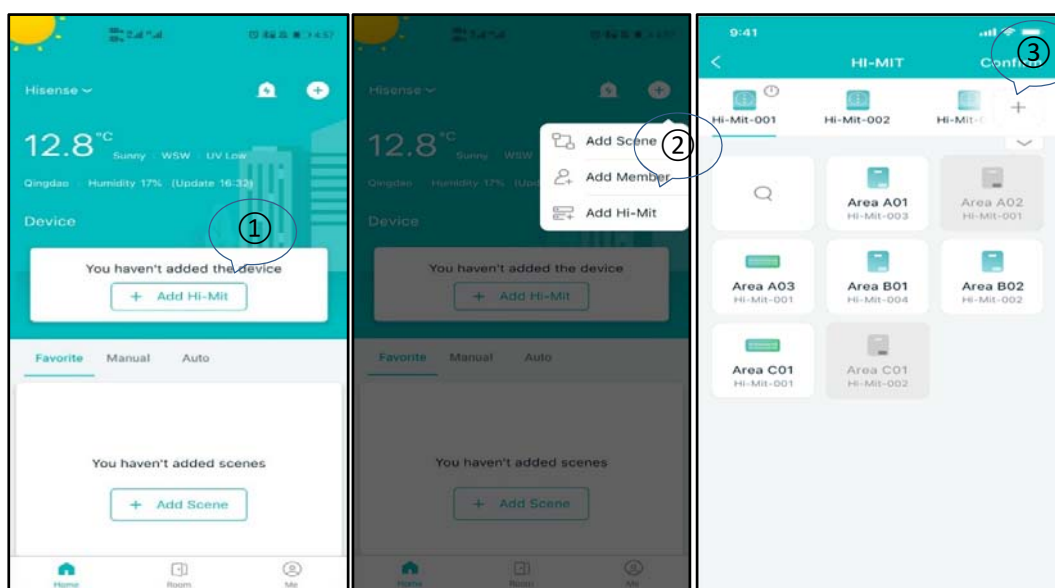

Înlocuirea/îndepărtarea routerului

- 1 Faceți clic pe „Hi-Mit”.
- 2 Faceți clic pe „Înlocuire router” și „Îndepărtare”.


Notă: După ce ați îndepărtat adaptorul Hi-Mit, toate datele acestui dispozitiv vor fi șterse. Rețineți acest lucru.

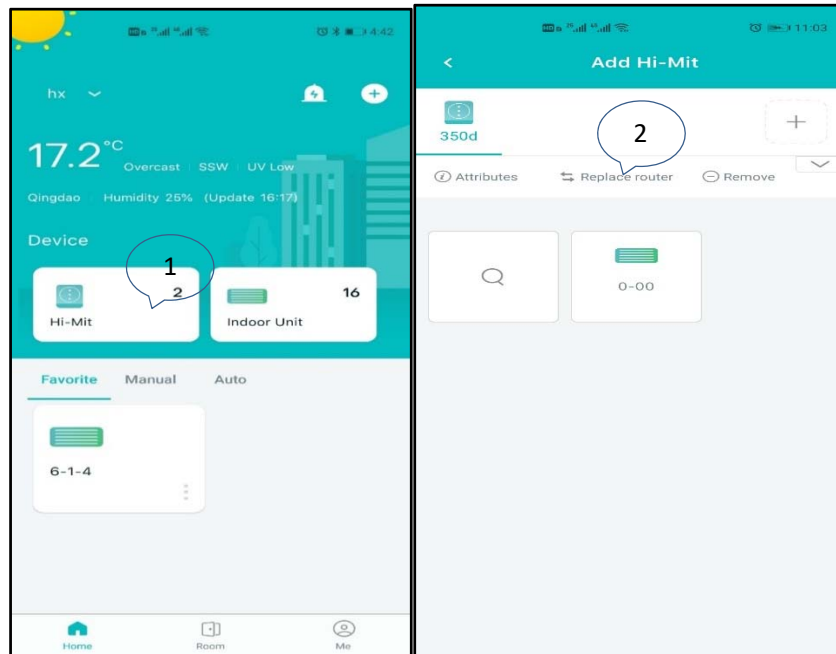

Căutare/Adăugare dispozitiv

Căutare dispozitiv

După ce ați legat Hi-Mit după cum urmează, faceți clic pe „OK” pentru a căuta aparatele de aer condiționat.

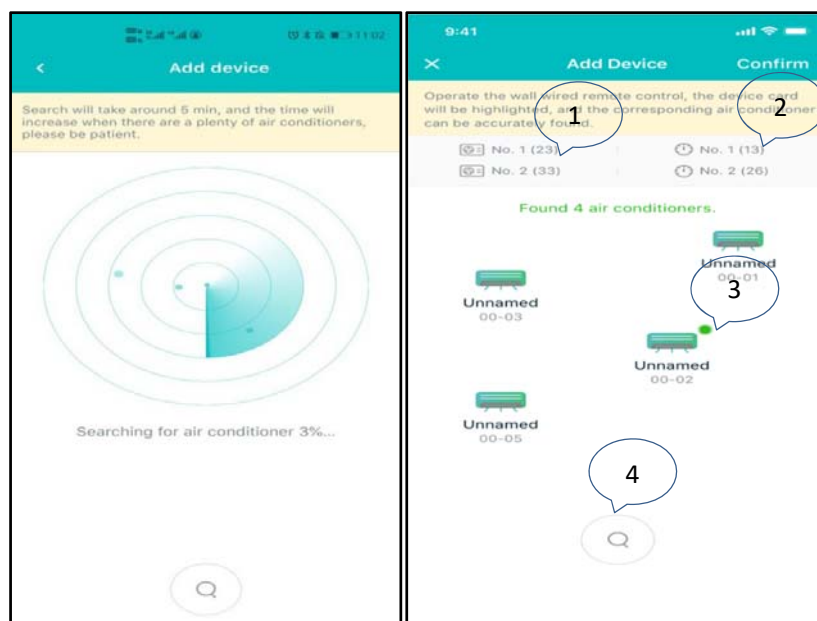


Notă: În interfața Adăugare dispozitiv, numărul sistemului și numărul adreselor aparatelor de aer condiționat sunt afișate la 1; numărul adresei contorului electric (este ascuns dacă nu există un contor electric) este indicat la 2; dispozitivele pornite în prezent sunt prezentate la 3. Dacă numărul de dispozitive găsite nu coincide cu numărul real, faceți clic pe zona indicată cu 4 pentru a căuta din nou.

Adăugare dispozitiv

Funcțiile de control al aparatelor de aer condiționat găsite sunt accesibile doar atunci când sunt adăugate unei încăperi. Când se creează un grup, se creează implicit și un etaj și o încăpere. Puteți adăuga direct aparate de aer condiționat.

Pentru a adăuga aparate de aer condiționat într-o încăpere, procedați după cum urmează:


- 1 Faceți clic pe „Card dispozitive”.
- 2 Faceți clic pe „Etaj” pentru a selecta un etaj.
- 3 Faceți clic pe „Încăpere” pentru a selecta o încăpere.
- 4 Faceți clic pe „Redenumire” pentru a modifica numele aparatului.
- 5 Faceți clic pe „Confirmare” pentru a confirma modificarea.
- 6 Faceți clic pe „Confirmare” pentru a reveni la pagina principală după ce ați atribuit toate aparatele de aer condiționat unei încăperi.

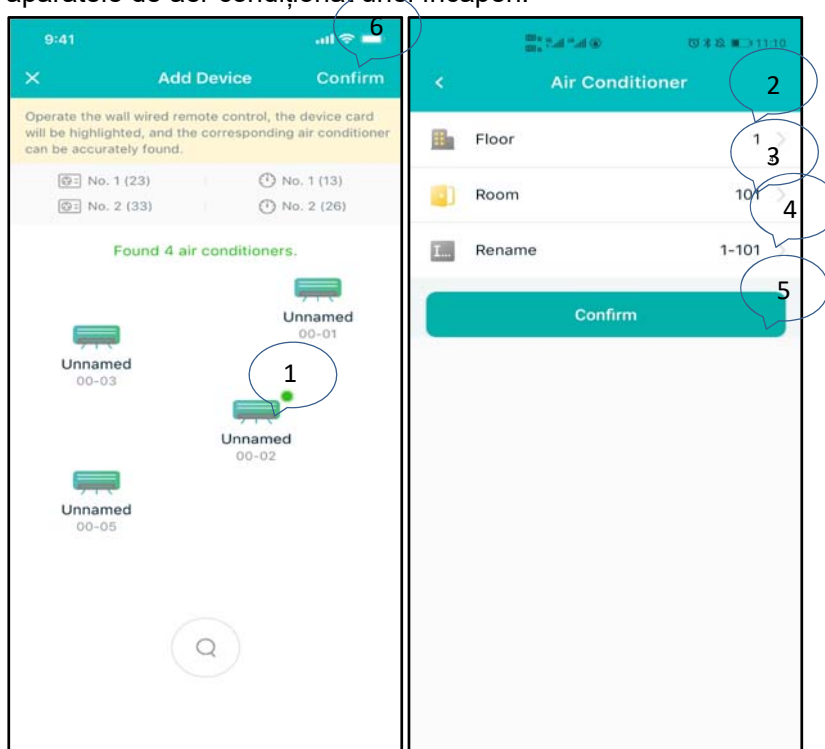

Notă:

Dacă un aparat nu este atribuit niciunei încăperi, îl puteți atribui în felul următor:

1. Faceți clic pe pictograma „Hi-Mit”.
2. Faceți clic pe imaginea aparatului pentru a-l atribui unei încăperi.

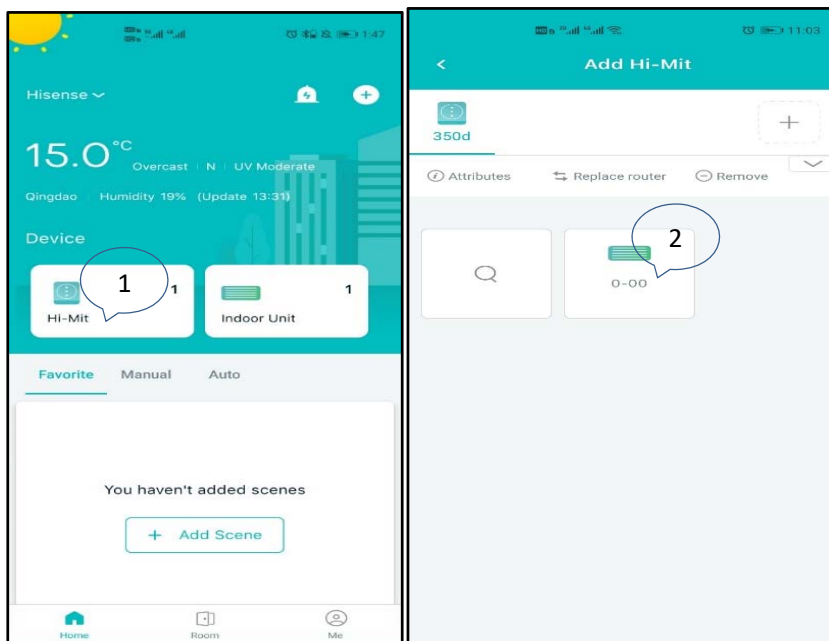


Setarea atributelor Hi-Mit

Editare nume unitate exterioară

Trebuie să procedați după cum urmează:

- 1 Faceți clic pe imaginea „Hi-Mit” pe pagina principală.
- 2 Faceți clic pe „Atribute”.
- 3 Faceți clic pe „Nume unitate exterioară” pentru a edita numele aparatelor exterioare.
- 4 Faceți clic pe „Relație” pentru a vedea diagrama relației online a unităților interioare și exterioare.
- 5 Faceți clic pe „Versiune software WiFi” pentru a actualiza software-ul adaptorului Hi-Mit.

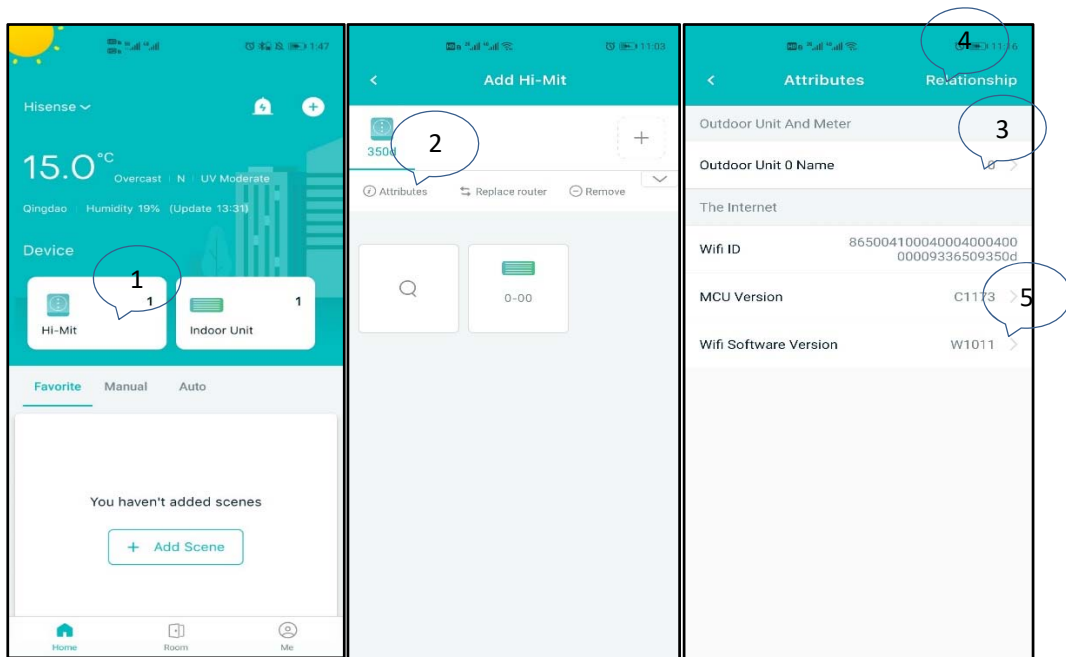


Editare etaj/încăpere

Pentru a răspunde diferitelor cerințe ale utilizatorilor, aplicația gestionează aparatele de aer condiționat prin crearea de etaje și încăperi.

Adăugare încăpere

Trebuie să procedați după cum urmează:


- 1 Faceți clic pe „+” pentru a deschide lista derulantă.
- 2 Faceți clic pe „Adăugare încăpere”.
- 3 Introduceți numele încăperii.
- 4 Faceți clic pe „Confirmare” pentru a adăuga o nouă încăpere.

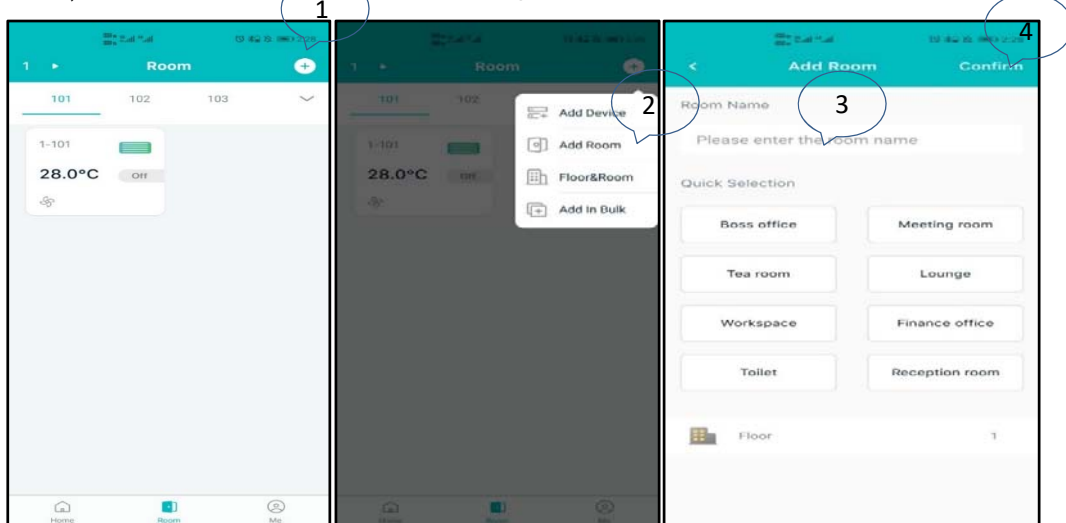

Adăugare etaj

Trebuie să procedați după cum urmează:


- 1 Faceți clic pe „+” pentru a deschide lista derulantă.
- 2 Faceți clic pe „Etaj și încăpere”.
- 3 Faceți clic pe „+”.
- 4 Introduceți numele etajului și faceți clic pe „OK” pentru a adăuga un nou etaj.

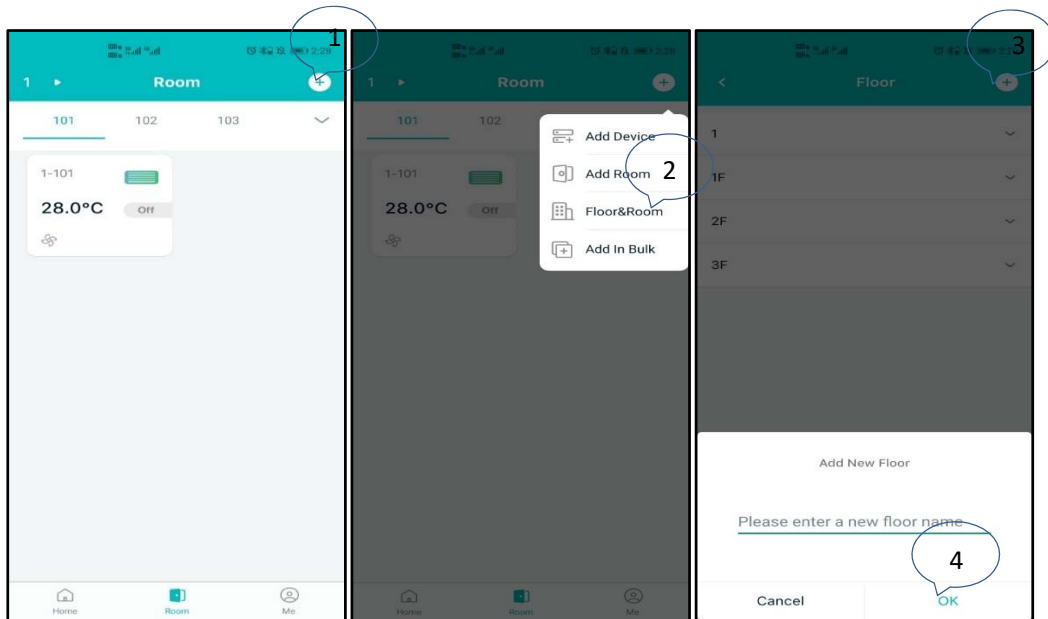

Adăugare în masă

Trebuie să procedați după cum urmează:

- 1 Faceți clic pe „+”.
- 2 Faceți clic pe „Adăugare în masă”.
- 3 Selectați numărul de etaje și încăperi și faceți clic pe „Confirmare” pentru a le adăuga în masă.

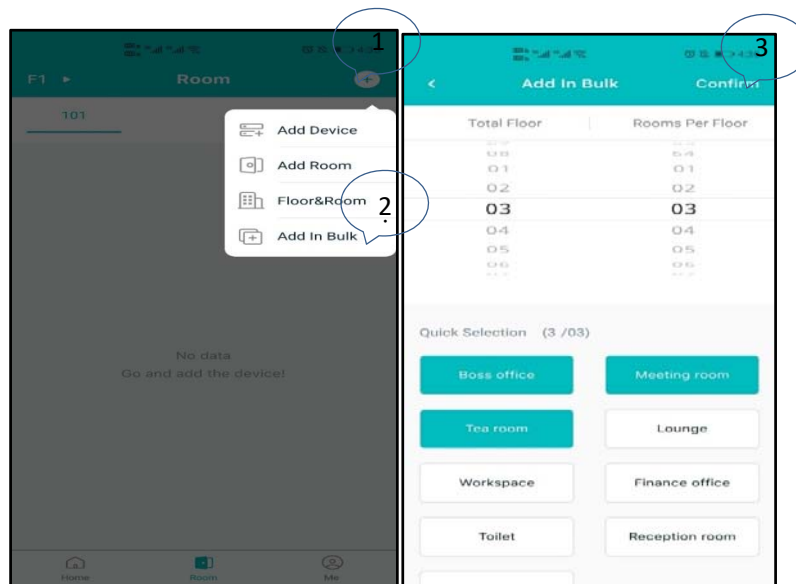


Note:

1. Numărul maxim de etaje permis în aplicație este de 8.
2. Numărul de încăperi trebuie să fie același cu cel al numelor încăperilor atunci când se adaugă în masă.
3. Etajele adăugate în masă vor fi denumite 1F-8F.

Editare etaje/încăperi

Trebuie să procedați după cum urmează:


- 1 Faceți clic pe „Etaj și încăpere”, apoi faceți clic pe numele încăperii, pe „Ștergere” sau „Redenumire” pentru a edita încăperea.
- 2 Faceți clic pe „Etaj și încăpere”, apoi faceți clic pe lista etajelor, pe „Ștergere” sau „Redenumire” pentru a edita etajul.

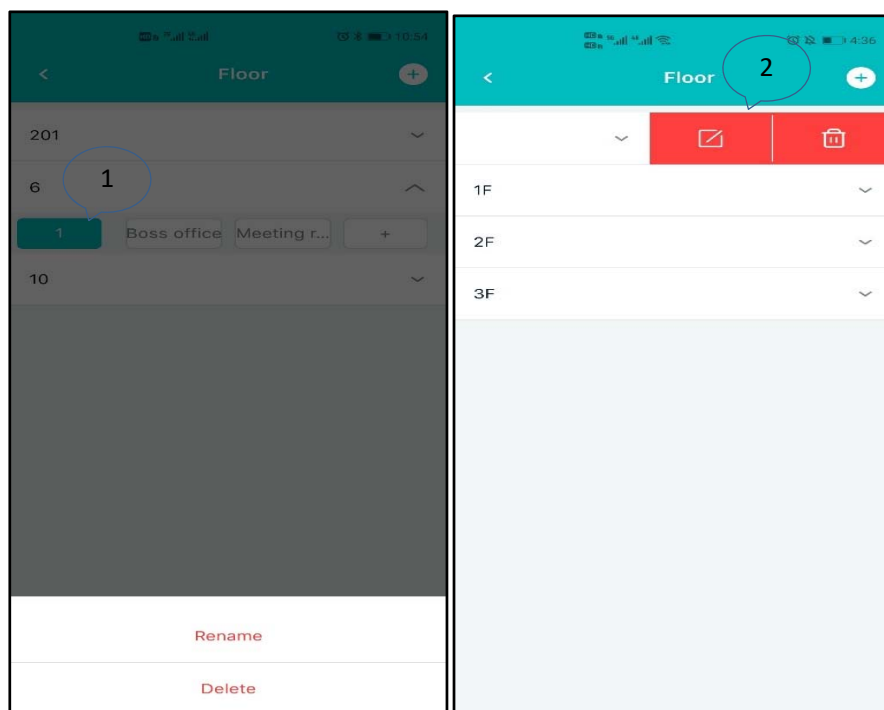

Ștergere/Adăugare aparat

Pentru a șterge sau adăuga aparate, procedați după cum urmează:

- 1 Apăsați și mențineți apăsat cardul aparatelor.
- 2 Selectați cardul aparatului de șters și faceți clic pe butonul „Ștergere”.
- 3 Faceți clic pe „+” și selectați „Adăugare aparat” pentru a adăuga aparatul în încăpere.


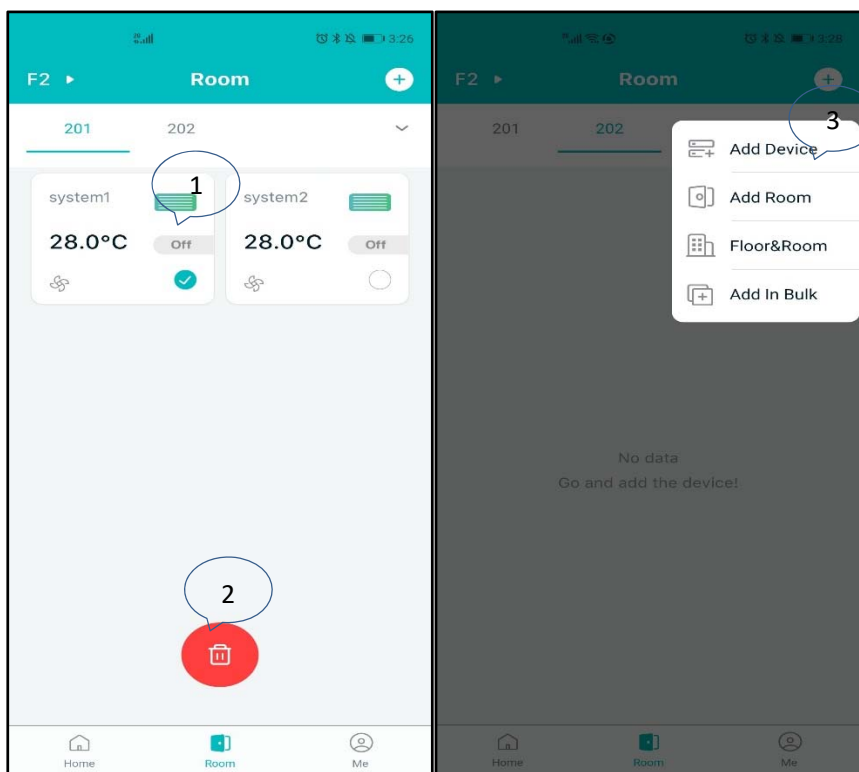


Adăugare scenariu

Creați scenarii inteligente pentru a controla mai ușor aparatele de aer condiționat.

Creare scenariu manual

- 1 Faceți clic pe „Adăugare scenariu”.
- 2 Faceți clic pe „Manual”.
- 3 Introduceți numele scenariului.
- 4 Faceți clic pe „Adăugare sarcină”.
 - ① Selectați tipul aparatului.
 - ② Selectați aparatul care va fi adăugat.
 - ③ Selectați comanda (pornit/oprit, mod, viteză ventilator, temperatură etc.) care trebuie controlată și faceți clic pe „√” pentru a confirma.
 - ④ Faceți clic pe „Confirmare”.
- 5 Selectați pictograma scenariului.
- 6 Faceți clic pe „Confirmare”.

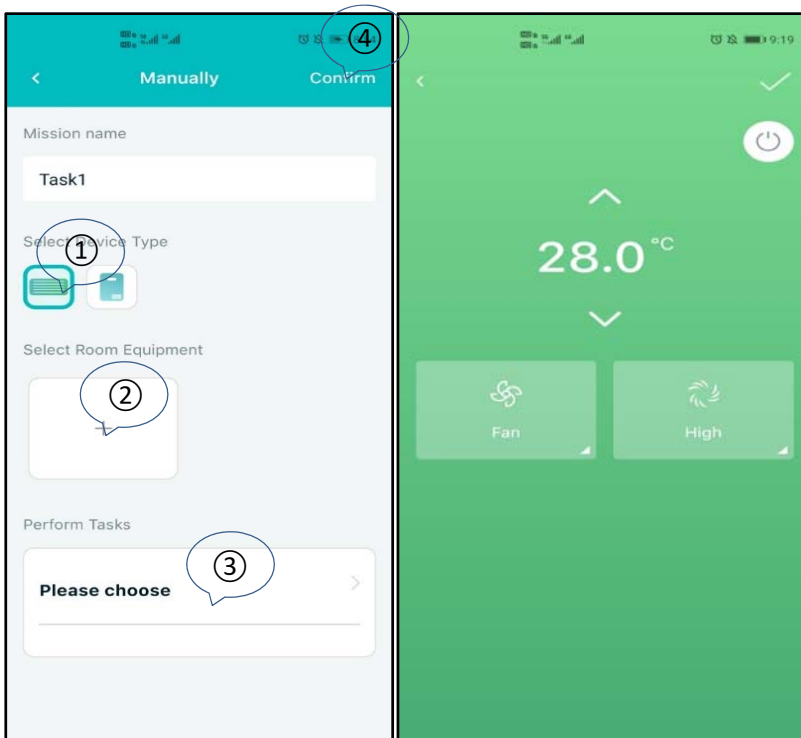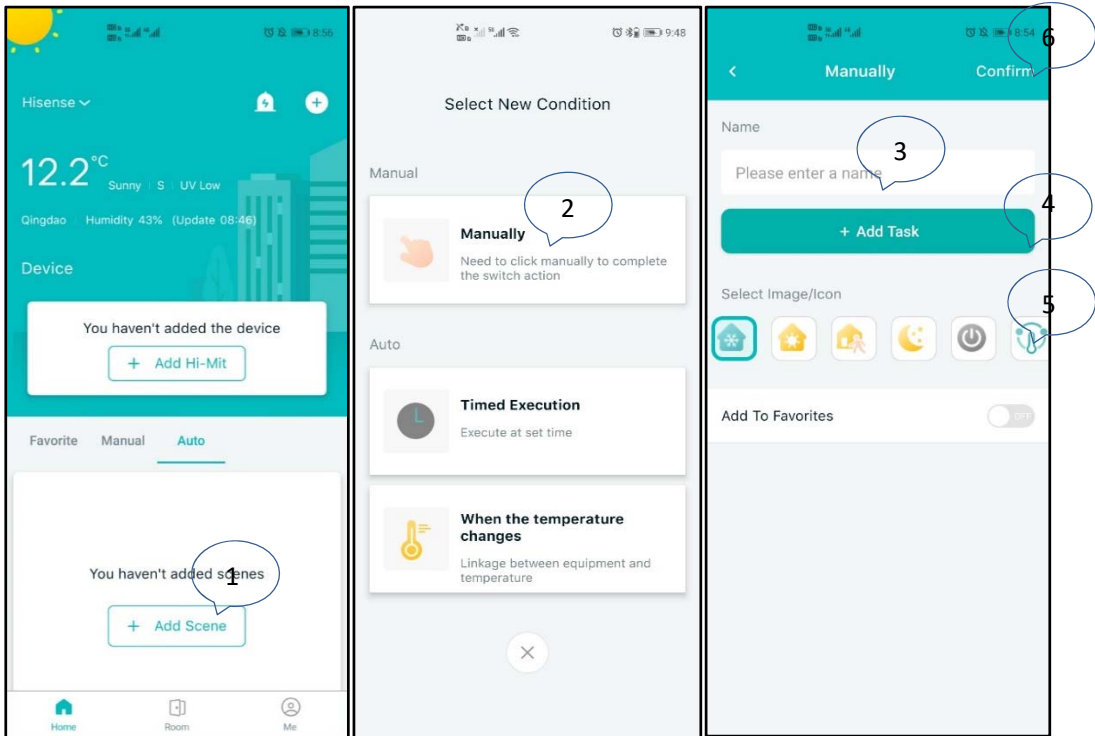


Notă: Puteți face clic pe „Adăugare la Favorite” pentru a adăuga scenariul pe lista „Favorite”.

Creare scenariu temporizat

Procesul de creare este similar cu cel al scenariului manual descris mai sus, cu excepția faptului că setarea condițiilor de execuție temporizată este diferită:

- 1 Faceți clic pe „Executare temporizat”.
- 2 Selectați ora și data.
- 3 Faceți clic pe „Confirmare”.

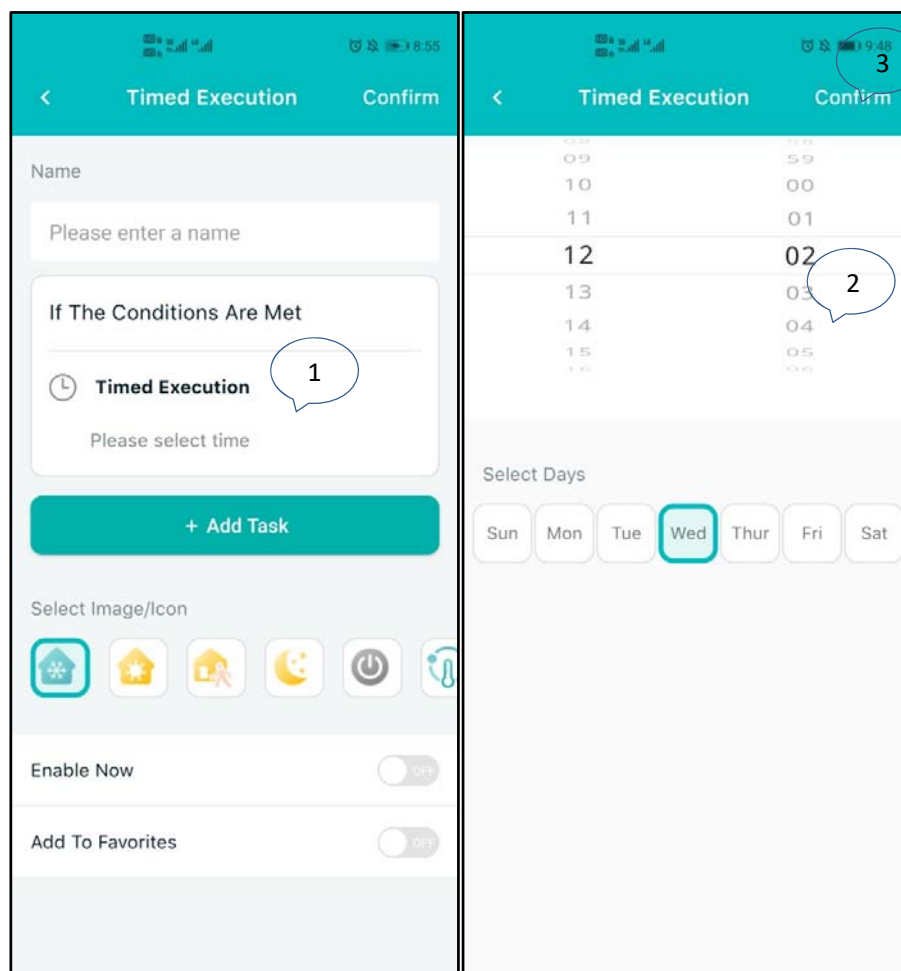


Notă: Puteți face clic pe „Activare acum” pentru a deschide direct scenariul temporizat creat.

Creare scenariu conectare temperatură

Aparatul se activează în funcție de valoarea temperaturii detectată de aparatul de aer condiționat, pentru a realiza scenarii de utilizare flexibile și schimbătoare. Procesul de creare este similar cu cel al scenariului manual descris mai sus, cu excepția faptului că setarea condițiilor de execuție temporizată este diferită.

- 1 Faceți clic pe „Când temperatura se modifică”.
- 2 Selectați aparatul de aer condiționat folosit ca și condiție de temperatură. Selectați condiția de temperatură și faceți clic pe „√”.
- 3 Faceți clic pe „Confirmare”.

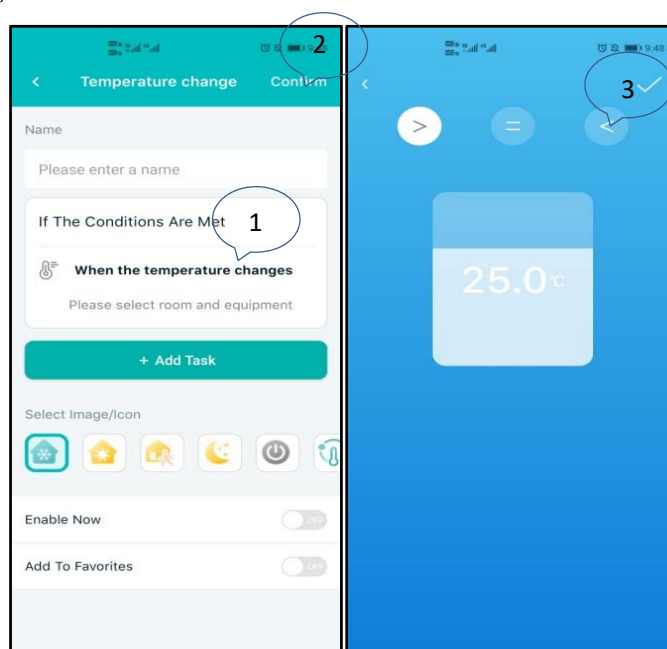


Creare scenariu săptămânal temporizat

Scenariile programării includ scenariul săptămânal temporizat și scenariul de vacanță temporizat, aplicabile numai modelelor ATW. Setați sarcinile temporizate în funcție de date și perioade. La ora de începere sunt executate sarcinile setate, iar la ora de finalizare, aparatul de aer condiționat se oprește.


1. Faceți clic pe „Temporizator săptămânal”.
2. Introduceți numele scenariului.
3. Setați ora de executare.
4. Setați perioada de repetare.
5. Introduceți sarcinile scenariului.
6. Faceți clic pe „Activare acum” pentru a crea scenariul și pentru ca acesta să intre în vigoare imediat.
7. Faceți clic pe „Adăugare la Favorite”, iar scenariul este sincronizat cu meniul Favorite de pe pagina principală.

8. Faceți clic pe „√” pentru a finaliza crearea scenariului.

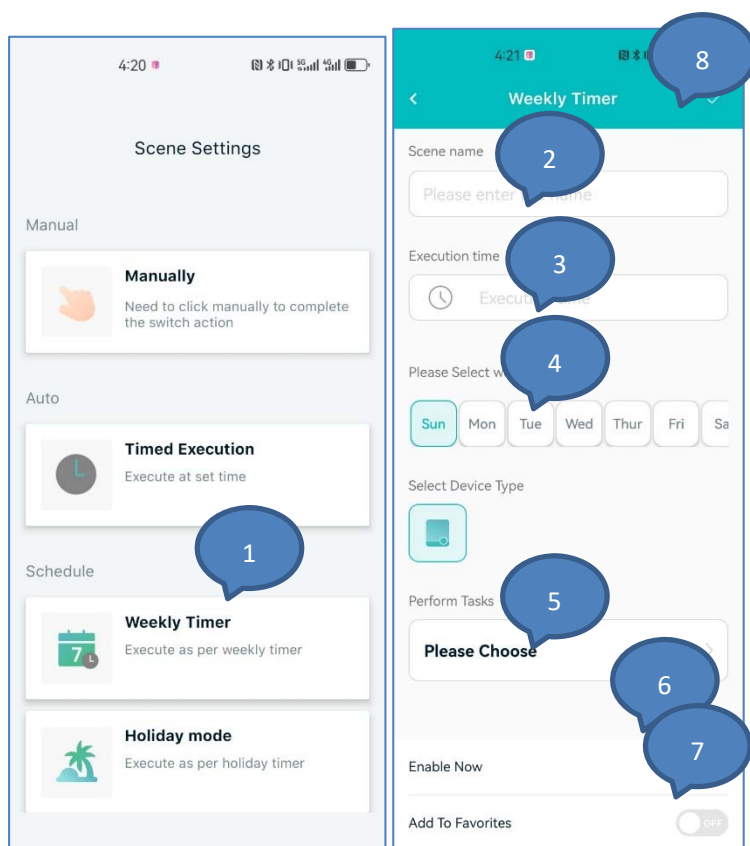


Creare scenariu de vacanță temporizat

1. Faceți clic pe „Mod Vacanță”.
2. Setati modul scenariului și selectați Manual sau Auto.
3. Introduceți numele scenariului.
4. Setati data executării (setarea datei executării este acceptată numai dacă modul scenariului este Auto).
5. Setati ora de executare.
6. Setati executarea sarcinii.
7. Faceți clic pe „Activare acum” pentru a crea scenariul și pentru ca acesta să intre în vigoare imediat.
8. Faceți clic pe „Adăugare la Favorite”, iar scenariul este sincronizat cu meniul Favorite de pe pagina principală.
9. Faceți clic pe „√” pentru a finaliza crearea scenariului.

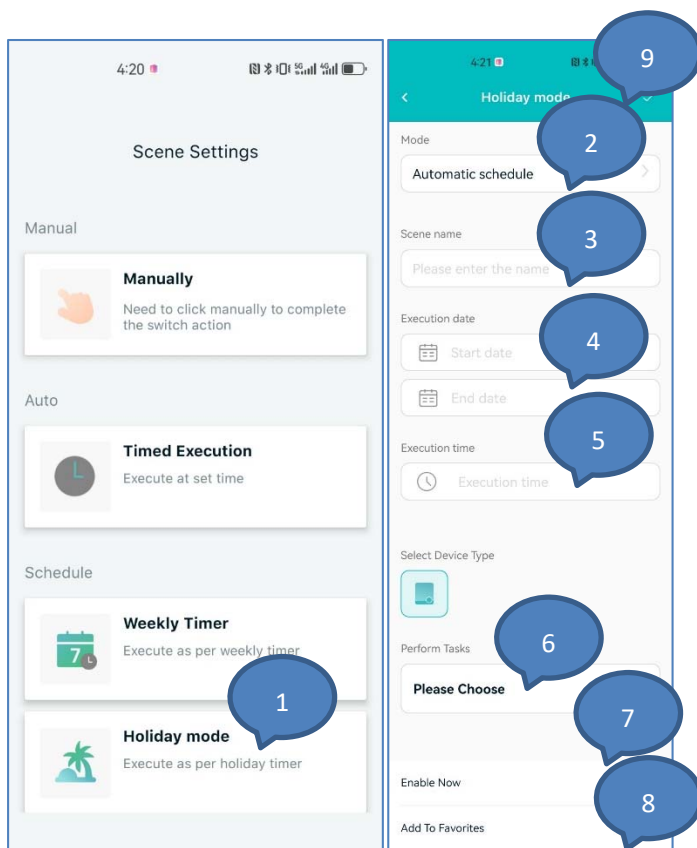

Notă: Există două moduri de a crea un scenariu.


1. Dând clic pe „Adăugare scenariu” pe pagina principală.
2. Dând clic pe „+” pe pagina principală și apoi pe „Adăugare Hi-Mit”.

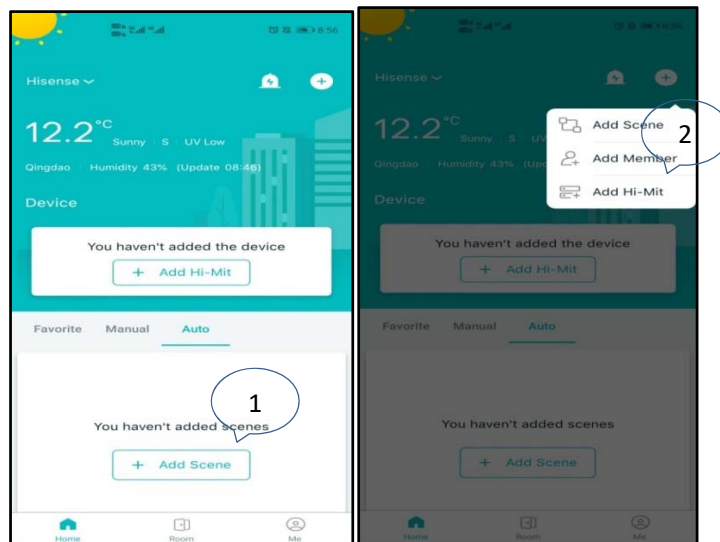

Funcția Impulsionare ACM

Dacă modelele ATW conectate acceptă funcția ACM, scenariile de impulsionare a ACM vor fi create automat în meniul „Favorite” și „Manual” de

pe pagina principală. Activați această funcție pentru a obține încălzirea rapidă a apei calde menajere.

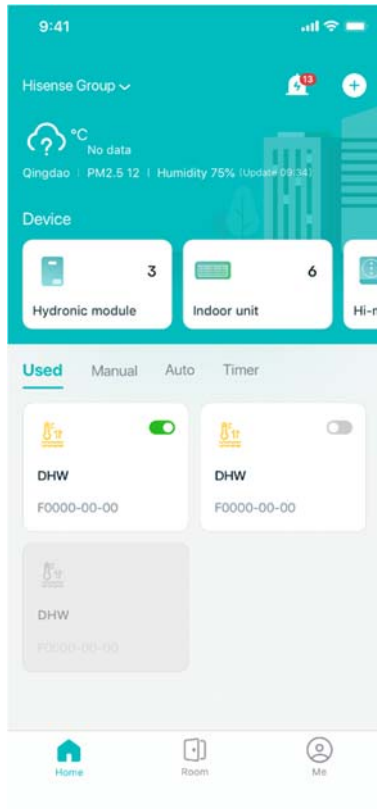

Controlul aparatelor de aer condiționat

VRF

Pe pagina principală se găsesc următoarele funcții principale de control:

- 1 Setare pornire/oprire.
- 2 Setare temperatură.
- 3 Setare mod: încălzire, răcire, ventilator, uscare.
- 4 Viteză ventilator: ridicată, medie, joasă.
- 5 Setare fante: controlul uniform al fanțelor, 1-7 unghiuri.



Notă: Funcțiile specifice depind de aparatul de aer condiționat în cauză.

Modul de apă

Pe pagina principală se găsesc următoarele funcții principale de control:

- 1 Setare pornire/oprire.
- 2 Setare temperatură.
- 3 Setare mod: încălzire (ventiloconvector, piscină, apă caldă, încălzire prin pardoseală), răcire (ventiloconvector).




Pompă de căldură ATW

Principalele funcții de control ale cardului de control sunt următoarele:


1. Funcții, inclusiv setările pornire/oprire pentru Ciclu1, Ciclu2, ACM, PSC și zona încăperilor (încăperile 1-8).
2. Faceți clic pe butonul de setare a funcției/zona de ecran Setare funcții pentru a seta funcții precum pornire/oprire, temperatură, mod și ECO; și pentru a afișa funcțiile și parametri setați actual.
3. Setarea compensării temperaturii.
4. Setarea alocării încăperilor.
5. Setarea blocării opririi controlerului.
6. Setati funcțiile suplimentare, inclusiv Modul silențios și Modul nocturn, iar după aceasta, unitatea va reduce nivelul de zgomot.
7. Zona de afișare a alarmelor.
8. Vizualizare funcția de afișare a datelor energetice.

Notă: Funcțiile acceptate depind de model; vă rugăm să consultați manualul unității A/C pentru descrierea detaliată a funcțiilor.

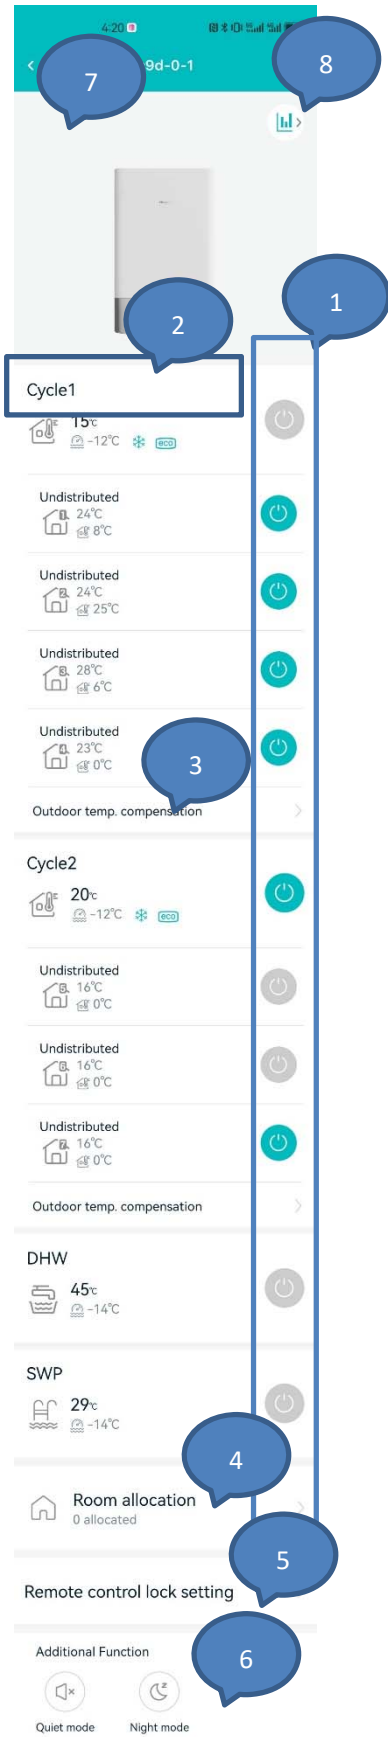

Setări funcție

Luând ca exemplu funcțiile Ciclului1, selectați modul (răcire, încălzire, automat), ECO, temperatură, ON/OFF și faceți clic pe „√” pentru a activa cererea de control al funcției.

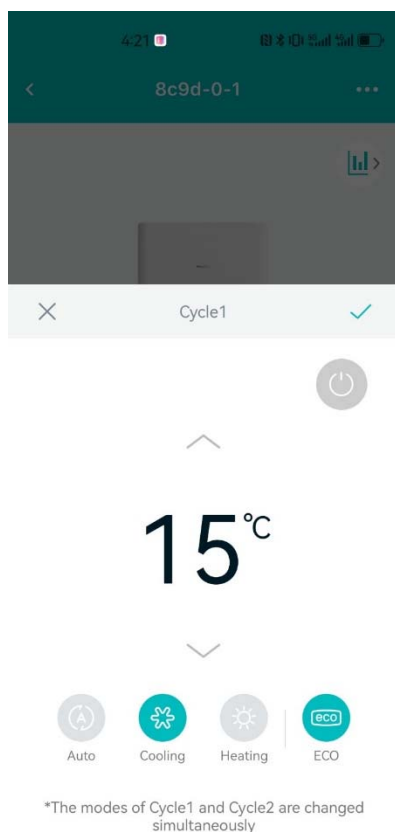

Funcția de compensare a temperaturii

Stabilind raportul dintre temperatura ambientală exterioară și temperatura setată a apei se realizează funcția de control automat al temperaturii apei.

Descrierea funcțiilor:

1. Selectați compensarea temperaturii pentru modurile Răcire și Încălzire.
2. Selectați pentru a seta valori fixe (funcția de compensare invalidă), compensarea temperaturii exterioare și curba gradientului.
3. Selectați manual valoarea temperaturii pentru zona de temperatură corespunzătoare.
4. Glisați pentru a selecta valoarea temperaturii pentru zona de temperatură.
5. Faceți clic pe „√” pentru a activa cererea de control.



Statistica consumului de energie ATW


Descrierea funcțiilor pentru statisticile consumului de energie ATW:

1. Selectați elementul funcției.
2. Selectați perioada de vizualizare.
3. Selectați pentru a vedea consumul de energie și conversia energiei.
4. Selectați pentru a vedea curbele temperaturii interioare și exterioare.
5. Selectați pentru a seta prețul curentului.



Setare preț curent


1. Setati unitatea monetara, care accepta alegerea a 18 unitati monetare.
2. Setati prețul curentului pentru perioada respectiva și setati perioada de timp și prețul curentului, fiind acceptate până la 4 perioade de timp.
3. Setati prețul implicit al curentului și, dacă perioada de timp setată nu ajunge la 24 de ore, prețul curentului în perioada de timp fără prețul setat se calculează pe baza prețului implicit al curentului.
4. Glisați spre stânga pentru a șterge perioada.
5. Faceți clic pe „√” pentru ca setarea să intre în vigoare.

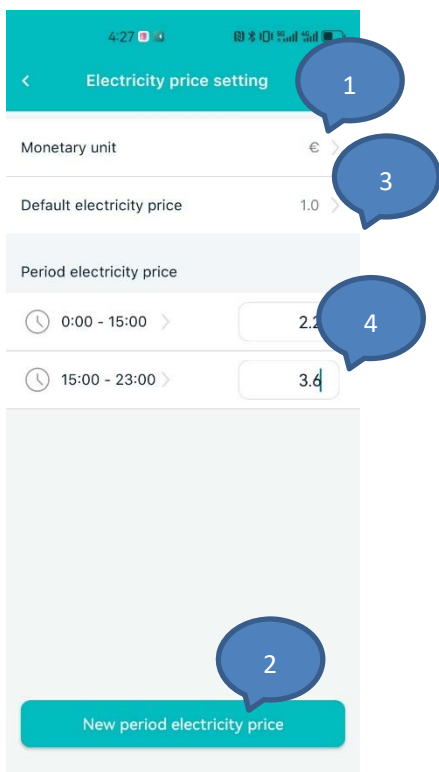

Mie

Introducerea funcției

- 1 Faceți clic pe „Administrare membri” pentru a edita și administra membrul.
- 2 Faceți clic pe „Statistică factură electrică” pentru a vedea statistica facturii electrice a sistemului de aer condiționat.
- 3 Faceți clic pe „Administrare curent” pentru a se afișa consumul electric al sistemului de aer condiționat.
- 4 Faceți clic pe „Serviciu post-vânzare” pentru a solicita online o reparație.
- 5 Faceți clic pe „Ghid produs” pentru a vedea prezentarea funcțiilor produsului.
- 6 Faceți clic pe „Afișare mod” pentru a comuta între modurile diurn și nocturn.
- 7 Faceți clic pe „Setări sistem” pentru a seta limba aplicației, afișarea temperaturii etc.
- 8 Faceți clic pe „Despre noi” pentru a vedea numărul versiunii aplicației și adaptorul etc.

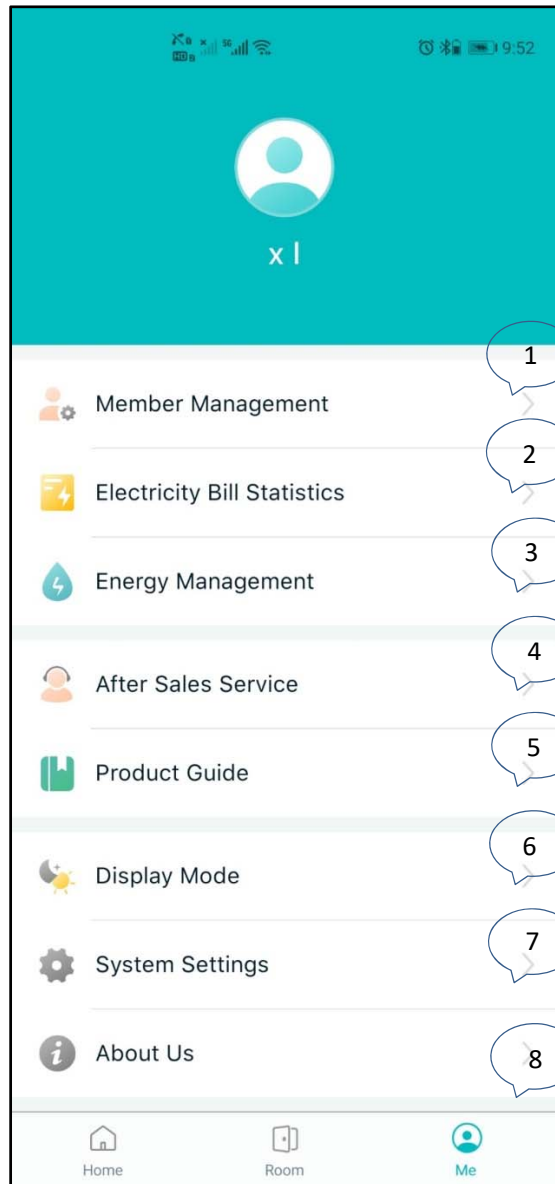

Statistică electricitate

Funcția de statistică a electricității se afișează numai atunci când grupul conține modele și sisteme ATW conectate la contor. Funcția de statistică a electricității afișează factura electrică totală a tuturor modelelor ATW și a sistemelor de aer condiționat din grupul actual conectate la contor.

1. Faceți clic pentru a vedea factura electrică pe diverse perioade de timp.
2. Setări prețul curentului pentru perioade specifice.
3. Setări o avertizare pentru când se atinge plafonul facturii electrice lunare.



Administrarea energiei

Se afișează consumul de energie al diferitelor sisteme. Sistemele ATW și cele conectate la contor arată consumul real de energie, în timp ce celelalte sisteme arată consumul de energie estimat. În plus, se oferă diverse recomandări de comportament pentru economisirea de energie.

1. Faceți clic pentru a comuta sistemul de aer condiționat.
2. Faceți clic pentru a vedea clasificarea consumului de energie.
3. Faceți clic pentru a vedea consumul de energie pe diverse perioade de timp.
4. Faceți clic pentru a implementa recomandările privind economisirea de energie.

The screenshot shows a mobile application interface for Energy Management. At the top, there is a teal header with a back arrow, the text "Energy Management", and a signal strength icon. Below the header, the text "Energy consu" is visible, followed by a menu icon. A callout bubble labeled "1" points to the menu icon. Below this, there are time selection options: "Today", "7 days", "30 days", and "1 years". A callout bubble labeled "2" points to the "Today" option. A red question mark icon is positioned to the left of the "Today" option. Below the time selection is a large empty rectangular area, likely a placeholder for a chart or graph. At the bottom of this area, there is a horizontal axis labeled "00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (Hour)". Below the axis, the text "(Energy saving is estimated and there may be errors)" is displayed. Below this is a section titled "Behavioral Energy Saving Recommendations" with a callout bubble labeled "4" pointing to it. Underneath this section, the text "Manually executed shortcut functions can be placed on Home page" is shown with a right-pointing arrow.

Hi-Mit Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Hi-Mit Kullanım Kılavuzu	1
Uygulamayı İndir.....	2
Hesap yönetimi	2
Hesap oluştur	2
Oturum aç.....	3
Parolayı Sıfırla	4
Grup yönetimi.....	6
Grup oluştur.....	6
Grup düzenle.....	8
Üye davet et	9
Üyelere hak ata.....	10
Hi-Mit Ekle	11
AP Ağı	11
TARA.....	13
Wi-Fi Kimliği	14
Yönlendiriciyi Değiştir/Kaldır	15
Cihaz ara/ekle	15
Cihaz ara	15
Cihaz ara	16
Hi-Mit özneliklerini ayarla	17
Dış ünitenin adını düzenle.....	17
Kat/oda düzenle.....	18
Oda ekle.....	18
Kat ekle	19
Toplu ekle.....	19
Kat/oda düzenle.....	20
Cihaz sil/ekle	20
Senaryo Ekle	21
Manuel senaryo oluştur	21
Zamanlanmış senaryo oluştur	23
Sıcaklık bağlantısı senaryosu oluştur.....	24
Haftalık zamanlayıcı senaryosu oluştur	24
Tatil zamanlayıcı senaryosu oluştur.....	25
DHW takviye işlevi.....	26
Klimayı kontrol	27
VRF.....	27
Su modülü	28
ATW ısı pompası	29

Ben	34
İşlevin tanıtımı	34
Elektrik istatistikleri	35
Enerji yönetimi	36

Uygulamayı İndir


Bu uygulama iOS telefonlar için Apple Store'dan ya da Android telefonlar için Google Play Store'dan "Hi-Mit" anahtar kelimesi kullanılarak indirilebilir.

Bu uygulamada iOS10.0 ve üstü ve Android 6.0 ve üstü sistem sürümleri desteklenmektedir. Daha düşük sürümüne sahip cep telefonlarında uygulamayı normal şekilde kullanabilmek için önce sistemi yükseltmelisiniz.

Hesap yönetimi

Hesap oluştur

- 1 Uygulamayı ilk defa kullanırken bir hesap oluşturmak için "Başla" ögesine tıklayın.
- 2 Hükümlerin içeriklerini görüntülemek için "Hi-Mit Gizlilik İlkesi" ve "Son Kullanıcı Hüküm ve Koşulları" ögelerine tıklayın ve şartların içeriğini onaylamak için şartlardan önceki "Kutuyu Seç" kısmına "✓" işareti ekleyin ve "Kabul" düğmesine basın.
- 3 Geçerli bir e-posta adresi girin ve "Kaydol" ögesine tıklayın.
- 4 E-postayla aldığınız altı basamaklı doğrulama kodunu kontrol edin, bu kodu uygulama sayfasına girin ve "İleri" ögesine tıklayın.
- 5 Parola belirlemek için "Parola Oluştur" ögesine tıklayın. Not: Parola yalnızca 8-30 sayı ve karakter kombinasyonunu destekler.
- 6 Kişisel bilgilerinizi girin ve "Gönder" ögesine tıklayın. Not: "Ad", "Soyad", "Ülke/Bölge" ve "Dil" alanları zorunludur.

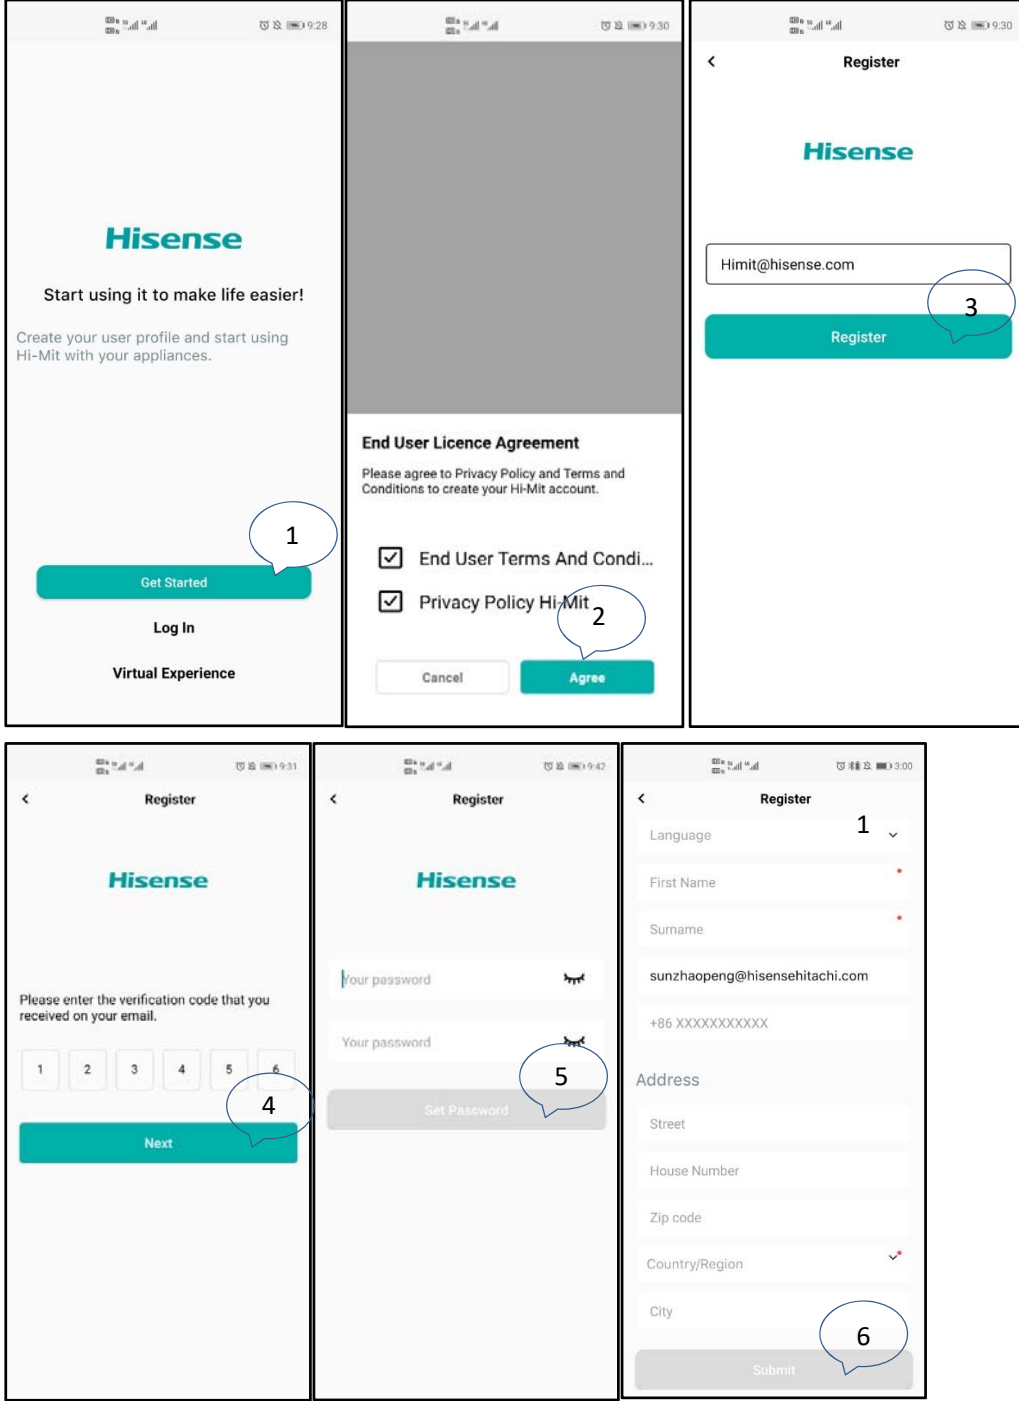


Oturum aç

Hi-Mit hesabına kaydolduktan sonra uygulamada oturum açabilirsiniz.

- 1 Hi-Mit uygulamasını çalıştırıp "Oturum Aç" ögesine tıklayın.
- 2 Hesap adınızı ve parolanızı girip "Oturum Aç" ögesine tıklayın.


Not: Yanlış e-posta veya parola girdiğiniz belirtilirse lütfen girdiğiniz hesap adının parolanın doğruluğunu kontrol edip yeniden deneyin.

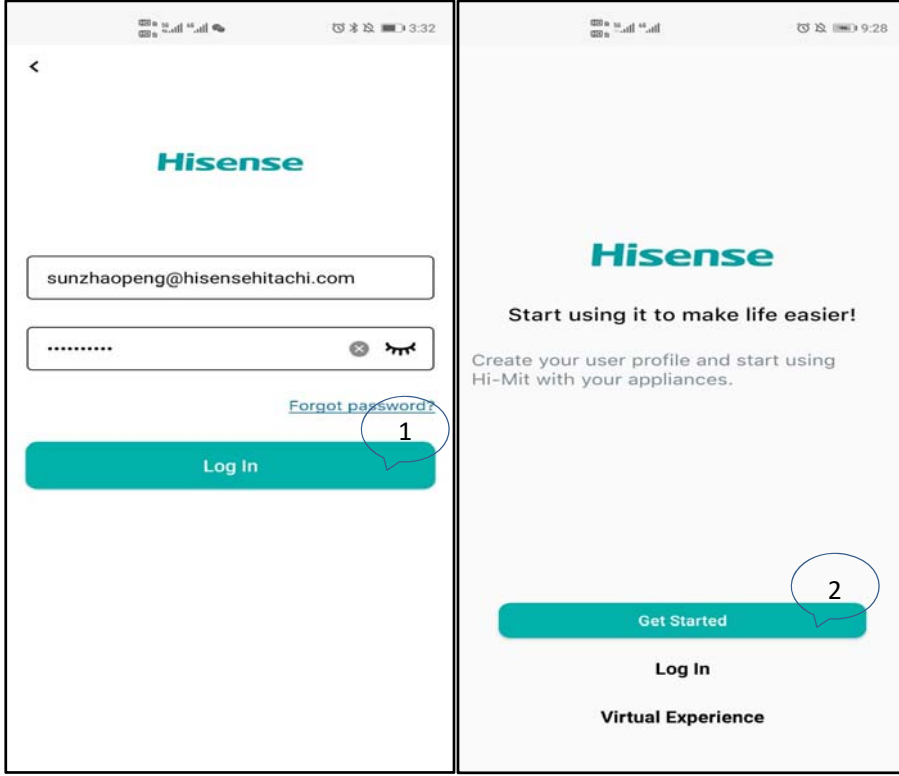

Parolayı Sıfırla

- 1 Parolanızı unutursanız sıfırlamak için “Parolayı Sıfırla” ögesine tıklayın.
- 2 Parolasını sıfırlamak istediğiniz hesabın adını girip “Doğrulama kodu al” ögesine tıklayın. E-postanıza 6 basamaklı bir doğrulama kodu gönderilir.
- 3 Bundan sonraki adımlar hesap kaydı ile aynıdır. Geçerli bir 6 basamaklı doğrulama kodunu girip “İleri” ögesine tıklayın.
- 4 Yeni bir parola girip “Parola Oluştur” ögesine tıklayın.
- 5 “Onayla” ögesine tıklayın.

Not: E-posta ulaşmazsa lütfen hisense.vrf.iot@hisense.com adresine başvurun.

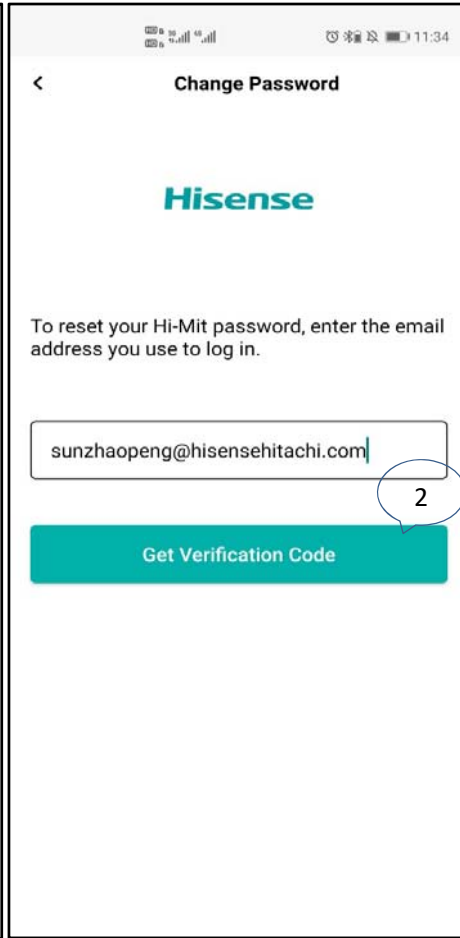



Grup yönetimi

Grup oluşturma

Kontrol ana sayfasına girmek ve uygulama işlevlerine erişmek için bir grup oluşturmalısınız. Adımlar aşağıda verilmiştir:


- 1 “Grup Ekle” öğesine tıklayın.
- 2 Grup adı girmek için “Grup Adı” öğesine tıklayın.
- 3 Grubun arka plan görüntüsünü seçmek ya da görüntüyü bizzat karşıya yüklemek için “Görüntü Seç” öğesine tıklayın.
- 4 Bir grup oluşturmak için “Oluştur” öğesine tıklayın. Grubu oluşturan grubun yöneticisi olur.
“Gruba Katıl” seçimi yaparsanız diğer gruplara yöneticinin daveti aracılığıyla katılabilirsiniz.

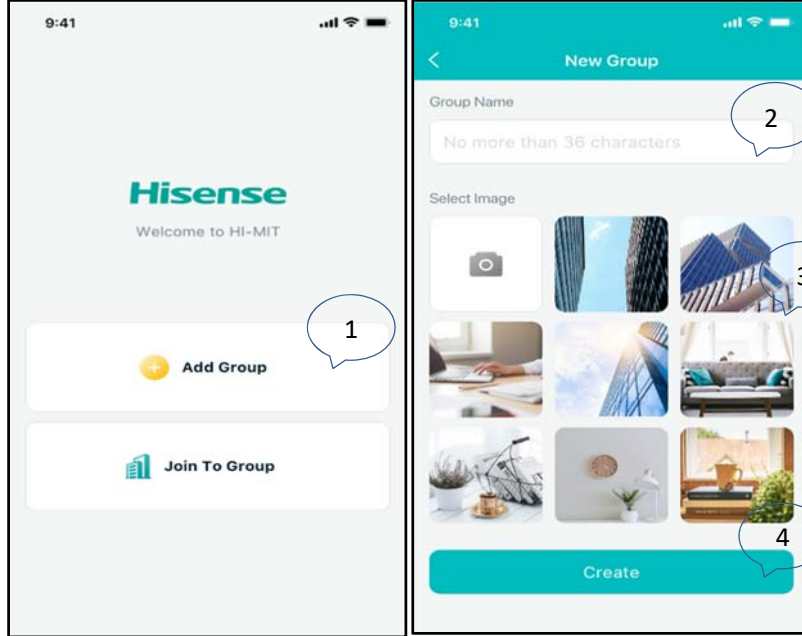

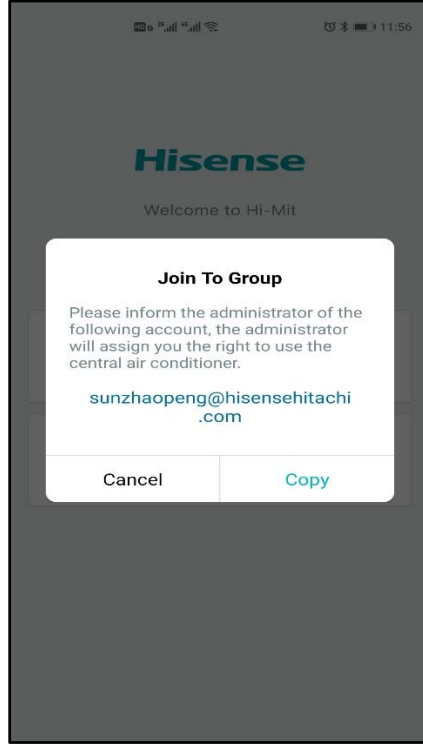

Not: Yukarıdakine ek olarak, aşağıda belirtilen iki yolla grup ekleyebilirsiniz

1. Ana sayfa arayüzünde grup adına (Hisense) tıklayın ve ardından, bir grup oluşturmak için açılır listede “+” ögesine tıklayın.
2. Bir grup oluşturmak için “Ben” arayüzünde “Üye Yönetimi” ögesine ve ardından, “+” ögesine tıklayın.

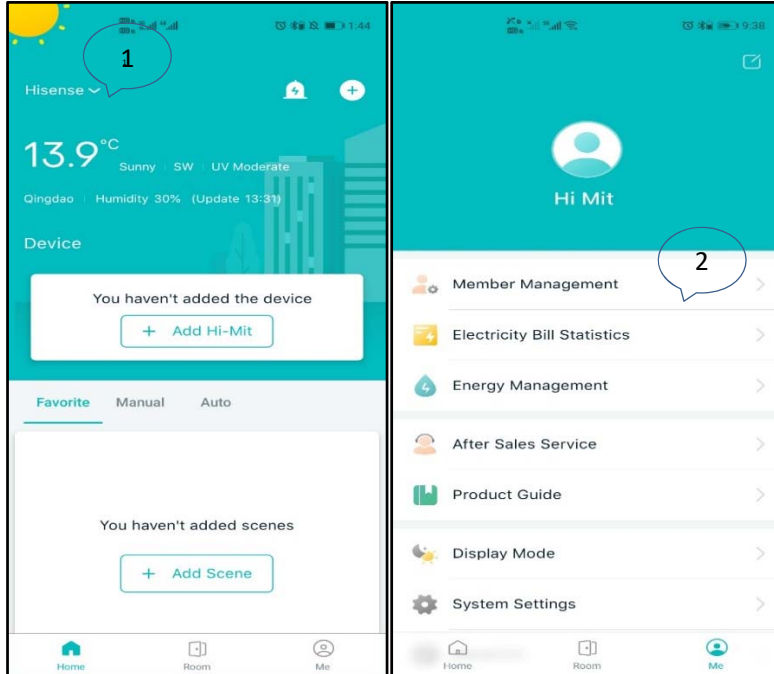


Grup düzenle

Bir grubu yönetici olarak aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz:

- 1 Düzenleme ögesine tıklayın.
- 2 Grup adını değiştirmek için "Grup Adı" ögesine tıklayın.
- 3 Grubun arka plan görüntüsünü değiştirmek için "Görüntü Seç" ögesine tıklayın.
- 4 Grubu düzenlemeyi tamamlamak için "Onayla" ögesine tıklayın.

"Üye Yönetimi" kısmında bir grubu silmek için:



Mevcut gruptan çıkmak için "Çıkış" ögesine tıklayın.

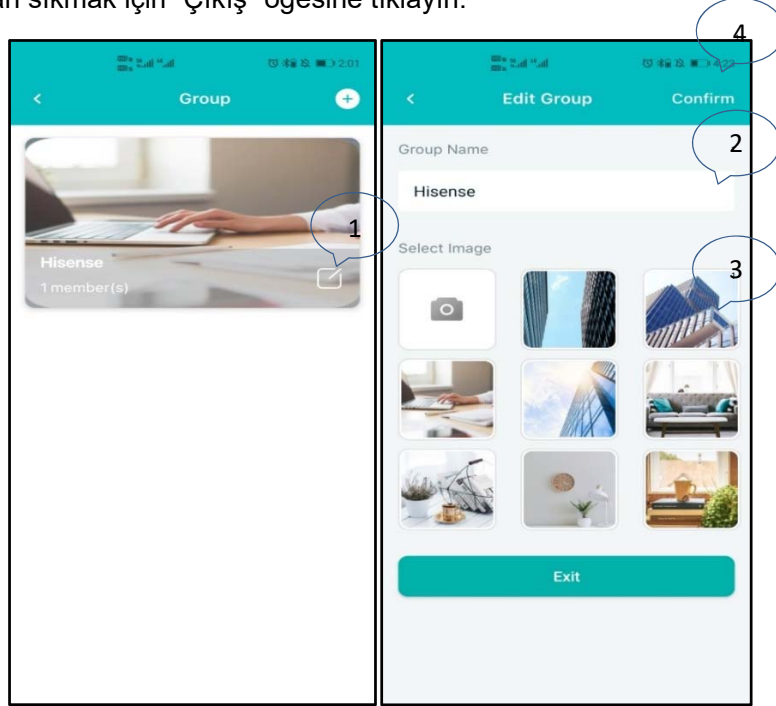

Üye davet et

Grubu oluşturan kişi grup yöneticisi olur ve aşağıdaki şekilde bir hesap ekleyerek diğer üyeleri gruba katılmaya davet edebilir:

- 1 Grup sayfasında grup adının arka plan görüntüsüne tıklayın.
- 2 Sağ üst köşedeki "+" ögesine tıklayın.
- 3 Davet edilecek kişinin Hi-Mit hesap adını ya da diğer herhangi bir ConnectLife ürününün hesap adını girip "Ara" ögesine tıklayın.
- 4 Hesap bulunduğunda "Ekle" ögesine tıklayın.

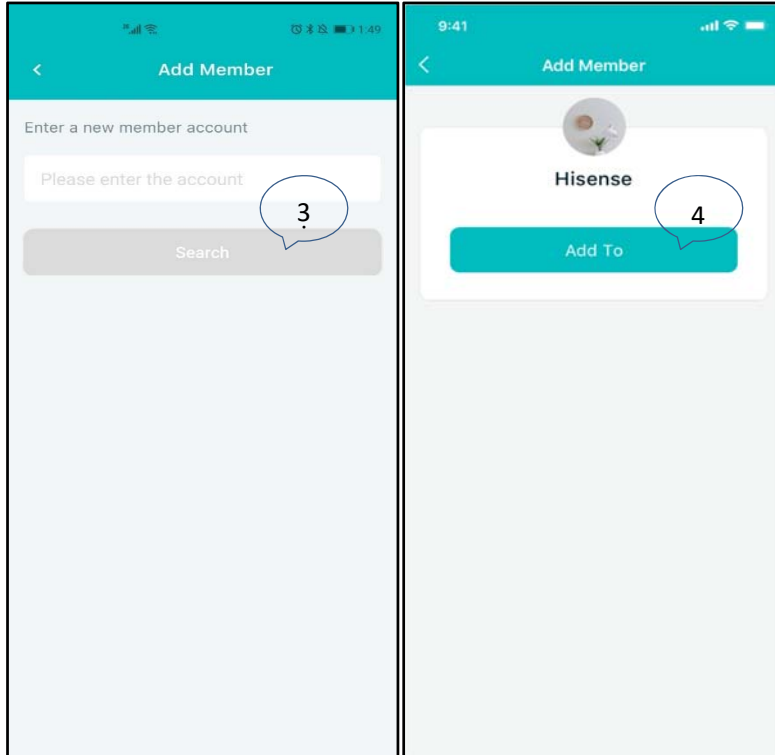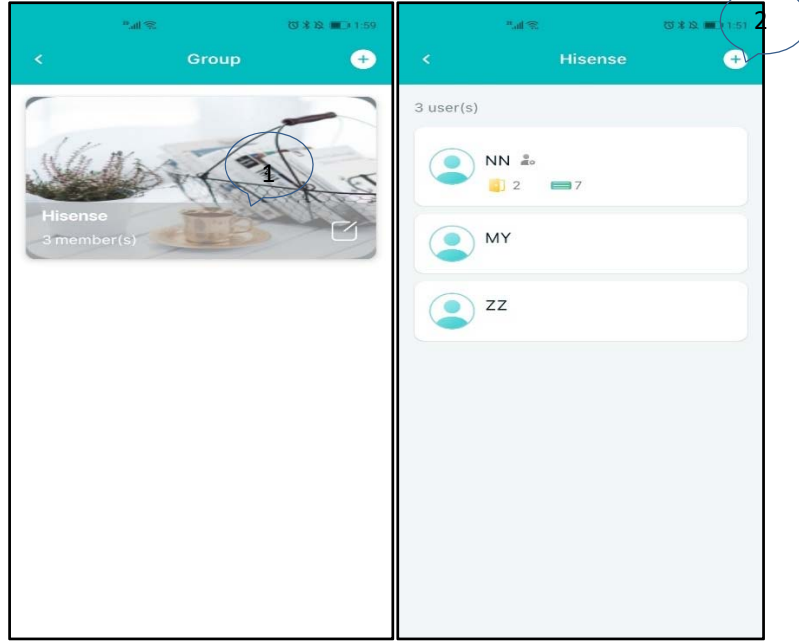


Üyelere hak ata


Yöneticinin hakları üyelerinkinden fazladır. Yöneticinin hakları cihazı kullanma hakkı atamayı, yöneticilik yetkisini devretmeyi, üye silmeyi vb. içerir.

Bu işleme ilişkin adımlar aşağıda verilmiştir:

- 1 Üye listesine tıklayın.
- 2 Sayfanın en altındaki "+" ögesine tıklayın.
- 3 Üyelerle paylaşılacak cihazı seçin.
- 4 Cihazı kullanım hakkını atamak için "Onayla" ögesine tıklayın.
- 5 Sağ üst köşedeki "..." listesine tıklayın, yönetim yetkisini bir üyeye devretmek için "Yetkiyi Devret" düğmesini seçin veya gruptan bir üyeyi silmek için "Üyeyi Sil" ögesine tıklayın.

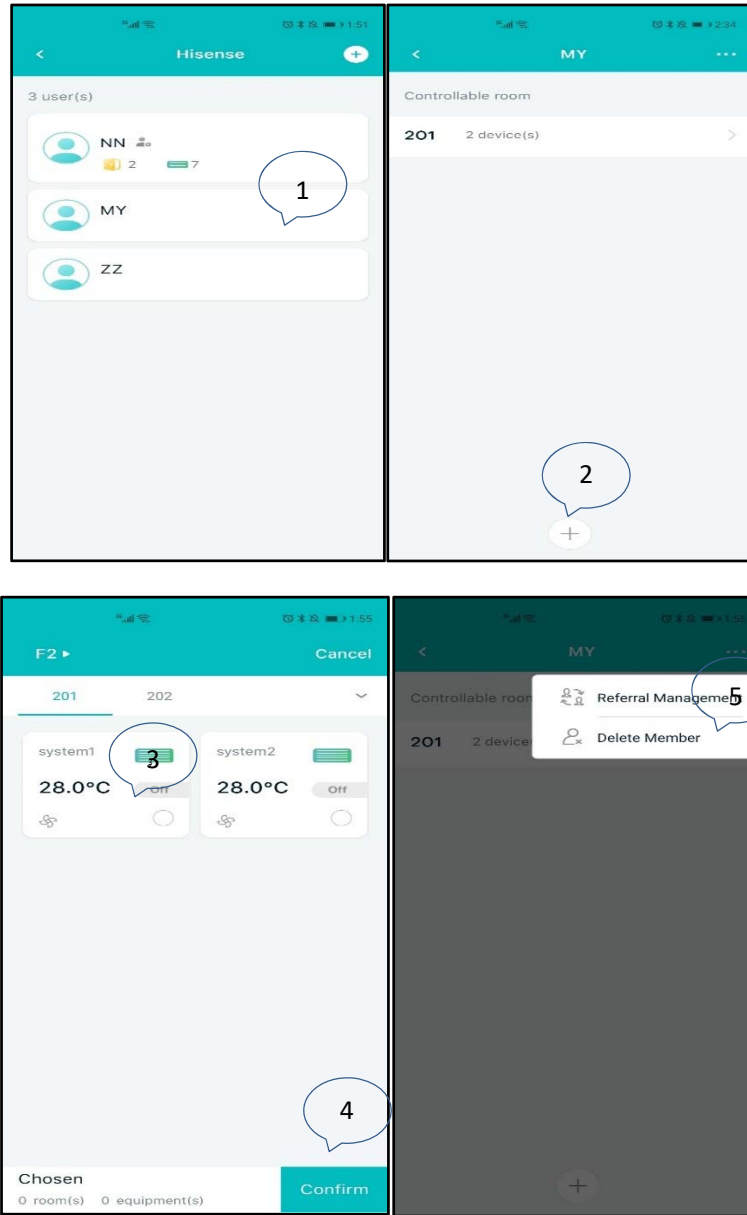

Not: Silinecek üyeyi ya da odayı seçmek için üye adı listesini ya da oda listesini sağa çekebilirsiniz.

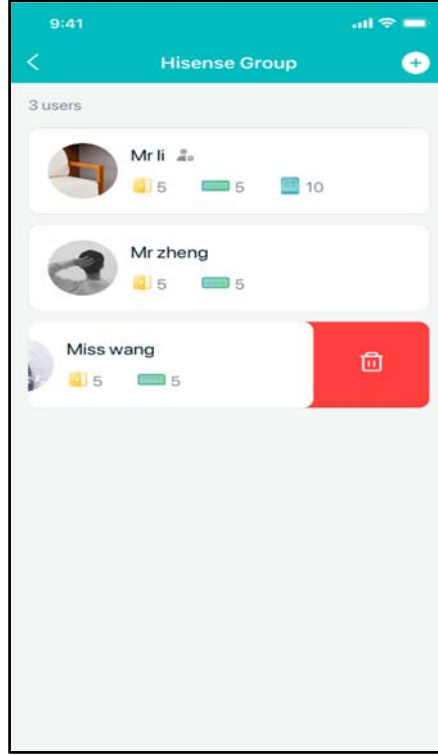



Hi-Mit Ekle

Klimaların merkezi yönetimi ve uzaktan kumandası ancak Hi-Mit adaptörü bağlandıktan ve klima cihazları bulunduktan sonra uygulama tarafından gerçekleştirilebilir.

AP Ağı

Adaptör cihazını kablosuz bir ağa bağlayın.

- 1 "Hi-Mit Ekle" ögesine tıklayın.
- 2 Uygulama sayfasındaki yönergelerle işlemleri gerçekleştirip "Ara" ögesine tıklayın.
- 3 Yönlendirici hesap adını ve parolasını girip "Bağlan" ögesine tıklayın.

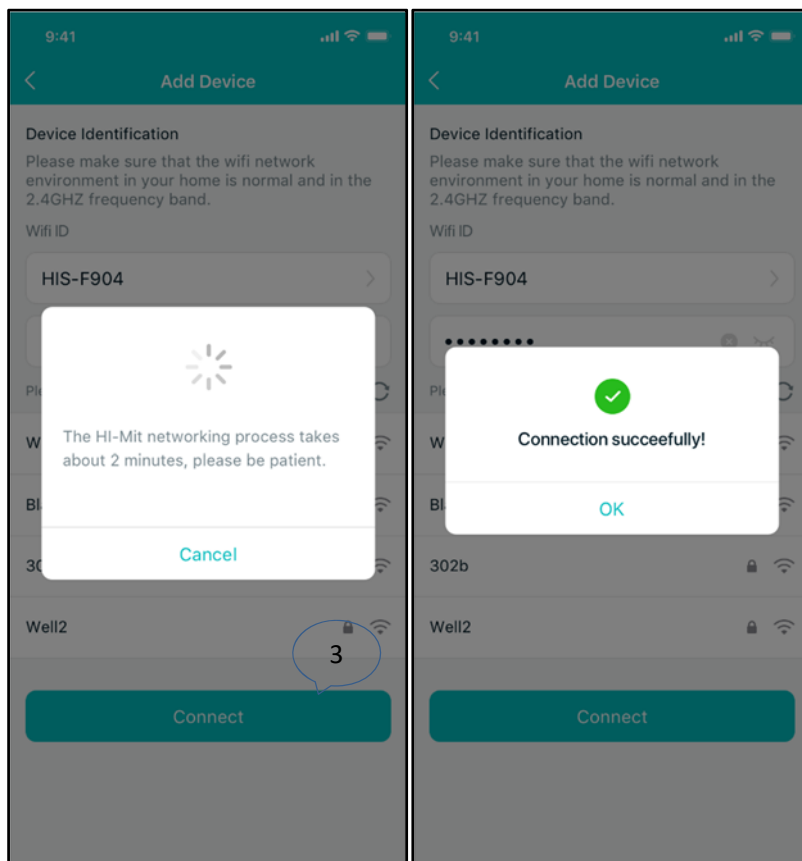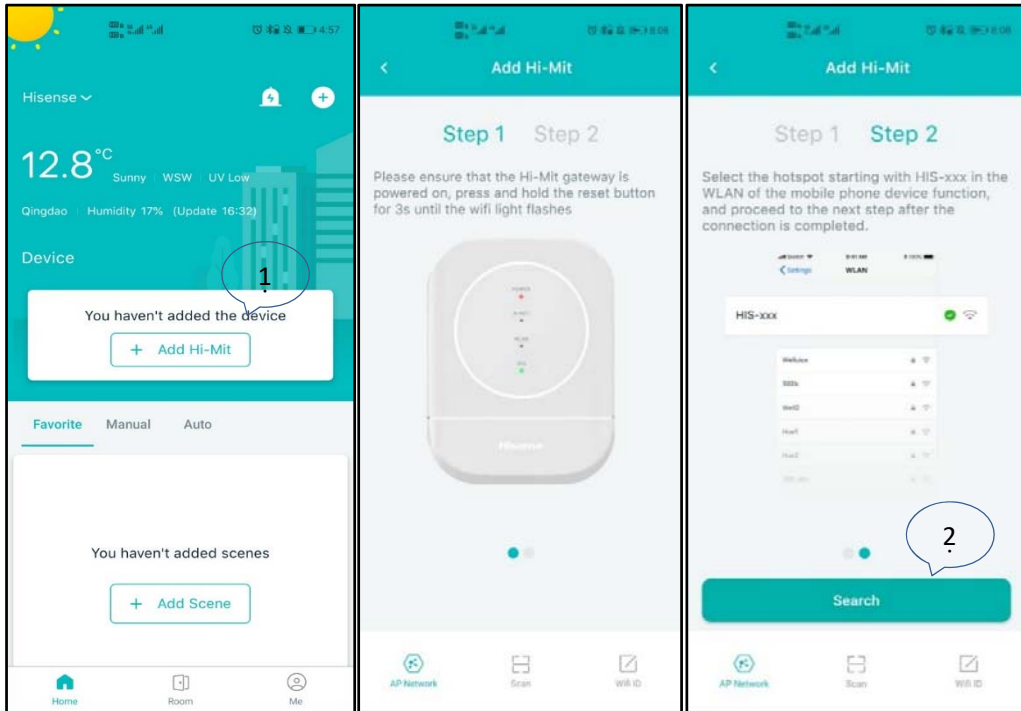


TARA

Kablolu ağıdaki Hi-Mit adaptörü üzerindeki WLAN ışığı sürekli yandıktan sonra QR kodunu tarayarak adaptör cihazını bağlayın.

Not: QR kodu için adaptörün arkasındaki resme bakın.




- 1 "Hi-Mit Ekle" ögesine tıklayın.
- 2 "Tara" ögesini seçin ve uygulama sayfasındaki yönergelere göre işlemleri gerçekleştirin.

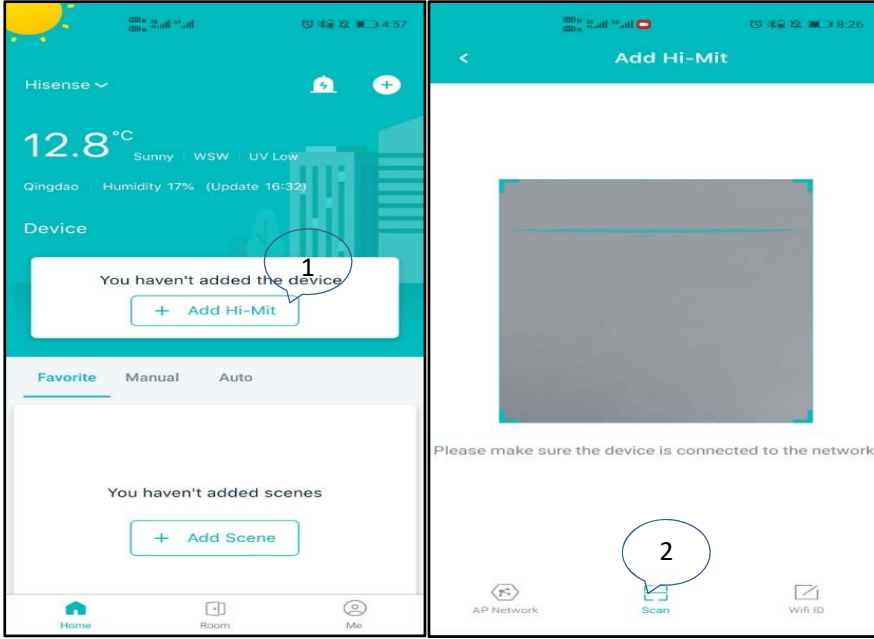


Wi-Fi Kimliği

Kablolu ağdaki Hi-Mit adaptörü üzerindeki WLAN ışığı sürekli yandıktan sonra Wi-Fi kimliğini ve doğrulama kodunu girerek adaptör cihazını bağlayın.

- 1 “Hi-Mit Ekle” ögesine tıklayın.
- 2 “Wi-Fi Kimliği” ve “Doğrulama Kodu” nu girin ve uygulama sayfasındaki yönergelere göre işlemleri gerçekleştirin.

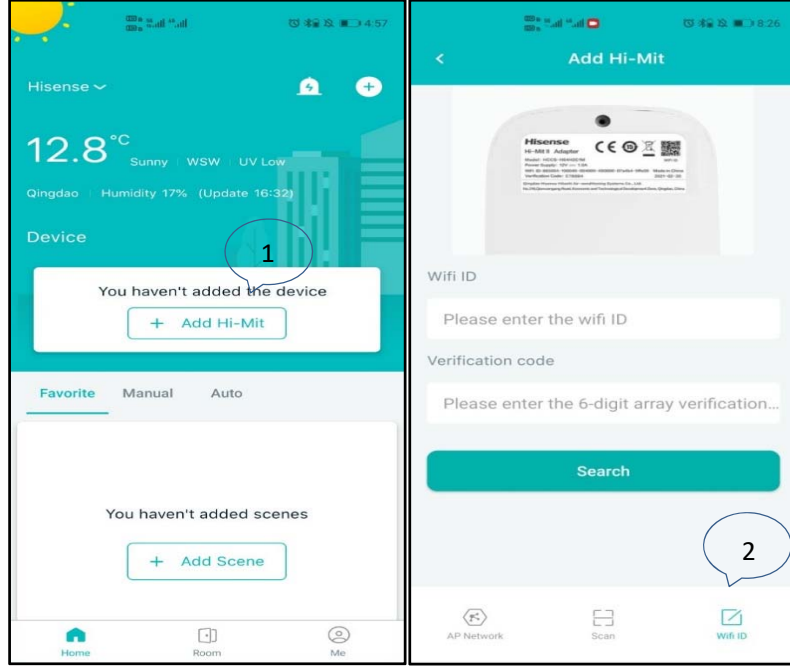


Not: Hi-Mit adaptör cihazı ağa bağlandığında yalnızca 2,4Ghz ağ ortamı geçerlidir. Uzun süre geçmesine rağmen bağlantı kurulamazsa ağ ortamının normal olduğundan emin olun. Şek.①'de gösterilen yola ek olarak, Hi-Mit Şek.② ve Şek.③'te gösterildiği yollarla da eklenebilir.

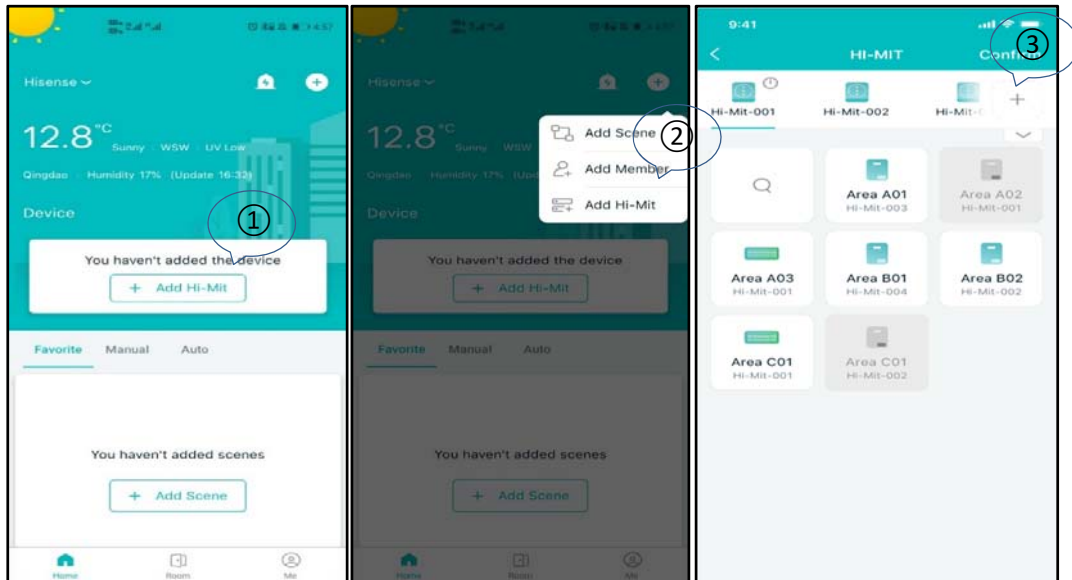

Yönlendiriciyi Değiştir/Kaldır

- 1 “Hi-Mit” ögesine tıklayın.
- 2 “Yönlendiriciyi değiştir” ve “Kaldır” düğmelerine tıklayın.


Not: Hi-Mit adaptörü kaldırıldıktan sonra tüm cihaz bilgileri silinir. Bu işlemi lütfen dikkatli yapın.

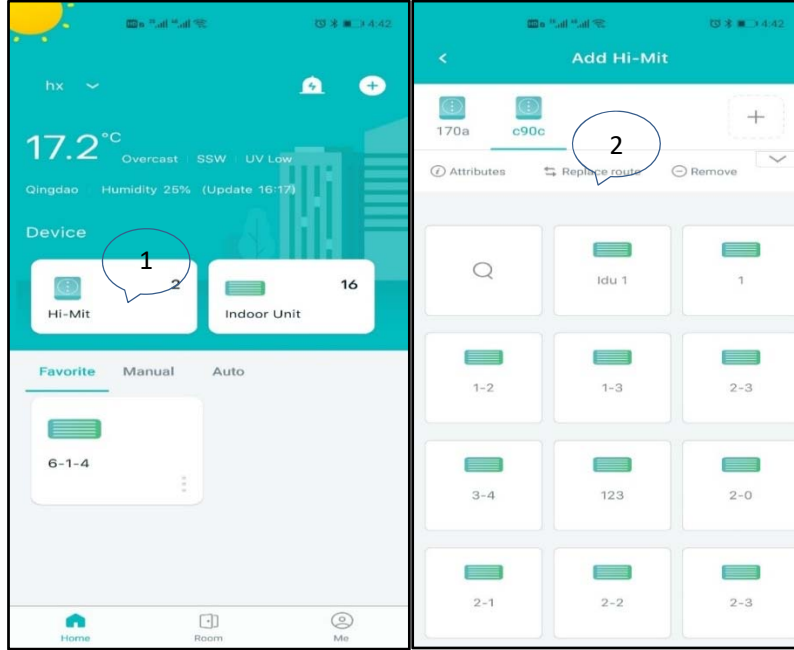

Cihaz ara/ekle

Cihaz ara

Hi-Mit'i aşağıdaki gibi bağladıktan sonra klimaları aramak için “OK” ögesine tıklayın.

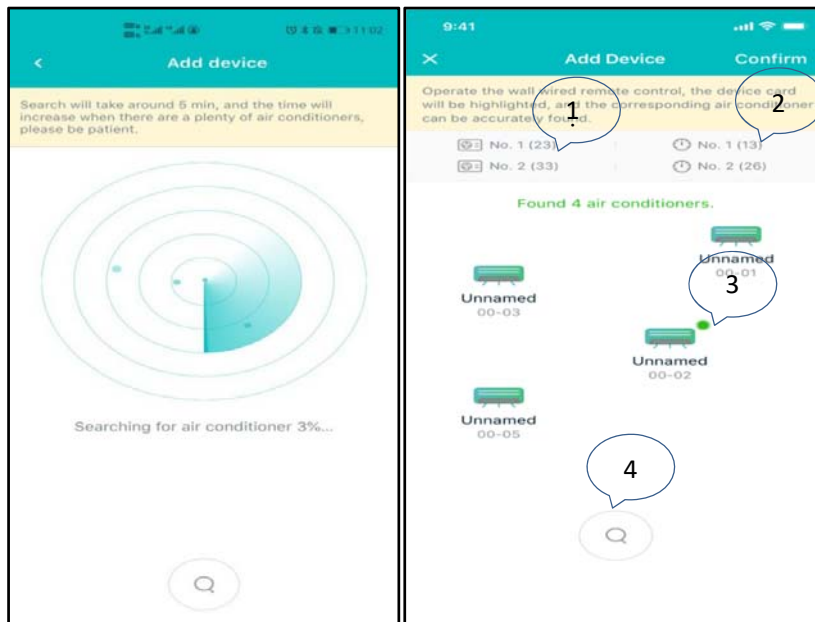


Not: Cihaz Ekle arayüzünde klima cihazlarının sistem numaraları ve adres numaraları 1’de olduğu şekilde gösterilir; elektrik sayacının adres numarası (elektrik sayacı yoksa gizlenir) 2’de olduğu şekilde gösterilir; halihazırda gücü açık durumda olan cihazlar 3’te olduğu şekilde gösterilir; bulunan cihazların sayısı gerçek sayıyla tutarsızsa yeniden aramak için lütfen 4 ile gösterilen alanı tıklayın.

Cihaz ara

Bulunan klima cihazlarının çeşitli kontrol işlevlerine yalnızca bir odaya eklendiklerinde erişilebilir. Bir grup oluşturulduğunda bir kat ve bir oda varsayılan olarak oluşturulur. Klima cihazlarını doğrudan da ekleyebilirsiniz.

Klima cihazlarını bir odaya aşağıdaki şekilde ekleyin.


- 1 “Cihaz Kartı” ögesine tıklayın.
- 2 Bir kat seçmek için “Kat” ögesine tıklayın.
- 3 Bir oda seçmek için “Oda” ögesine tıklayın.
- 4 Cihazın adını değiştirmek için “Yeniden adlandır” ögesine tıklayın.
- 5 Değişikliği onaylamak için “Onayla” ögesine tıklayın.
- 6 Tüm klima cihazları bir odaya atandıktan sonra ana sayfaya dönmek için “Onayla” ögesine tıklayın.

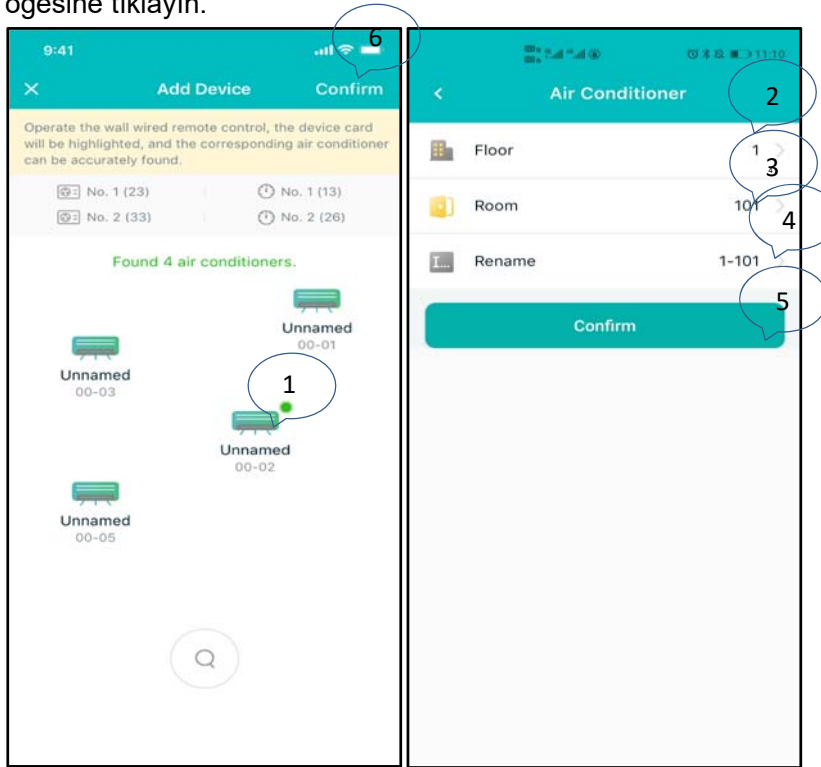

Not:

Herhangi bir cihaz bir odaya eklenmezse aşağıdaki şekilde yeniden ekleyebilirsiniz:

1. “Hi-Mit” simgesine tıklayın.
2. Bir odaya atamak için cihaz görüntüsüne tıklayın.

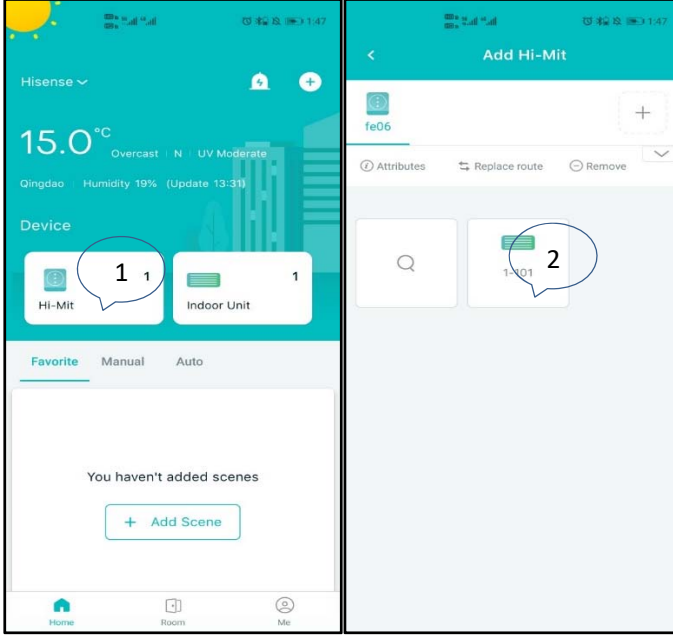


Hi-Mit özniteliklerini ayarla

Dış ünitenin adını düzenle

Adımlar aşağıda verilmiştir:

- 1 Ana sayfada "Hi-Mit" görüntüsüne tıklayın.
- 2 "Öznitelikler" ögesine tıklayın.
- 3 Harici makinelerin adını düzenlemek için "Harici Makine Adı" ögesine tıklayın.
- 4 İç ünitelerin ve harici makinelerin çevrimiçi ilişki şemasını görüntülemek için "İlişki" ögesine tıklayın.
- 5 Hi-Mit adaptörü yazılımını yükseltmek için "WİFİ yazılım sürümü" ögesine tıklayın.

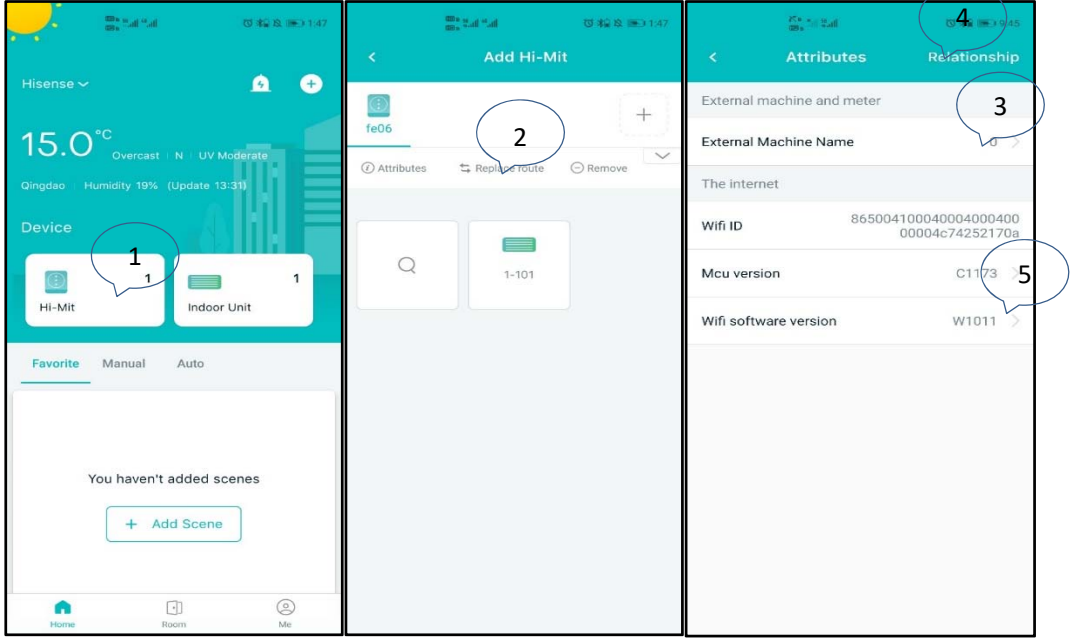


Kat/oda düzenle

Kullanıcıların çeşitli gereksinimlerini karşılamak için Uygulama, katlar ve odalar oluşturarak klima cihazlarını yönetir.

Oda ekle

Adımlar aşağıda verilmiştir:


- 1 Açılır listeyi açmak için "+" ögesine tıklayın.
- 2 "Oda Ekle" ögesine tıklayın.
- 3 Oda adını girin.
- 4 Yeni bir oda eklemek için "Onayla" ögesine tıklayın;

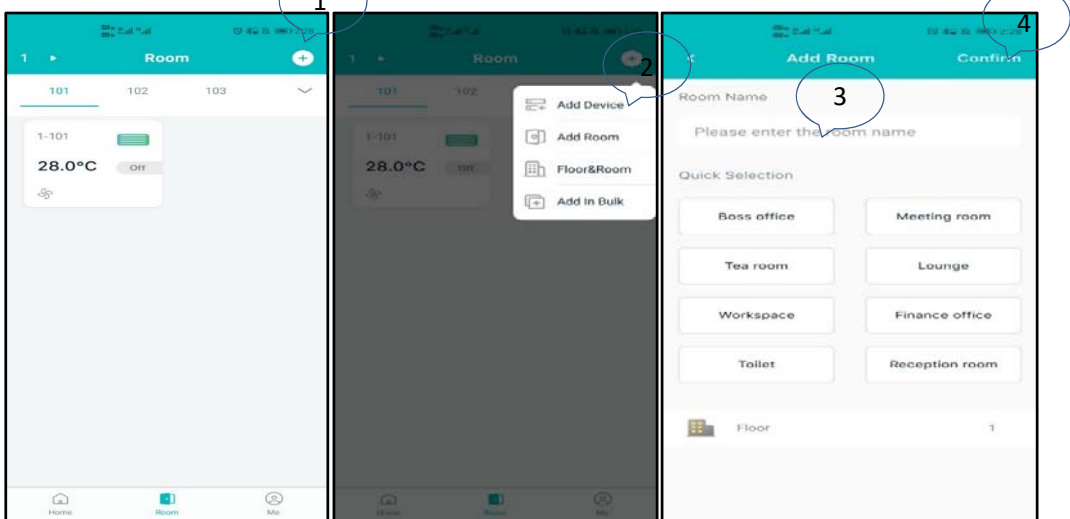

Kat ekle

Adımlar aşağıda verilmiştir:


- 1 Açılır listeyi açmak için "+" ögesine tıklayın.
- 2 "Kat ve Oda" ögesine tıklayın.
- 3 "+" ögesine tıklayın.
- 4 Yeni bir kat eklemek için kat adını girip "OK" ögesine tıklayın.

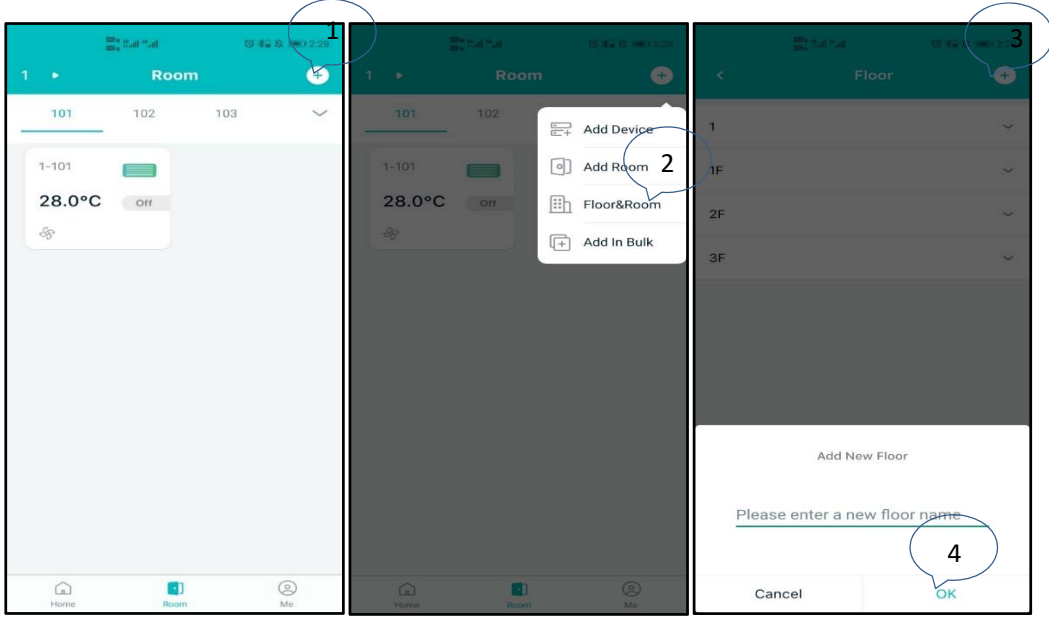

Toplu ekle

Adımlar aşağıda verilmiştir:

- 1 "+" ögesine tıklayın.
- 2 "Toplu Ekle" ögesine tıklayın.
- 3 Kat ve oda sayısını seçin ve toplu eklemek için "Onayla" ögesine tıklayın.

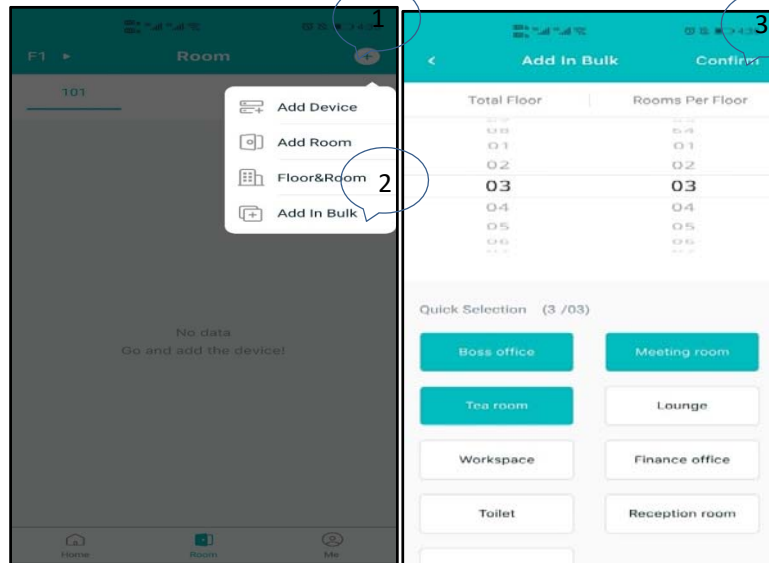


Notlar:

1. Uygulamaya en fazla 8 kat eklenebilir.
2. Toplu eklerken oda sayısı oda adlarının sayısı ile aynı olmalıdır.
3. Toplu eklenen odalar 1F-8F olarak adlandırılır.

Kat/oda düzenle

Adımlar aşağıda verilmiştir:


- 1 Odayı düzenlemek için "Kat ve Oda" ögesine tıklayın, odanın adına tıklayın, "Sil" veya "Yeniden Adlandır" ögesine tıklayın.
- 2 Katı düzenlemek için "Kat ve Oda" ögesine tıklayın, kat listesine tıklayın ve sola çekin, "Sil" veya "Yeniden Adlandır" ögesine tıklayın.

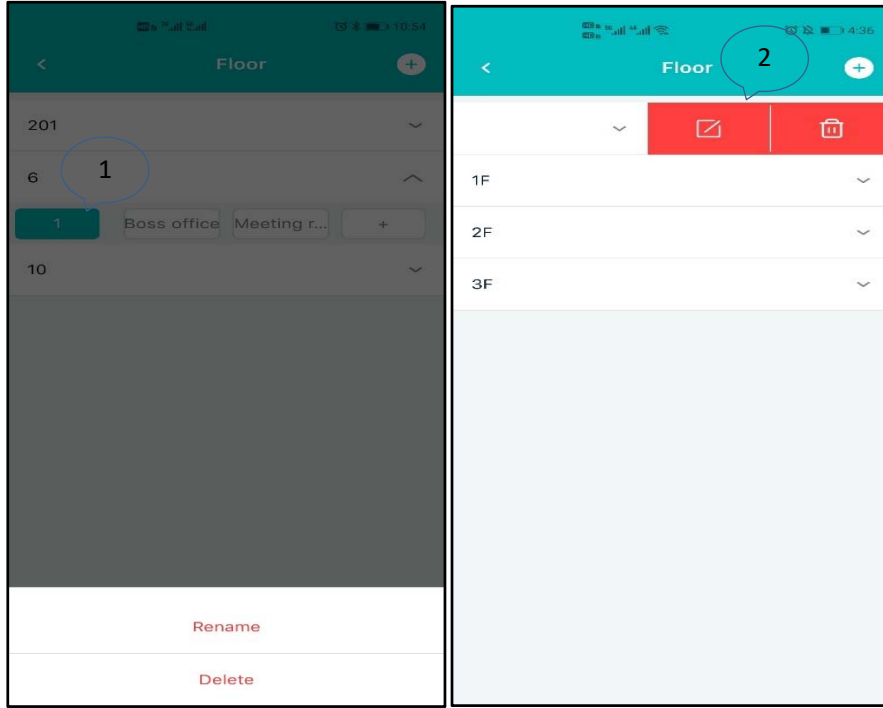

Cihaz sil/ekle

Cihazları aşağıdaki şekilde silin ya da ekleyin

- 1 Cihaz Kartını basılı tutun.
- 2 Silinecek cihaz kartını seçin ve "Sil" ögesine tıklayın.
- 3 "+" ögesine tıklayın ve cihazı odaya eklemek için "Cihaz Ekle" ögesine tıklayın.


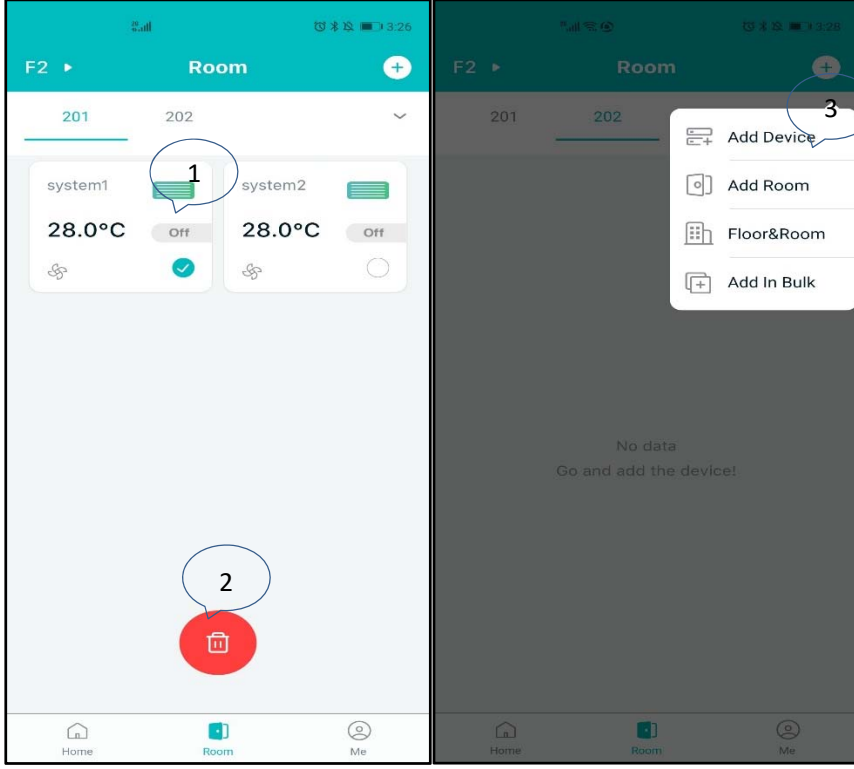


Senaryo Ekle

Klima cihazlarının kolay kontrolü için akıllı senaryolar oluşturun.

Manuel senaryo oluşturun

- 1 "Senaryo Ekle" ögesine tıklayın.
- 2 "Manuel" ögesine tıklayın.
- 3 Senaryo adını girin.
- 4 "Görev Ekle" ögesine tıklayın.
 - ① Cihaz tipini seçin.
 - ② Eklenecek cihazı seçin.
 - ③ Kontrol edilecek komutu (açık/kapalı, mod, fan hızı, sıcaklık, vb.) seçin ve onaylamak için "✓" ögesine tıklayın.
 - ④ "Onayla" ögesine tıklayın.
- 5 Senaryo simgesini seçin.
- 6 "Onayla" ögesine tıklayın.

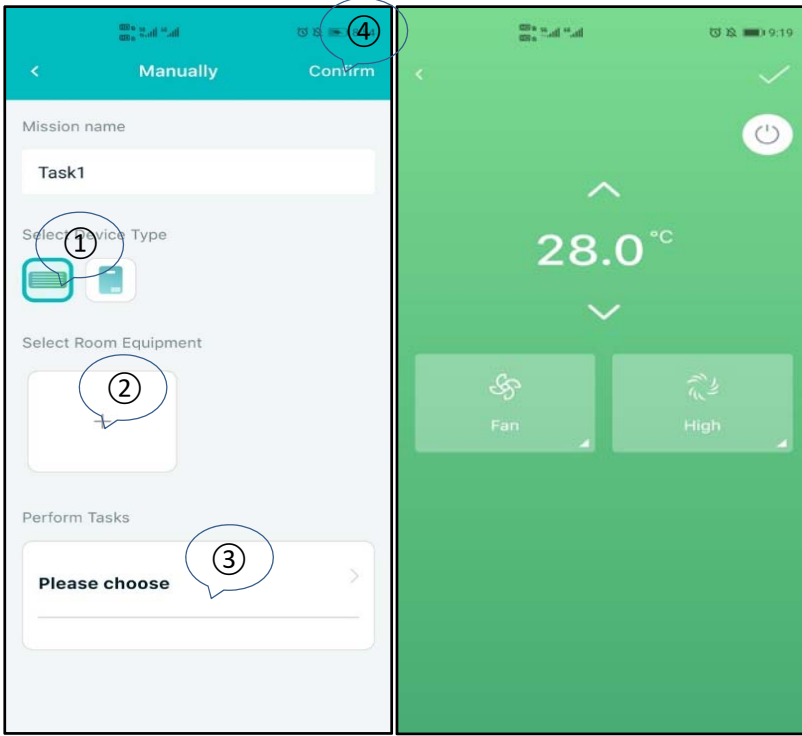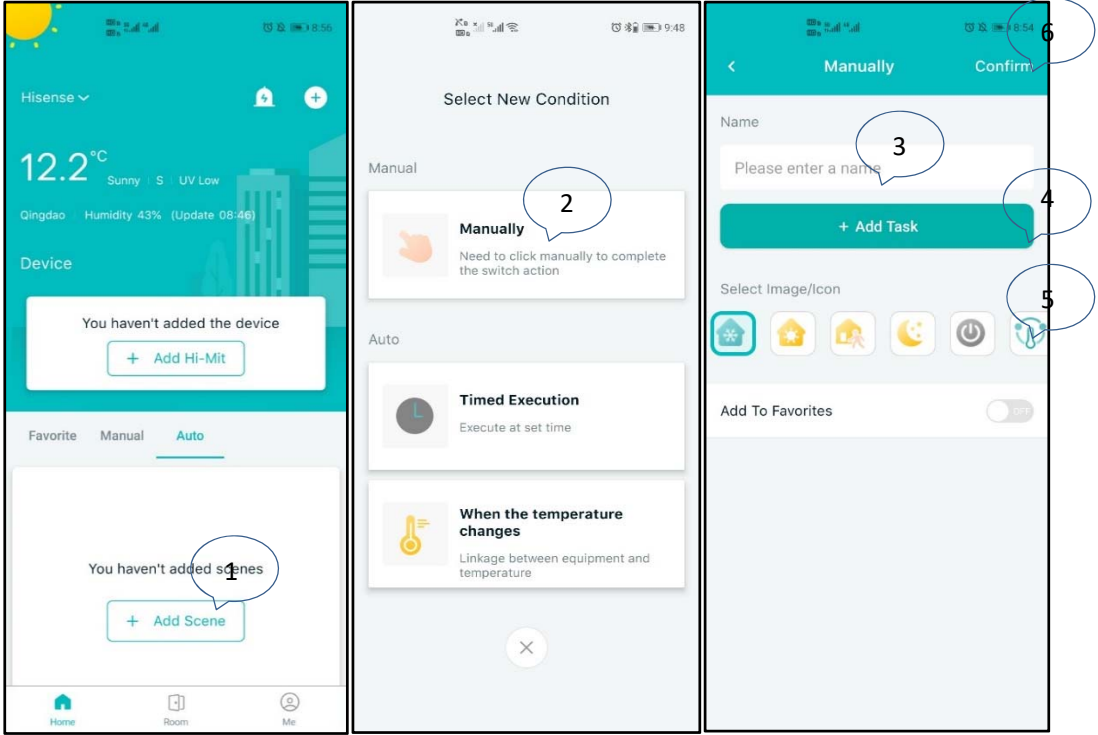


Not: “Sık Kullanılanlar” listesine senaryo eklemek için “Sık Kullanılanlara Ekle” ögesine tıklayın.

Zamanlanmış senaryo oluřtur

Oluřturma s¼reci, zamanlanmış y¼r¼tme ayarları kořullarının farklı olması dıřında yukarıdaki manuel senaryonun benzeridir:

- 1 “Zamanlanmış Y¼r¼tme” oęesine tıcklayın.
- 2 Saat ve tarih seęin.
- 3 “Onayla” oęesine tıcklayın.

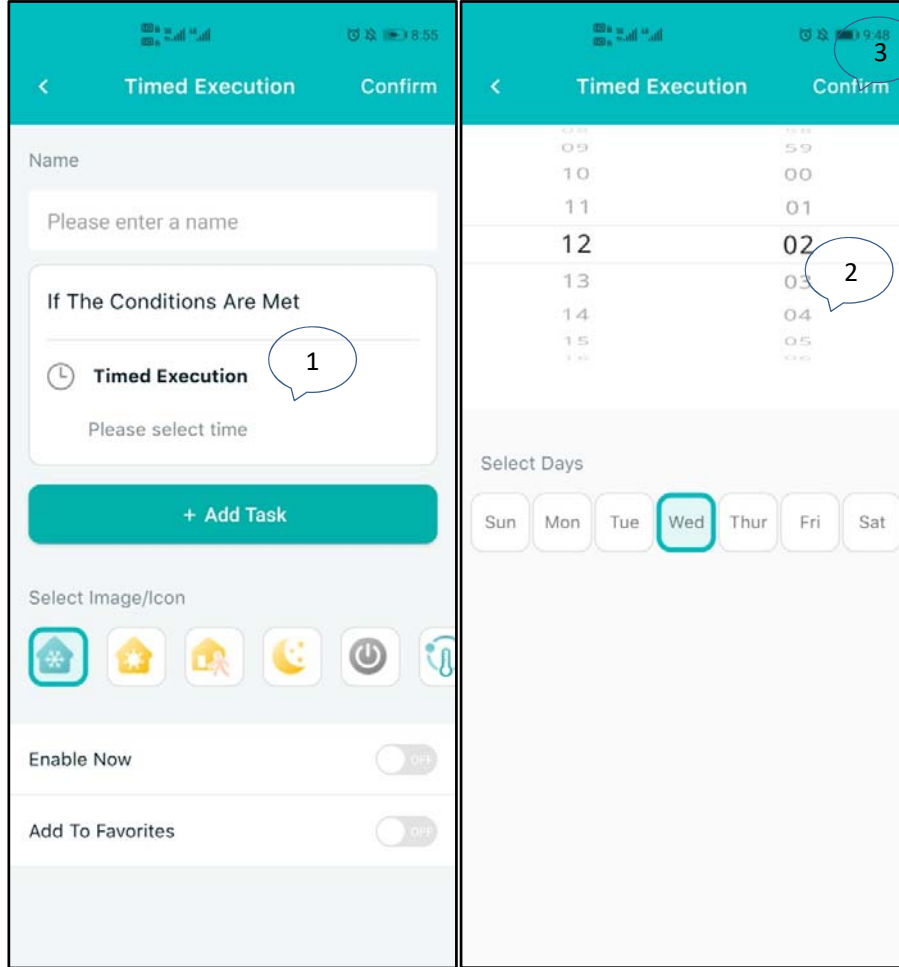


Not: Oluřturulmuş zamanlanmış senaryoyu doęrudan aęmak ięin “řimdi Etkinleřtir” oęesine tıcklayabilirsiniz.

Sıcaklık bağlantısı senaryosu oluşturun

Bu cihaz, esnek ve değiştirilebilir kullanım senaryoları gerçekleştirmek için klima tarafından tespit edilen sıcaklık değerine göre bağlanır. Oluşturma süreci, senaryo koşullarının farklı olması dışında yukarıdaki işlemin benzeridir.


- 1 "Sıcaklık değiştiğinde" öğesine tıklayın.
- 2 Sıcaklık koşulu olarak kullanılan klimayı seçin. Sıcaklık koşulunu seçin ve "✓" öğesini seçin.
- 3 "Onayla" öğesine tıklayın.

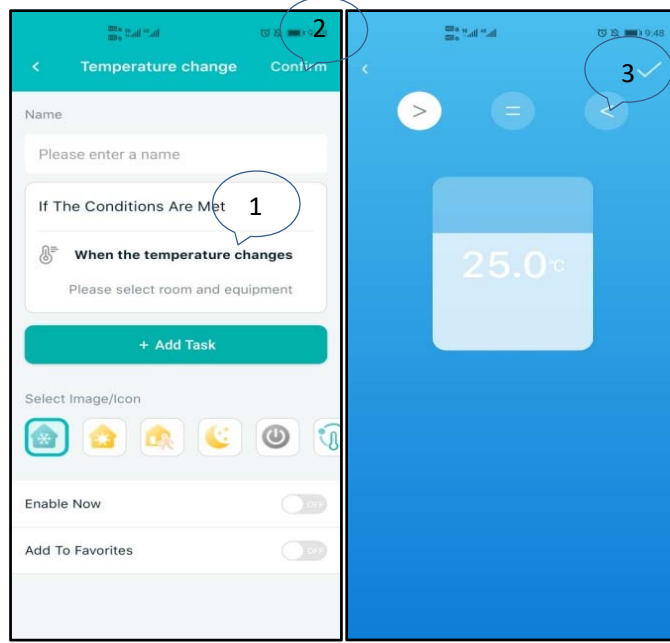

Haftalık zamanlayıcı senaryosu oluşturun


Program senaryoları, yalnızca ATW modelleri için geçerli olan haftalık zamanlayıcı senaryosu ve tatil zamanlayıcı senaryosunu içerir. Zamanlayıcı görevlerini farklı tarihlere ve dönemlere göre ayarlayın. Başlangıç saatinde, ayarlanan görevler yürütülür ve bitiş saatinde klima ünitesi kapatılır.

1. "Haftalık Zamanlayıcı" öğesine tıklayın:
2. Senaryo adını ayarlayın.
3. Yürütme saatini ayarlayın.
4. Tekrarlama dönemini ayarlayın.
5. Senaryo görevlerini ayarlayın.
6. Senaryoyu oluşturmak ve hemen etkin hale getirmek için "Şimdi Etkinleştir" öğesine tıklayın.
7. "Sık Kullanılanlara Ekle" öğesine tıklayın; senaryo ana sayfadaki Sık Kullanılanlar menüsüyle senkronize edilir.
8. Senaryo oluşturmaya tamamlamak için "✓" öğesine tıklayın.

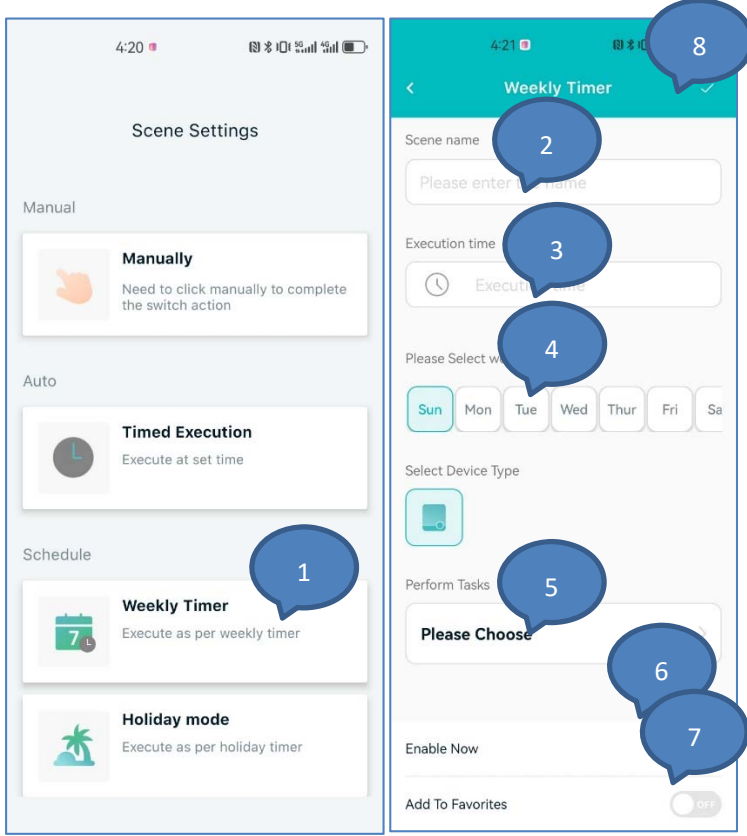


Tatil zamanlayıcı senaryosu oluřtur

1. "Tatil Modu" öęesine tıklayın.
2. Senaryo modunu ayarlayın ve Manuel veya Otomatik öęesini seęin.
3. Senaryo adını ayarlayın.
4. Yürütme tarihini ayarlayın (yürütme tarihi ayarı yalnızca senaryo modu Otomatik ise desteklenir).
5. Yürütme saatini ayarlayın.
6. Görev yürütmeyi ayarlayın.
7. Senaryoyu oluřturmak ve hemen etkin hale getirmek için "řimdi Etkinleřtir" öęesine tıklayın.
8. "Sık Kullanılanlara Ekle" öęesine tıklayın; senaryo ana sayfadaki Sık Kullanılanlar menüsüyle senkronize edilir.
9. Oluřturma iřlemini tamamlamak için "✓" düęmesine tıklayın.

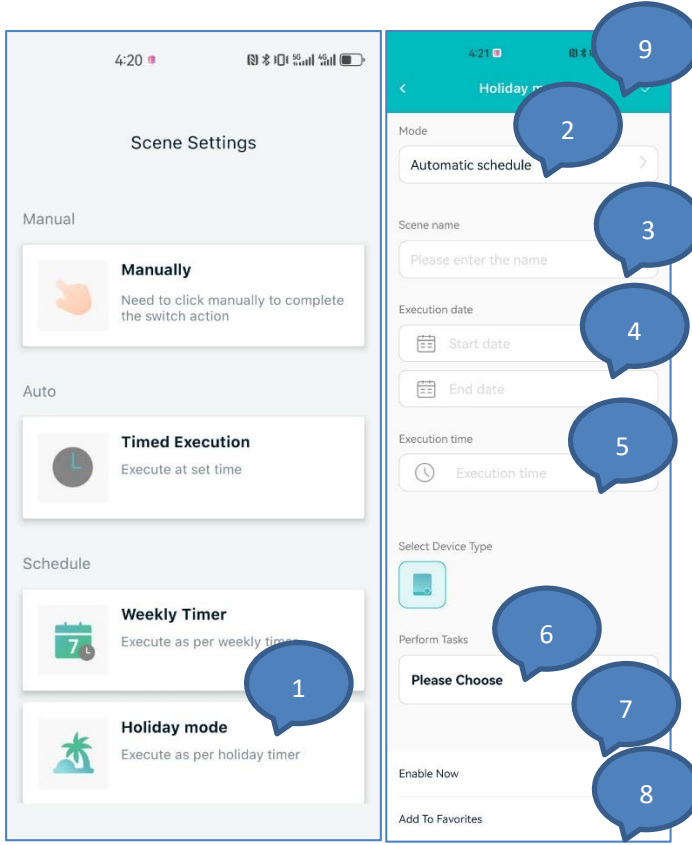

Not: Senaryo aşağıdaki iki yolla oluşturulabilir.


1. Ana sayfada “Senaryo Ekle” ögesine tıklayın.
2. Ana sayfada “Hi-Mit Ekle” ögesine ve “+” ögesine tıklayın.

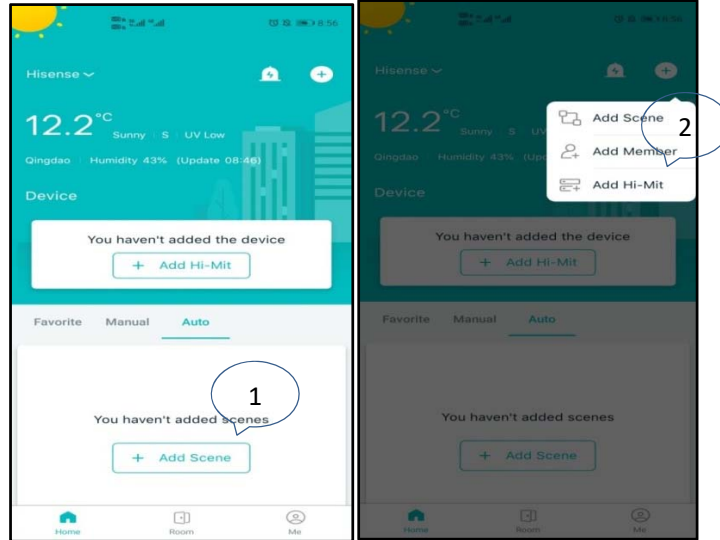

DHW takviye işlevi

Bağlı ATW model üniteleri DHW işlevini desteklediğinde ana sayfadaki “Sık Kullanılanlar” ve “Manuel” menüsünde DHW takviye senaryoları otomatik

olarak oluşturulur. DHW hızlı ısıtma elde etmek için lütfen işlevi etkinleştirin.

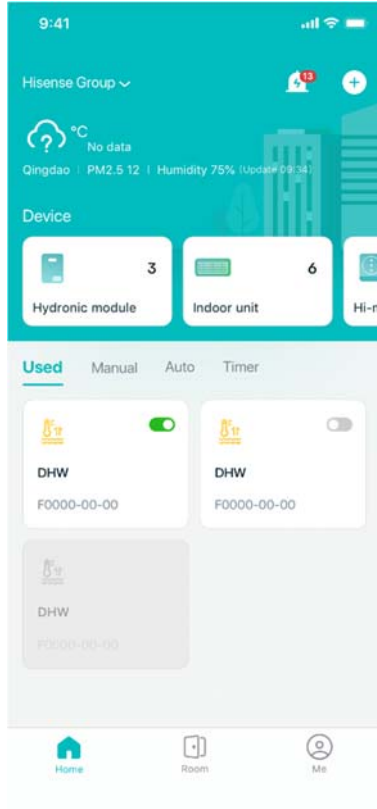


Klimayı kontrol

VRF

Kontrol sayfasında aşağıdaki ana kontrol işlevleri vardır:

- 1 Açık/kapalı ayarı.
- 2 Sıcaklık ayarı.
- 3 Mod ayarı: ısıtma, soğutma, fan, kurutma.
- 4 Fan hızı: yüksek, orta, düşük.
- 5 Panjur ayarı: 1.-7. açılardaki panjurların birörnek kontrolü.

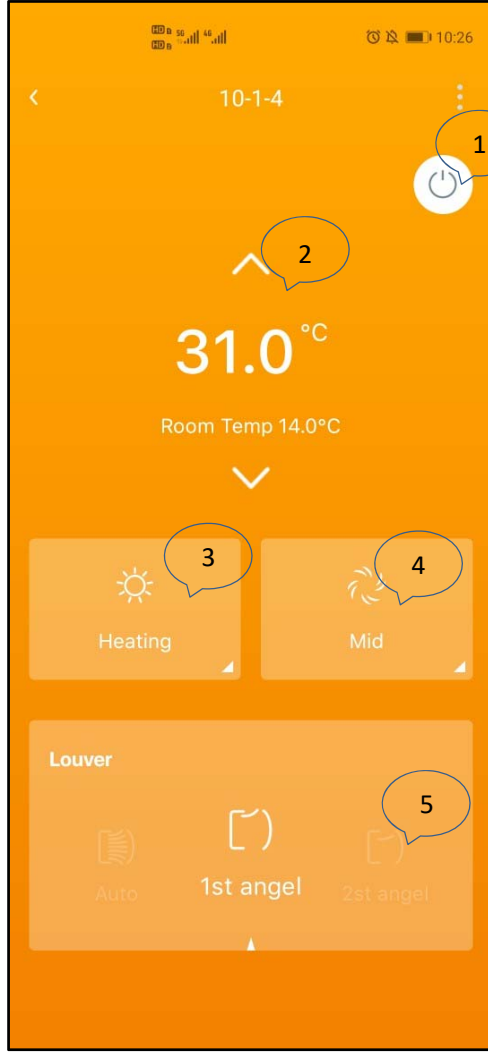


Not: Özel işlevler gerçek klimaya tabidir.

Su modülü

Kontrol sayfasında aşağıdaki ana kontrol işlevleri vardır:

- 1 Açık/kapalı ayarı.
- 2 Sıcaklık ayarı.
- 3 Mod ayarı: ısıtma (fankoil, yüzme havuzu, sıcak su, yerden ısıtma), soğutma (fankoil).

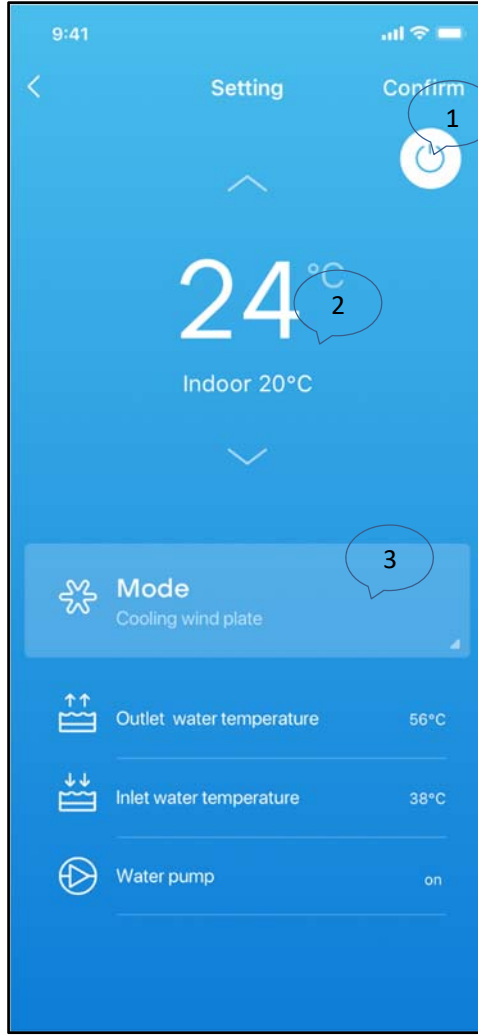

ATW ısı pompası

Kontrol kartının ana kontrol işlevleri aşağıdaki gibidir:


1. Döngü1, Döngü2, DHW, SWP ve odalar alanının (Oda 1-8) AÇMA/KAPAMA ayarları dahil olmak üzere işlevler.
2. AÇMA/KAPAMA, sıcaklık, mod ve ECO gibi işlevleri ayarlamak ve mevcut ayarlanmış işlevleri ve parametreleri görüntülemek için işlev ayar düğmesine/ayar işlevleri görüntüleme alanına tıklayın.
3. Sıcaklığı telafisini ayarlayın.
4. Oda atamalarını ayarlayın.
5. Kumanda güç kapatma kilidini ayarlayın.
6. Sessiz Mod ve Gece Vardiyası gibi ek işlevleri ayarlayın; işlevler ayarlandığında ünite gürültüyü azaltır.
7. Alarm uyarısı görüntüleme alanı.
8. Enerji verisi görüntüleme işlevini görüntüleyin.

Not: Farklı modeller farklı işlevleri destekler; ayrıntılı işlev açıklamaları için lütfen klima ünitesinin kılavuzuna bakın.



İşlev ayarları

Örnek olarak Döngü1 işlevlerini ele alalım, mod (soğutma, ısıtma, otomatik), ECO, sıcaklık, AÇIK/KAPALI seçin ve işlev kontrol talebinde bulunmak için "✓" düğmesine tıklayın.

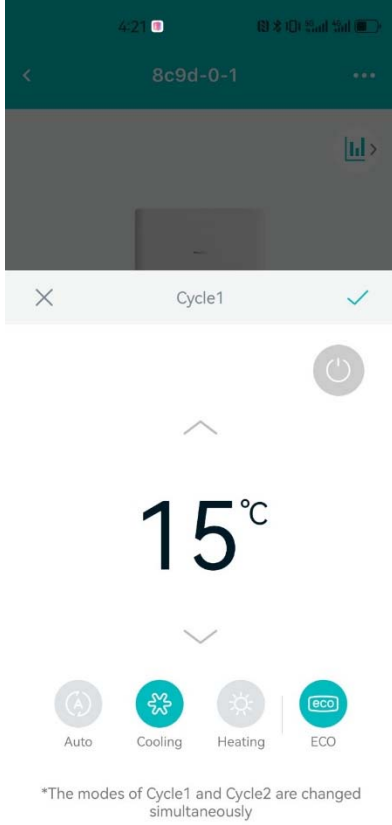

Sıcaklık telafi işlevi

Dış ortam sıcaklığı ile ayarlanan su sıcaklığı arasındaki ilişkiyi kurarak, su sıcaklığının otomatik kontrolü işlevi elde edilir.

İşlev açıklamaları aşağıdaki gibidir:

1. Soğutma ve ısıtma modu için sıcaklık telafisini seçin.
2. Sabit değerleri (telafi işlevi geçersiz), dış ortam sıcaklık telafisini ve gradyan eğrisini ayarlamak için seçin.
3. Karşılık gelen sıcaklık bölgesi için sıcaklık değerini manuel olarak seçin.
4. Sıcaklık bölgesi için sıcaklık değerini seçmek üzere kaydırın.
5. Kontrol talebinde bulunmak için "✓" ögesine tıklayın.



ATW enerji tüketim istatistiği


ATW enerji tüketim istatistiği işlev açıklamaları aşağıdaki gibidir:

1. İşlev ögesini seçin.
2. Görüntüleme dönemini seçin.
3. Güç tüketimi ve enerji dönüşümünü görüntülemek için seçin.
4. İç ve dış sıcaklık eğrilerini görüntülemek için seçin.
5. Elektrik fiyatını ayarlamak için seçin.



Elektrik fiyatı ayarları


1. Para birimini ayarlayın; 18 para birimi seçimini desteklenir.
2. Dönem elektrik fiyatını ayarlayın ve en fazla 4 zaman dilimi desteklenecek şekilde zaman dilimini ve elektrik fiyatını ayarlayın.
3. Varsayılan elektrik fiyatını ayarlayın; ayarlanan zaman dilimi 24 saatin tamamını karşılamadığında, elektrik fiyatı ayarlanmamış zaman diliminin elektrik fiyatı varsayılan elektrik fiyatı kullanılarak hesaplanır.
4. Zaman dilimini silmek için sola kaydırın.
5. Ayarların etkinleşmesini sağlamak için “√” ögesine tıklayın.

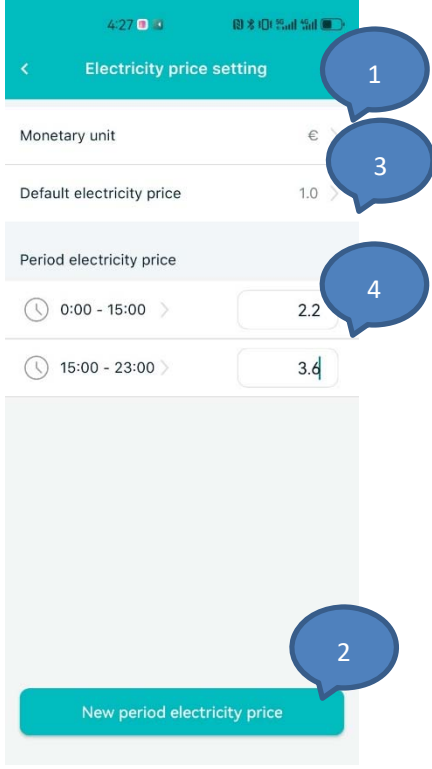

Ben

İşlevin tanıtımı

- 1 Üyeyi düzenlemek ve yönetmek için "Üye Yönetimi" ögesine tıklayın.
- 2 Klima sisteminin elektrik faturası istatistiklerini elde etmek için "Elektrik Faturası İstatistikleri" ögesine tıklayın.
- 3 Klima sisteminin enerji tüketimini göstermek için "Enerji Yönetimi" ögesine tıklayın.
- 4 Çevrimiçi onarım talebinde bulunmak için "Satış Sonrası Hizmetleri" ögesine tıklayın.
- 5 Ürün işlevlerinin ilgili tanıtımını görmek için "Ürün Kılavuzu" ögesine tıklayın.
- 6 Gündüz ve gece modu arasında geçiş yapmak için "Ekran Modu" ögesine tıklayın.
- 7 Uygulama dilini, sıcaklık ekranını vb. ayarlamak için "Sistem Ayarları" ögesine tıklayın.
- 8 Uygulamanın ve adaptörün sürüm numarasını vb. görmek için "Hakkımızda" ögesine tıklayın.

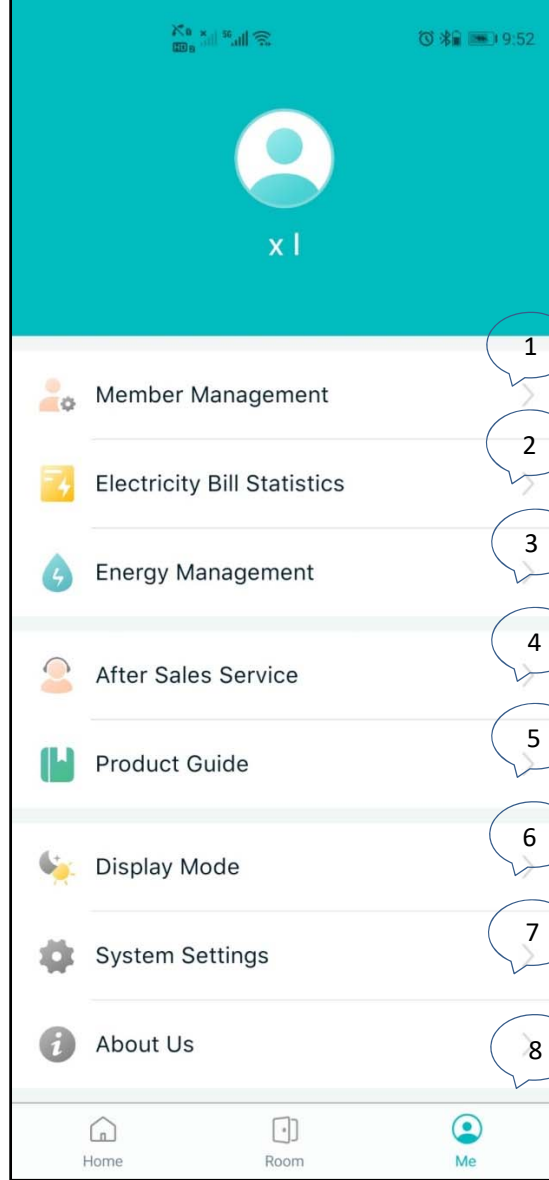

Elektrik istatistikleri

Elektrik istatistikleri işlevi yalnızca grupta sayaca bağlı ATW modelleri ve sistemleri olduğunda görüntülenir. Elektrik istatistikleri işlevi, geçerli gruptaki sayaca bağlı tüm ATW modellerinin ve klima sistemlerinin toplam elektrik faturasını görüntüler.


1. Farklı zaman dilimlerinde elektrik faturasını görüntülemek için tıklayın.
2. Belirli dönemler için elektrik fiyatını ayarlayın.
3. Aylık elektrik faturası üst sınırına ulaşıldığında bir uyarı ayarlayın.



Enerji yönetimi

Farklı sistemlerin enerji tüketimi görüntülenir. ATW ve sayaca bağlı sistemler gerçek enerji tüketimini gösterirken, diğer sistemler tahmini enerji tüketimini gösterir. Buna ek olarak, çeşitli davranışsal enerji tasarrufu önerileri de sunulmaktadır.

1. Klima sistemini değiştirmek için tıklayın.
2. Enerji tüketimi sıralamasını görüntülemek için tıklayın.
3. Farklı zaman dilimlerindeki enerji tüketimini görüntülemek için tıklayın.
4. Davranışsal enerji tasarrufu önerilerini uygulamak için tıklayın.

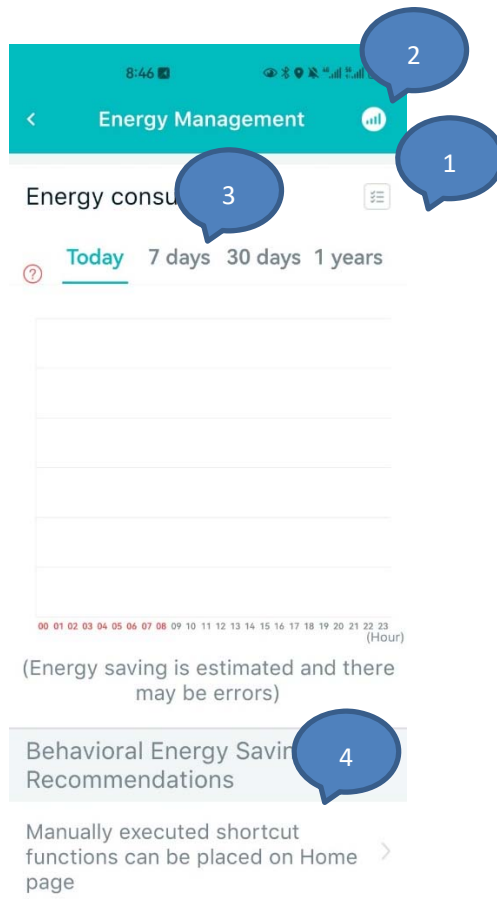

دليل تشغيل Hi-Mit

المحتويات

1.....	دليل تشغيل Hi-Mit
2.....	تنزيل التطبيق
2.....	إدارة الحساب
2.....	إنشاء حساب
3.....	تسجيل الدخول
4.....	إعادة تعيين كلمة السر
6.....	إدارة المجموعة
6.....	إنشاء مجموعة
8.....	تعديل المجموعة
9.....	دعوة عضو
10.....	منح حقوق للأعضاء
11.....	إضافة Hi-Mit
11.....	شبكة التطبيق
13.....	مسح
14.....	معرف الواي فاي
15.....	استبدال/إزالة الراوتر
15.....	بحث/إضافة جهاز
15.....	البحث عن جهاز
16.....	إضافة جهاز
17.....	تعيين خصائص Hi-Mit
17.....	تغيير اسم الوحدة الخارجية
18.....	تعديل الطابق/الغرفة
18.....	إضافة غرفة
19.....	إضافة طابق
19.....	إضافة إلى مجموعة
20.....	تعديل الطوابق/الغرف
20.....	حذف/إضافة أجهزة
21.....	إضافة مشهد
21.....	أنشئ مشهداً يدوياً
23.....	أنشئ مشهداً مؤقتاً
24.....	إنشاء رابط درجة حرارة المشهد
24.....	أنشئ مشهد مؤقت أسبوعياً
25.....	أنشئ مشهداً مؤقت للعطل
26.....	عملية تعزيز المياه الساخنة المنزلية (DHW boost)
27.....	التحكم بمكيف الهواء
27.....	VRF
28.....	وحدة المياه
29.....	المضخة الحرارية من الهواء للماء

34.....	أنا
34.....	إدخال الوظيفة.....
35.....	إحصائيات الكهرباء.....
36.....	إدارة الطاقة.....



تنزيل التطبيق

يمكن تنزيل هذا التطبيق من متجر Apple لهواتف iOS، أو من متجر Google Play لهواتف Android، وذلك بالبحث باستخدام كلمة "Hi-Mit".
يدعم التطبيق نسخة iOS 10.0 والأحدث منها، ونسخة 6.0 والأحدث منها. أما الهواتف ذات النسخة الأدنى، فعليك أن تُحدّث النظام قبل أن تستطيع استخدام وظائف التطبيق بشكل طبيعي.

إدارة الحساب


إنشاء حساب

- 1 عند تشغيل التطبيق لأول مرة، اضغط "بدء" من أجل إنشاء حساب.
- 2 اضغط "سياسة الخصوصية لدى "Hi-Mit"، و"أحكام وشروط المستخدم النهائي" من أجل عرض محتويات الشروط، واضغط "√" في "صندوق الاختيار" قبل الأحكام من أجل تأكيد مضمون الأحكام، ثم اضغط "أوافق".
- 3 أدخل عنوان بريد إلكتروني صالحاً، ثم اضغط "تسجيل".
- 4 تحقق من رمز التحقق المؤلف من ستة رموز في بريدك الإلكتروني، ثم أدخل رمز التحقق في صفحة التطبيق، واضغط "التالي".
- 5 من أجل تعيين كلمة السر، اضغط "تعيين كلمة السر". ملاحظة: تدعم كلمة السر رموزاً مؤلفة من 8-10 أرقام وحروف.
- 6 أدخل معلوماتك الشخصية ثم اضغط "تقديم". ملاحظة: "الاسم الأول"، و"الدولة/المنطقة"، واللغة مطلوبة.

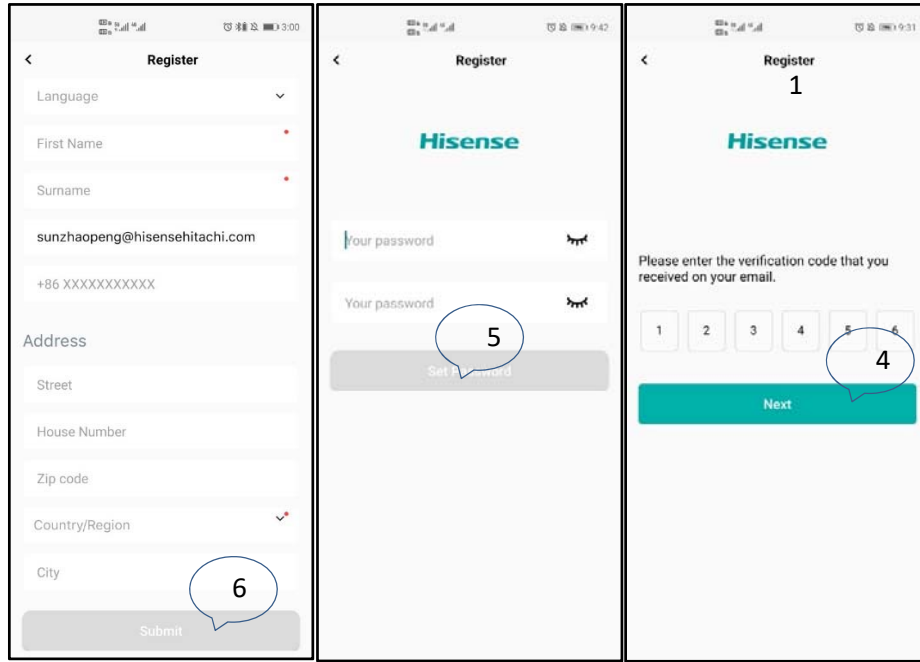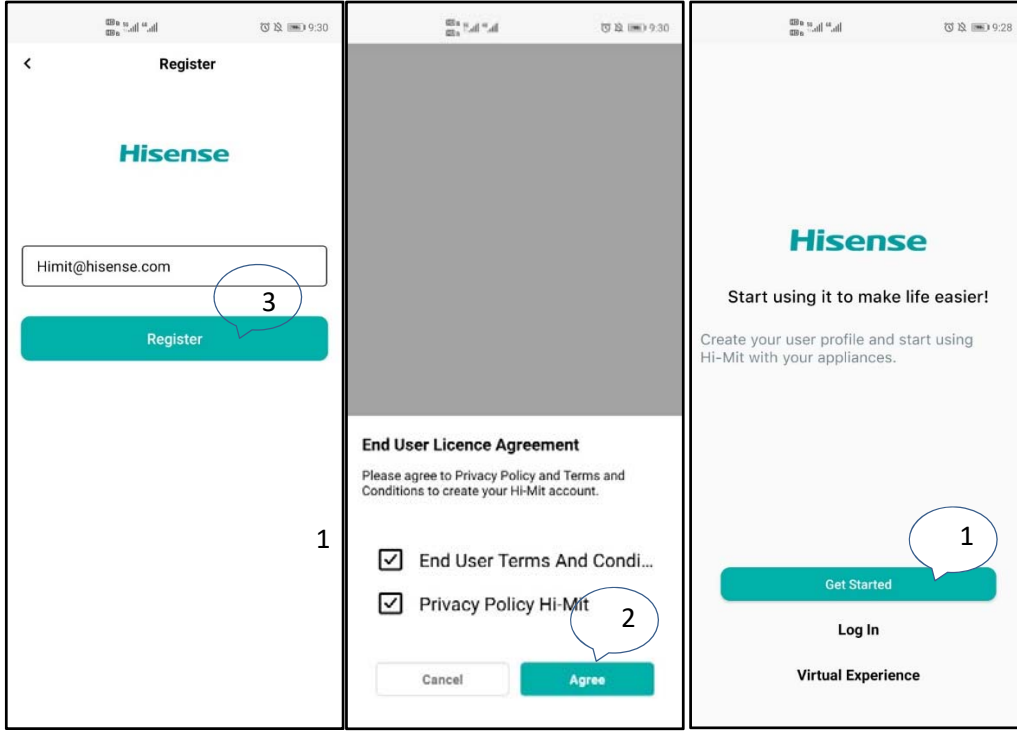

تسجيل الدخول



- بعد إنشاء حساب Hi-Mit يمكنك الدخول إلى التطبيق
- 1 شغل تطبيق Hi-Mit ثم اضغط "تسجيل الدخول".
 - 2 أدخل كلمة السر، ثم اضغط "تسجيل الدخول".
- ملاحظة:** إذا ظهرت لك رسالة أن البريد الإلكتروني أو كلمة السر خاطئين، الرجاء التأكد من أن الحساب وكلمة السر اللذين أدخلتهما صحيحين، ثم حاول من جديد.

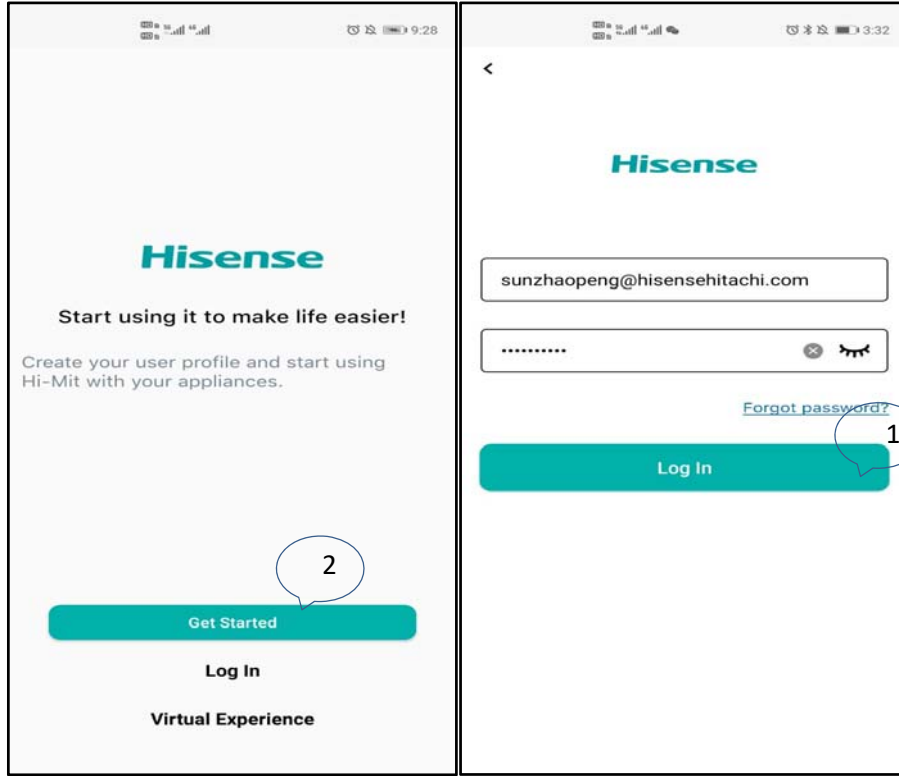

إعادة تعيين كلمة السر

- 1 إذا نسيت كلمة السر، اضغط "نسيت كلمة السر" من أجل إعادة تعيينها.
- 2 أدخل الحساب الذي تريد إعادة تعيين كلمة سره، ثم اضغط "احصل على رمز التحقق". ستتلقى رمز تحقق من 6 حروف على بريدك الإلكتروني.
- 3 الخطوات اللاحقة هي نفسها خطوات إنشاء الحساب. أدخل رمز التحقق المؤلف من 6 حروف، ثم اضغط "التالي".
- 4 أدخل كلمة السر، ثم اضغط "تعيين كلمة السر".
- 5 اضغط "تأكيد"

ملاحظة: إذا لم تتلقى بريداً إلكترونياً، الرجاء الاتصال بـ hisense.vrf.iot@hisense.com.

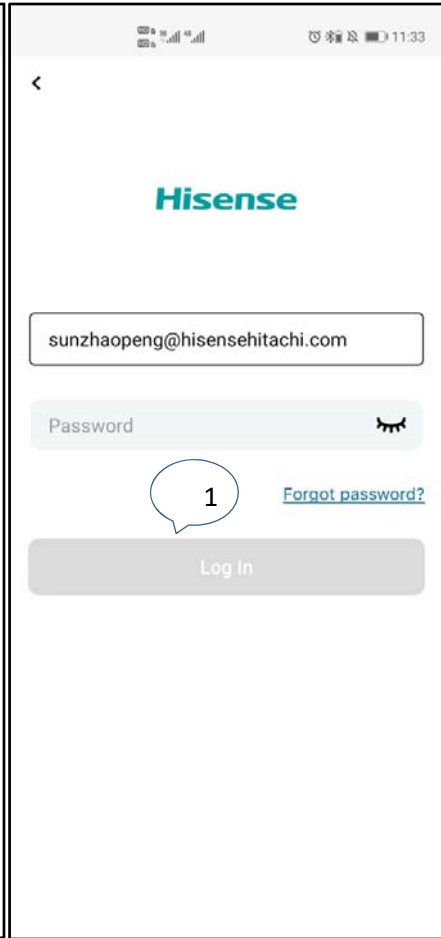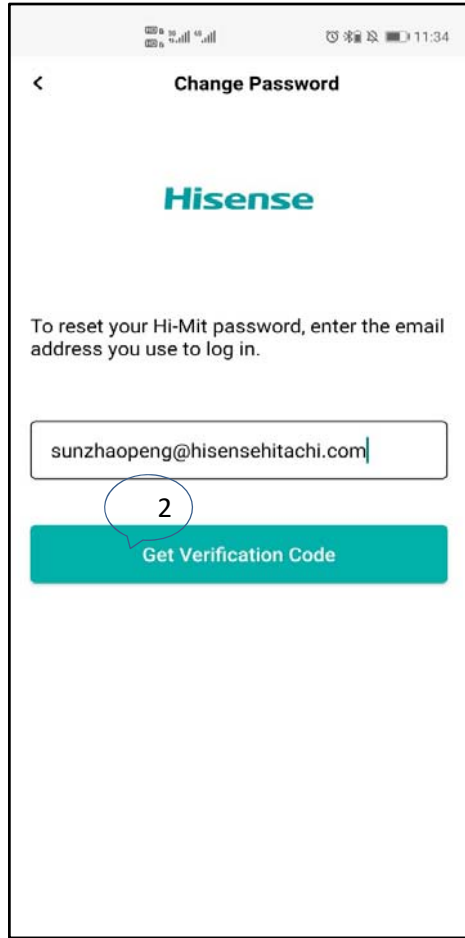



إدارة المجموعة

إنشاء مجموعة


يجب عليك أن تنشئ مجموعة من أجل الدخول إلى صفحة التحكم و الوصول إلى وظائف التطبيق. الخطوات هي كما يلي:

- 1 اضغط "إضافة مجموعة".
- 2 اضغط "اسم المجموعة" من أجل إدخال اسم المجموعة.
- 3 اضغط "اختيار صورة" من أجل اختيار صورة خلفية المجموعة، أو حمل صورة بنفسك.
- 4 اضغط "إنشاء" من أجل إنشاء المجموعة. من أنشأ المجموعة سيكون مدير المجموعة. إذا اخترت "الانضمام للمجموعة"، ستسمح لك هذه الوظيفة بالانضمام إلى مجموعات أخرى عن طريق دعوة المدير.

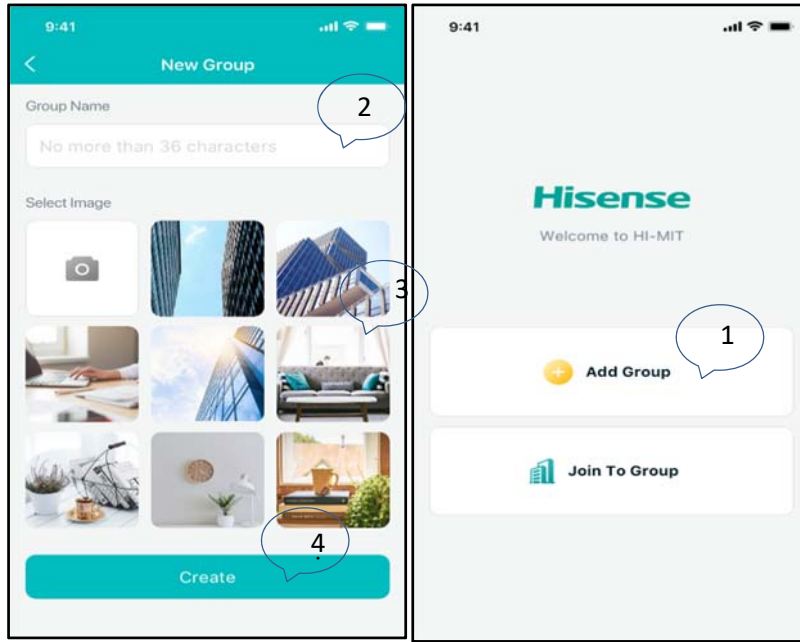

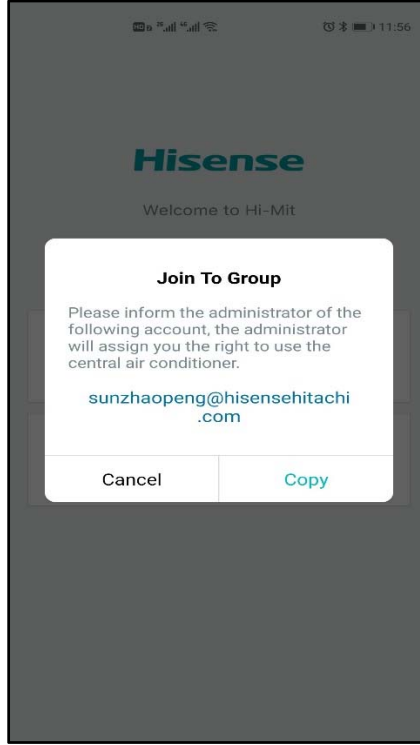


- ملاحظة:** إضافة لما دُكر أعلاه، يمكنك أن تضيف مجموعة وفق الطريقتين التاليتين
1. اضغط اسم المجموعة (Hisense) في الواجهة الأساسية، ثم اضغط "+" في القائمة المنسدلة من أجل إنشاء مجموعة.
 2. اضغط "إدارة الأعضاء" في الواجهة الأساسية، ثم اضغط "+" في القائمة المنسدلة من أجل إنشاء مجموعة.

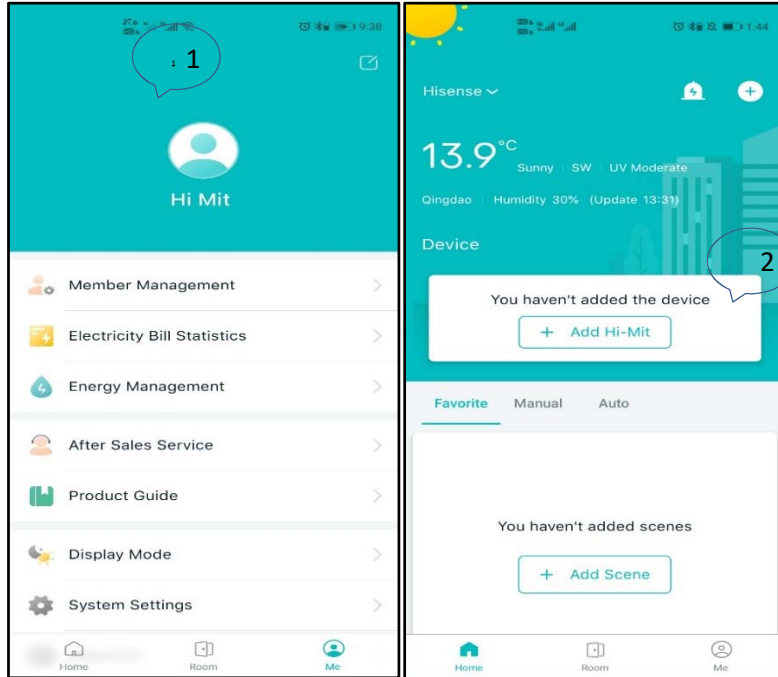

تعديل المجموعة

يمكنك تعديل المجموعة بصفقتك مديراً، وفق ما يلي:



- 1 اضغط زر التعديل.
- 2 اضغط "اسم المجموعة" من أجل تغيير اسم المجموعة.
- 3 اضغط "اختيار صورة" من أجل تغيير صورة خلفية المجموعة.
- 4 اضغط "تأكيد" من أجل إكمال تعديل المجموعة.
من أجل حذف مجموعة في "إدارة الأعضاء".
اضغط "خروج" من أجل الخروج من المجموعة الحالية.

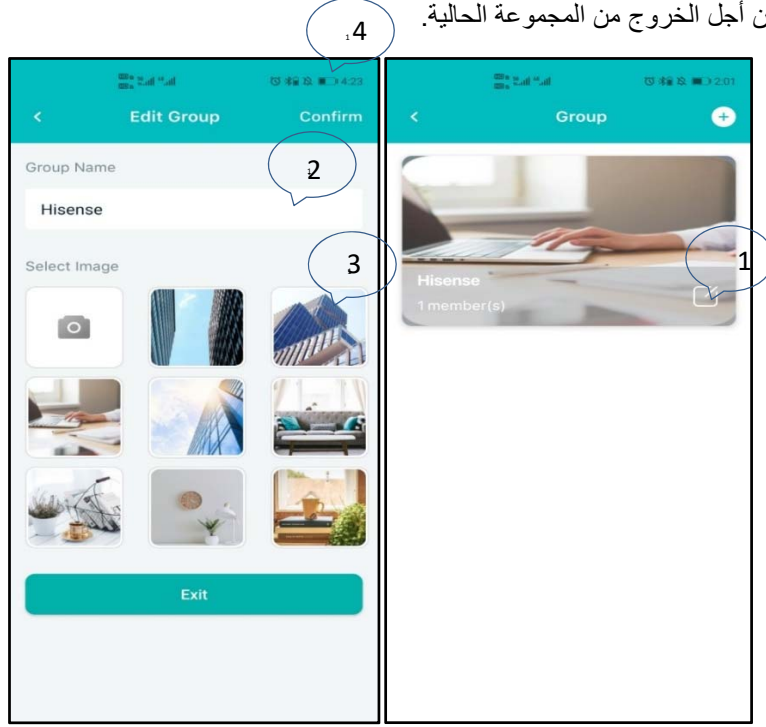

دعوة عضو

يمكن للمستخدم الذي أنشأ المجموعة الذي أصبح مدير المجموعة أن يدعو أعضاء آخرين للانضمام للمجموعة عبر إضافة حساب كما يلي:

- 1 انقر صورة خلفية اسم المجموعة على صفحة المجموعة.
- 2 اضغط "+" في الزاوية اليمنى العلوية.
- 3 أدخل حساب المدعو أو أي حساب آخر لمنتج ConnectLife، ثم اضغط "بحث"
- 4 عند العثور على الحساب، اضغط "إضافة".

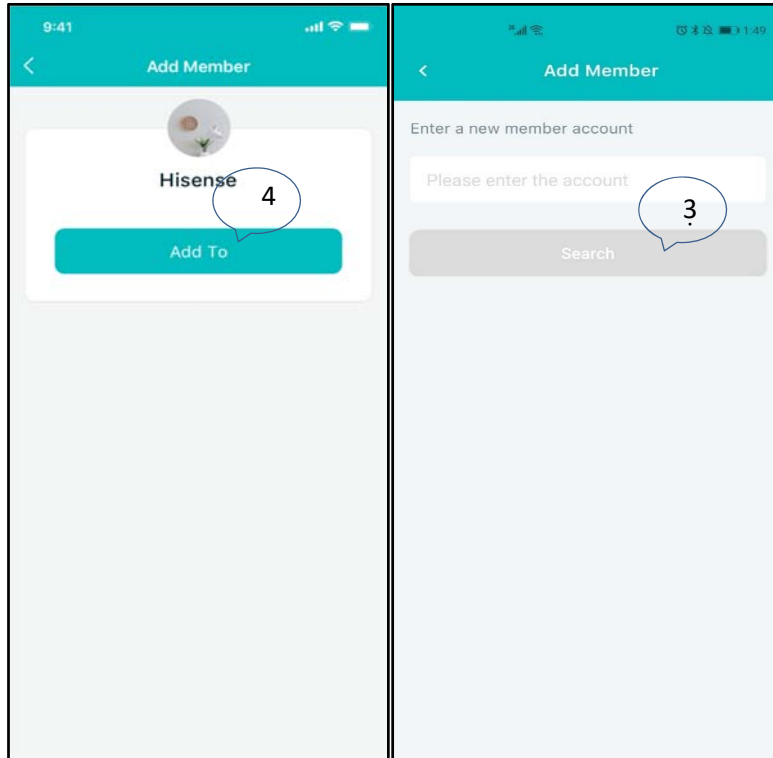
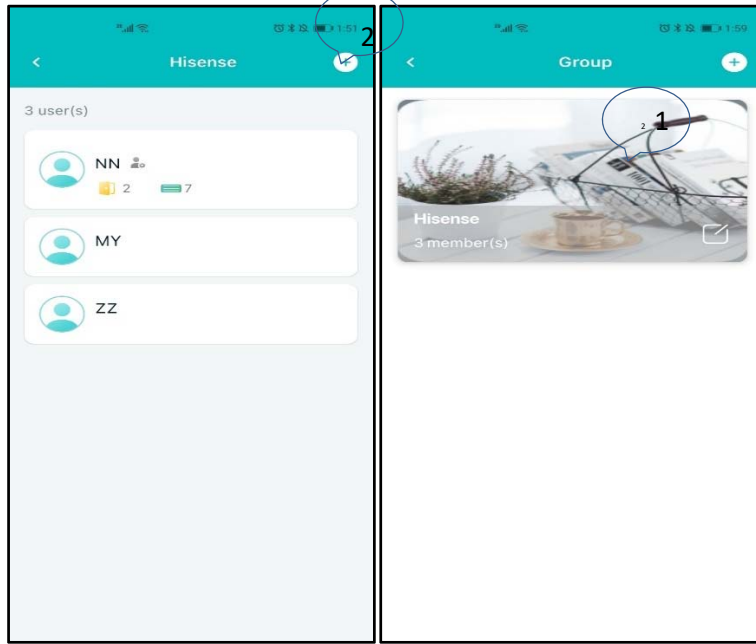


منح حقوق للأعضاء


حقوق المدير أكبر من حقوق الأعضاء. تتضمن حقوق المدير منح حق استخدام الجهاز، ونقل سلطات المدير، وحذف أعضاء، وما شابه.

خطوات العملية كما يلي:

- 1 اضغط على قائمة الأعضاء.
- 2 اضغط "+" أسفل الصفحة.
- 3 اختر الجهاز الذي تريد مشاركته مع الأعضاء.
- 4 اضغط "تأكيد" من أجل منح حق استخدام الجهاز.
- 5 اضغط قائمة "... في الزاوية العليا اليمنى، واختر "إدارة الإحالة" من أجل نقل سلطة المدير أو العضو، أو اختر "حذف عضو" من أجل حذف عضو من المجموعة.

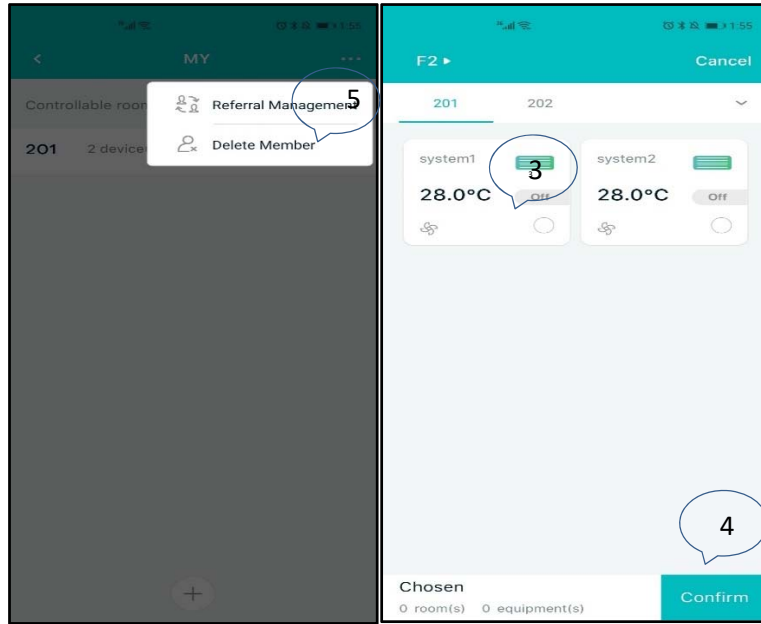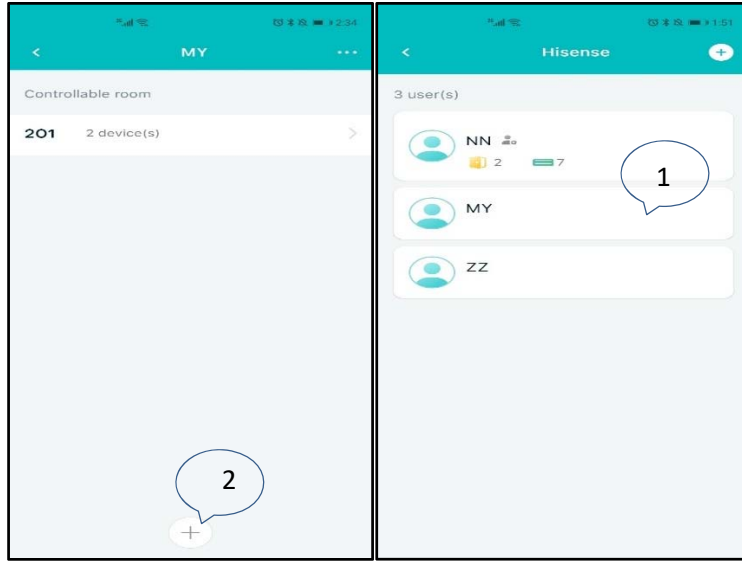

ملاحظة: يمكنك نقل قائمة أسماء الأعضاء أو قائمة الغرف إلى اليسار من أجل اختيار العضو أو الغرفة المراد حذفهما.

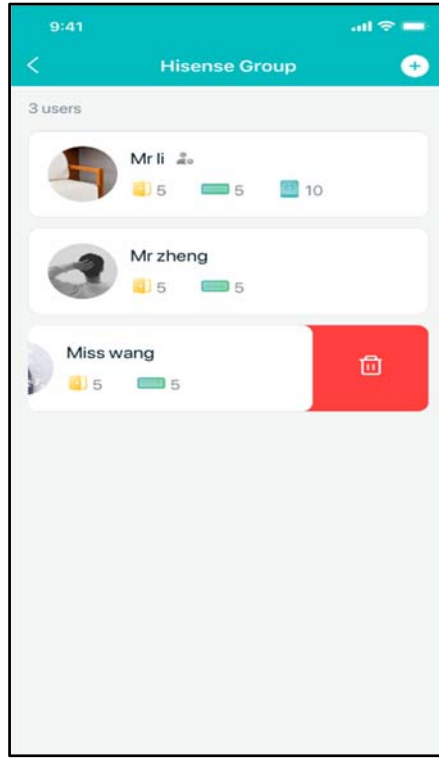



إضافة Hi-Mit

يمكن فقط بعد ربط مهائى Hi-Mit، والعثور على أجهزة تكييف الهواء ممارسة الإدارة المركزية والتحكم عن بعد في مكيفات الهواء عبر التطبيق.

شبكة التطبيق

ربط جهاز المهائى مع شبكة لاسلكية.

- 1 اضغط "إضافة Hi-Mit"
- 2 قم بالتشغيل وفق ما يظهر في صفحة التطبيق، واضغط "بحث".
- 3 أدخل حساب الراوتر وكلمة السر، ثم اضغط "اتصال".

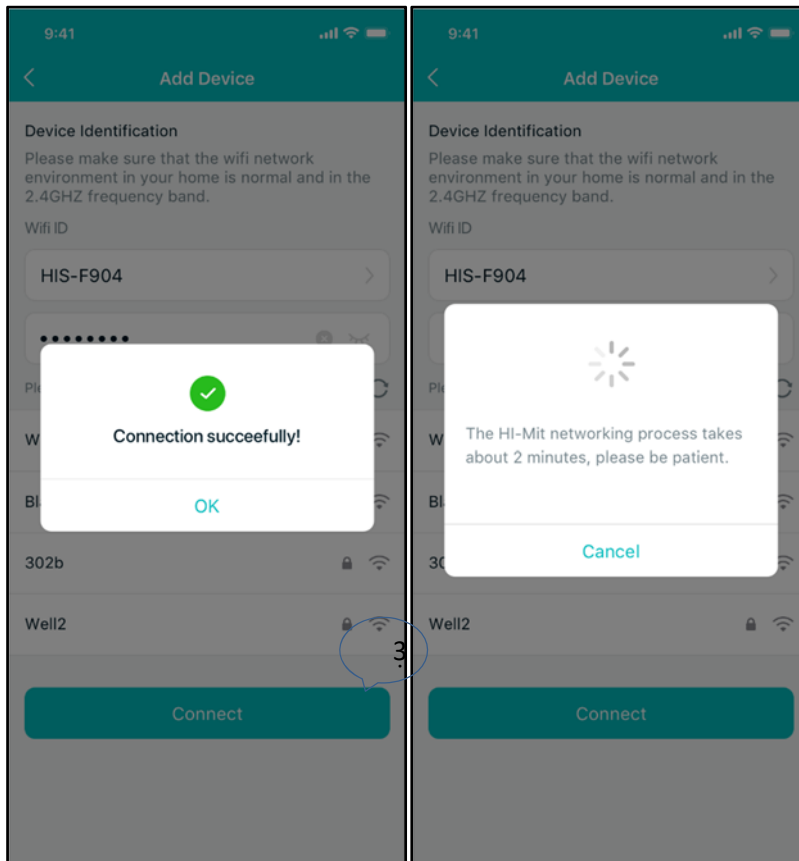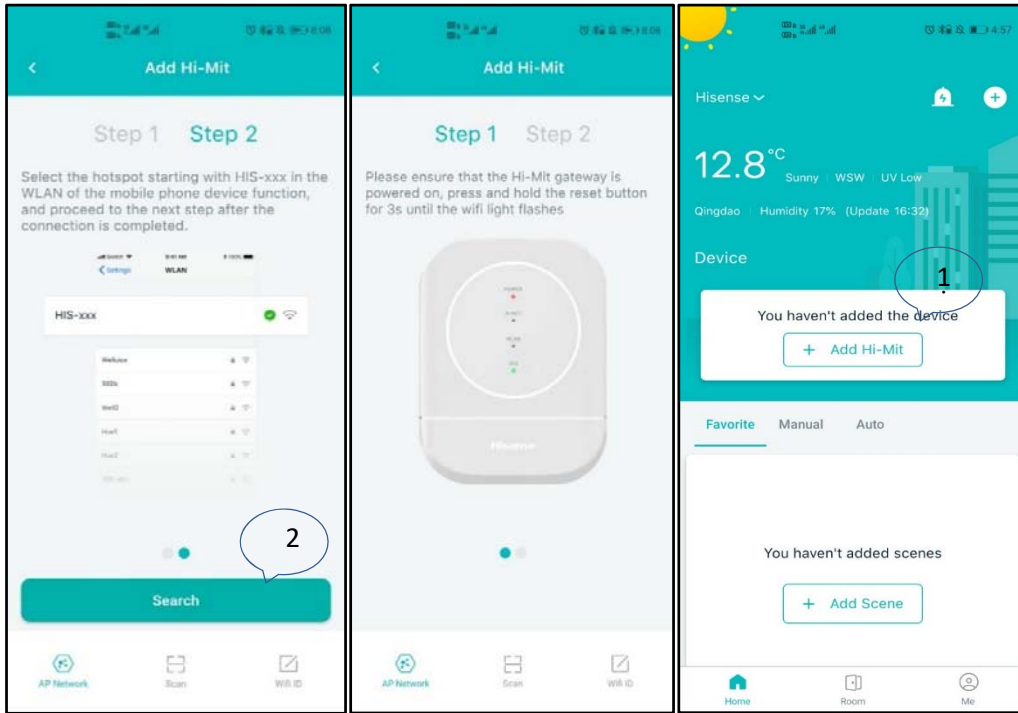


مسح

اربط جهاز المهائى عن طريق مسح الرمز المربع بعد أن يضيء مصباح الشبكة المحلية في مهائى Hi-Mit في الشبكة السلكية.
ملاحظة: بخصوص الرمز المربع، انظر الصورة على خلفية المهائى.



- 1 اضغط "إضافة Hi-Mit"
- 2 اختر "مسح"، واتبع التعليمات الظاهرة على صفحة التطبيق.

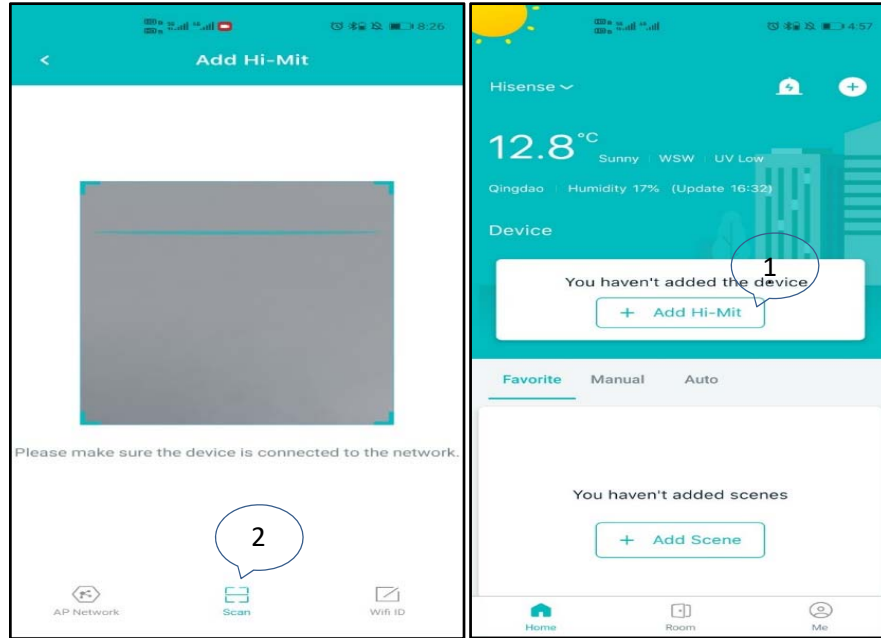


معرف الواي فاي


اربط جهاز المهايئ عن طريق إدخال معرف الواي فاي ورمز التحقق بعد أن يضيء مصباح الشبكة المحلية في مهايئ Hi-Mit في الشبكة السلكية.

1 اضغط "إضافة Hi-Mit"

2 اختر "مسح"، واتباع التعليمات الظاهرة على صفحة التطبيق.

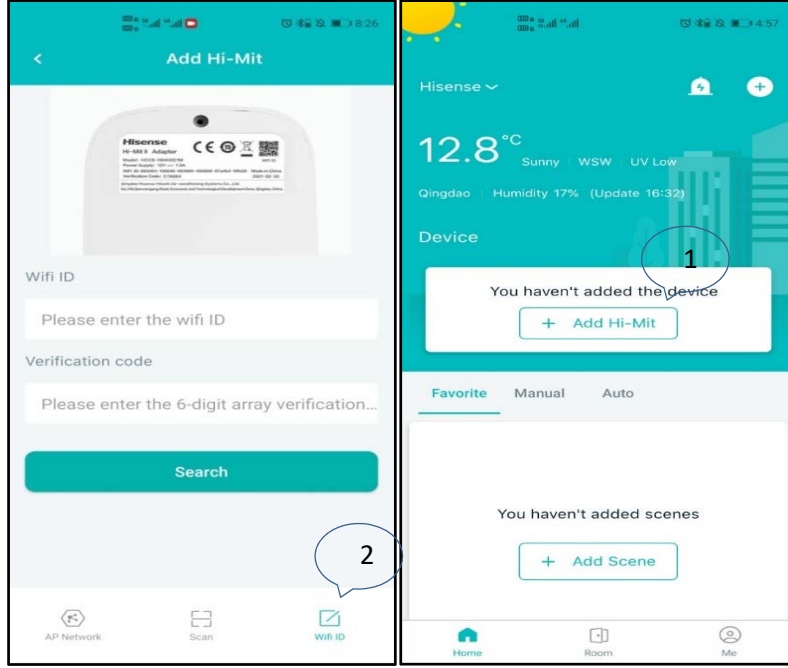


ملاحظة: يمكن تطبيق بيئة شبكة 2,4 غيغا هيرتز فقط عندما يكون جهاز مهايئ Hi-Mit متصلاً بالشبكة. إذا لم يتم الاتصال بنجاح لفترة طويلة، الرجاء التأكد من أن بيئة الشبكة طبيعية. إضافة للطريقة المبينة في الشكل □، تمكن إضافة Hi-Mit وفق الطرق المبينة في الشكل □ والشكل □.

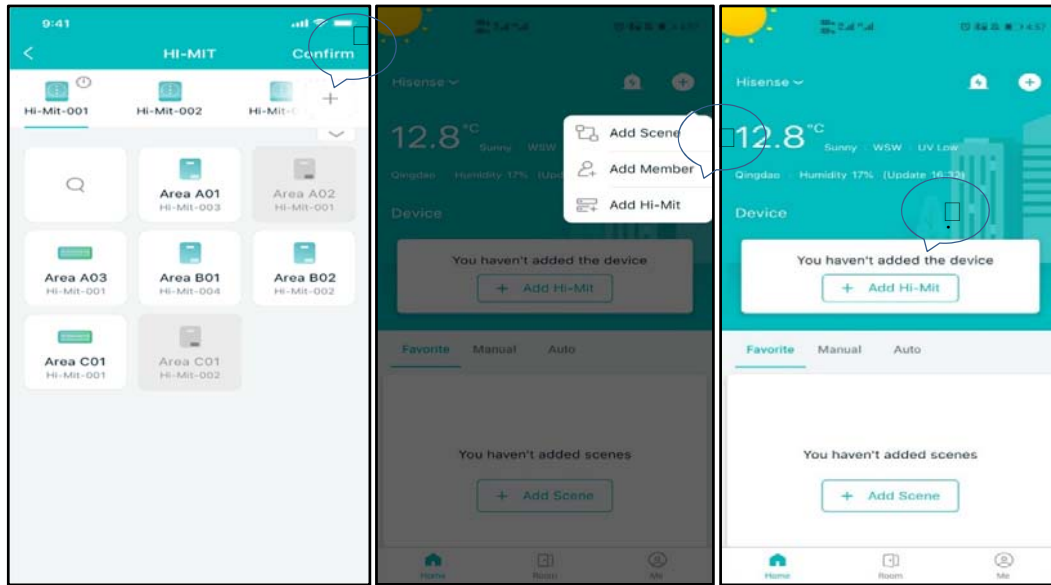

استبدال/إزالة الراوتر


- 1 اضغط "Hi-Mit"
 - 2 اضغط "استبدال الراوتر" و"إزالة".
- ملاحظة: بعد أن تتم إزالة مهائي Hi-Mit، سيتم حذف كل معلومات الجهاز. يرجى أن تستخدمه بحرص.

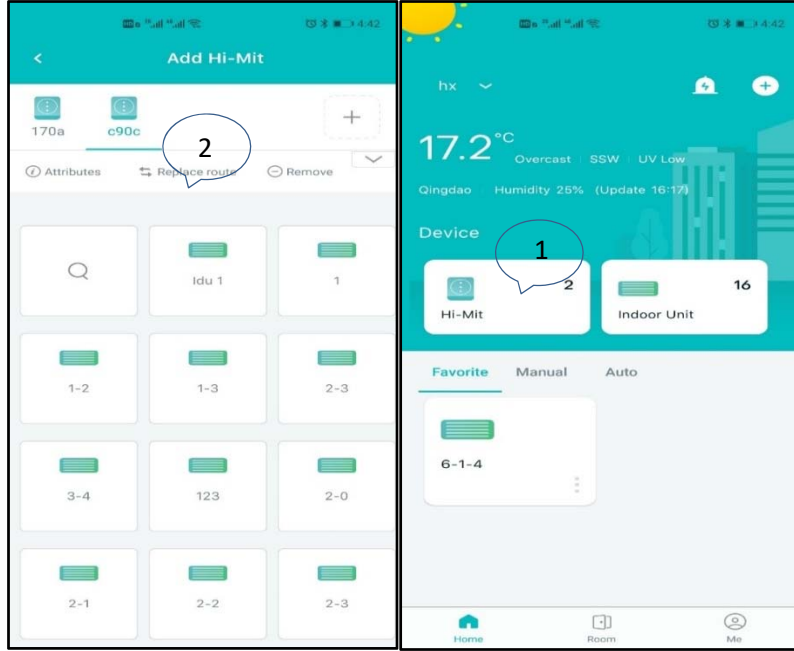

بحث/إضافة جهاز

البحث عن جهاز

بعد ربط Hi-Mit كما يلي، اضغط "موافق" من أجل البحث عن مكيفات الهواء

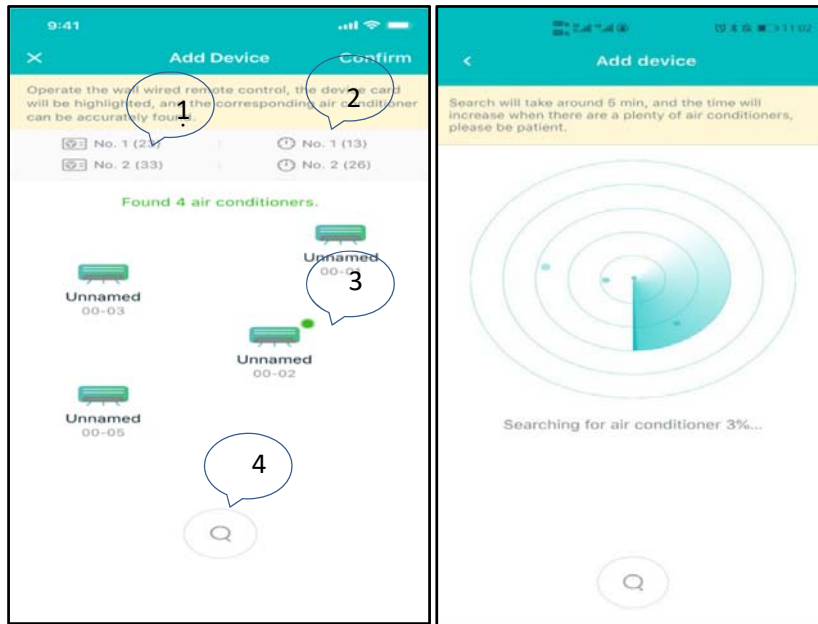


ملاحظة: في واجهة إضافة الجهاز، يمون رقم عنوان أجهزة تكييف الهواء ورقم نظامها كما هو مبين في 1؛ رقم عنوان عدّاد الكهرباء (سيكون مخفياً إذا لم يكن هنالك عدّاد كهرباء) كما هو مبين في 2؛ الأجهزة الموجودة حالياً في حالة تشغيل مثلما هو مبين في 3؛ إذا كان عدد الأجهزة غير متنسق مع العدد الحالي، الرجاء الضغط على المنطقة الموضحة في 4 من أجل البحث من جديد.

إضافة جهاز

تمكن إضافة عدة وظائف تحكم بأجهزة تكييف الهواء والتي يمكن الوصول إليها، فقط إذا تمت إضافتها إلى الغرفة. عند إنشاء مجموعة، يتم إنشاء طابق وغرفة بشكل افتراضي. يمكنك إضافة أجهزة تكييف الهواء مباشرة. أضف أجهزة إضافة الهواء إلى الغرفة كما يلي:


- 1 اضغط بطاقة الجهاز.
- 2 اضغط "طابق" من أجل اختيار الطابق.
- 3 اضغط "غرفة" من أجل اختيار الغرفة.
- 4 اضغط "إعادة تسمية" من أجل تغيير اسم الجهاز.
- 5 اضغط "تأكيد" لتأكيد التغيير.
- 6 اضغط "تأكيد" من أجل العودة إلى الصفحة الرئيسة بعد تعيين غرفة لكل أجهزة تكييف الهواء.

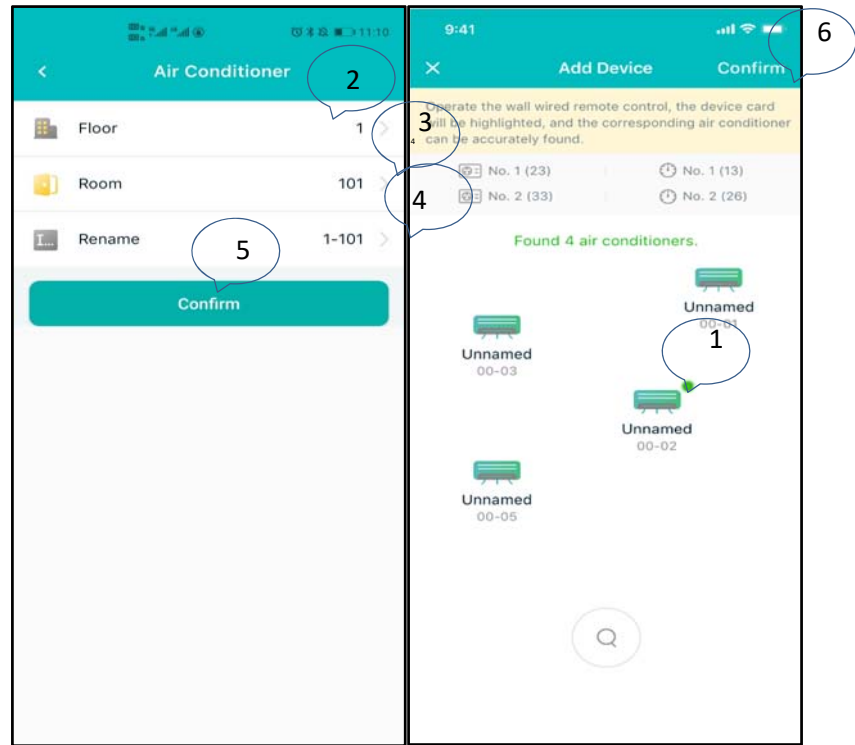

ملاحظة:

إذا لم تتم إضافة أي جهاز لغرفة، يمكنك إضافته لاحقاً كما يلي:

1. اضغط على أيقونة "Hi-Mit".
2. اضغط على صورة الجهاز لإضافة غرفة.

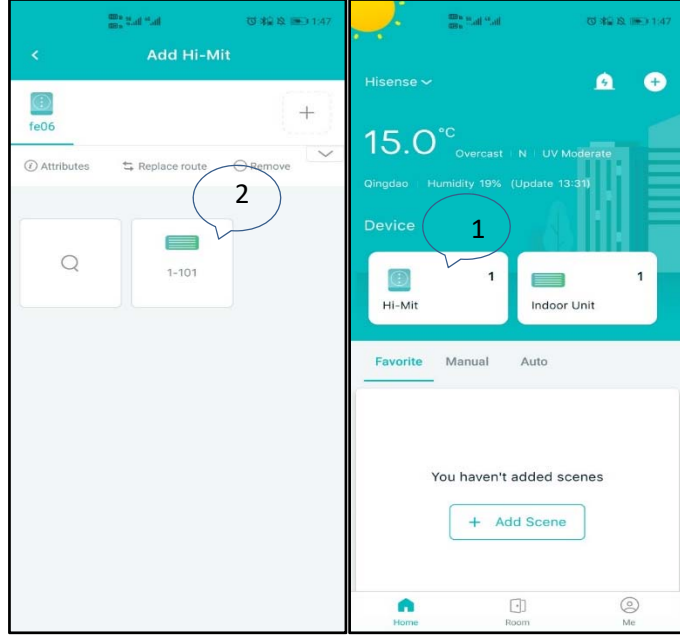


تعيين خصائص Hi-Mit

تغيير اسم الوحدة الخارجية

الخطوات هي كما يلي:

- 1 اضغط صورة "Hi-Mit" في الصفحة الرئيسية.
- 2 اضغط "خصائص"
- 3 اضغط: "اسم الآلة الخارجية" من أجل تعديل اسم الآلة الخارجية.
- 4 اضغط "علاقة" من أجل عرض مخطط العلاقة على الإنترنت بين الوحدات الداخلية والآلة الخارجية.
- 5 اضغط "نسخة برمجات الواي فاي" من أجل تحديث برمجات مهائي Hi-Mit.

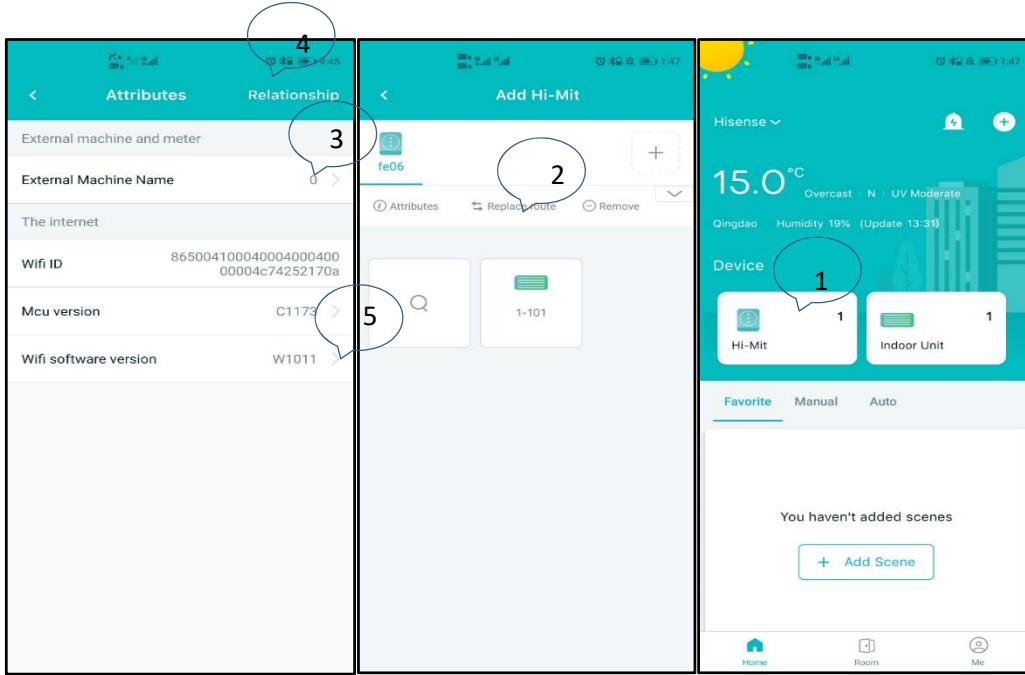


تعديل الطابق/الغرفة

من أجل تلبية متطلبات المستخدمين، يدير التطبيق أجهزة تكييف الهواء عبر إنشاء طوابق وغرف.

إضافة غرفة

الخطوات هي كما يلي:


- 1 اضغط "+" في القائمة المنسدلة.
- 2 اضغط "إضافة غرفة".
- 3 أدخل اسم الغرفة.
- 4 اضغط "تأكيد" من أجل إضافة غرفة جديدة.

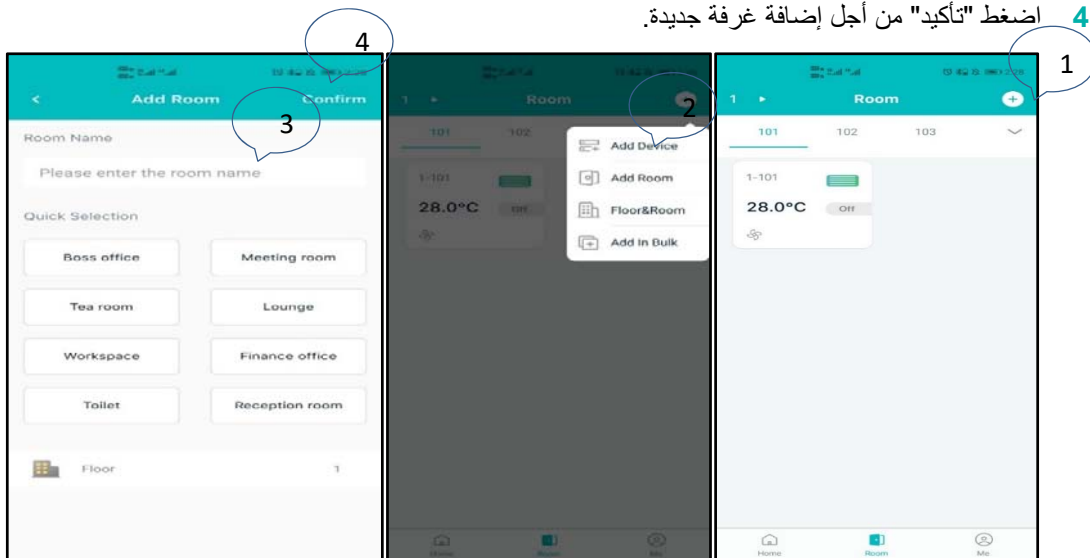

إضافة طابق

الخطوات هي كما يلي:


- 1 اضغط "+" في القائمة المنسدلة.
- 2 اضغط "طابق وغرفة".
- 3 اضغط "+".
- 4 أدخل اسم الطابق، ثم اضغط "موافق" من أجل إضافة طابق جديد.

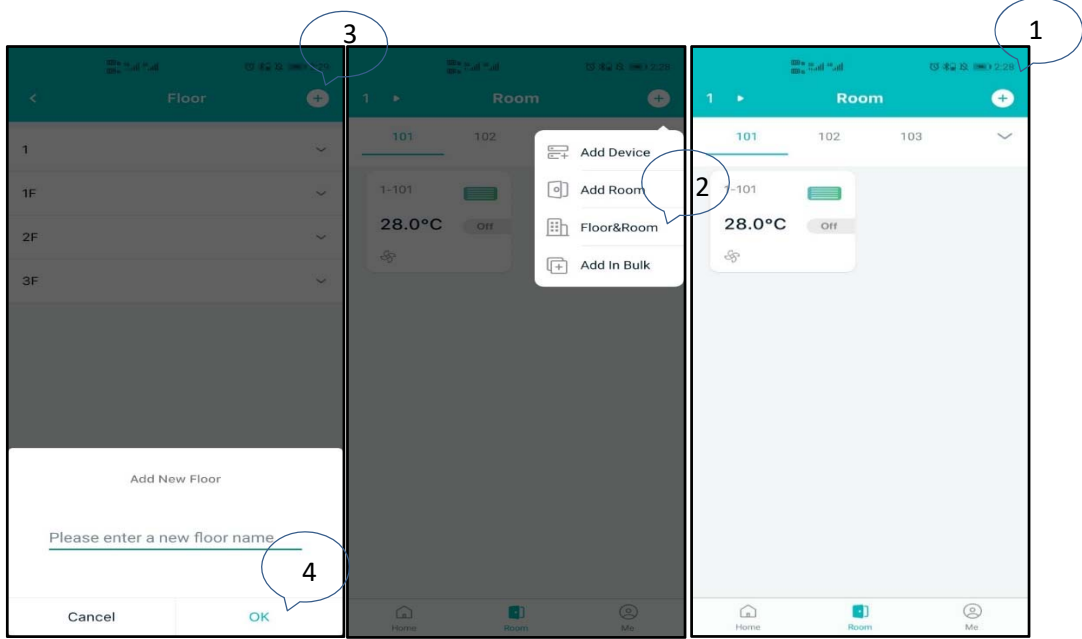

إضافة إلى مجموعة

الخطوات هي كما يلي:

- 1 اضغط "+" ..
- 2 اضغط "إضافة إلى مجموعة".
- 3 اختر رقم الطابق والغرفة، ثم اضغط "تأكيد" من أجل الإضافة إلى مجموعة.

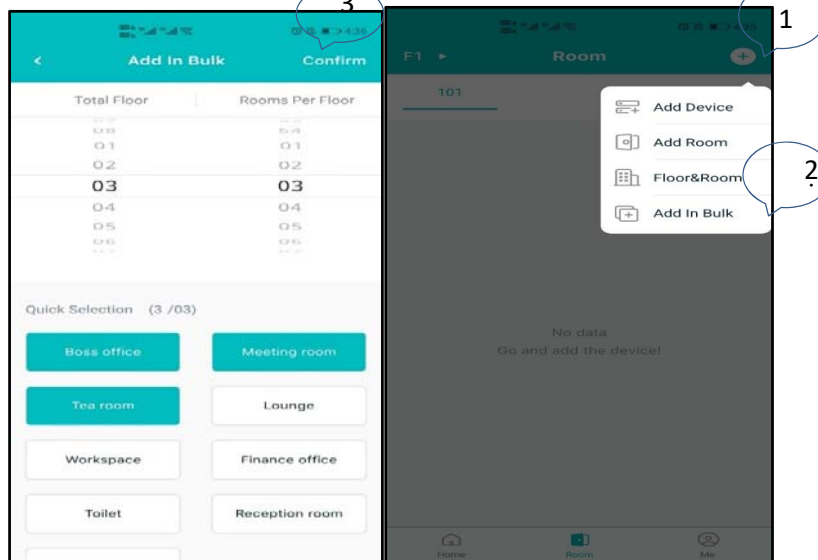


ملاحظات:

- 1 . عدد الطوابق الأقصى في التطبيق 8.
- 2 . يجب أن يكون عدد الغرف نفس أسماء الغرف عند الإضافة إلى مجموعة.
- 3 . تجب تسمية الطوابق المضافة إلى مجموعة من 1F-8F.

تعديل الطوابق/الغرف

الخطوات هي كما يلي:


- 1 اضغط "طابق وغرفة"، ثم اضغط اسم الغرفة، واضغط "حذف" أو "إعادة تسمية" من أجل تعديل الغرفة.
- 2 اضغط "طابق وغرفة"، ثم اضغط على قائمة الطوابق وانقلها إلى اليسار، واضغط "حذف" أو "إعادة تسمية" من أجل تعديل الطابق.

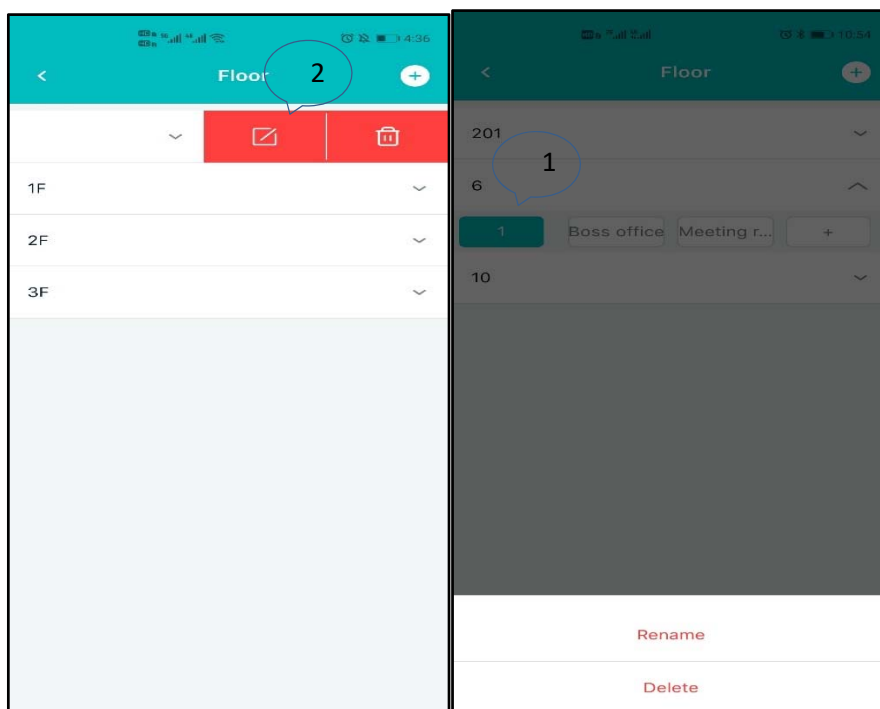

حذف/إضافة أجهزة

يمكن حذف أو إضافة أجهزة كما يلي

- 1 اضغط واستمر في الضغط على بطاقة الجهاز.
- 2 اختر بطاقة الجهاز الذي تريد حذفه، ثم اضغط على زر "حذف".
- 3 اضغط "+" واختر "إضافة جهاز" من أجل إضافة الجهاز إلى الغرفة.


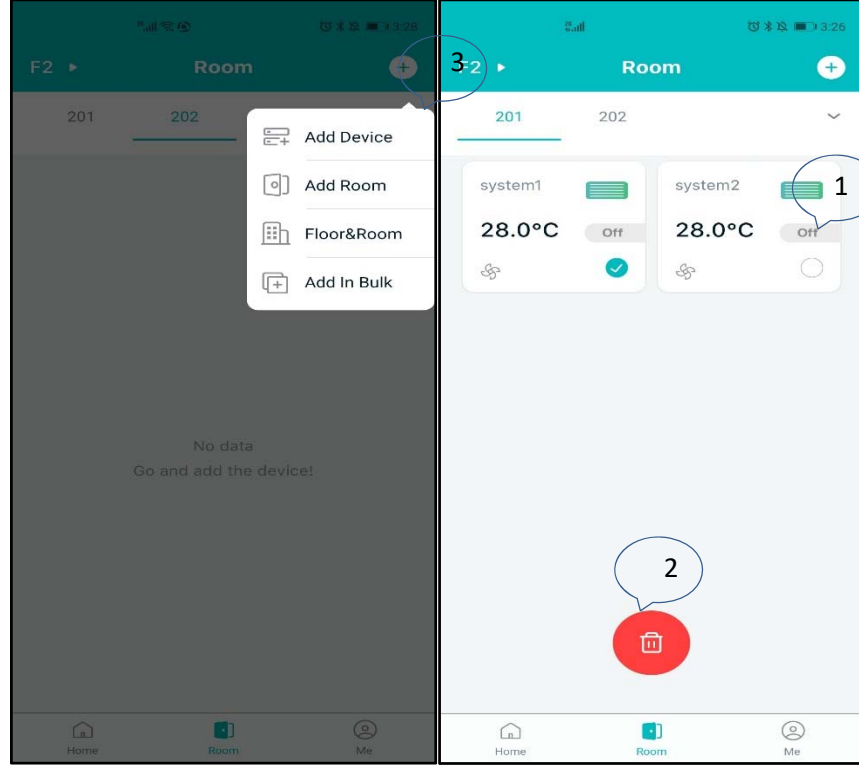


إضافة مشهد

أنشئ مشهداً ذكياً من أجل التحكم السهل بأجهزة تكييف الهواء.

أنشئ مشهداً يدوياً

- 1 اضغط "إضافة مشهد".
- 2 اضغط "يدوياً".
- 3 أدخل اسم المشهد.
- 4 اضغط "إضافة مهمة".
 - ① اختر نوع الجهاز.
 - ② اختر الجهاز الذي تريد إضافته.
 - ③ اختر الأمر (تشغيل/إيقاف، سرعة المروحة، درجة الحرارة، الخ...) الذي تريد التحكم به، واضغط "✓" للتأكيد.
 - ④ اضغط "تأكيد".
- 5 اختر أيقونة المشهد.
- 6 اضغط "تأكيد".

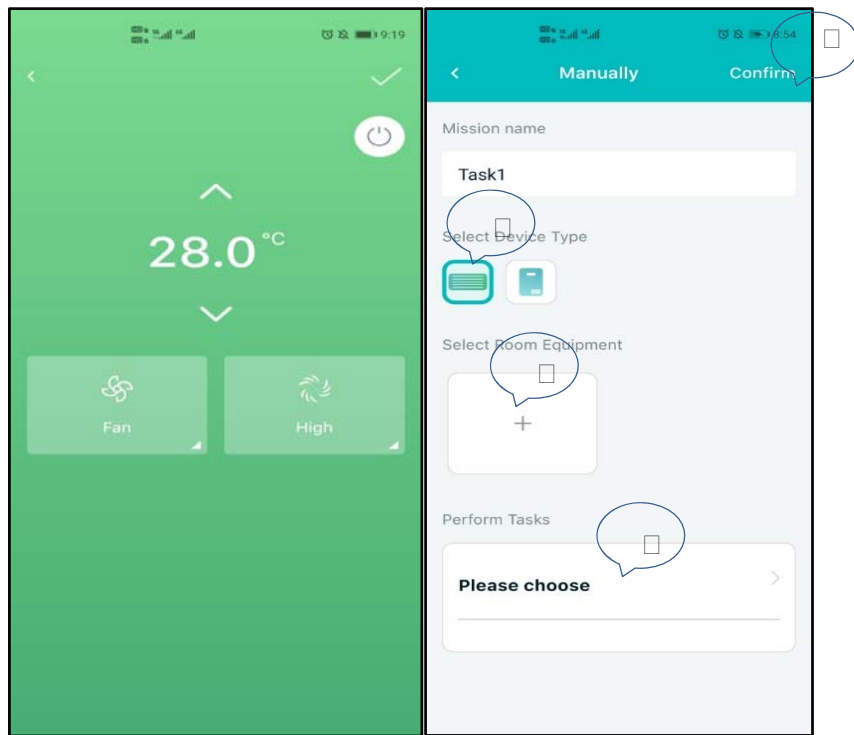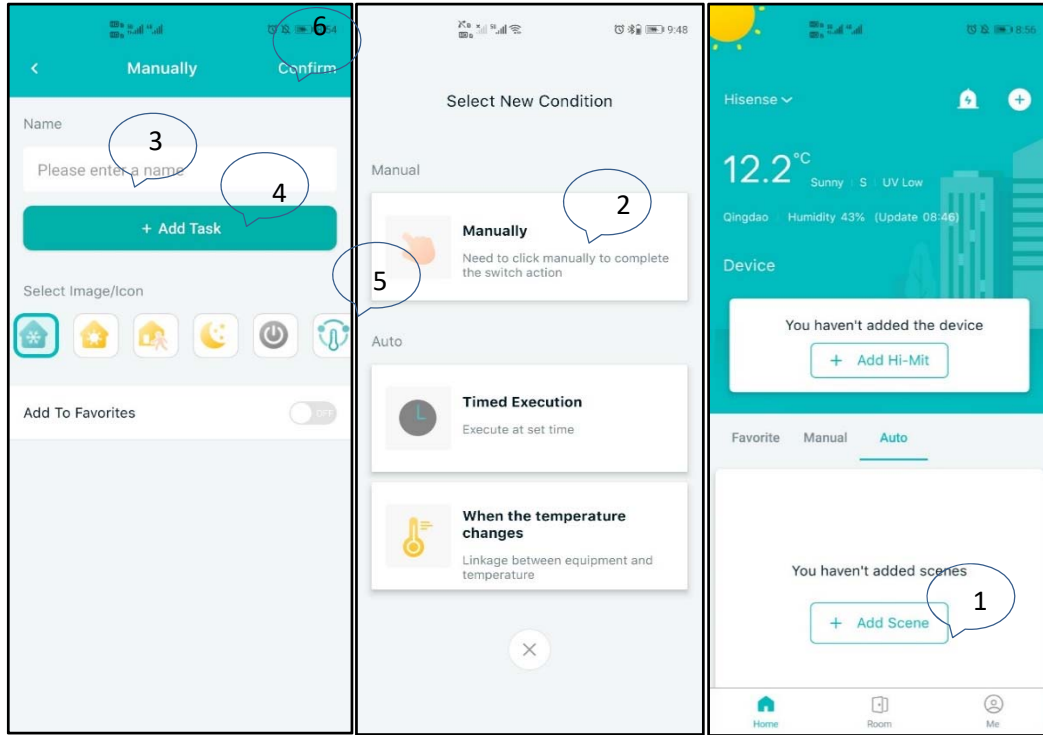


ملاحظة: يمكنك أن تضغط على "إضافة إلى المفضلة" من أجل الإضافة إلى قائمة "المفضلة".

أنشئ مشهداً مؤقتاً

عملية الإنشاء هذه مشابهة لعملية إنشاء المشهد يدوياً المذكورة أعلاه، باستثناء أن ضبط إعدادات شروط التنفيذ المبرمجة مختلفة.

- 1 اضغط "التنفيذ المبرمج".
- 2 اختر الوقت والتاريخ.
- 3 اضغط "تأكيد"

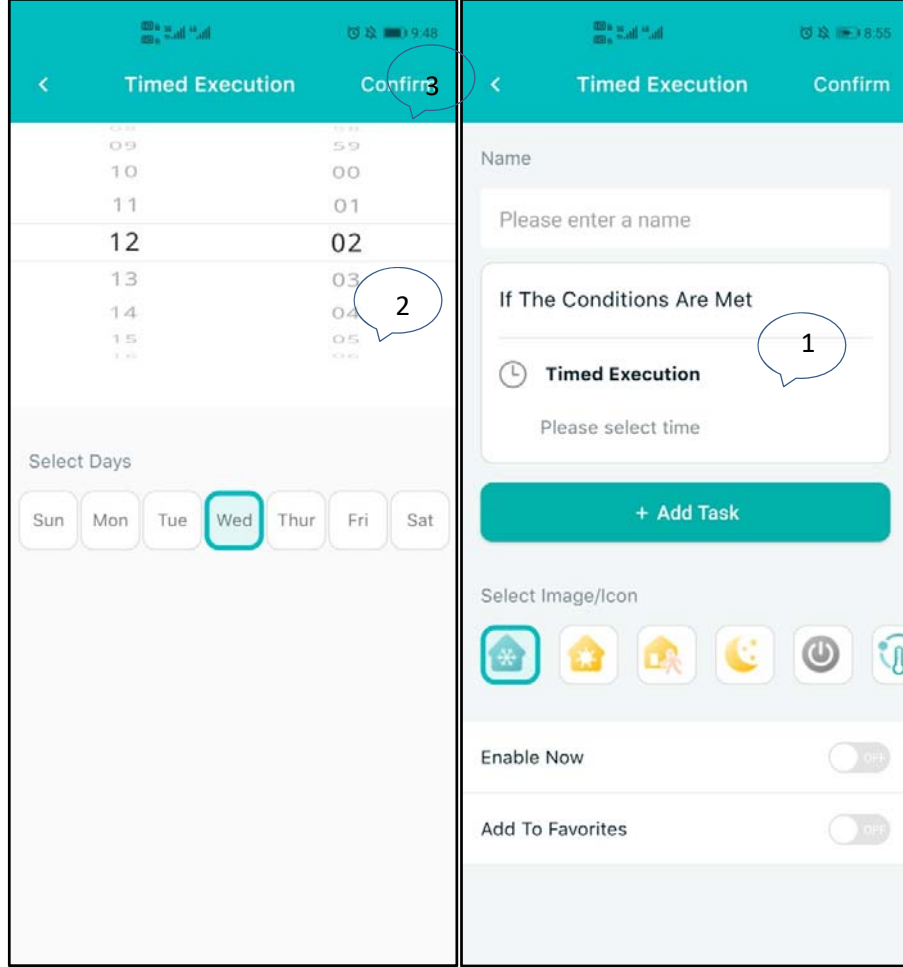


ملاحظة: تستطيع أن تضغط "تمكين الآن" كي تفتح مشهد الوقت الذي أنشأته مباشرة.

إنشاء رابط درجة حرارة المشهد

الجهاز مرتبط وفقاً لقيمة درجة الحرارة التي يتعرف عليها مكيف الهواء، وذلك من أجل استخدام مشاهد مرن وقابل للتغيير. عملية الإنشاء هذه مشابهة للعملية المذكورة أعلاه، باستثناء أن ضبط شروط المشهد مختلفة.


- 1 اضغط "عندما تتغير درجة الحرارة".
- 2 حدّد مكيف الهواء الذي اختير باعتباره شرط درجة الحرارة. اختر شرط درجة الحرارة ثم اضغط "√".
- 3 اضغط "تأكيد"

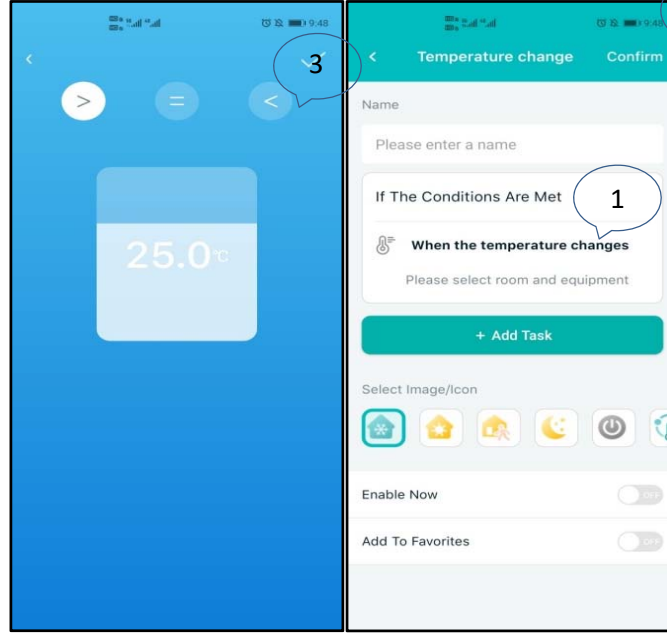

أنشئ مشهد مؤقت أسبوعياً


تتضمن مشاهد المؤقت مشهد مؤقت أسبوعياً ومشهد مؤقت للعطل، يطبق في الطرازات من الهواء للماء (ATW) فقط. اضبط مهمات المؤقت وفقاً للتواريخ والأوقات. في وقت البدء، يتم تنفيذ المهمات، وفي وقت النهاية، يتم إغلاق وحدة مكيف الهواء.

- 1 . اضغط "المؤقت الأسبوعي"
- 2 . اضبط اسم المشهد.
- 3 . اضبط وقت التنفيذ.
- 4 . اضبط فترة التكرار.
- 5 . اضبط مهمات المشهد.
- 6 . اضغط "تمكين الآن" من أجل إنشاء مشهد وسريانه مفعوله فوراً.
- 7 . اضغط "إضافة إلى المفضلة"، تتم مزامنة المشهد مع قائمة المفضلة في الصفحة الرئيسية.
- 8 . اضغط "√" من أجل إكمال الإنشاء.

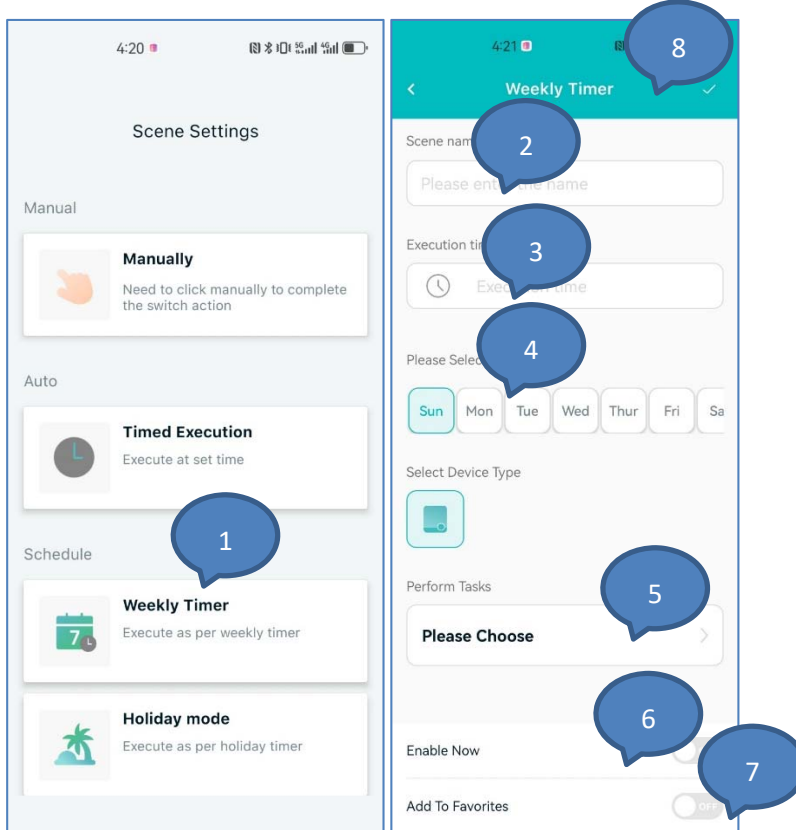


أنشئ مشهداً مؤقتاً للعطل

- 1 . اضغط "وضع العطل"
- 2 . اضبط وضع المشهد واختر يدوي أو تلقائي.
- 3 . اضبط اسم المشهد.
- 4 . اختر تاريخ التنفيذ (إعدادات تاريخ التنفيذ مدعوم فقط إذا كان وضع المشهد تلقائياً).
- 5 . اضبط وقت التنفيذ.
- 6 . اختر تنفيذ المهمة.
- 7 . اضغط "تمكين الآن" من أجل إنشاء مشهد وسريانه مفعوله فوراً.
- 8 . اضغط "إضافة إلى المفضلة"، تتم مزامنة المشهد مع قائمة المفضلة في الصفحة الرئيسية.
- 9 . اضغط "√" من أجل إكمال الإنشاء.

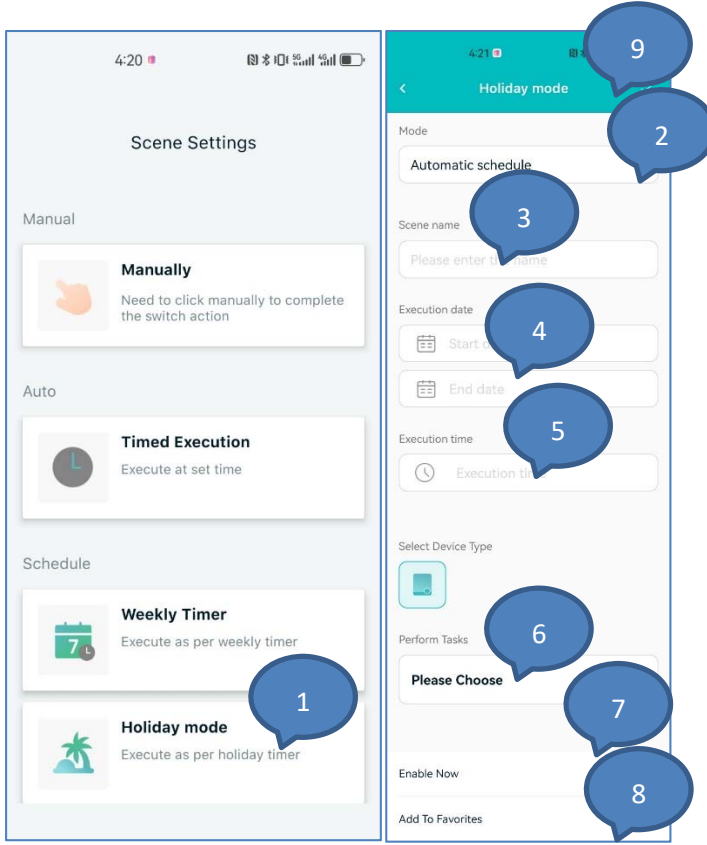


- ملاحظة: يمكن إنشاء المشهد وفق إحدى الطريقتين التاليتين.
1. اضغط "إضافة مشهد" في الصفحة الرئيسية.
 2. اضغط "+" في الصفحة الرئيسية، ثم اضغط "إضافة Hi-Mit".

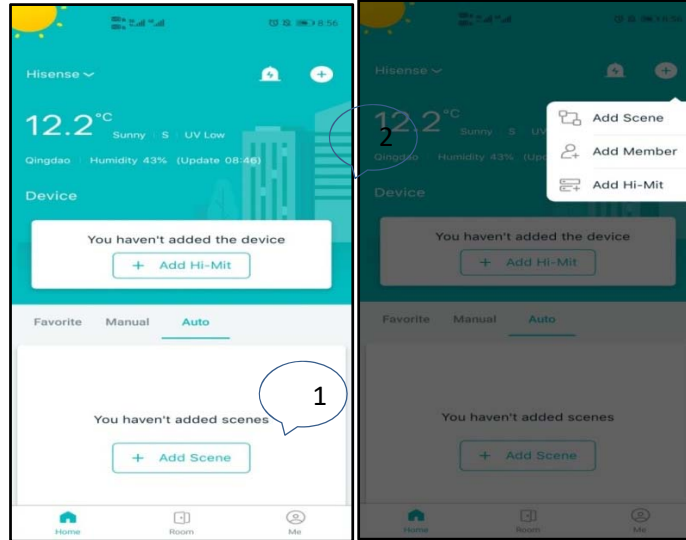

عملية تعزيز المياه الساخنة المنزلية (DHW boost)

عندما تكون الوحدات من طراز الهواء للماء الموصولة تدعم وظيفة المياه الساخنة المنزلية، سيتم إنشاء مشاهد

دعم المياه الساخنة المنزلية تلقائياً في "المفضلة" و"القائمة" في الصفحة الرئيسية. الرجاء تفعيل الوظيفة من أجل تحقيق عملية تسخين مياه منزلية ساخنة بسرعة.

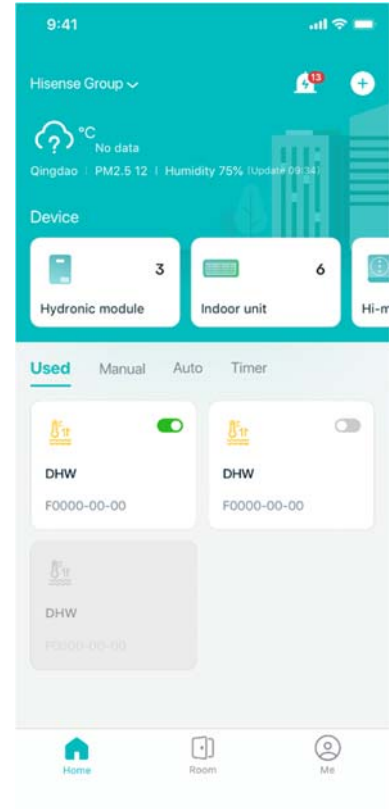

التحكم بمكيّف الهواء

VRF

لصفحة التحكم وظائف التحكم الأساسية التالية:

- 1 إعدادات التشغيل/الإيقاف
- 2 إعدادات درجة الحرارة.
- 3 إعدادات الوضعية: تدفئة، تهوية، مروحة، إزالة الرطوبة.
- 4 سرعة المروحة: عالية، متوسطة، منخفضة.
- 5 إعدادات فتحة التهوية: تحكم موحد في فتحات التهوية من الزاوية الأولى إلى السابعة.



ملاحظة: الوظائف المحددة حسب نوع مكيف الهواء.

وحدة المياه


لصفحة التحكم وظائف التحكم الأساسية التالية:

1 إعدادات التشغيل/الإيقاف

2 إعدادات درجة الحرارة.


3

إعدادات الوضع: التدفئة (وشبعة المروحة، حوض السباحة، ماء ساخن، تسخين الأرض) التبريد (وشبعة المروحة).

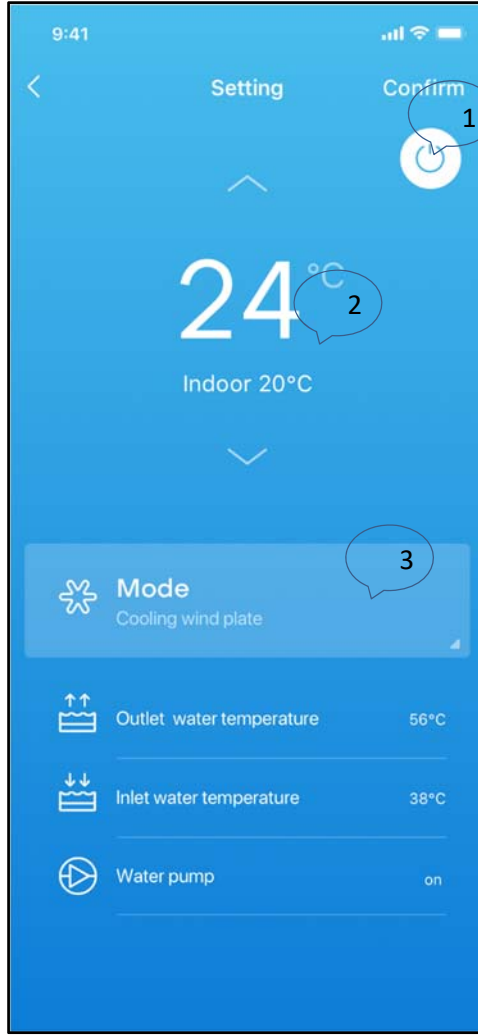


المضخة الحرارية من الهواء للماء

- وظائف التحكم الأساسية في بطاقة التحكم هي كما يلي:
- 1 . الوظائف، بما في ذلك إعدادات التشغيل/الإيقاف إعدادات الدورة 1، الدورة 2، المياه الساخنة المنزلية، مياه المسبح، مناطق الغرف (الغرفة 1 - 8).
 - 2 . اضغط زر إعدادات الوظيفة/اضبط منطقة عرض الوظائف من أجل ضبط وظائف مثل التشغيل/الإيقاف، درجة الحرارة، الوضع، الوضع الاقتصادي؛ ومن أجل عرض المقاييس والوظائف المضبوطة حالياً.
 - 3 . اضبط تعويض درجة الحرارة.
 - 4 . اضبط تعيينات الغرفة.
 - 5 . اضبط قفل تشغيل/إيقاف جهاز التحكم.
 - 6 . اضبط وظائف إضافية، بما في ذلك وضع الهدوء والتبديل الليلي، وعندما يتم ضبط الوظائف، ستخفف الوحدة الضجيج.
 - 7 . منطقة عرض التحذير.
 - 8 . مشاهدة وظيفة عرض بيانات الطاقة.
- ملاحظة: طرازات متعددة تدعم وظائف مختلفة، الرجاء مراجعة دليل وحدة مكيف الهواء من أجل وصف مفصل للوظائف.

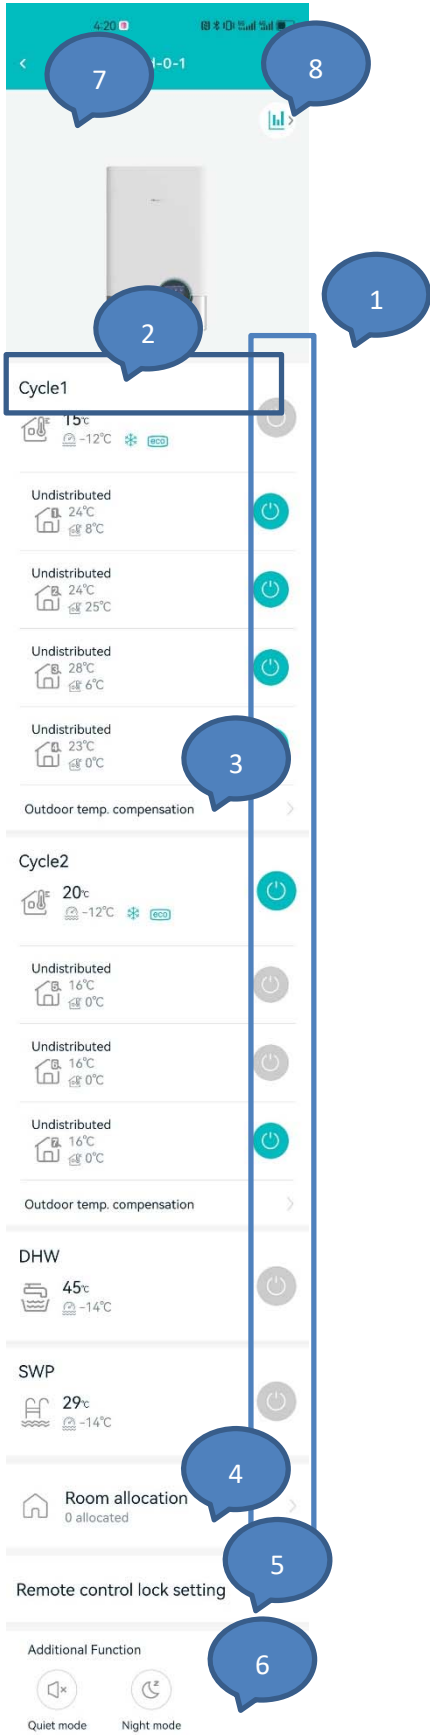

إعدادات الوظائف

خذ وظائف الدورة 1 كمثال، اختر الوضع (التبريد، التدفئة، تلقائي)، اقتصادي، درجة الحرارة، تشغيل/إيقاف، واضغط "√" من أجل إصدار طلب تحكم بالوظيفة.

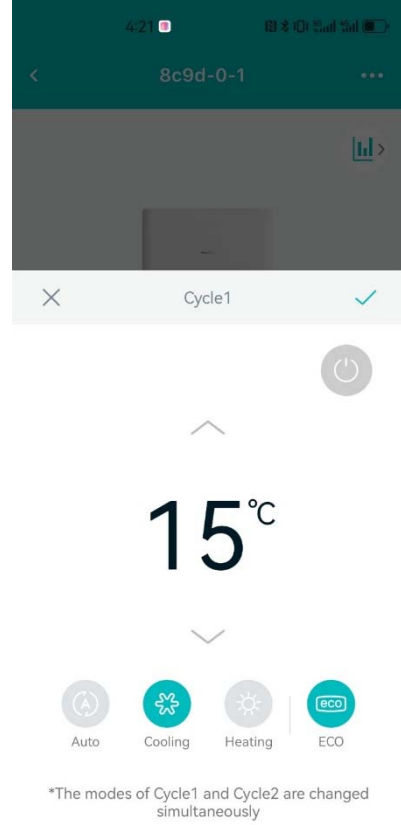

وظيفة تعويض درجة الحرارة

بإنشاء العلاقة بين درجة حرارة الجو الخارجي ودرجة حرارة الماء المضبوطة، يتم تحقيق وظيفة التحكم التلقائي في درجة حرارة الماء. وصف الوظائف كما يلي:

1. اختر تعويض درجة الحرارة لوضع التبريد والتدفئة.
2. اختر القيم الثابتة المضبوطة (وظيفة تعويض غير صالحة)، تعويض درجة الحرارة في الخارج، منحى التدرج.
3. اختر يدوياً قيمة درجة الحرارة لمنطقة درجة الحرارة ذات العلاقة.
4. مرّر من أجل اختيار قيمة درجة الحرارة لمنطقة درجة الحرارة ذات العلاقة.
5. اضغط "√" من أجل إصدار طلب التحكم.



إحصائيات استهلاك الطاقة من الهواء إلى الماء

وصف وظيفة إحصائيات تعويض الطاقة من الهواء إلى الماء كما يلي:

- 1 . اختر عنصر الوظيفة.
- 2 . اختر فترة المشاهدة.
- 3 . اختر مشاهدة تعويض الطاقة وتحويل الطاقة.
- 4 . اختر مشاهدة منحنيات درجة الحرارة الخارجية والداخلية.
- 5 . اختر سعر الكهرباء.



إعدادات سعر الكهرباء


- 1 . اضبط وحدة العملة، التي تدعم خياراً من 18 وحدة عملة.
- 2 . اضبط سعر كهرباء الفترة، واضبط الفترة الزمنية، وسعر الكهرباء، مع دعم ما يصل إلى 4 فترات زمنية.
- 3 . اختر سعر الكهرباء الافتراضي، وعندما تكون الفترة الزمنية المضبوطة لا تتوافق مع 24 ساعة كاملة، سيتم حساب سعر الكهرباء للفترة الزمنية التي من دون سعر كهرباء على أساس سعر الكهرباء الافتراضي.
- 4 . اسحب لليسار من أجل حذف الفترة الزمنية.
- 5 . اضغط "√" من أجل تمكين الإعدادات كي يبدأ سريانها.

The screenshot shows a mobile application interface for setting electricity prices. At the top, there is a teal header with a back arrow and the text "Electricity price se". Below this, the "Monetary unit" is set to "€". The "Default electricity price" is set to "1.0". Under the "Period electricity price" section, there are two time periods: "0:00 - 15:00" with a price of "2.2" and "15:00 - 23:00" with a price of "3.6". At the bottom, there is a teal button labeled "New period electricity price". Four blue callout bubbles with numbers 1, 2, 3, and 4 are overlaid on the interface. Callout 1 points to the header, callout 2 to the button, callout 3 to the default price, and callout 4 to the first time period.

أنا

إدخال الوظيفة

- 1 اضغط "إدارة الأعضاء" من أجل تعديل الأعضاء وإدارتهم.
- 2 اضغط "إحصائيات فاتورة الكهرباء" من أجل الحصول على إحصائيات فاتورة الكهرباء لنظام مكيف الهواء.
- 3 اضغط "إدارة الطاقة" من أجل عرض استهلاك الطاقة في نظام مكيف الهواء.
- 4 اضغط "خدمة ما بعد البيع" من أجل طلب إجراء تصليح عبر الإنترنت.
- 5 اضغط "دليل المنتج" من أجل مشاهدة عرض متعلق بوظائف المنتج.
- 6 اضغط "وضعية العرض" من أجل التغيير بين وضعية النهار والليل.
- 7 اضغط "إعدادات النظام" من أجل تعيين لغة التطبيق، وعرض درجة الحرارة، وما شابه.
- 8 اضغط "معلومات عنا" من أجل عرض رقم نسخة التطبيق والمهايي، الخ...

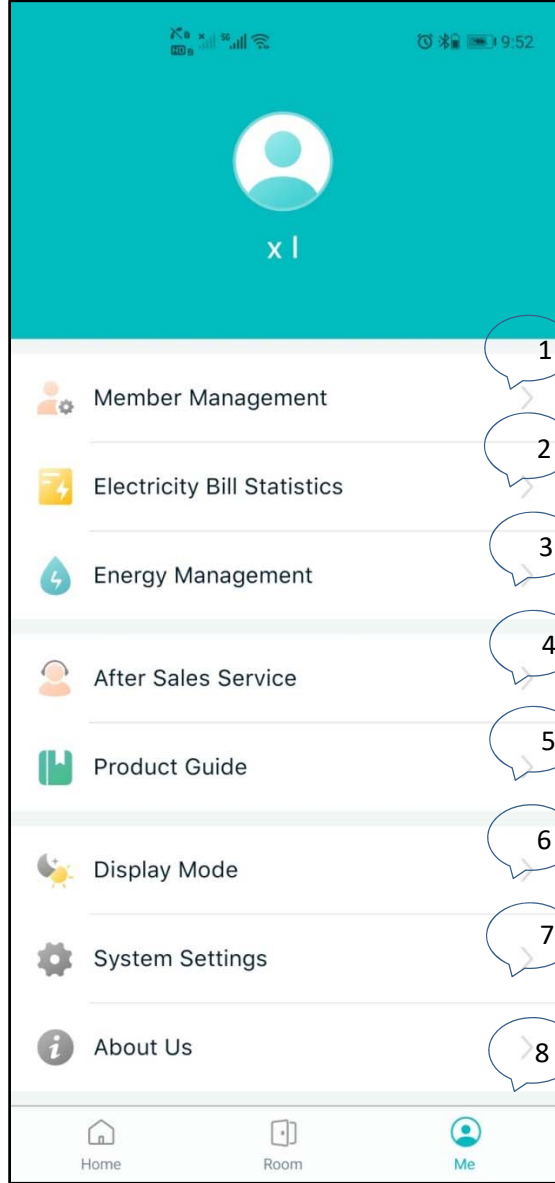

إحصائيات الكهرباء


سيتم عرض وظيفة إحصائيات الكهرباء فقط عندما تكون الأنظمة والطرازات من الهواء للماء موصولة إلى العداد في المجموعة. تعرض وظيفة إحصائيات الكهرباء إجمالي فاتورة الكهرباء لكل طرازات من الهواء للماء، وأنظمة تبريد الهواء الموصولة إلى العداد في المجموعة الحالية.

1. اضغط من أجل مشاهدة فاتورة الكهرباء لمختلف الفترات الزمنية.
2. اضبط سعر الكهرباء لفترة زمنية محددة.
3. اضبط إنذاراً عند الوصول إلى سقف فاتورة الكهرباء المنزلية.



إدارة الطاقة

- يُعرض تعويض الطاقة لمختلف الأنظمة. تعرض أنظمة من الهواء للماء والأنظمة المتصلة بالعداد تعويض الطاقة الحالي، فيما تعرض بقية الأنظمة تعويض الطاقة المقدر. إضافة لذلك، يتم تقديم عدة توصيات بخصوص سلوكيات موفرة للطاقة.
1. اضغط من أجل تبديل نظام تكييف الهواء.
 2. اضغط من أجل عرض ترتيب استهلاك الطاقة.
 3. اضغط من أجل مشاهدة تعويض الطاقة في مختلف الفترات الزمنية.
 4. اضغط من أجل تطبيق التوصيات بخصوص السلوكيات الموفرة للطاقة.

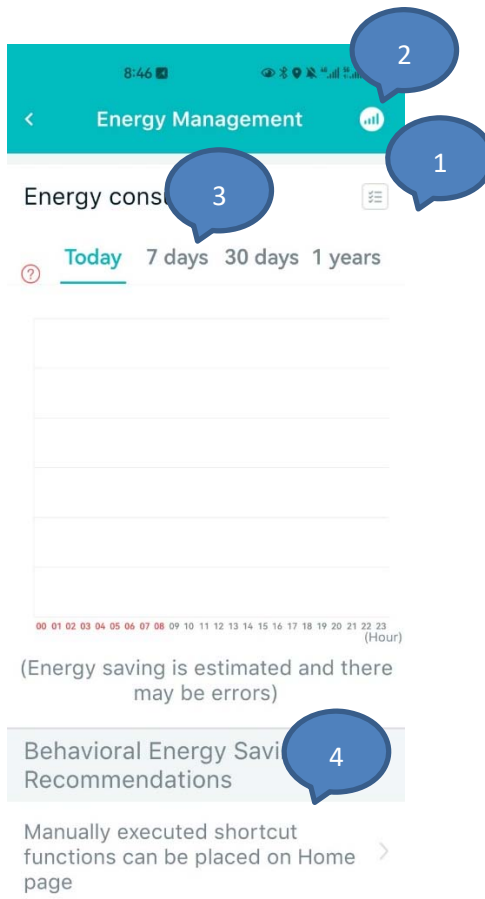

Hi-Mit Betriebshandbuch

Inhalt

Hi-Mit Betriebshandbuch.....	1
APP-Download	2
Kontoverwaltung	2
Konto anlegen.....	2
Anmelden	3
Passwort zurücksetzen	4
Gruppenverwaltung	6
Gruppe anlegen.....	6
Gruppe bearbeiten	8
Mitglied einladen	9
Rechte an Mitglieder zuweisen	10
Hi-Mit hinzufügen	11
AP-Netzwerk.....	11
SCANNEN.....	13
Wifi-ID	14
Router austauschen/entfernen.....	15
Gerät suchen/hinzufügen.....	15
Gerät suchen	15
Gerät hinzufügen.....	16
Hi-Mit-Attribute einstellen.....	17
Name des Außengeräts ändern.....	17
Etage/Raum bearbeiten	18
Raum hinzufügen.....	18
Etage hinzufügen	19
Hinzufügen von mehreren Räumen und Etagen.....	19
Etagen/Räume bearbeiten.....	20
Geräte löschen/hinzufügen.....	20
Szenario hinzufügen.....	21
Manuelles Szenario erstellen	21
Zeitgesteuertes Szenario anlegen.....	23
Temperaturverknüpfungsszenario anlegen.....	24
Wochentimer-Szenario anlegen.....	24
Urlaubstimer-Szenario anlegen	25
Funktion WW Anhebung	26
Steuerung des Klimageräts	27
VRF	27
Wasser-Modul.....	28
ATW-Wärmepumpe	29

Mein.....	34
Funktionseinführung	34
Stromstatistik	35
Energieverwaltung	36

APP-Download


Diese App kann aus dem Apple Store für iOS-Telefone oder aus dem Google Play Store für Android-Telefone heruntergeladen werden, indem Sie den Store mit dem Stichwort „Hi-Mit“ durchsuchen.

Diese App unterstützt die Systemversionen iOS10.0 oder höher und Android 6.0 oder höher. Für die Mobiltelefone mit niedrigeren Versionen müssen Sie das System aktualisieren, bevor Sie die Funktionen der App normal nutzen können.

Kontoverwaltung

Konto anlegen

- 1 Wenn Sie die App zum ersten Mal ausführen, klicken Sie auf „Beginnen“, um ein Konto anzulegen.
- 2 Klicken Sie auf „Datenschutzerklärung von Hi-Mit“ und „Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Endnutzer“, um den Inhalt der Bedingungen anzuzeigen, und setzen Sie ein Häkchen bei „“ im „Auswahlkästchen“ vor den Bedingungen, um den Inhalt der Bedingungen zu bestätigen, und klicken Sie auf „Zustimmen“.
- 3 Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Registrieren“.
- 4 Überprüfen Sie den sechsstelligen Bestätigungscode, den Sie in Ihrer E-Mail erhalten haben, geben Sie den ihn auf der App-Seite ein und klicken Sie auf „Weiter“.
- 5 Um ein Passwort festzulegen, klicken Sie auf „Passwort einstellen“. Hinweis: Das Passwort darf nur aus 8-30 Ziffern und Zeichen bestehen.
- 6 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und klicken Sie auf „Senden“. Hinweis: Die Angaben „Vorname“, „Nachname“, „Land“ und „Sprache“ sind erforderlich.

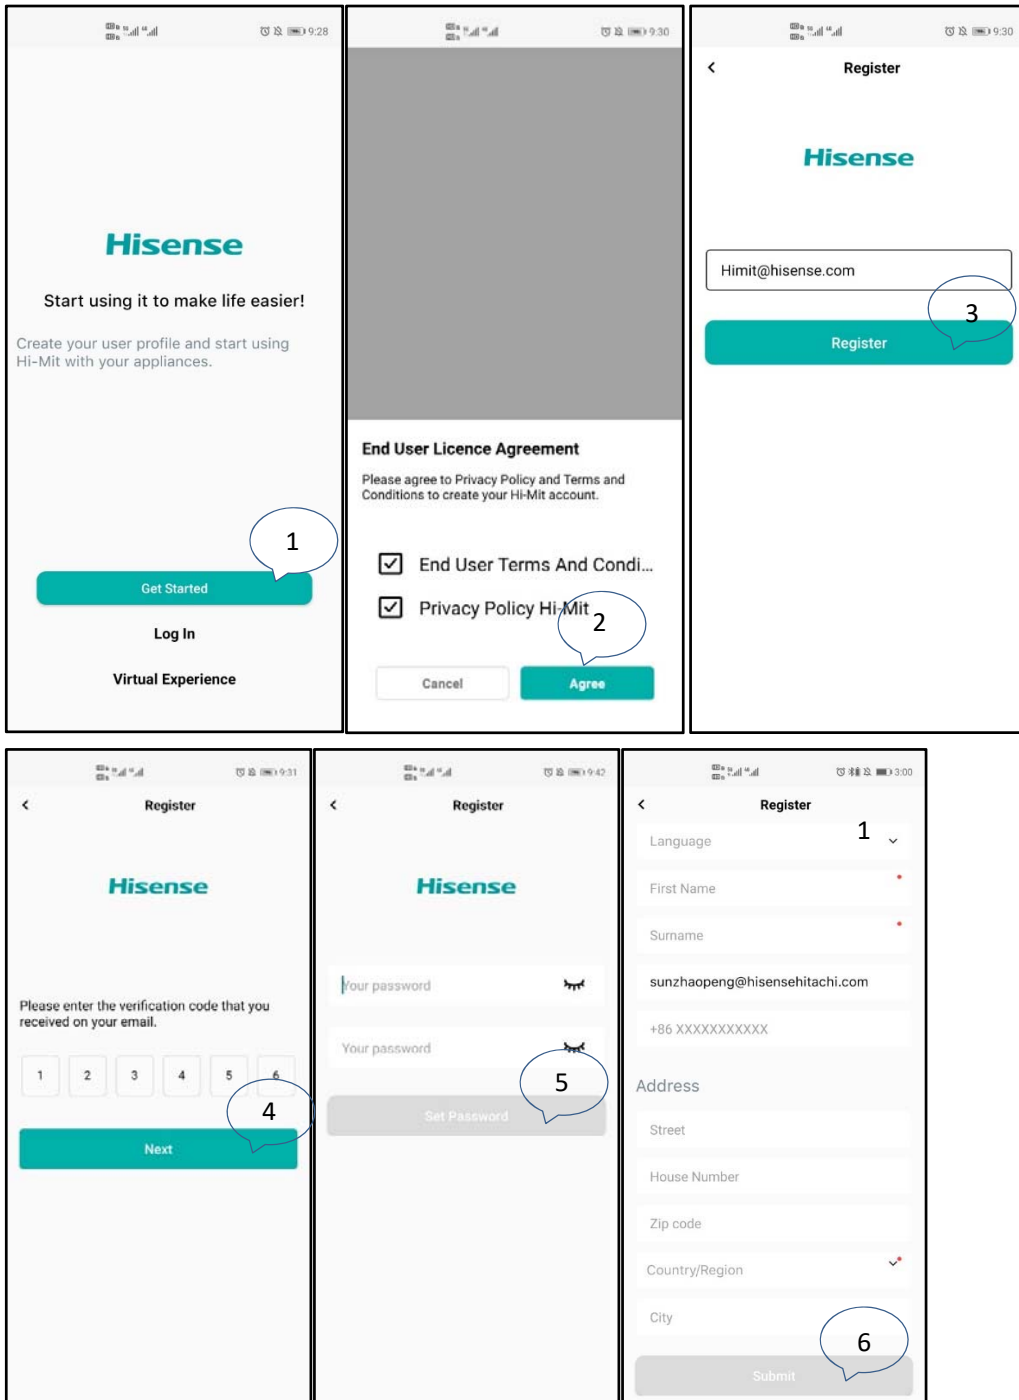


Anmelden

Nach der Registrierung des Hi-Mit-Kontos können Sie sich bei der App anmelden.

- 1 Starten Sie die Hi-Mit App und klicken Sie auf „Anmelden“.
- 2 Geben Sie Ihr Konto und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „Anmelden“.



Hinweis: Wenn Sie auf eine falsche E-Mail oder ein falsches Passwort hingewiesen werden, bestätigen Sie bitte, dass das eingegebene Konto und Passwort korrekt sind und versuchen Sie es erneut.

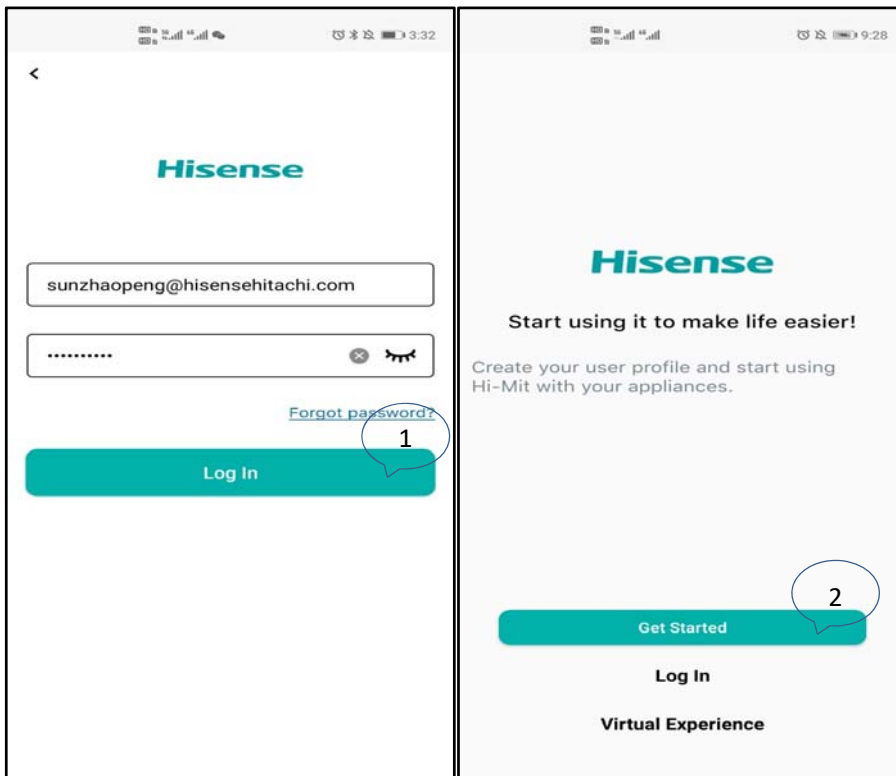

Passwort zurücksetzen

- 1 Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf „Ich habe mein Passwort vergessen“, um es zurückzusetzen.
- 2 Geben Sie das Konto ein, für das Sie Ihr Passwort zurücksetzen möchten, und klicken Sie auf „Überprüfungscode erhalten“. Sie erhalten einen 6-stelligen Bestätigungscode in Ihrer E-Mail.
- 3 Die weiteren Schritte sind die gleichen wie bei der Kontoregistrierung. Geben Sie einen gültigen 6-stelligen Bestätigungscode ein und klicken Sie auf „Weiter“.
- 4 Geben Sie ein neues Passwort ein und klicken Sie auf „Passwort einstellen“.
- 5 Klicken Sie auf „Bestätigen“.

Hinweis: Wenn Sie keine E-Mail erhalten, wenden Sie sich bitte an hisense.vrf.iot@hisense.com.

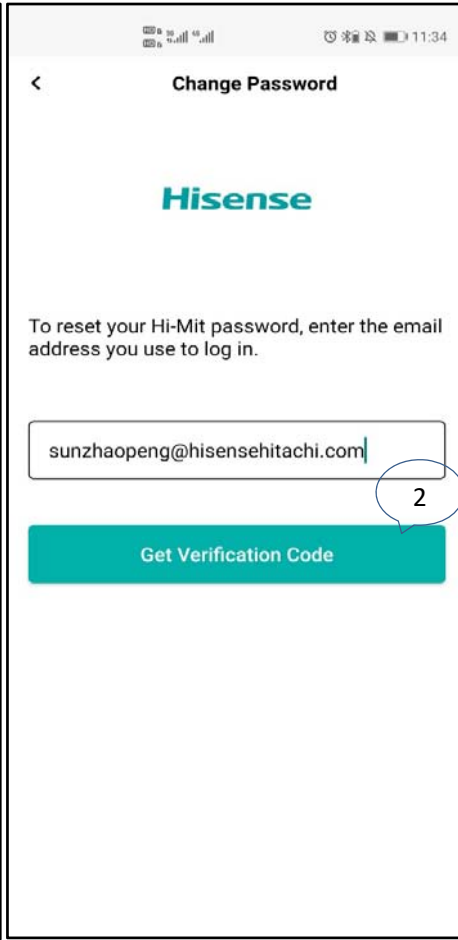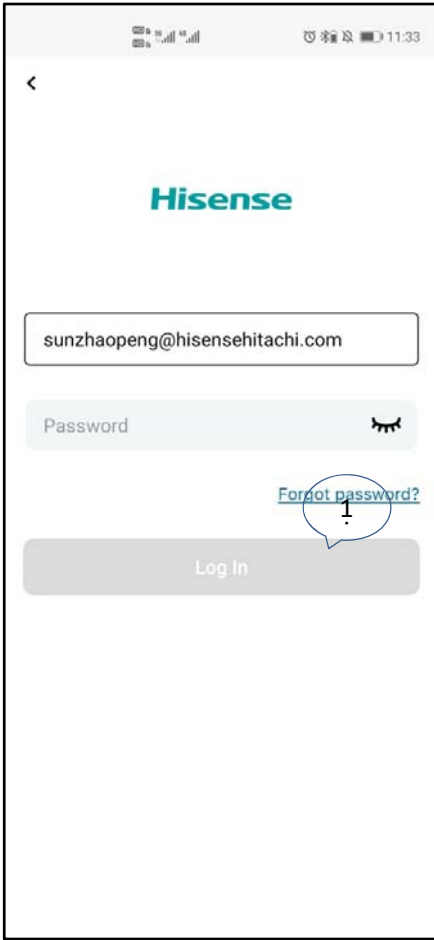



Gruppenverwaltung

Gruppe anlegen

Sie müssen eine Gruppe anlegen, um auf die Steuerungshomepage zu gelangen und Zugriff auf Funktionen der App zu haben. Die Schritte sind wie folgt:


- 1 Klicken Sie auf „Gruppe hinzufügen“.
- 2 Klicken Sie auf „Gruppenname“, um den Gruppennamen einzugeben.
- 3 Klicken Sie auf „Bild auswählen“, um ein Hintergrundbild für die Gruppe auszuwählen oder laden Sie das Bild selbst hoch.
- 4 Klicken Sie auf „Erstellen“, um eine Gruppe anzulegen. Der Gruppenersteller wird zum Administrator der Gruppe. Wenn Sie „Einer Gruppe beitreten“ wählen, können Sie mit dieser Funktion anderen Gruppen über eine Einladung des Administrators beitreten.

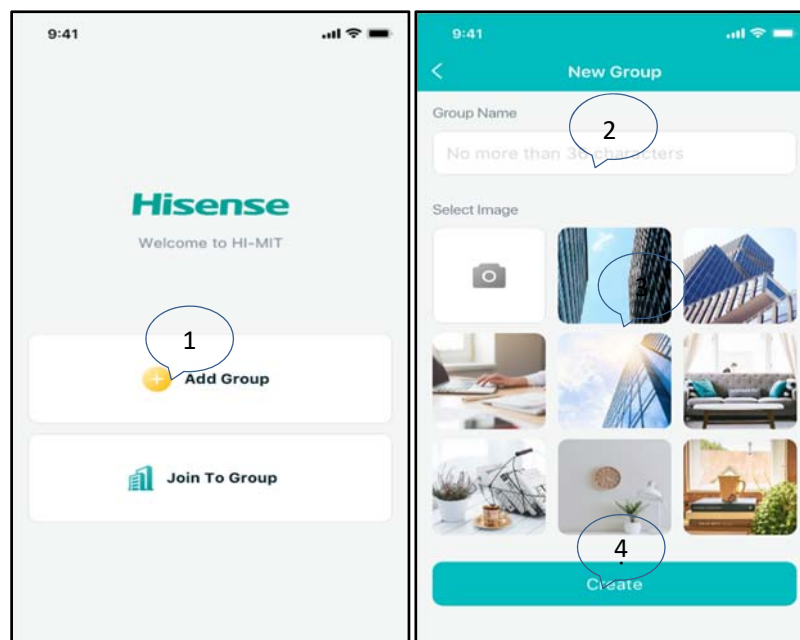

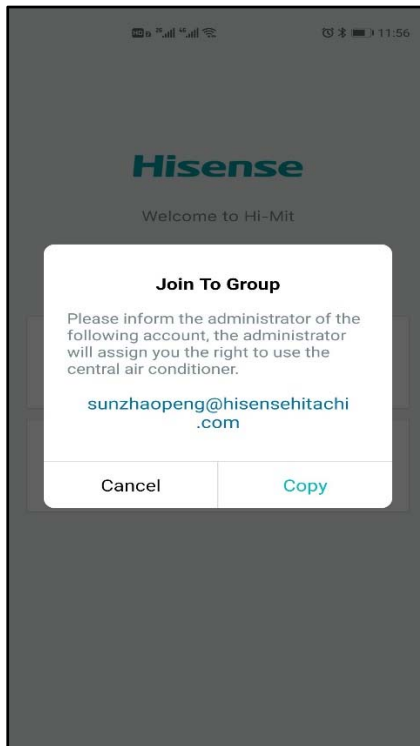

Hinweis: Zusätzlich zu den oben genannten Möglichkeiten können Sie eine Gruppe auf die folgenden beiden Arten hinzufügen

1. Klicken Sie auf den Gruppennamen (Hisense) in der Home-Benutzeroberfläche, und klicken Sie auf „+“ in der Dropdown-Liste, um eine Gruppe anzulegen.
2. Klicken Sie auf „Nutzerverwaltung“ in der „Mitglieder“-Benutzeroberfläche und dann auf „+“, um eine Gruppe anzulegen.

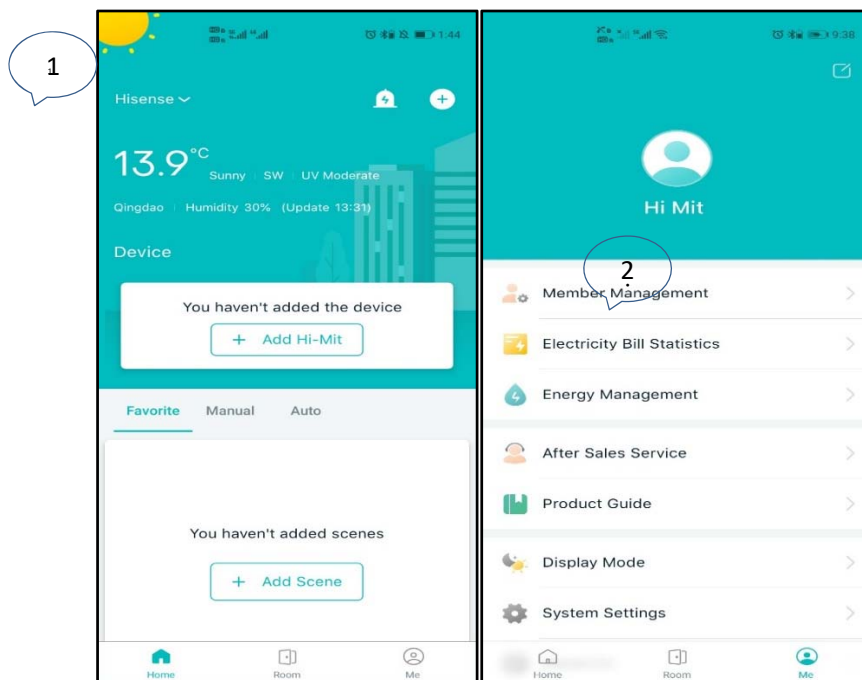


Gruppe bearbeiten

Sie können eine Gruppe als Administrator wie folgt bearbeiten:

- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“.
- 2 Klicken Sie auf „Gruppenname“, um den Gruppennamen zu ändern.
- 3 Klicken Sie auf „Bild auswählen“, um das Hintergrundbild der Gruppe zu ändern.
- 4 Klicken Sie auf „Bestätigen“, um die Bearbeitung der Gruppe abzuschließen.

So löschen Sie eine Gruppe in der „Nutzerverwaltung“:



Klicken Sie auf „Beenden“, um die aktuelle Gruppe zu verlassen.

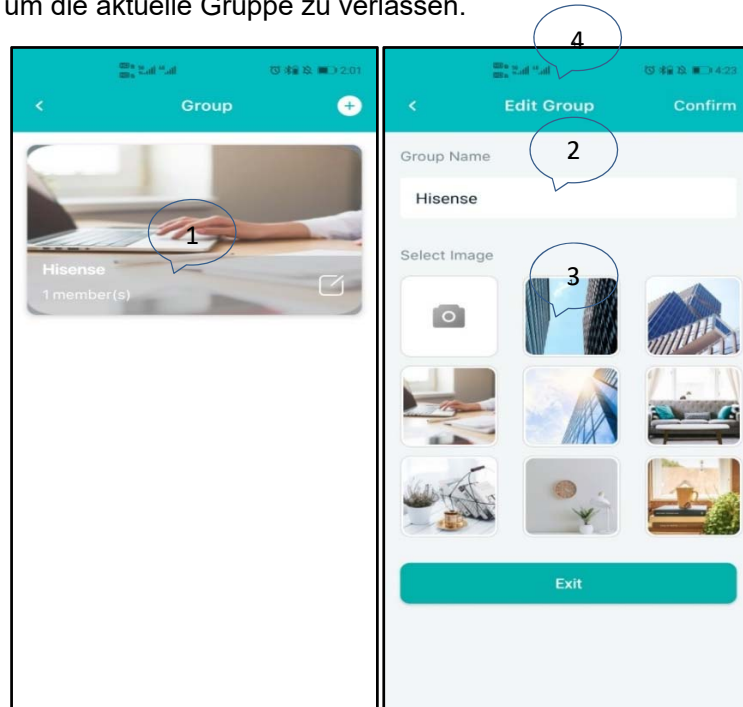

Mitglied einladen

Der Benutzer, der die Gruppe anlegt, wird zum Gruppenadministrator, der andere Mitglieder zur Gruppe einladen kann, indem er ein Konto wie folgt hinzufügt:

- 1 Klicken Sie auf das Hintergrundbild des Gruppennamens auf der Gruppenseite.
- 2 Klicken Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke.
- 3 Geben Sie das Hi-Mit-Konto des Eingeladenen oder das Konto eines anderen ConnectLife-Produkts ein, und klicken Sie auf „Suchen“.
- 4 Wenn das Konto gefunden wird, klicken Sie auf „Hinzufügen“.

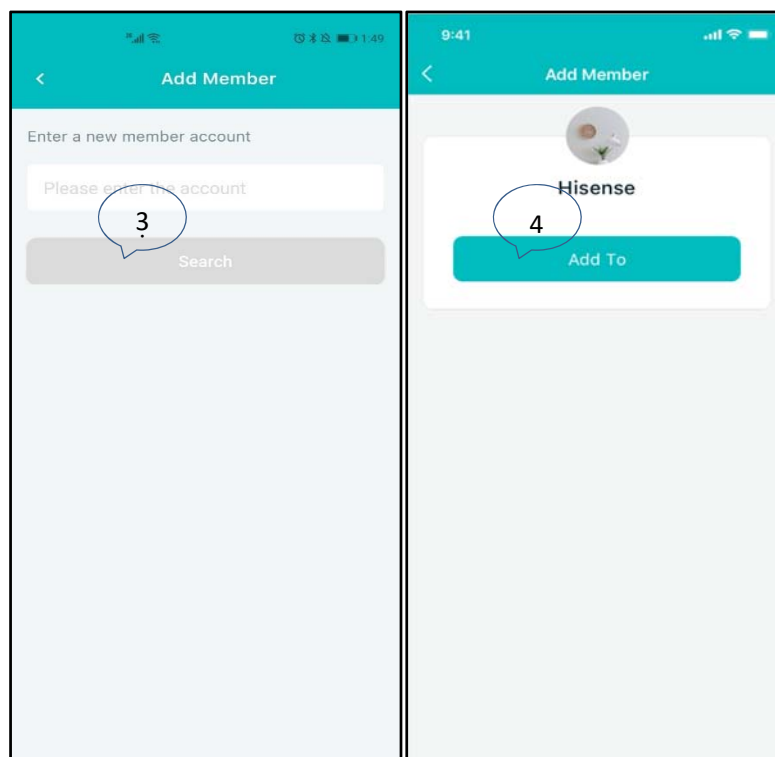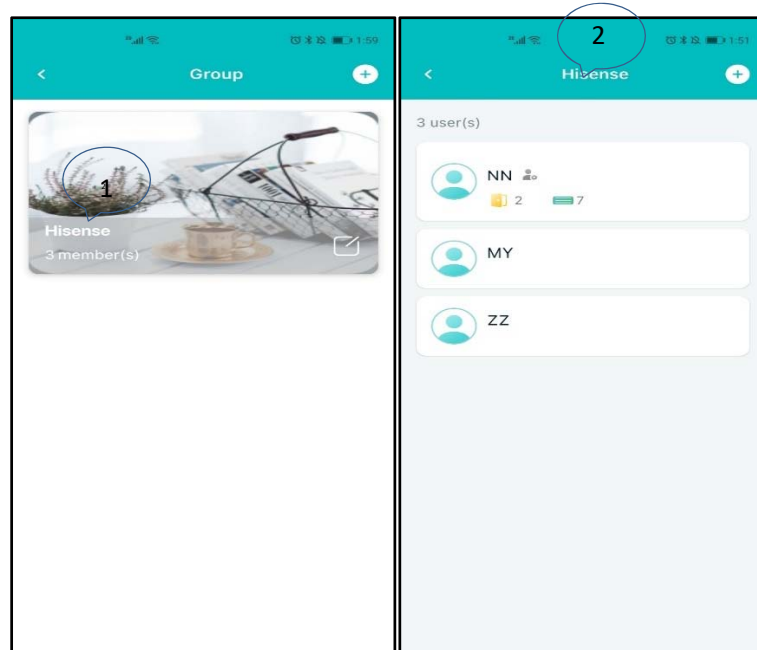


Rechte an Mitglieder zuweisen


Die Rechte des Administrators sind höher als die der Mitglieder. Zu den Rechten des Administrators gehören das Zuweisen von Nutzungsrechten, das Übertragen von Befugnissen des Administrators, das Löschen des Mitglieds usw.

Die Verfahrensschritte sind wie folgt:

- 1 Klicken Sie auf die Mitgliederliste.
- 2 Klicken Sie auf „+“ unten auf der Seite.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus, das für die Mitglieder freigegeben werden soll.
- 4 Klicken Sie auf „Bestätigen“, um das Recht zur Nutzung des Geräts zuzuweisen.
- 5 Klicken Sie auf die Liste „...“ in der oberen rechten Ecke, wählen Sie „Konfigurationsübertragung“, um die Administratorberechtigung auf ein Mitglied zu übertragen, oder wählen Sie „Mitglied löschen“, um ein Mitglied aus der Gruppe zu löschen.

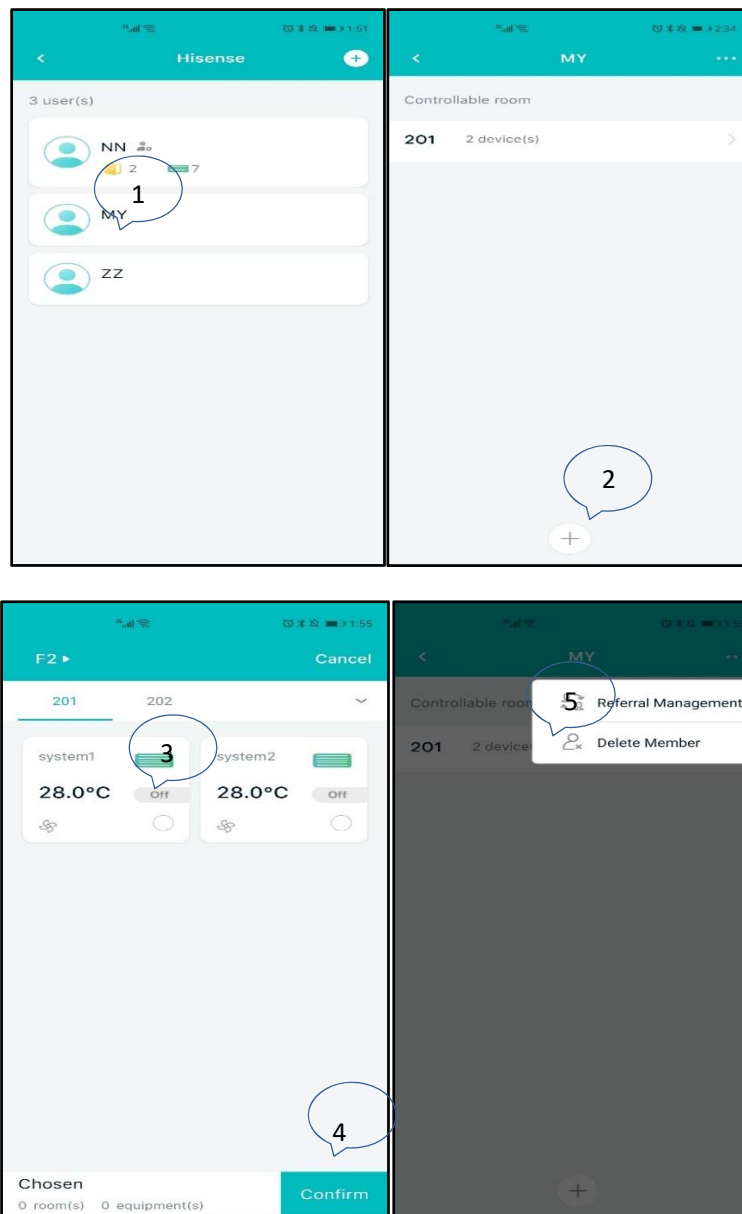

Hinweis: Sie können in der Liste der Mitgliedsnamen oder der Raumliste nach links wischen, um das zu löschende Mitglied oder den Raum auszuwählen.

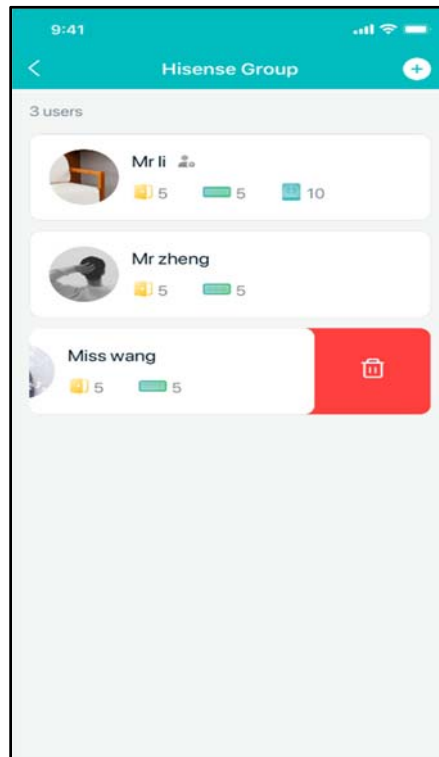



Hi-Mit hinzufügen

Erst nachdem der Hi-Mit-Adapter verbunden ist und die Klimageräte gefunden wurden, kann die zentrale Verwaltung und Fernsteuerung der Klimageräte durch die App durchgeführt werden.

AP-Netzwerk

Verbinden Sie das Adaptergerät mit einem kabellosen Netzwerk.

- 1 Klicken Sie auf „Hi-Mit hinzufügen“.
- 2 Führen Sie die Bedienung entsprechend der Aufforderungen auf der App-Seite durch und klicken Sie auf „Suchen“.
- 3 Geben Sie das Routerkonto und das Passwort ein und klicken Sie auf „Verbinden“.

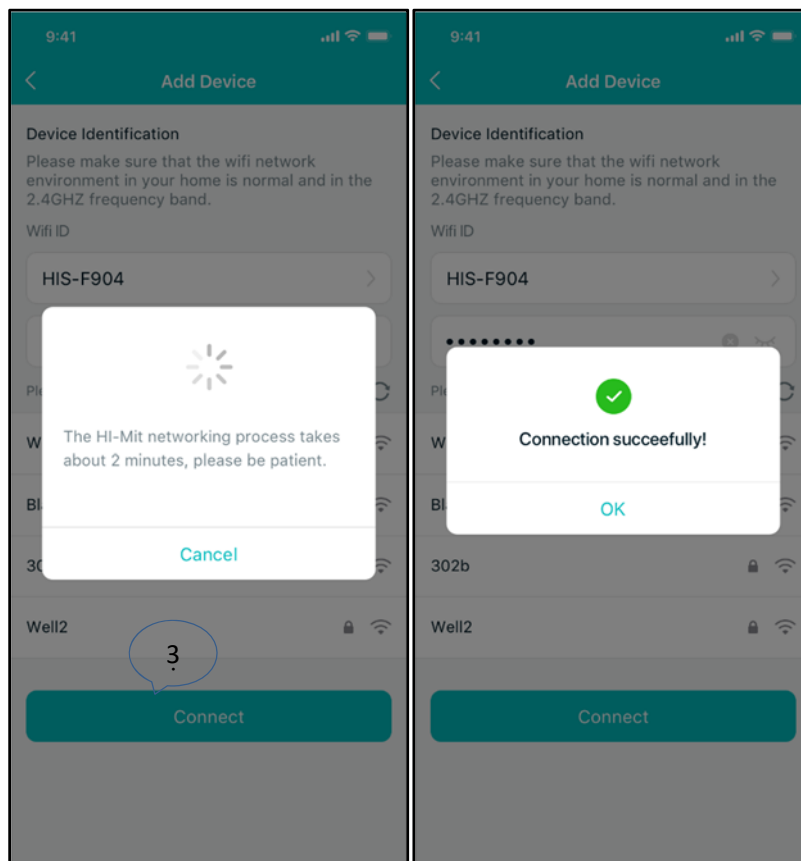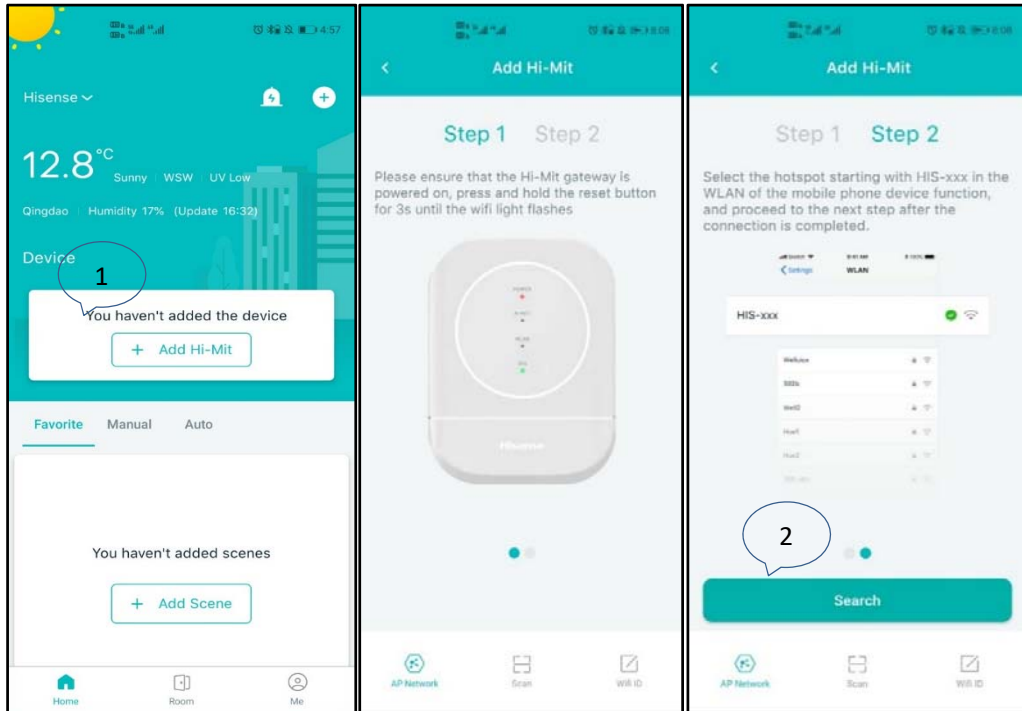


SCANNEN

Verbinden Sie das Adaptergerät durch Scannen des QR-Codes, nachdem das WLAN-Licht am Hi-Mit-Adapter im kabelgebundenen Netzwerk immer leuchtet.

Hinweis: Den QR-Code finden Sie in der Abbildung auf der Rückseite des Adapters.




- 1 Klicken Sie auf „Hi-Mit hinzufügen“.
- 2 Wählen Sie „Scannen“ und folgen Sie den Aufforderungen auf der App-Seite.

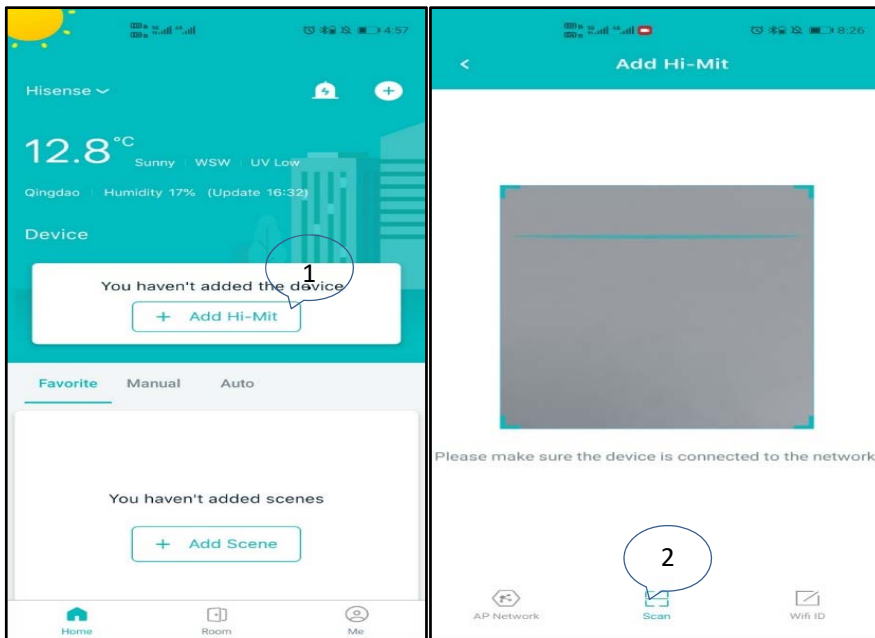


Wifi-ID

Verbinden Sie das Adaptergerät durch Eingabe der Wifi-ID und des Bestätigungscode, nachdem das WLAN-Licht am Hi-Mit-Adapter im kabelgebundenen Netzwerk immer leuchtet.

- 1 Klicken Sie auf „Hi-Mit hinzufügen“.
- 2 Geben Sie „Wifi-ID“ und „Überprüfungscode“ ein und folgen Sie den Aufforderungen auf der App-Seite.

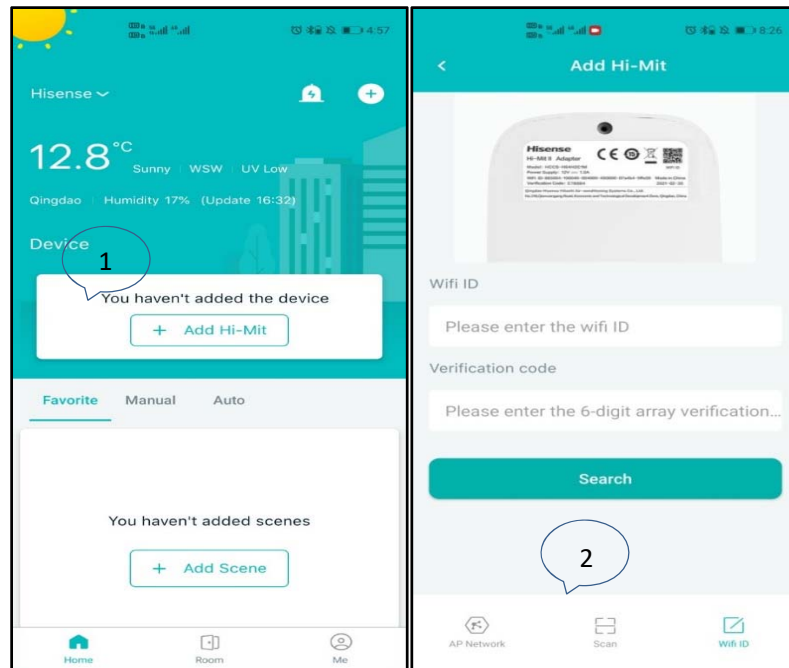


Hinweis: Nur die 2,4GHz-Netzwerkumgebung ist anwendbar, wenn das Hi-Mit-Adaptergerät mit dem Netzwerk verbunden ist. Wenn die Verbindung über einen längeren Zeitraum nicht erfolgreich ist, stellen Sie bitte sicher, dass die Netzwerkumgebung normal ist. Neben dem in Abb.① gezeigten Weg kann der Hi-Mit auch über die in Abb.② und Abb.③ gezeigten Wege hinzugefügt werden.

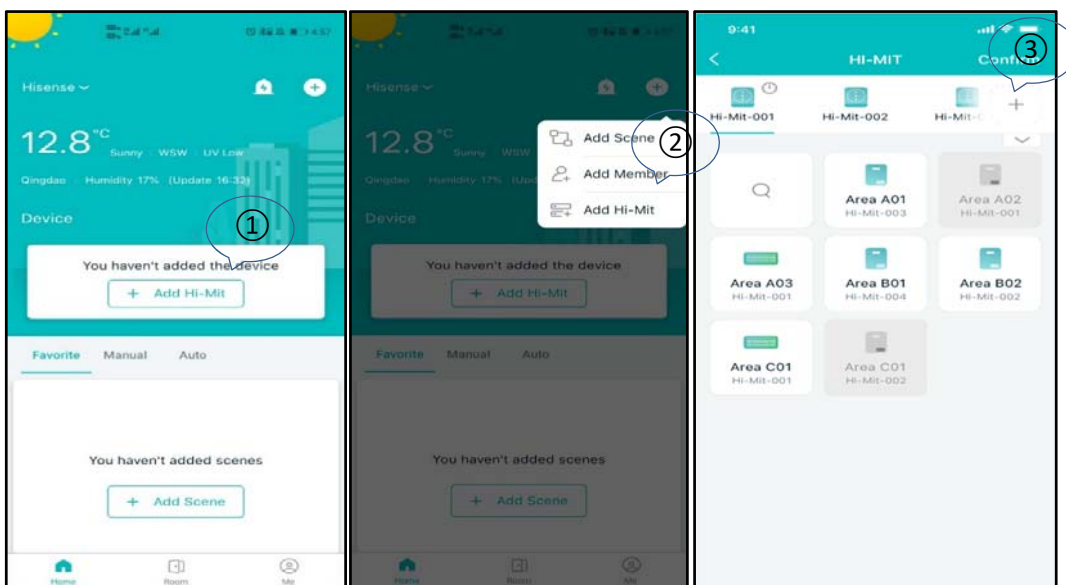

Router austauschen/entfernen

- 1 Klicken Sie auf „Hi-Mit“.
- 2 Klicken Sie auf „Route ersetzen“ und „Entfernen“.


Hinweis: Nachdem der Hi-Mit-Adapter entfernt wurde, werden alle Geräteinformationen gelöscht. Bitte mit Bedacht verwenden.

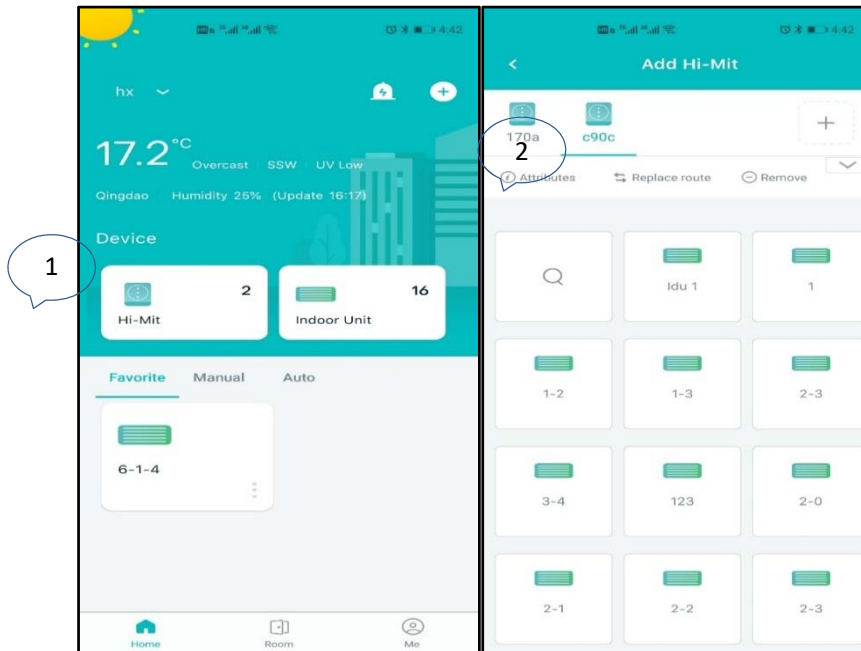

Gerät suchen/hinzufügen

Gerät suchen

Nachdem Sie den Hi-Mit wie folgt verbunden haben, klicken Sie auf „OK“, um die Klimageräte zu suchen.

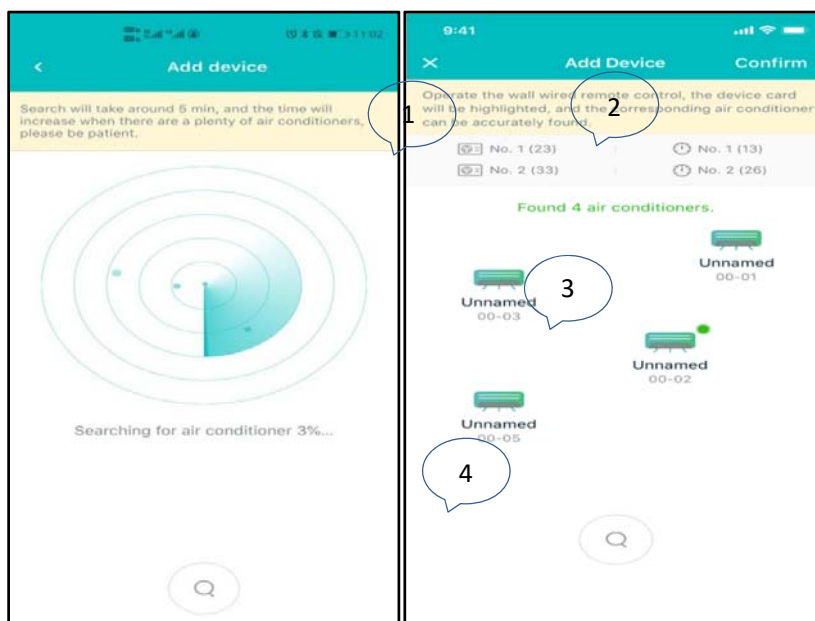


Hinweis: In der Benutzeroberfläche „Gerät hinzufügen“ werden die Systemnummer und die Adressnummer der Klimageräte wie unter 1 angezeigt; die Adressnummer des Stromzählers (wird ausgeblendet, wenn kein Stromzähler vorhanden ist) wird unter 2 angezeigt; die Geräte, die sich gerade im eingeschalteten Zustand befinden, werden unter 3 angezeigt; wenn die Anzahl der gefundenen Geräte nicht mit der tatsächlichen Anzahl übereinstimmt, klicken Sie bitte auf den mit 4 gekennzeichneten Bereich, um erneut zu suchen.

Gerät hinzufügen

Verschiedene Steuerfunktionen der gefundenen Klimageräte sind nur zugänglich, wenn sie einem Raum hinzugefügt werden. Beim Anlegen einer Gruppe werden standardmäßig bereits eine Etage und ein Raum angelegt. Sie können Klimageräte direkt hinzufügen.

Fügen Sie die Klimageräte wie folgt zu einem Raum hinzu.


- 1 Klicken Sie auf die „Gerätekarte“.
- 2 Klicken Sie auf „Etage“, um eine Etage auszuwählen.
- 3 Klicken Sie auf „Raum“, um einen Raum auszuwählen.
- 4 Klicken Sie auf „Umbenennen“, um den Gerätenamen zu ändern.
- 5 Klicken Sie auf „Bestätigen“, um die Änderung zu bestätigen.
- 6 Klicken Sie auf „Bestätigen“, um zur Startseite zurückzukehren, nachdem alle Klimageräte einem Raum zugewiesen wurden.

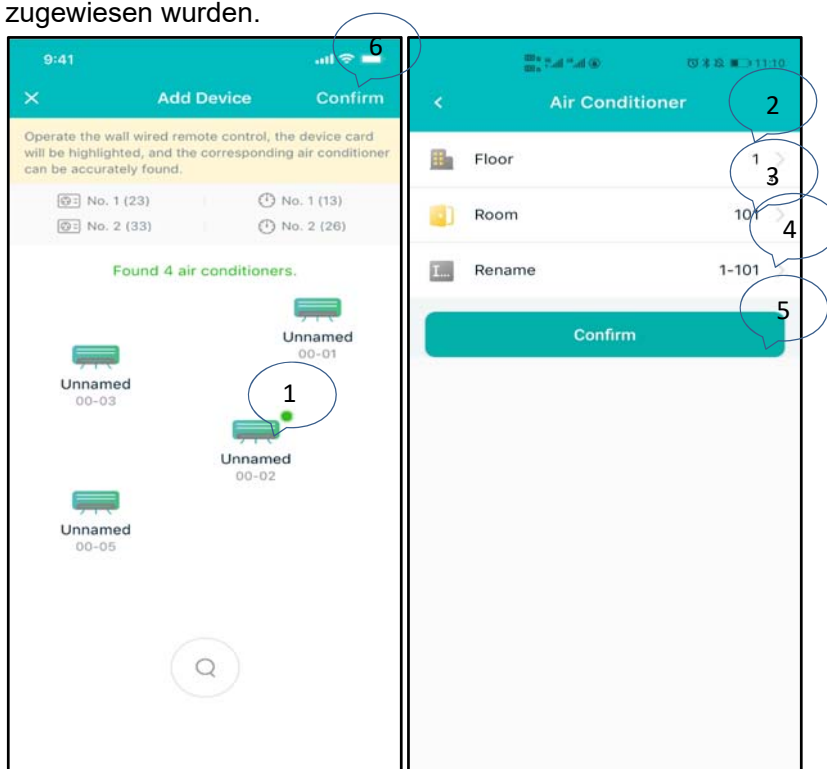

Hinweis:

Wenn ein Gerät nicht zu einem Raum hinzugefügt wurde, können Sie es wie folgt erneut hinzufügen:

1. Klicken Sie auf das Symbol „Hi-Mit“.
2. Klicken Sie auf das Gerätebild, um einen Raum zuzuordnen.

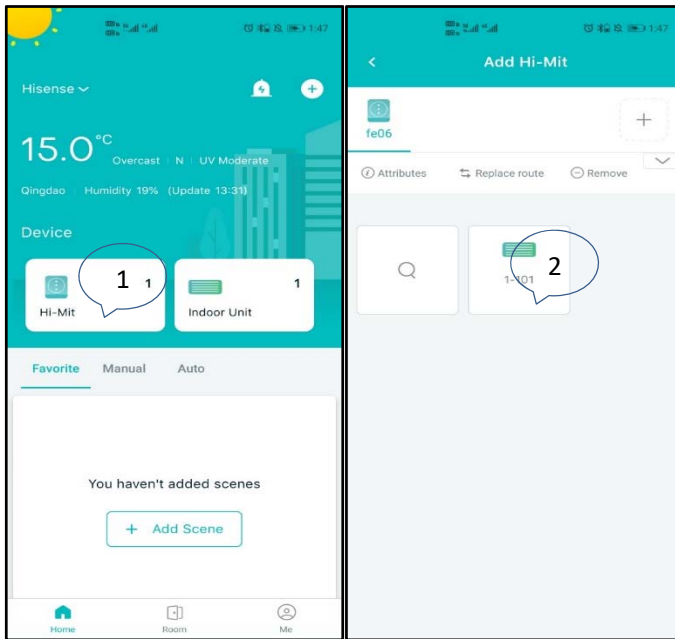


Hi-Mit-Attribute einstellen

Name des Außengeräts ändern

Die Schritte sind wie folgt:

- 1 Klicken Sie auf der Startseite auf das Bild „Hi-Mit“.
- 2 Klicken Sie auf „Eigenschaften“.
- 3 Klicken Sie auf „Name des externen Geräts“, um den Namen des Außengeräts zu bearbeiten.
- 4 Klicken Sie auf „Beziehung“, um das Online-Beziehungsdiagramm von Innengeräten und Außengeräten anzuzeigen.
- 5 Klicken Sie auf „WLAN-Softwareversion“, um die Software des Hi-Mit-Adapters zu aktualisieren.

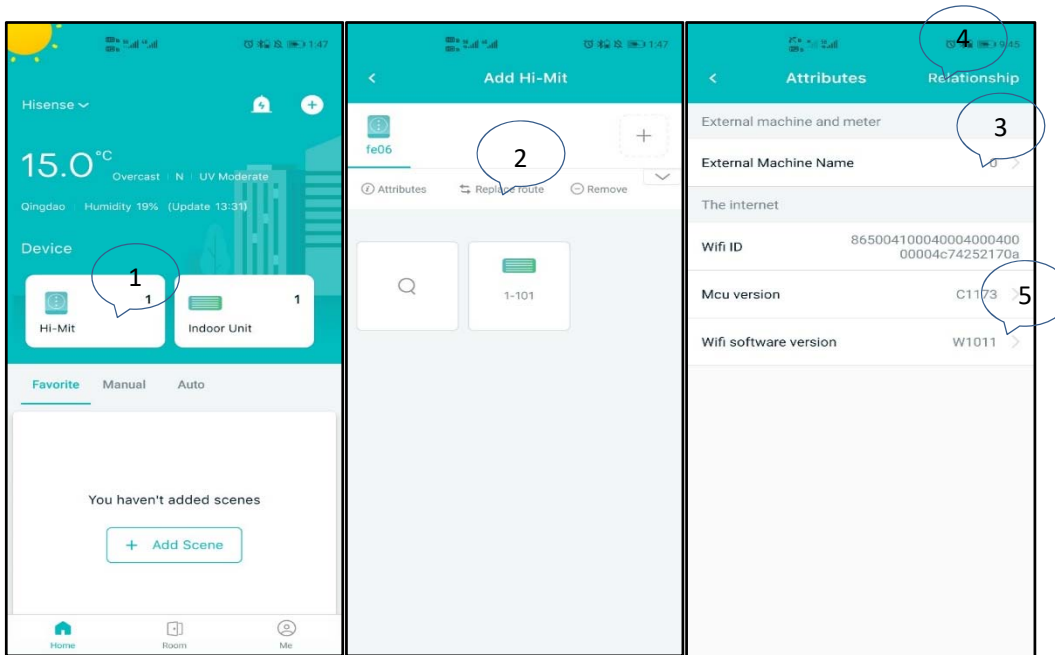


Etage/Raum bearbeiten

Um den unterschiedlichen Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden, verwaltet die App die Klimageräte durch das Anlegen von Etagen und Räumen.

Raum hinzufügen

Die Schritte sind wie folgt:


- 1 Klicken Sie auf „+“, um die Dropdown-Liste zu öffnen.
- 2 Klicken Sie auf „Raum hinzufügen“.
- 3 Geben Sie den Raumnamen ein.
- 4 Klicken Sie auf „Bestätigen“, um einen neuen Raum hinzuzufügen;

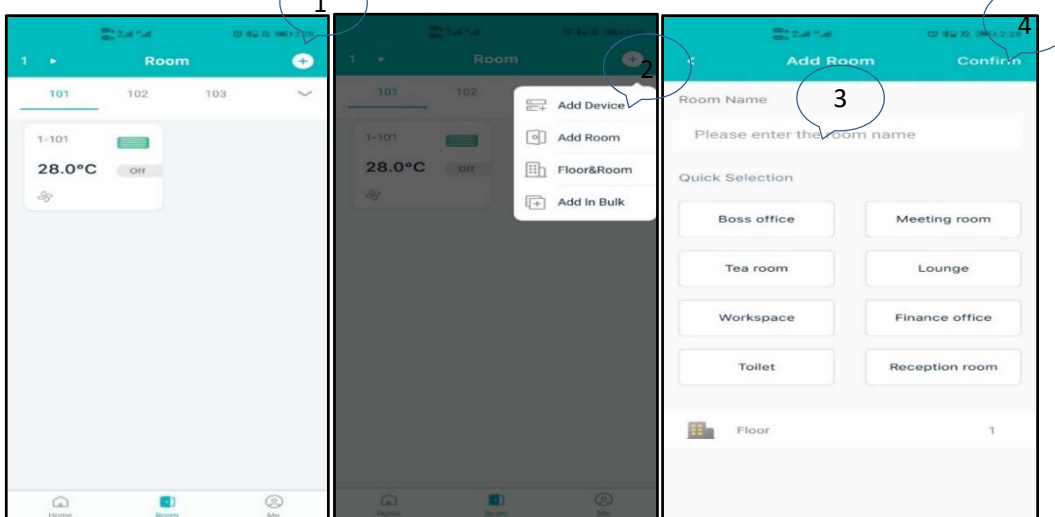

Etage hinzufügen

Die Schritte sind wie folgt:


- 1 Klicken Sie auf „+“, um die Dropdown-Liste zu öffnen.
- 2 Klicken Sie auf „Etage & Raum“.
- 3 Klicken Sie auf „+“.
- 4 Geben Sie den Namen der Etage ein und klicken Sie auf „OK“, um eine neue Etage hinzuzufügen.

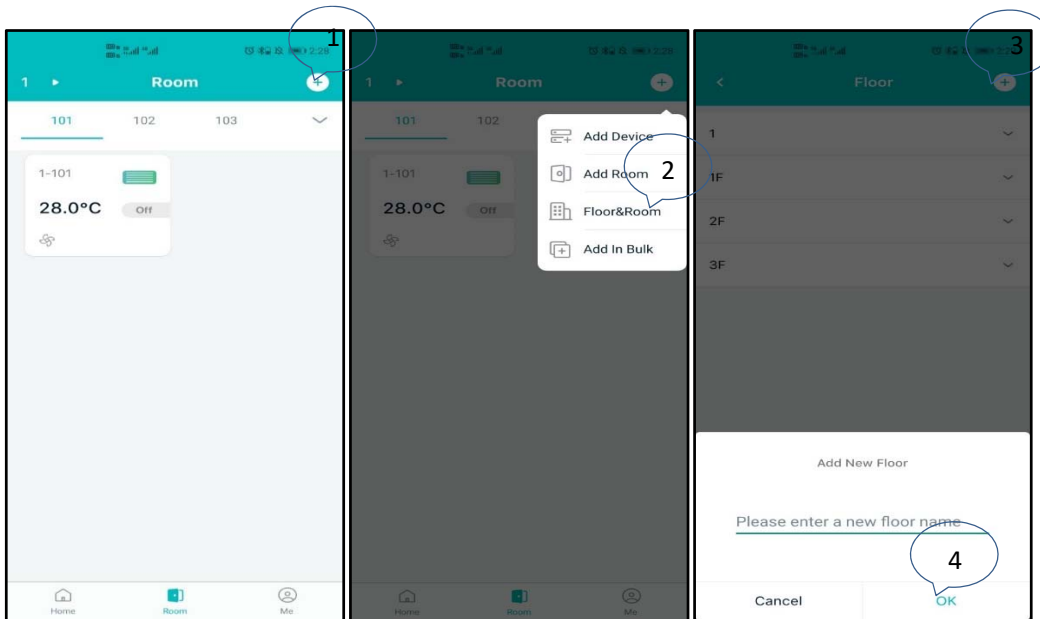

Hinzufügen von mehreren Räumen und Etagen

Die Schritte sind wie folgt:

- 1 Klicken Sie auf „+“.
- 2 Klicken Sie auf „Hinzufügen von mehreren Räumen und Etagen“.
- 3 Wählen Sie die Anzahl der Etagen und Räume und klicken Sie auf „Bestätigen“, um diese alle hinzuzufügen.

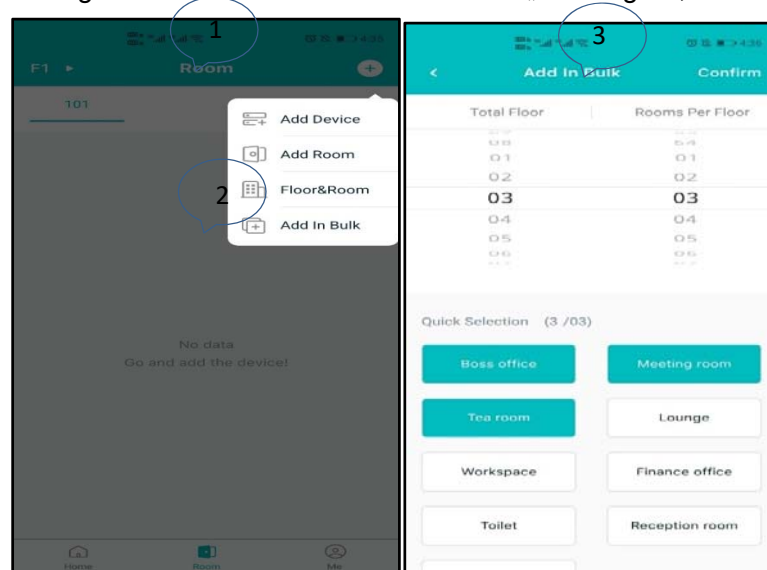


Hinweise:

1. Die maximale Anzahl der Etagen in der App ist 8.
2. Die Anzahl der Räume sollte mit der Anzahl der Raumnamen übereinstimmen, wenn Sie diese alle hinzufügen.
3. Die hinzugefügten mehreren Etagen sollen als 1F-8F benannt werden.

Etagen/Räume bearbeiten

Die Schritte sind wie folgt:


- 1 Klicken Sie auf „Etage & Raum“; klicken Sie anschließend auf den Namen des Raums; klicken Sie auf „Löschen“ oder „Umbenennen“, um den Raum zu bearbeiten.
- 2 Klicken Sie auf „Etage & Raum“; klicken Sie auf die Etagenliste und wischen Sie sie nach links; klicken Sie auf „Löschen“ oder „Umbenennen“, um die Etage zu bearbeiten.

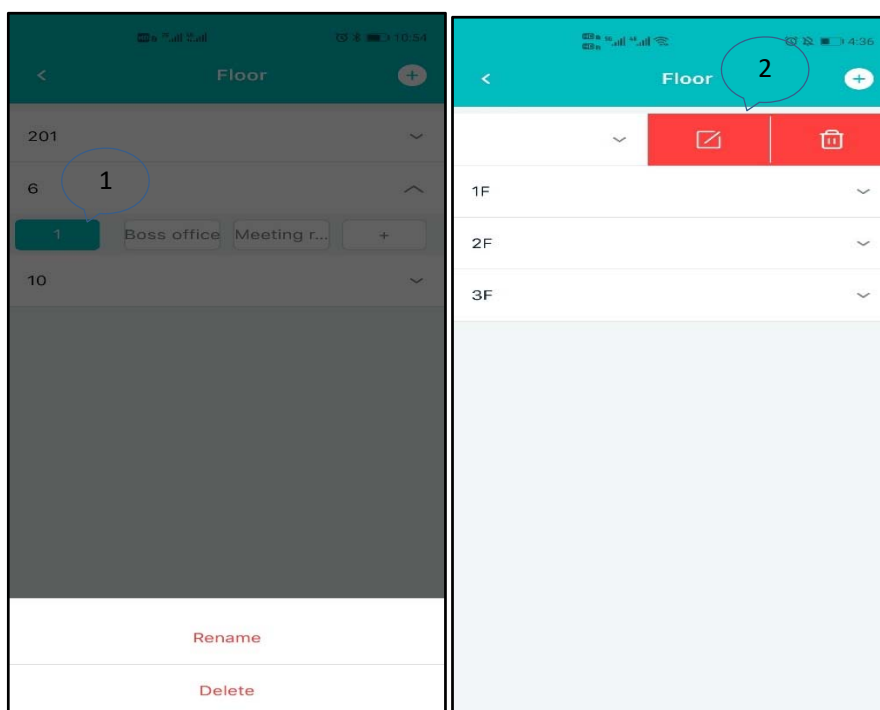

Geräte löschen/hinzufügen

Löschen Sie die Geräte oder fügen Sie sie wie folgt hinzu

- 1 Auf Gerätekarte drücken und halten.
- 2 Wählen Sie die zu löschende Gerätekarte aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“.
- 3 Klicken Sie auf „+“ und wählen Sie „Gerät hinzufügen“, um das Gerät dem Raum hinzuzufügen.


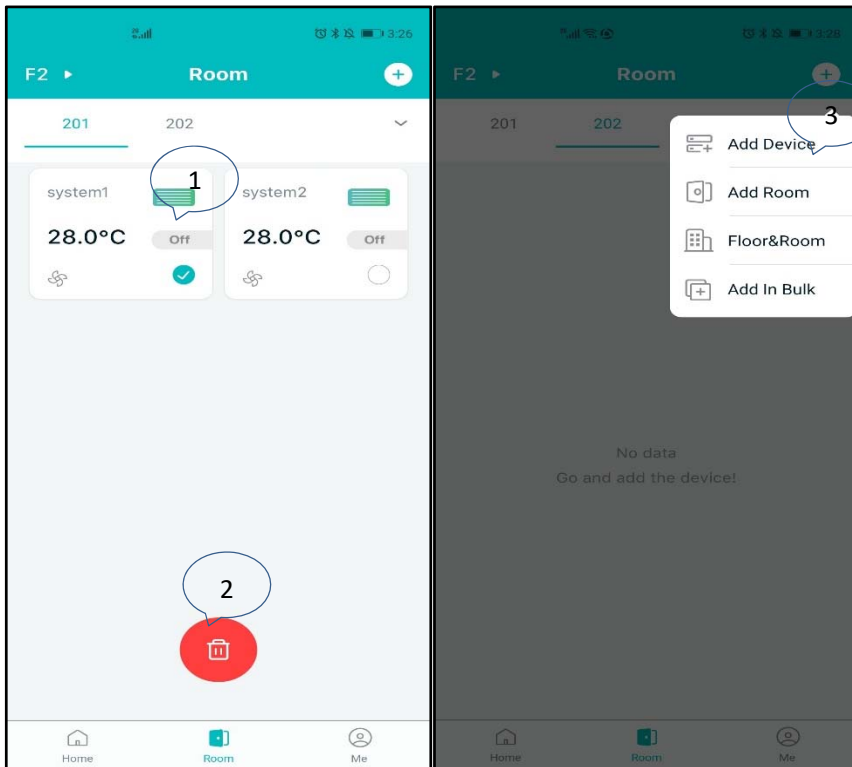


Szenario hinzufügen

Erstellen Sie intelligente Szenarien zur einfachen Steuerung von Klimageräten.

Manuelles Szenario erstellen

- 1 Klicken Sie auf „Szenario hinzufügen“.
- 2 Klicken Sie auf „Manuell“.
- 3 Geben Sie den Namen des Szenarios ein.
- 4 Klicken Sie auf „Aufgabe hinzufügen“.
 - ① Wählen Sie den Gerätetyp aus.
 - ② Wählen Sie das Gerät, das hinzugefügt werden soll.
 - ③ Wählen Sie den zu steuernden Befehl (Ein/Aus, Modus, Lüftergeschwindigkeit, Temperatur usw.) und klicken Sie zur Bestätigung auf „√“.
 - ④ Klicken Sie auf „Bestätigen“.
- 5 Wählen Sie das Szenariosymbol.
- 6 Klicken Sie auf „Bestätigen“.

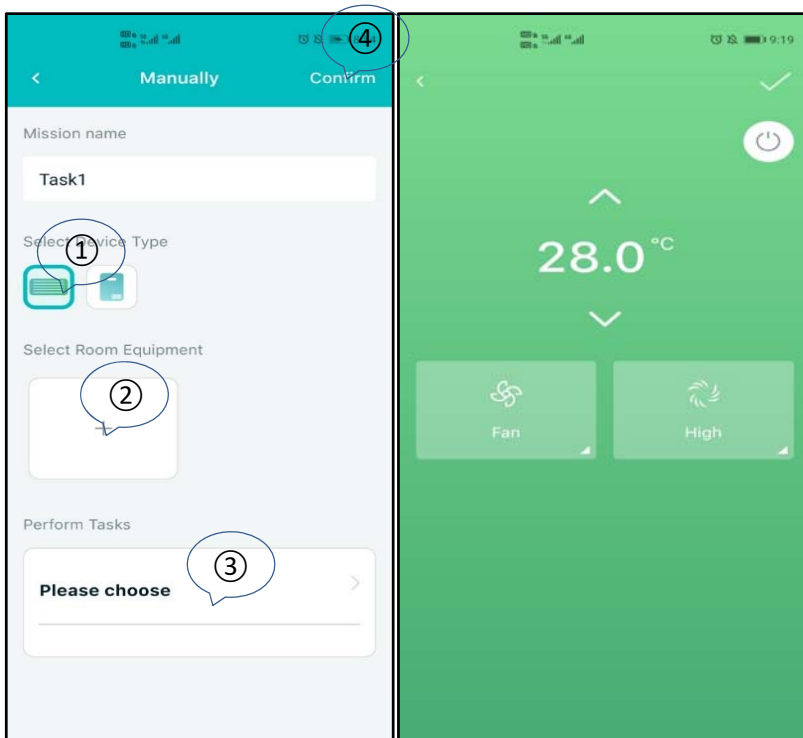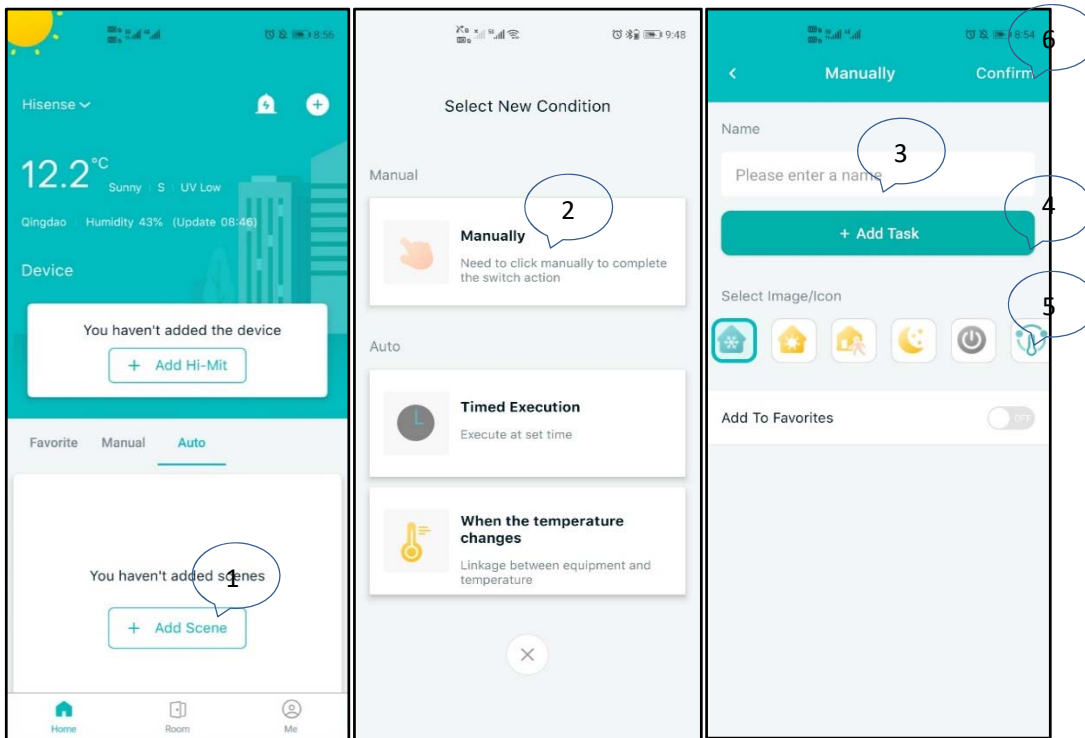


Hinweis: Sie können auf „Zu Favoriten hinzufügen“ klicken, um das Szenario in die „Favoriten“-Liste aufzunehmen.

Zeitgesteuertes Szenario anlegen

Der Anlegungsprozess ist ähnlich wie bei dem obigen manuellen Szenario, nur dass die Einstellung der zeitgesteuerten Ausführungsbedingungen anders ist:

- 1 Klicken Sie auf „Programmierung“.
- 2 Wählen Sie Zeit und Datum.
- 3 Klicken Sie auf „Bestätigen“.

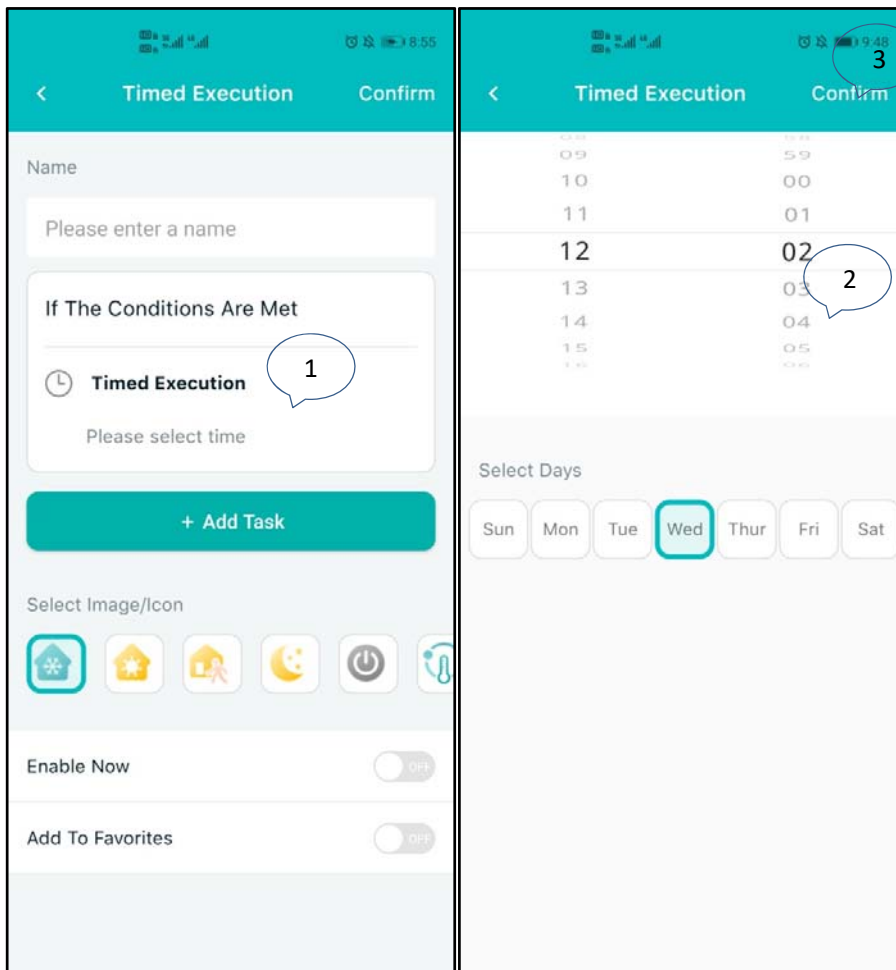


Hinweis: Sie können auf „Jetzt aktivieren“ klicken, um das angelegte zeitgesteuerte Szenario direkt zu öffnen.

Temperaturverknüpfungsszenario anlegen

Das Gerät wird entsprechend dem von der Klimaanlage erkannten Temperaturwert gekoppelt, um flexible und veränderbare Nutzungsszenarien durchzuführen. Der Anlegungsprozess ähnelt dem obigen Prozess, nur dass die Bedingungen für das Szenario anders sind.


- 1 Klicken Sie auf „Wenn sich die Temperatur ändert“.
- 2 Wählen Sie das verwendete Klimagerät als Temperaturbedingung. Wählen Sie die Temperaturbedingung und klicken Sie auf „√“.
- 3 Klicken Sie auf „Bestätigen“.

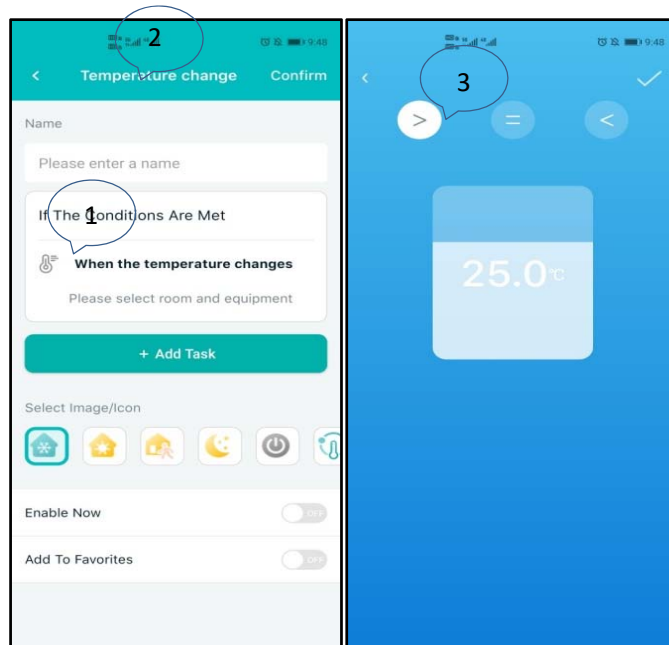

Wochentimer-Szenario anlegen


Die Wochentimer-Szenarien umfassen das Wochentimer-Szenario und das Urlaubstimer-Szenario, die nur für ATW-Modelle gelten. Stellen Sie Timer-Aufgaben nach verschiedenen Daten und Zeiträumen ein. Zur Startzeit werden die eingestellten Aufgaben ausgeführt, und zur Endzeit wird das Klimagerät ausgeschaltet.

1. Klicken Sie auf „Wochentimer“.
2. Stellen Sie den Namen des Szenarios ein.
3. Stellen Sie die Ausführungszeit ein.
4. Stellen Sie den Wiederholungszeitraum ein.
5. Stellen Sie die Szenario-Aufgaben ein.
6. Klicken Sie auf „Jetzt aktivieren“, um das Szenario zu erstellen und es sofort wirksam ist.
7. Klicken Sie auf „Zu Favoriten hinzufügen“; das Szenario wird mit dem Menü „Favoriten“ auf der Startseite synchronisiert.
8. Klicken Sie auf „√“, um die Erstellung des Szenarios abzuschließen.

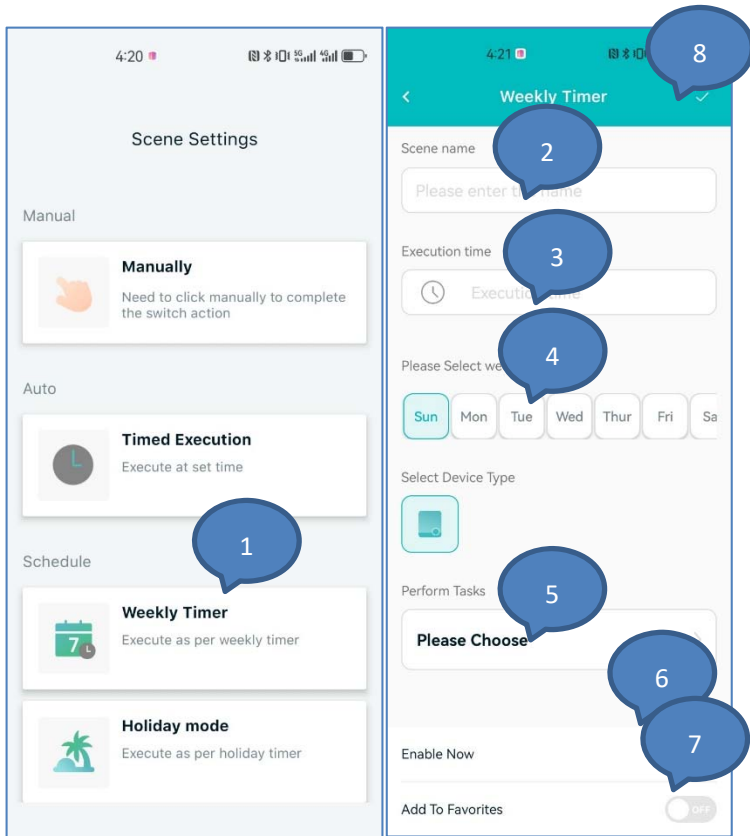


Urlaubstimer-Szenario anlegen

1. Klicken Sie auf „Modus Urlaub“.
2. Stellen Sie den Szenario-Modus ein und wählen Sie „Manuell“ oder „Auto“.
3. Stellen Sie den Namen des Szenarios ein.
4. Stellen Sie das Ausführungsdatum ein (die Einstellung des Ausführungsdatums wird nur unterstützt, wenn der Szenario-Modus „Auto“ ist).
5. Stellen Sie die Ausführungszeit ein.
6. Stellen Sie die Aufgabenausführung ein.
7. Klicken Sie auf „Jetzt aktivieren“, um das Szenario zu erstellen und es sofort wirksam ist.
8. Klicken Sie auf „Zu Favoriten hinzufügen“; das Szenario wird mit dem Menü „Favoriten“ auf der Startseite synchronisiert.
9. Klicken Sie auf „√“, um die Erstellung des Szenarios abzuschließen.

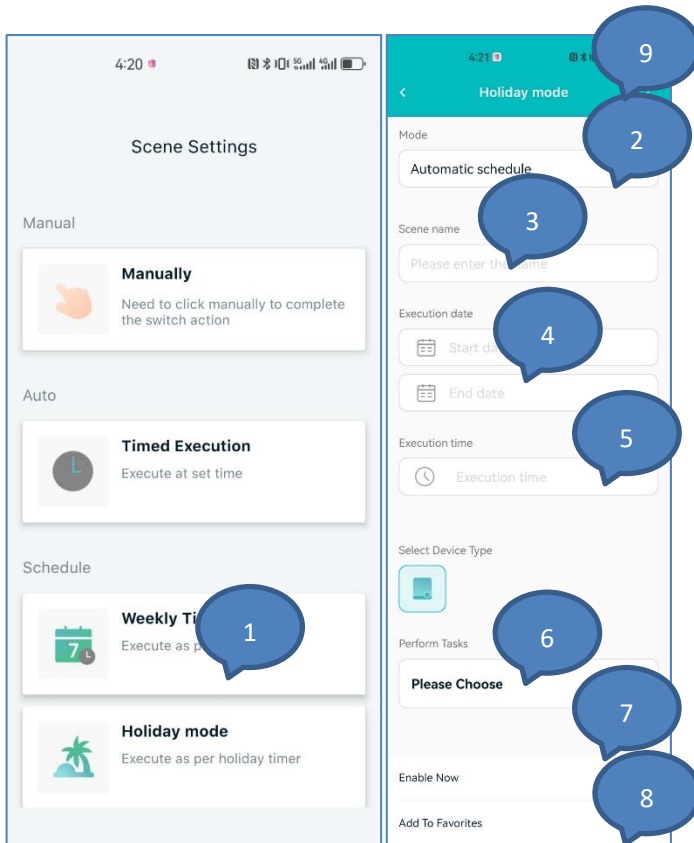

Hinweis: Das Szenario kann auf die folgenden zwei Arten angelegt werden.


1. Klicken Sie auf der Startseite auf „Szenario hinzufügen“.
2. Klicken Sie auf „+“ auf der Startseite und klicken Sie auf „Hi-Mit hinzufügen“.

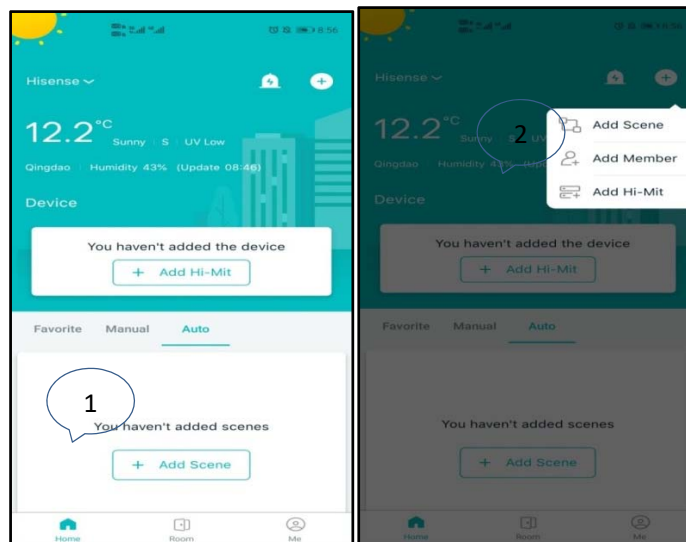

Funktion WW Anhebung

Wenn die angeschlossenen ATW-Modelle die Warmwasserfunktion unterstützen, werden automatisch WW Anhebung-Szenarien im Menü „Favoriten“ und „Manuell“ auf der Startseite erstellt. Bitte aktivieren

Sie die Funktion, um eine schnelle Aufheizung des Warmwassers zu erreichen.

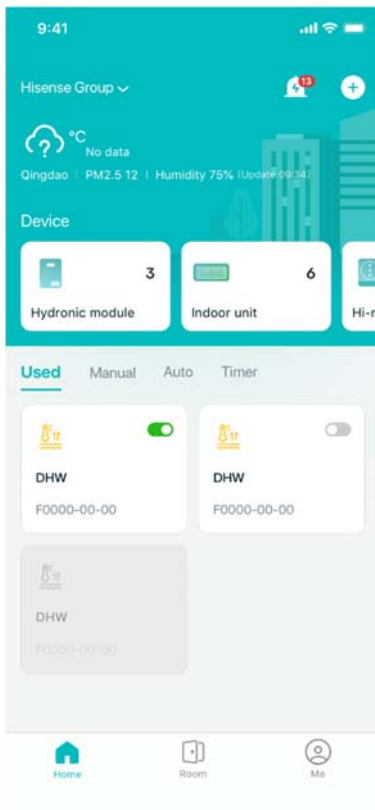


Steuerung des Klimageräts

VRF

Die Steuerungsseite hat die folgenden Hauptsteuerungsfunktionen:

- 1 Ein/Aus-Einstellung.
- 2 Temperatureinstellung.
- 3 Moduseinstellung: Heizen, Kühlen, Lüfter, Trocknen.
- 4 Lüfterdrehzahl: hoch, mittel, niedrig.
- 5 Luftklappeneinstellung: einheitliche Steuerung der Luftklappen vom 1. bis zum 7. Winkel.

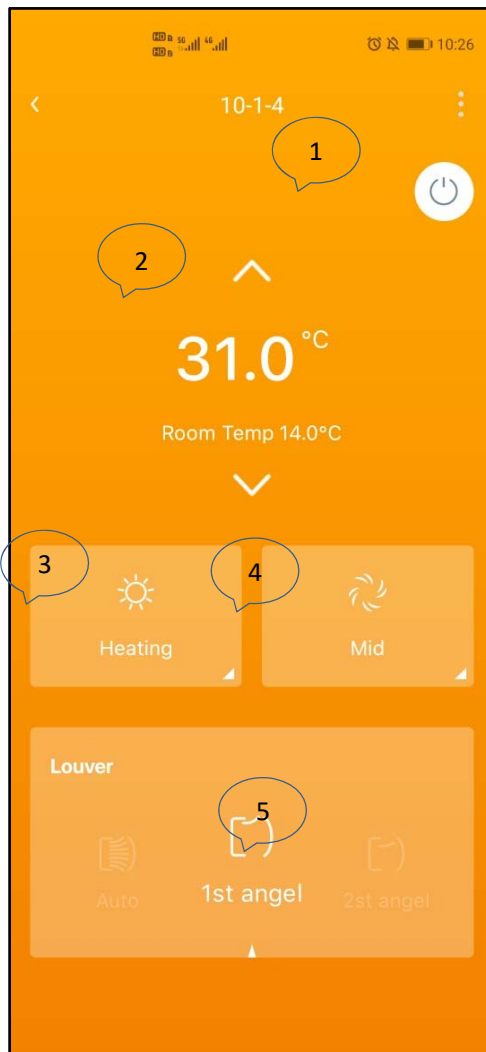

Hinweis: Die spezifischen Funktionen sind abhängig vom jeweiligen Klimagerät.

Wasser-Modul

Die Steuerungsseite hat die folgenden Hauptsteuerungsfunktionen:

- 1 Ein/Aus-Einstellung.
- 2 Temperatureinstellung.
- 3 Modus-Einstellung: Heizen (Fan Coil, Schwimmbad, Warmwasser, Fußbodenheizung), Kühlen (Fan Coil).




ATW-Wärmepumpe

Die wichtigsten Steuerfunktionen der Steuerkarte sind wie folgt:


1. Funktionen, einschließlich EIN/AUS-Einstellungen von Kreislauf1, Kreislauf2, Warmwasser, SWP und Raumbereich (Raum 1-8).
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Funktionseinstellung/den Anzeigebereich für die Funktionseinstellung, um Funktionen wie EIN/AUS, Temperatur, Modus und ECO einzustellen und um die aktuell eingestellten Funktionen und Parameter anzuzeigen.
3. Stellen Sie die Temperaturkompensation ein.
4. Stellen Sie die Raumzuweisungen ein.
5. Stellen Sie die Ausschaltsperrung der Steuerung ein.
6. Stellen Sie zusätzliche Funktionen ein, einschließlich Ruhe-Modus und Nachtbetrieb; wenn die Funktionen eingestellt sind, reduziert das Gerät den Geräuschpegel.
7. Anzeigebereich der Alarmmeldungen.
8. Sehen Sie sich die Funktion der Energiedatenanzeige an.

Hinweis: Die verschiedenen Modelle unterstützen unterschiedliche Funktionen. Detaillierte Funktionsbeschreibungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Klimageräts.

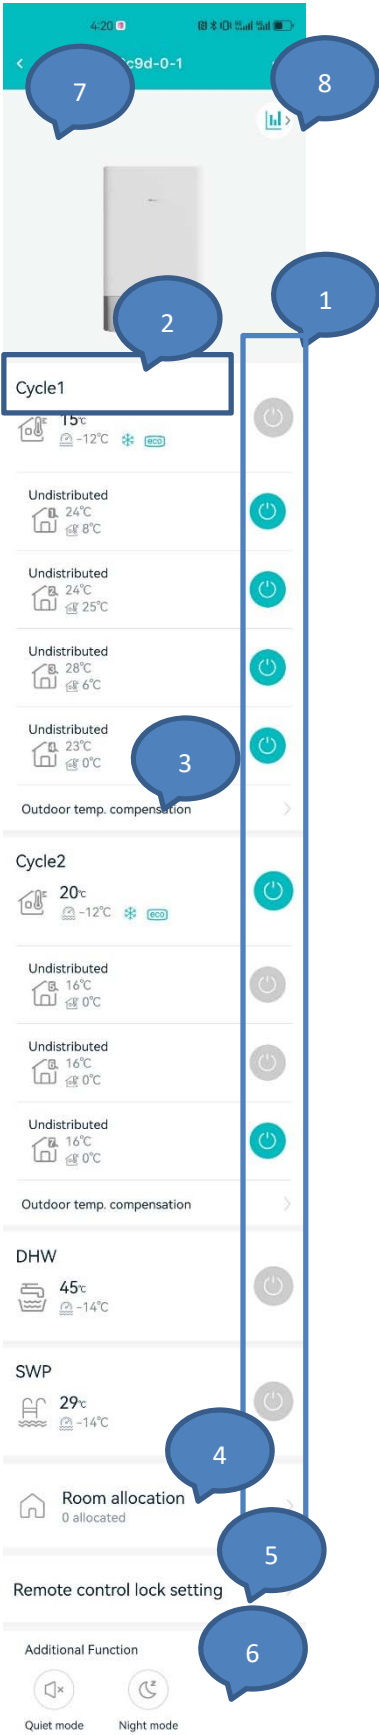

Funktionseinstellungen

Wählen Sie am Beispiel der Kreislauf1-Funktionen den Modus (Kühlen, Heizen, Auto), ECO, Temperatur, EIN/AUS und klicken Sie auf „√“, um die Anforderung der Funktionssteuerung auszugeben.

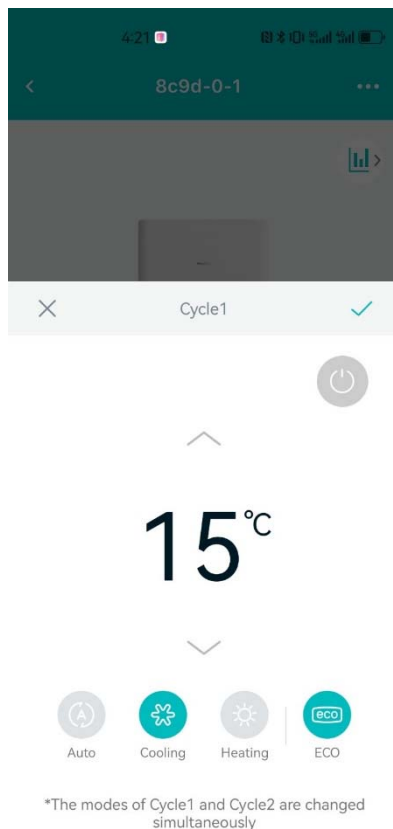

Funktion der Temperaturkompensation

Durch die Festlegung der Beziehung zwischen der Außentemperatur und der eingestellten Wassertemperatur wird die Funktion der automatischen Steuerung der Wassertemperatur erreicht.

Die Funktionsbeschreibungen sind wie folgt:

1. Wählen Sie die Temperaturkompensation für den Kühl- und Heizmodus.
2. Wählen Sie die Einstellung von festgelegten Werten (Kompensationsfunktion ungültig), Außentemperaturkompensation und Neigungskurve.
3. Manuelle Auswahl des Temperaturwerts für die entsprechende Temperaturzone.
4. Wählen Sie durch Schieben den Temperaturwert für die Temperaturzone aus.
5. Klicken Sie auf „√“, um die Steueranforderung auszugeben.



ATW-Energieverbrauchsstatistik


Die Beschreibungen der Funktion der ATW-Energieverbrauchsstatistik sind wie folgt:

1. Wählen Sie das Funktionselement aus.
2. Wählen Sie den Anzeigezeitraum aus.
3. Auswählen, um den Stromverbrauch und die Energieumwandlung anzuzeigen.
4. Auswählen, um die Innen- und Außentemperaturkurven anzuzeigen.
5. Auswählen, um den Strompreis einzustellen.



Einstellungen des Strompreises


1. Stellen Sie die Währungseinheit ein, wobei Sie zwischen 18 Währungseinheiten auswählen können.
2. Stellen Sie den Zeitraum für den Strompreis ein, und stellen Sie den Zeitraum und den Strompreis ein, wobei Sie bis zu 4 Zeiträume auswählen können.
3. Stellen Sie den Standardstrompreis ein. Wenn der eingestellte Zeitraum nicht die vollen 24 Stunden abdeckt, wird der Strompreis des Zeitraums ohne eingestellten Strompreis anhand des Standardstrompreises berechnet.
4. Wischen Sie nach links, um den Zeitraum zu löschen.
5. Klicken Sie auf „√“, damit die Einstellungen wirksam werden.

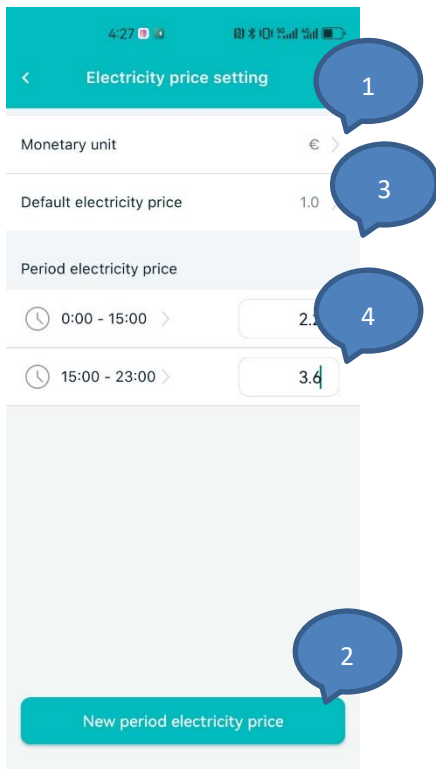

Mein

Funktionseinführung

- 1 Klicken Sie auf „Nutzerverwaltung“, um das Mitglied zu bearbeiten und zu verwalten.
- 2 Klicken Sie auf „Statistiken der Stromkosten“, um die Stromrechnungsstatistik der Klimaanlage zu erhalten.
- 3 Klicken Sie auf „Energieverwaltung“, um den Energieverbrauch der Klimaanlage anzuzeigen.
- 4 Klicken Sie auf „After Sales Service“, um online eine Reparatur anzufordern.
- 5 Klicken Sie auf „Produktübersicht“, um eine entsprechende Einführung in die Produktfunktionen anzuzeigen.
- 6 Klicken Sie auf „Modus anzeigen“ um den Tag- und Nachtmodus umzuschalten.
- 7 Klicken Sie auf „Systemeinstellungen“, um die Sprache der App, die Temperaturanzeige usw. einzustellen.
- 8 Klicken Sie auf „Über uns“, um die Versionsnummer der App und des Adapters usw. anzuzeigen.

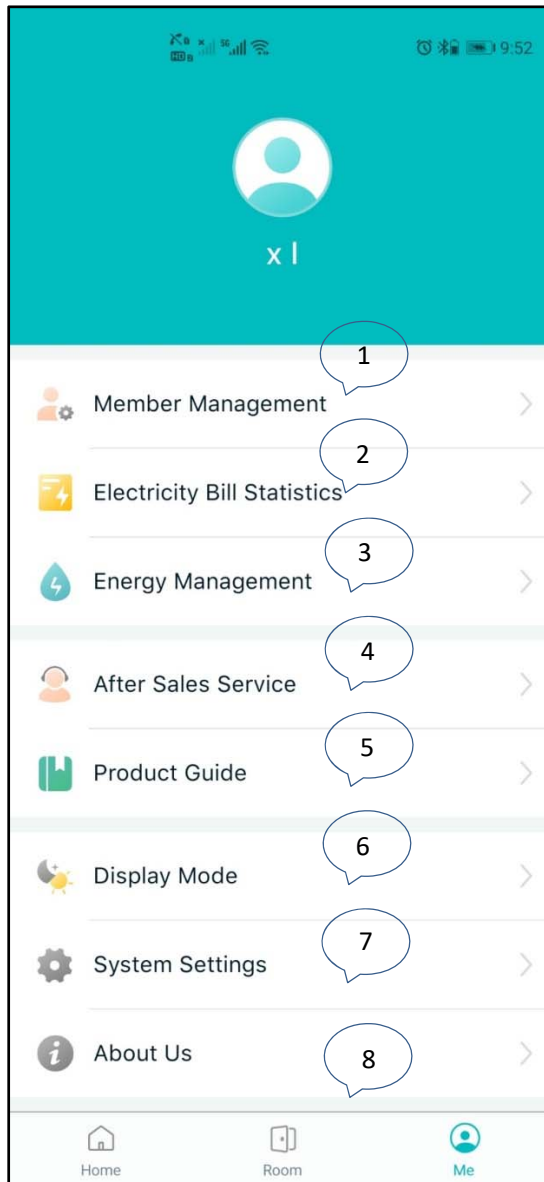

Stromstatistik

Die Funktion Stromstatistik wird nur angezeigt, wenn in der Gruppe ATW-Modelle und -Systeme an den Stromzähler angeschlossen sind. Die Funktion Stromstatistik zeigt die Gesamtstromrechnung aller ATW-Modelle und der an den Stromzähler angeschlossenene Klimaanlage systeme in der aktuellen Gruppe an.


1. Klicken, um die Stromrechnung für verschiedene Zeiträume anzuzeigen.
2. Stellen Sie den Strompreis für bestimmte Zeiträume ein.
3. Stellen Sie eine Warnung ein, wenn die Obergrenze für die monatliche Stromrechnung erreicht ist.



Energieverwaltung

Der Energieverbrauch der verschiedenen Systeme wird angezeigt. Bei den mit dem ATW und Stromzähler verbundenen Systemen wird der tatsächliche Energieverbrauch angezeigt, während bei den anderen Systemen der geschätzte Energieverbrauch angezeigt wird. Darüber hinaus werden verschiedene Empfehlungen zum energiesparenden Verhalten gegeben.

1. Klicken, um das Klimaanlage-System zu wechseln.
2. Klicken, um die Rangliste des Energieverbrauchs anzuzeigen.
3. Klicken, um den Energieverbrauch in verschiedenen Zeiträumen anzuzeigen.
4. Klicken, um die Empfehlungen für energiesparendes Verhalten umzusetzen.

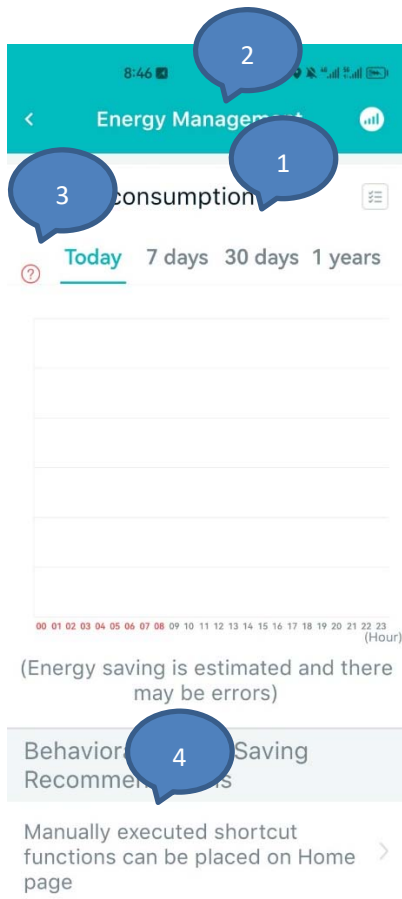

■ Σ
■ Δ
α
α

Λήψη εφαρμογής


Η λήψη της εφαρμογής μπορεί να γίνει από το Apple Store για κινητά iOS ή από το Google Play Store για τηλέφωνα Android ψάχνοντας το κατάστημα με την λέξη κλειδί «Hi-Mit».

Η εφαρμογή αυτή υποστηρίζει iOS 10.0 ή νεότερη έκδοση και Android 6.0 ή νεότερη έκδοση του συστήματος. Για κινητά τηλέφωνα με προηγούμενες εκδόσεις, πρέπει να αναβαθμίσετε το σύστημα για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε κανονικά τις λειτουργίες της εφαρμογής.

Διαχείριση λογαριασμού

Δημιουργία λογαριασμού

- 1 Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, πατήστε το «Έναρξη» για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.
- 2 Πατήστε «Ιδιωτική πολιτική Hi-Mit» και «Όροι και Προϋποθέσεις τελικού χρήστη» για να δείτε τα περιεχόμενα των όρων, και επιλέξτε «✓» στο «Επιλογή Κουτιού» πριν από τους δρους για να επιβεβαιώσετε τα περιεχόμενα των όρων, και πατήστε «Συμφωνώ».
- 3 Εισάγετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πατήστε «Εγγραφή».
- 4 Ελέγξτε τον εξαψήφιο κωδικό επαλήθευσης που λάβατε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εισάγετε τον κωδικό επαλήθευσης στη σελίδα της Εφαρμογής και πατήστε «Επόμενο».
- 5 Για να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε το «Ορισμός του Κωδικού Πρόσβασης». Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης υποστηρίζει μόνο 8-30 ψηφία με αριθμούς και χαρακτήρες.
- 6 Εισάγετε τα προσωπικά στοιχεία σας και πατήστε «Υποβολή». Σημείωση: Τα «Όνομα», «Επώνυμο», «Χώρα/Περιοχή» και «Γλώσσα» είναι υποχρεωτικά.

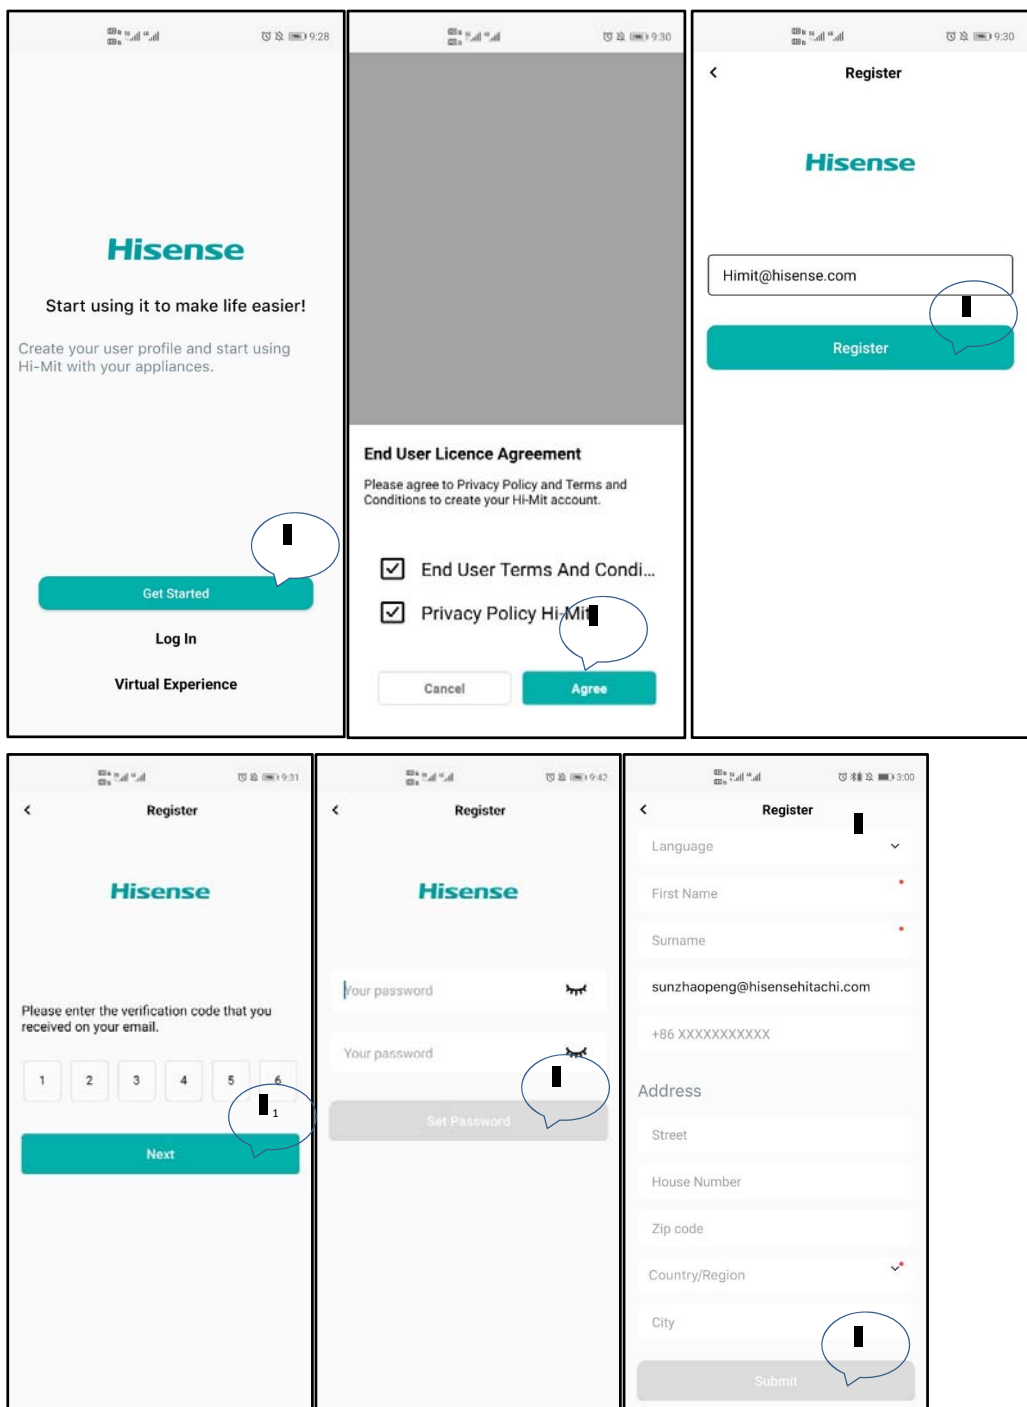


Σύνδεση

Μόλις δημιουργήσετε τον λογαριασμό Hi-Mit, μπορείτε να συνδεθείτε στην Εφαρμογή.

- 1 Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή Hi-Mit και πατήστε «Σύνδεση».
- 2 Εισάγετε το λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε «Σύνδεση».


Σημείωση: Αν υπάρχει προειδοποίηση για εσφαλμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κωδικό πρόσβασης, ελέγξτε ότι ο λογαριασμός και ο κωδικός πρόσβασης που έχετε εισάγει είναι σωστά και προσπαθήστε ξανά.

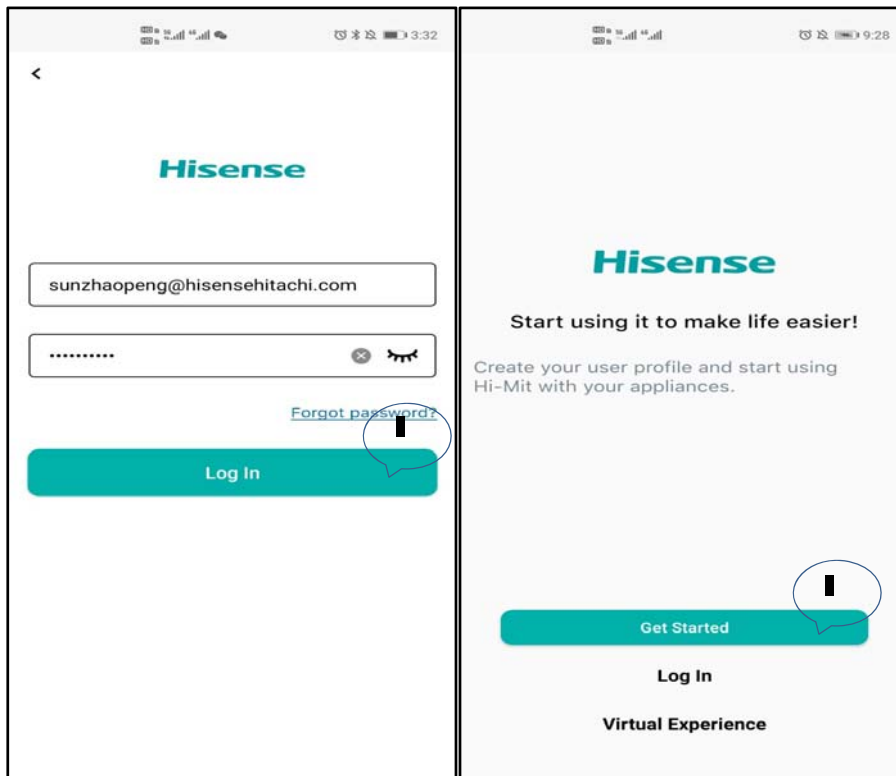

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης

- 1 Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας, πατήστε στο «Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης» για την επαναφορά του.
- 2 Εισάγετε τον λογαριασμό για τον οποίο θέλετε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας, και πατήστε «Λήψη Κωδικού Επαλήθευσης». Θα λάβετε ένα 6-ψήφιο κωδικό πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας.
- 3 Τα επόμενα βήματα είναι όμοια με αυτά της δημιουργίας λογαριασμού. Εισάγετε έναν έγκυρο 6-ψήφιο κωδικό επιβεβαίωσης και πατήστε «Επόμενο».
- 4 Εισάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε «Ορισμός του Κωδικού Πρόσβασης»
- 5 Πατήστε «Επιβεβαίωση».

Σημείωση: Αν δεν λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επικοινωνήστε με το

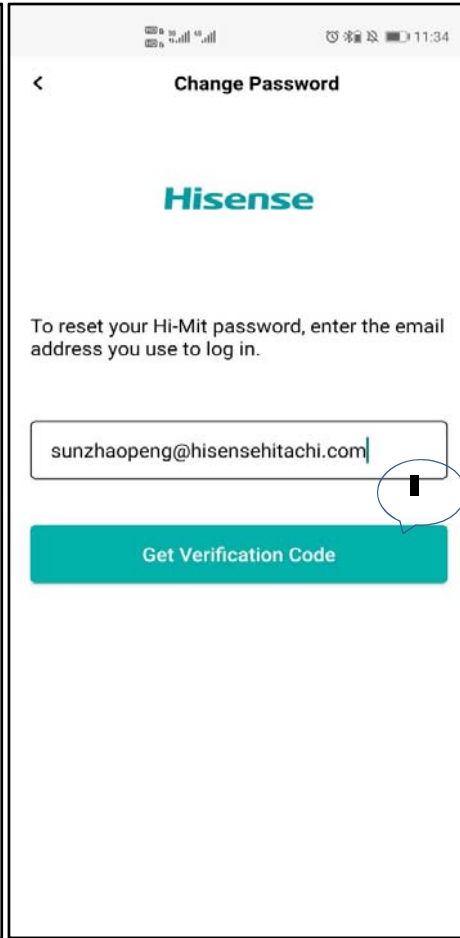


Διαχείριση ομάδας


Δημιουργία ομάδας

Πρέπει να δημιουργήσετε μια ομάδα για να συνδεθείτε στην αρχική οθόνη ελέγχου και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της Εφαρμογής. Τα βήματα είναι ως εξής:

- 1 Πατήστε «Προσθήκη ομάδας».
- 2 Πατήστε «Όνομα ομάδας» για να εισάγετε το όνομα ομάδας.
- 3 Πατήστε «Επιλογή εικόνας» για να επιλέξετε την εικόνα φόντου της ομάδας ή για να μεταφορτώσετε μια εικόνα.
- 4 Πατήστε «Δημιουργία» για τη δημιουργία μιας ομάδας. Ο δημιουργός της ομάδας θα γίνει διαχειριστής της ομάδας.


Αν επιλέξετε το «Συμμετοχή στην Ομάδα», η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να συμμετάσχετε σε άλλες ομάδες μέσω μια πρόσκλησης του διαχειριστή.

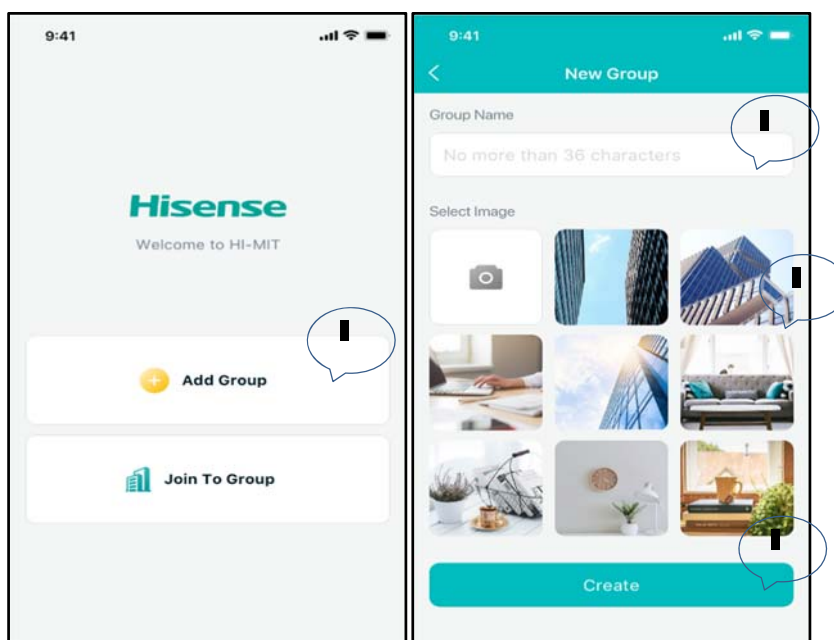

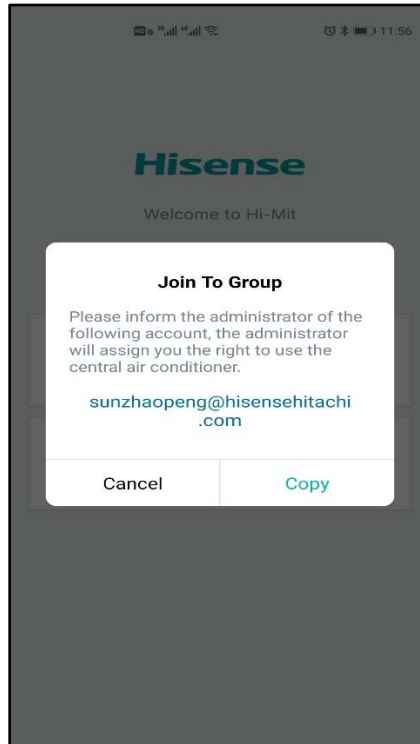

Σημείωση: Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε μια ομάδα με τους εξής δύο τρόπους.

1. Πατήστε στο όνομα της ομάδας στην Αρχική οθόνη, και πατήστε «+» στην αναπτυσσόμενη λίστα για τη δημιουργία μιας ομάδας.
2. Πατήστε το «Διαχείριση Μέλους» στην οθόνη «Εγώ», και πατήστε «+» για να δημιουργήσετε μια ομάδα.

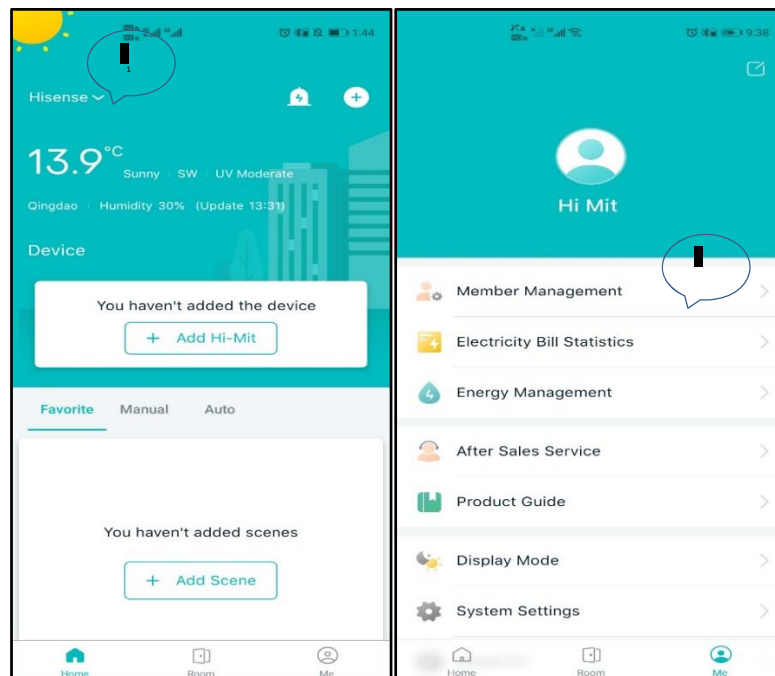


Επεξεργασία ομάδας

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια ομάδα ως διαχειριστής ως εξής:

- 1 Πατήστε το κουμπί επεξεργασία.
- 2 Πατήστε το «Όνομα Ομάδας» για αλλαγή του ονόματος ομάδας.
- 3 Επιλέξτε «Επιλογή Εικόνας» για αλλαγή της εικόνας φόντου της ομάδας.
- 4 Πατήστε «Επιβεβαίωση» για ολοκλήρωση της επεξεργασίας της ομάδας.

Για να διαγράψετε μια ομάδα στο «Διαχείρισης Μέλους»:



Πατήστε «Έξοδος» για έξοδο από την τρέχουσα ομάδα.

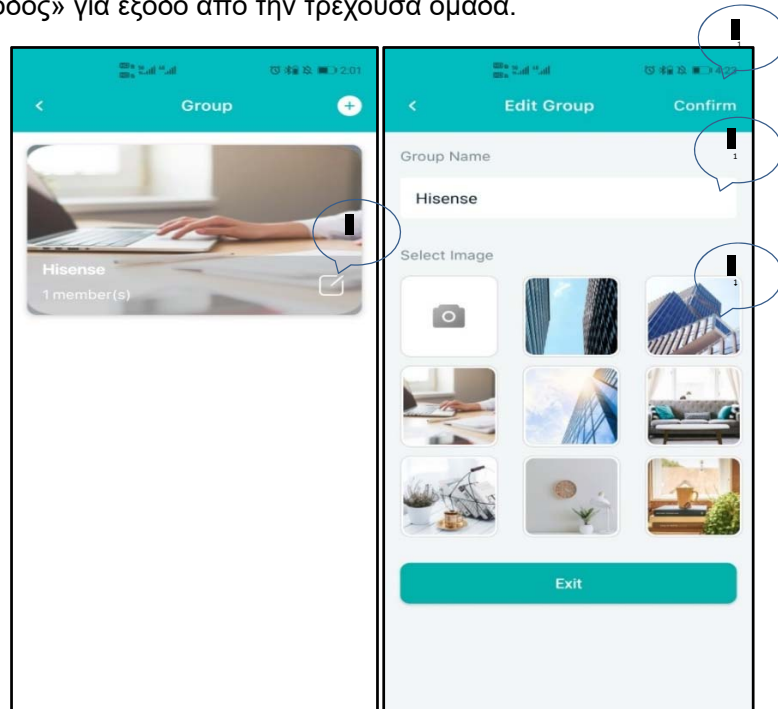

Πρόσκληση μέλους

Ο χρήστης που δημιουργεί την ομάδα θα γίνει ο διαχειριστής της ομάδας, ο οποίος μπορεί να προσκαλέσει άλλα μέλη να συμμετέχουν στην ομάδα προσθέτοντας έναν λογαριασμό ως εξής:

- 1 Πατήστε στην εικόνα φόντου του ονόματος της ομάδας στην σελίδα Ομάδας.
- 2 Πατήστε «+» στην πάνω δεξιά γωνία.
- 3 Εισάγετε τον λογαριασμό Hi-Mit του προσκαλεσμένου ή το λογαριασμό οποιουδήποτε προϊόντος ConnectLife και πατήστε «Αναζήτηση».
- 4 Μόλις βρεθεί ο λογαριασμός, πατήστε «Πρόσθεση σε».

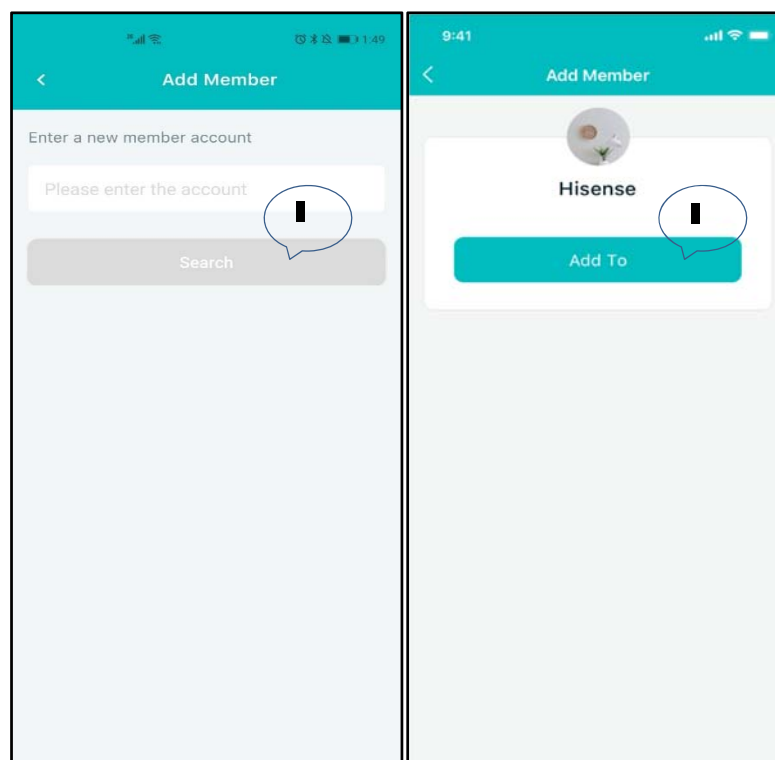
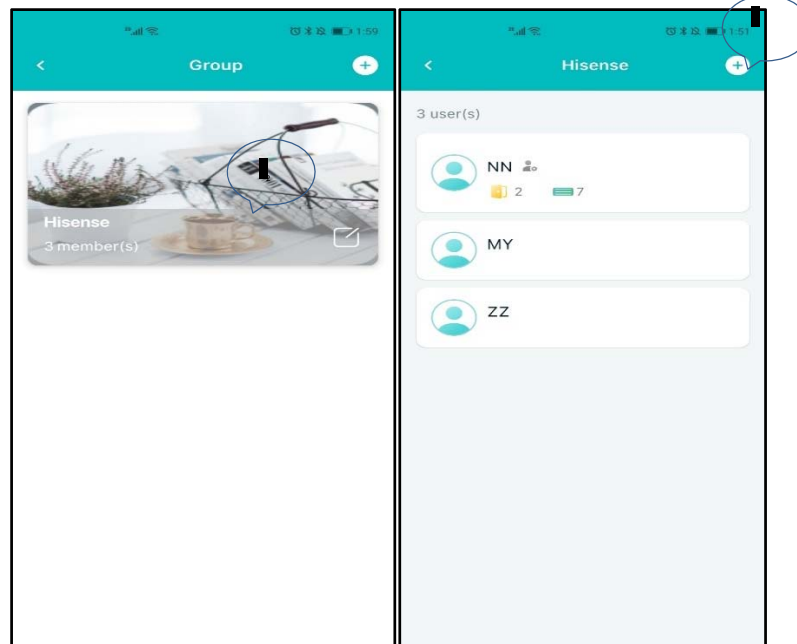


Ανάθεση δικαιωμάτων στα μέλη


Τα δικαιώματα του διαχειριστή είναι υψηλότερα από αυτά των μελών. Τα δικαιώματα του διαχειριστή περιλαμβάνουν την ανάθεση του δικαιώματος χρήσης της συσκευής, μεταβίβαση των δικαιωμάτων του διαχειριστή, διαγραφή μέλους και ούτω καθεξής.

Τα βήματα της διαδικασίας είναι ως εξής:

- 1 Πατήστε τη λίστα μελών.
- 2 Πατήστε το «+» στην κάτω πλευρά της σελίδας.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή που θα μοιράζεστε με μέλη.
- 4 Πατήστε «Επιβεβαίωση» για να αναθέσετε το δικαίωμα χρήσης της συσκευής.
- 5 Πατήστε στη λίστα «...» στη πάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε «Διαχείριση παραπομπής» για μεταβίβαση των δικαιωμάτων του διαχειριστή σε ένα μέλος, ή επιλέξτε «Διαγραφή μέλους» για να διαγράψετε ένα μέλος από την ομάδα.

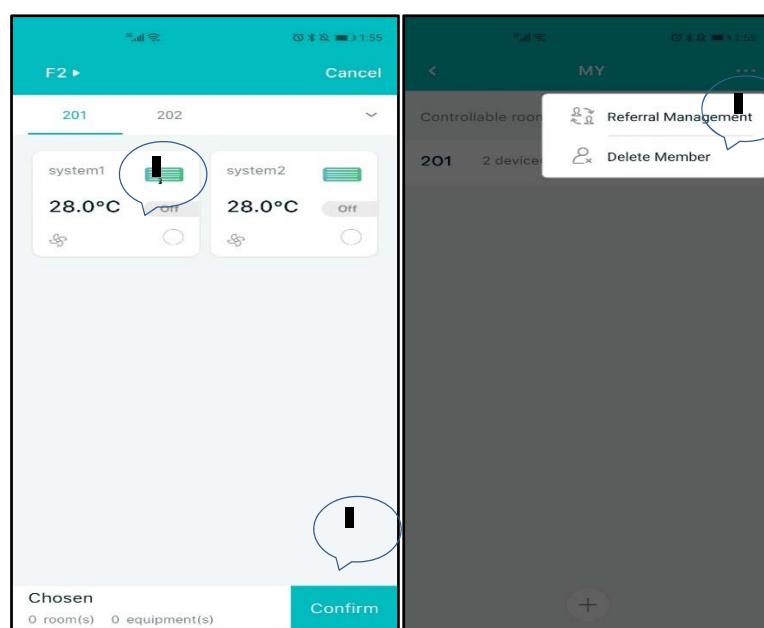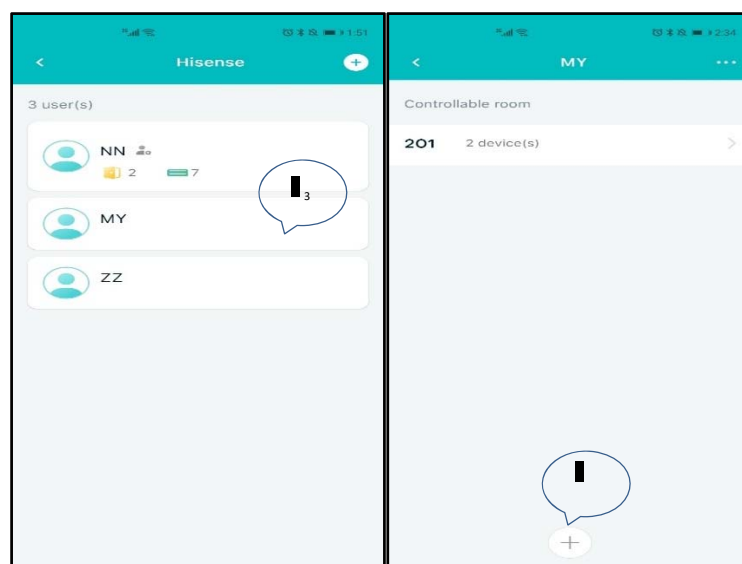

Σημείωση: Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα ονόματα μελών ή τη λίστα δωματίου για να επιλέξετε το μέλος ή το δωμάτιο που θέλετε να διαγράψετε.

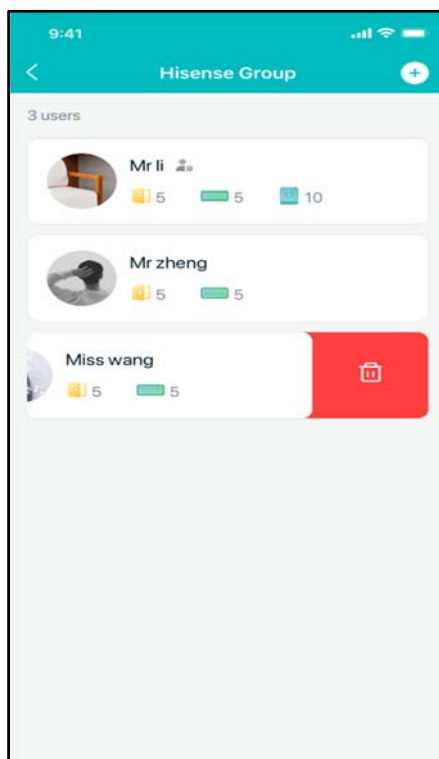



Προσθήκη Hi-Mit

Μόνο μόλις συνδεθεί ο προσαρμογέας Hi-Mit και πραγματοποιηθεί ο εντοπισμός των συσκευών κλιματισμού, η κεντρική διαχείριση και ο απομακρυσμένος έλεγχος των κλιματιστικών γίνεται μέσω της εφαρμογής.

Δίκτυο AP

Συνδέστε τη συσκευή του προσαρμογέα με ένα ασύρματο δίκτυο.

- 1 Πατήστε «Προσθήκη Hi-Mit».
- 2 Ακολουθείστε τις υποδείξεις στη σελίδα της Εφαρμογής και πατήστε «Αναζήτηση».
- 3 Εισάγετε το λογαριασμό δρομολογητή και τον κωδικό πρόσβασης, και πατήστε «Σύνδεση».

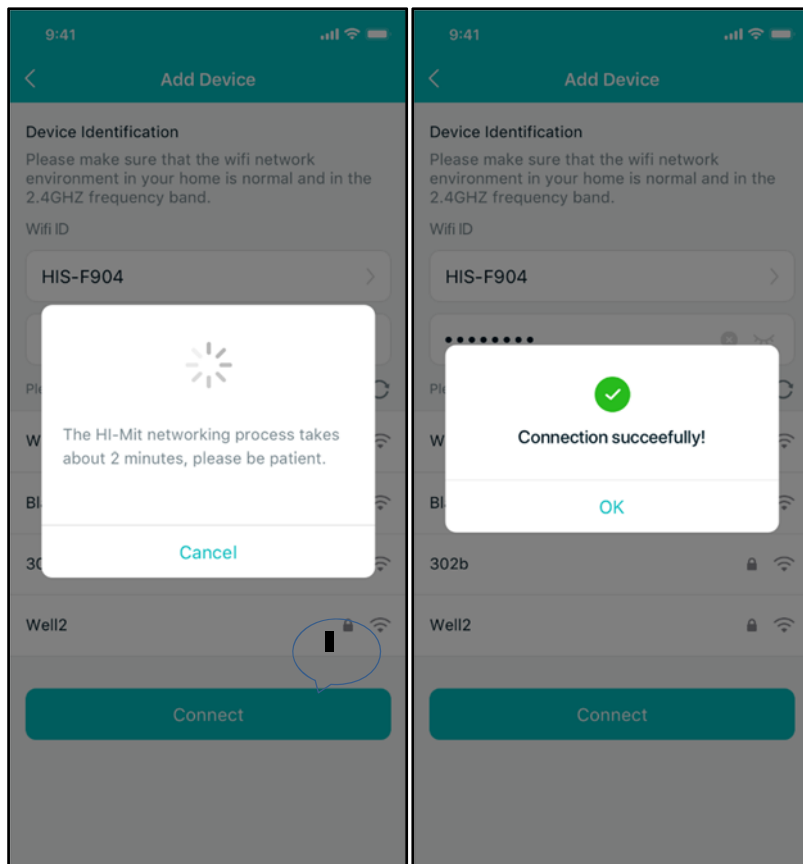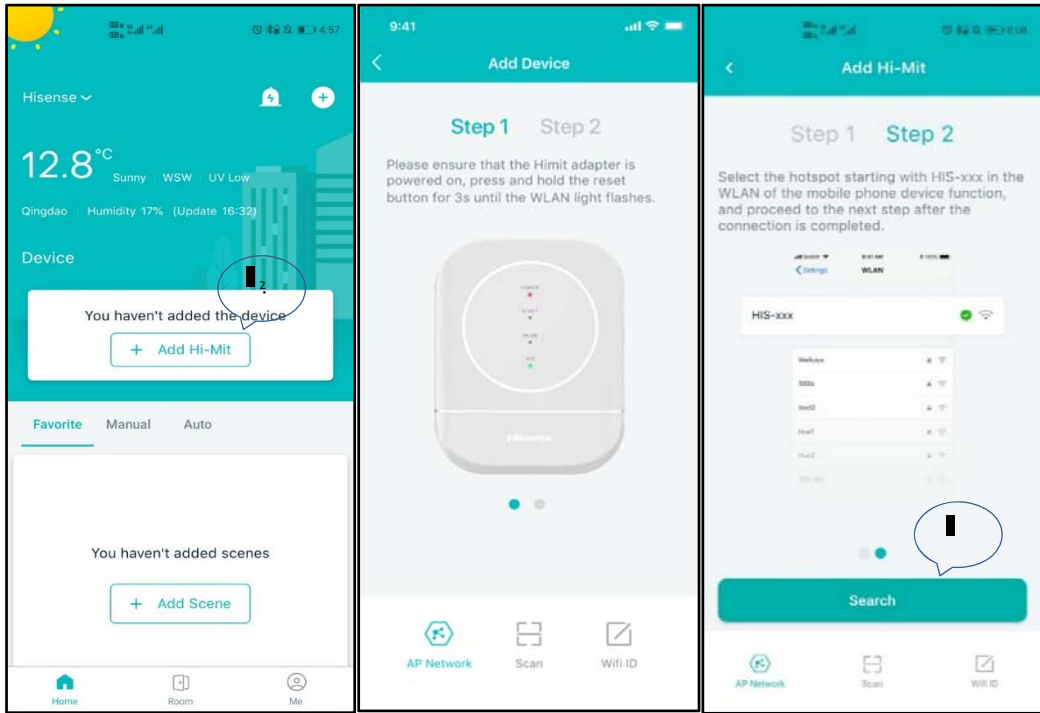


ΣΑΡΩΣΗ

Συνδέστε τη συσκευή του προσαρμογέα σαρώνοντας τον κωδικό QR μόλις η λυχνία WLAN στον προσαρμογέα Hi-Mit στο ενσύρματο δίκτυο είναι σταθερά αναμμένη.

Σημείωση: Για τον κωδικό QR, δείτε την εικόνα στην πίσω πλευρά του προσαρμογέα.




- 1 Πατήστε «Προσθήκη Hi-Mit».
- 2 Επιλέξτε «Σάρωση» και πραγματοποιήστε το ακολουθώντας τις υποδείξεις στη σελίδα της εφαρμογής.

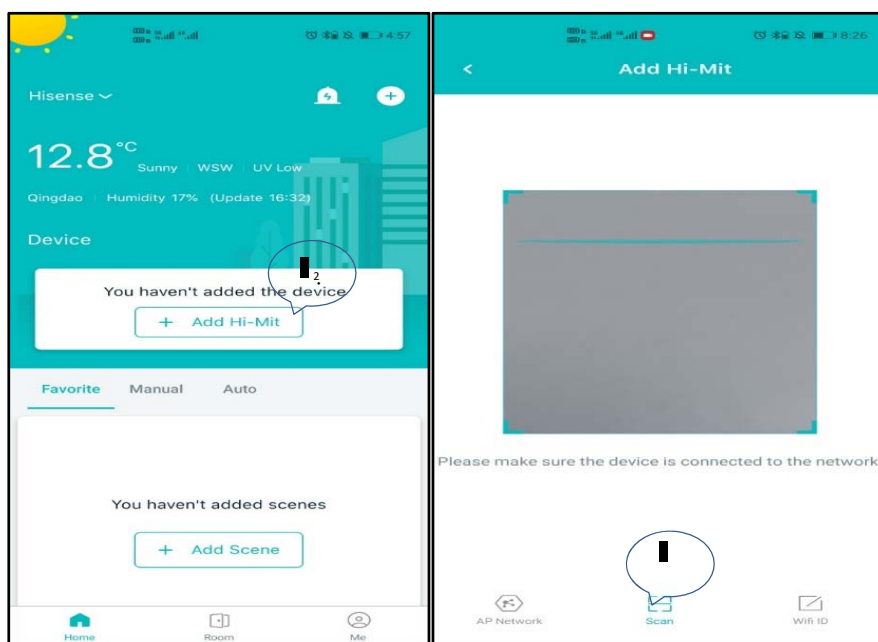


Συνδέστε τη συσκευή του προσαρμογέα εισάγοντας το Wifi ID και τον κωδικό επαλήθευσης μόλις η λυχνία WLAN στον προσαρμογέα Hi-Mit του ενσύρματου δικτύου είναι σταθερά αναμμένη.

- 1 Πατήστε «Προσθήκη Hi-Mit».
- 2 Εισάγετε το «Wifi ID» και τον «Κωδικό Επαλήθευσης», και ακολουθήστε τις υποδείξεις στη σελίδα της εφαρμογής.

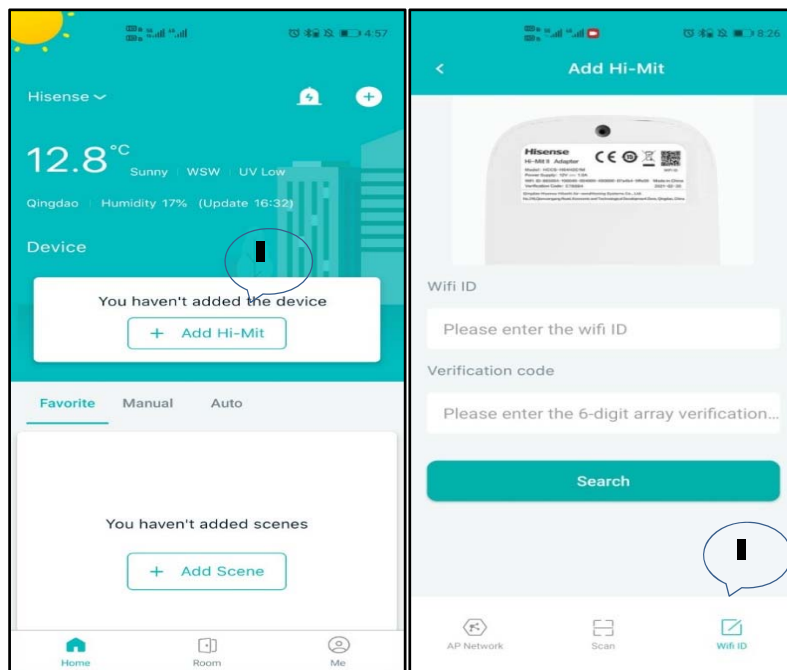


Σημείωση: Ο προσαρμογέας Himit εφαρμόζεται μόνο σε ένα περιβάλλον 2,4 Ghz δικτύου, και ο δρομολογητής χρειάζεται για τη διεξαγωγή της αυτόματης απόκτησης του ip. Εκτός από τον τρόπο που δείχνει η Εικ.①, το Hi-Mit μπορεί επίσης να προστεθεί όπως παρουσιάζεται στην Εικ.② και Εικ.③.

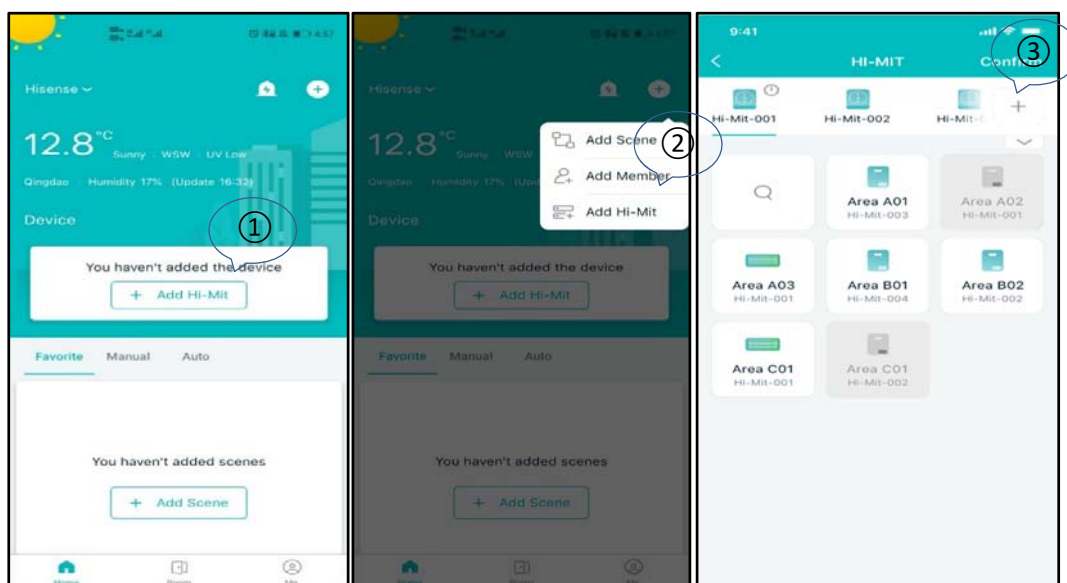

Αντικατάσταση/Απομάκρυνση του δρομολογητή

- 1 Πατήστε «Hi-Mit».
- 2 Πατήστε «Αντικατάσταση δρομολογητή» και «Απομάκρυνση».


Σημείωση: Μόλις απομακρύνετε τον προσαρμογέα Hi-Mit, όλες οι πληροφορίες της συσκευής θα διαγραφούν. Χρησιμοποιείστε με προσοχή.

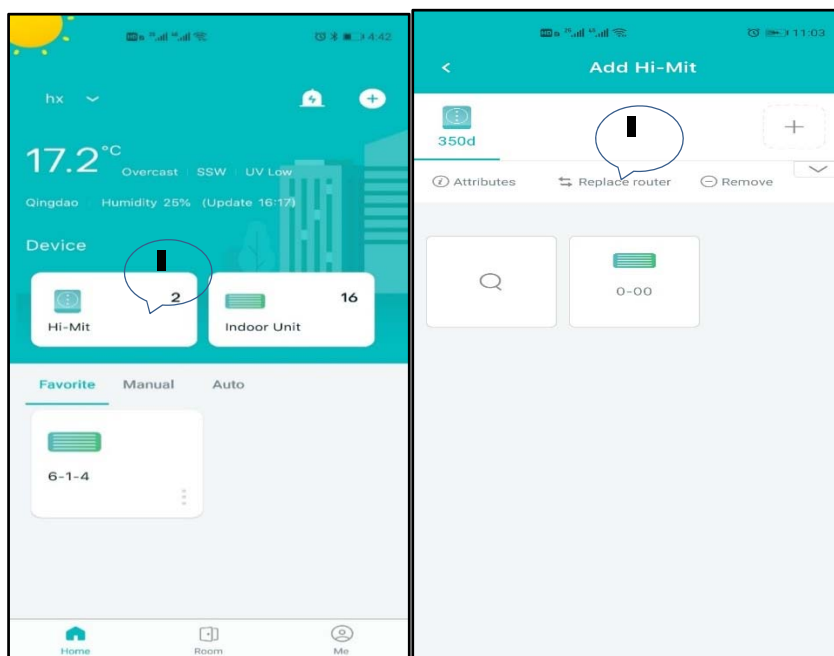

Αναζήτηση/προσθήκη μιας συσκευής

Αναζήτηση συσκευής

Μόλις συνδέσετε το Hi-Mit ως εξής, πατήστε «OK» για αναζήτηση των κλιματιστικών.

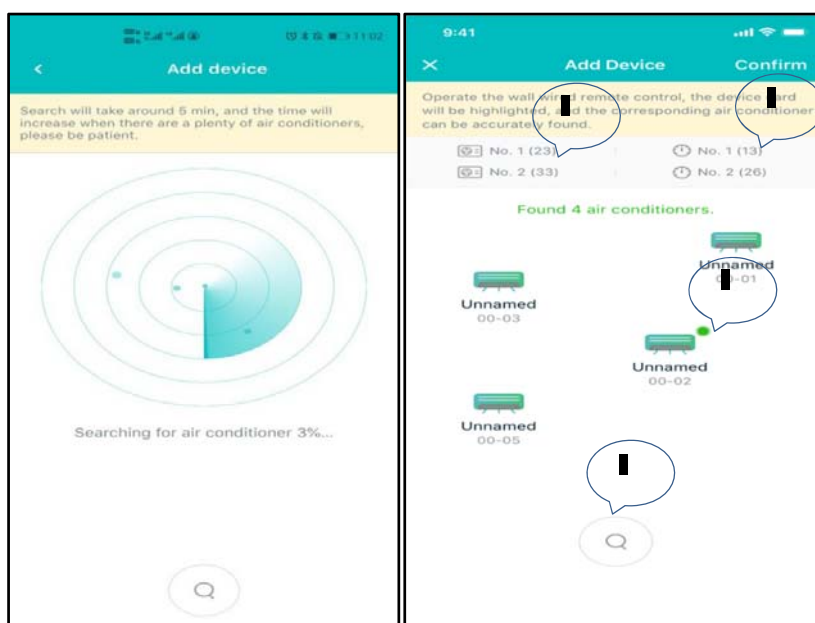


Σημείωση: Στην οθόνη Προσθήκη Συσκευής, ο αριθμός συστήματος και ο αριθμός διεύθυνσης του συσκευών κλιματισμού είναι όπως το 1. Ο αριθμός διεύθυνσης του μετρητή ηλεκτρικού (δεν θα είναι εμφανής αν δεν υπάρχει μετρητής ηλεκτρικού) είναι όπως το 2. Οι συσκευές σε κατάσταση ενεργοποίησης είναι όπως το 3. Αν ο αριθμός των συσκευών δεν αντιστοιχεί με τον τρέχοντα αριθμό, πατήστε στην περιοχή που υποδεικνύεται στο 4 για αναζήτηση από την αρχή.

Προσθήκη συσκευής

Η σύνδεση σε αρκετές λειτουργίες ελέγχου των συσκευών κλιματισμού που εντοπίστηκαν είναι εφικτή μόνο όταν προστεθούν σε ένα δωμάτιο. Κατά τη δημιουργία μιας ομάδας, ένας όροφος και ένα δωμάτιο δημιουργούνται ήδη από προεπιλογή. Μπορείτε να προσθέσετε απευθείας συσκευές κλιματισμού.

Προσθέστε τις συσκευές κλιματισμού σε ένα δωμάτιο ως εξής.


- 1 Πατήστε «Κάρτα συσκευής».
- 2 Πατήστε «Όροφος» για να επιλέξετε ένα όροφο.
- 3 Πατήστε «Δωμάτιο» για να επιλέξετε ένα δωμάτιο.
- 4 Πατήστε «Μετονομασία» για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής.
- 5 Πατήστε «Επιβεβαίωση» για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.
- 6 Πατήστε «Επιβεβαίωση» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα μόλις γίνει ανάθεση ενός δωματίου σε όλες τις συσκευές κλιματισμού.

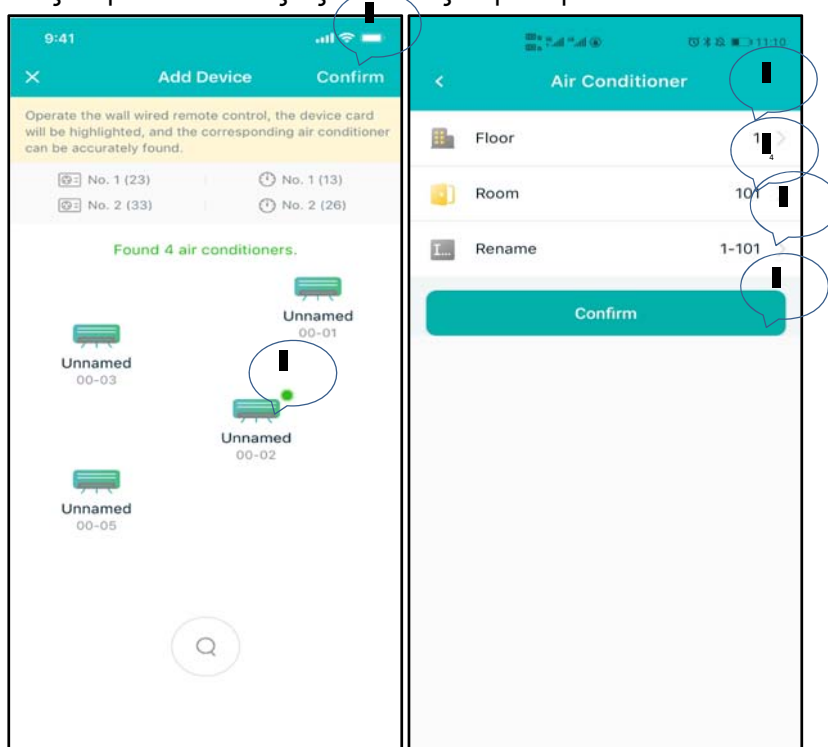

Σημείωση:

Αν δεν προστεθεί καμία συσκευή σε ένα δωμάτιο, μπορείτε να την προσθέσετε ξανά ως εξής:

1. Πατήστε το σύμβολο «Hi-Mit».
2. Πατήστε στην εικόνα της συσκευής για την ανάθεση ενός δωματίου.

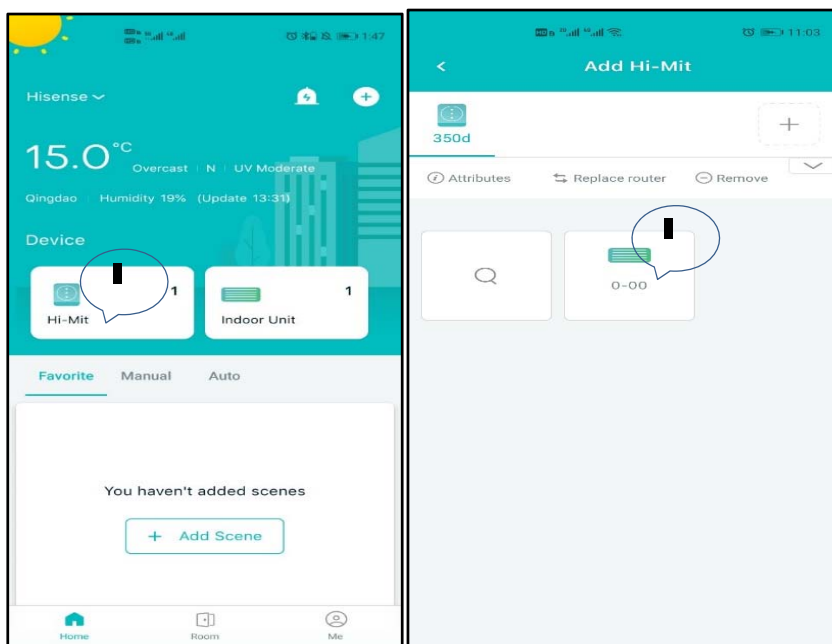


Ιδιότητες ρύθμισης Hi-Mit

Επεξεργασία ονόματος της εξωτερικής μονάδας

Τα βήματα είναι ως εξής:

- 1 Πατήστε στην εικόνα «Hi-Mit» στην αρχική σελίδα.
- 2 Πατήστε «Ιδιότητες».
- 3 Πατήστε «Όνομα εξωτερικής μονάδας» για την επεξεργασία του ονόματος των εξωτερικών μηχανημάτων.
- 4 Πατήστε «Σχέση» για προβολή του ηλεκτρονικού διαγράμματος για τη σχέση των εσωτερικών μονάδων και των εξωτερικών μηχανημάτων.
- 5 Πατήστε «Έκδοση λογισμικού με Wifi» για αναβάθμιση του λογισμικού του προσαρμογέα Hi-Mit.

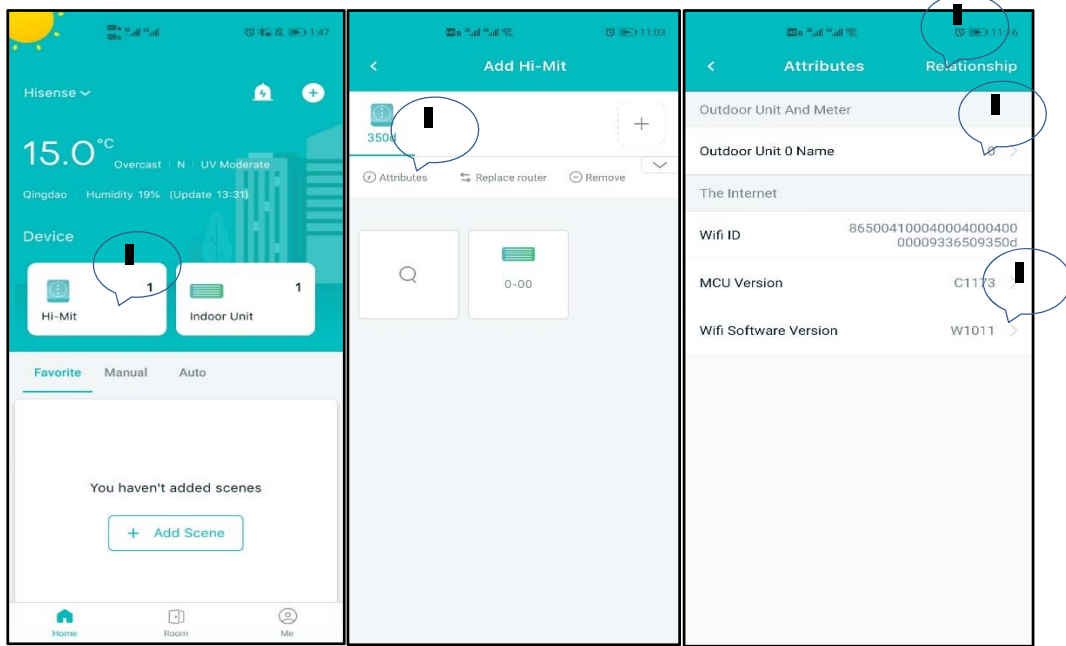


Επεξεργασία ορόφου/δωματίου

Για να ικανοποιήσετε τις διάφορες απαιτήσεις των χρηστών, η εφαρμογή διαχειρίζεται τις συσκευές κλιματισμού με τη δημιουργία ορόφων και δωματίων.

Προσθήκη δωματίου

Τα βήματα είναι ως εξής:


- 1 Πατήστε «+» για να ανοίξετε την αναπτυσσόμενη λίστα.
- 2 Πατήστε «Προσθήκη Δωματίου».
- 3 Εισάγετε το όνομα δωματίου.
- 4 Πατήστε «Επιβεβαίωση» για να προσθέσετε ένα νέο δωμάτιο.

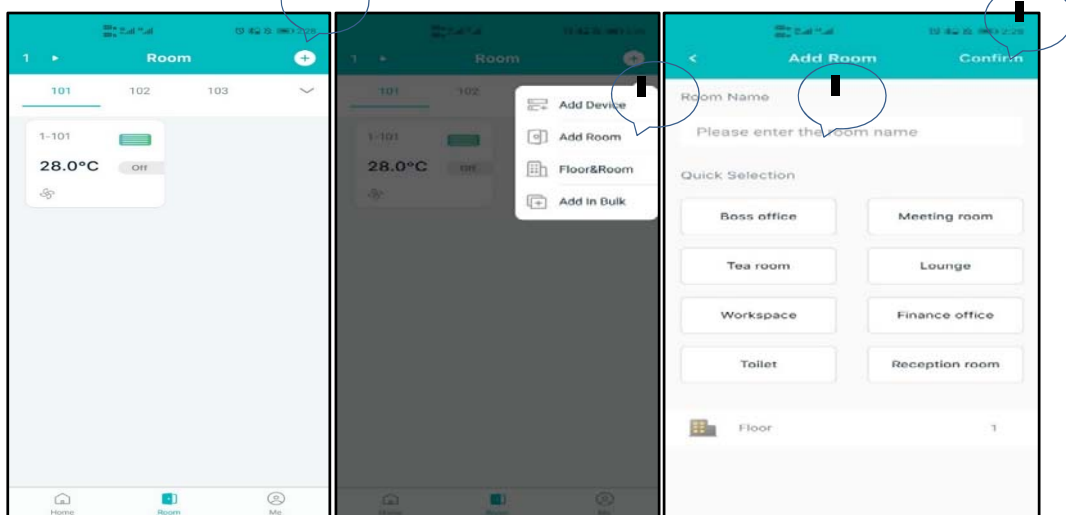

Προσθήκη ορόφου

Τα βήματα είναι ως εξής:


- 1 Πατήστε «+» για να ανοίξετε την αναπτυσσόμενη λίστα.
- 2 Πατήστε «Όροφος & Δωμάτιο».
- 3 Πατήστε «+».
- 4 Εισάγετε το όνομα ορόφου και πατήστε «OK» για να προσθέσετε νέο όροφο.

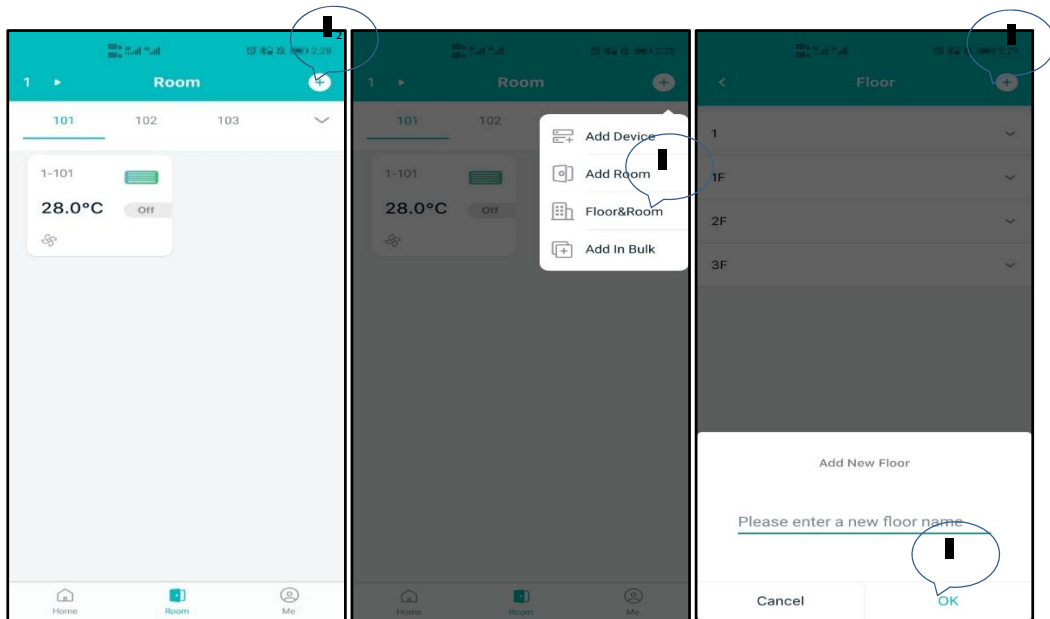

Προσθήκη στην ομάδα

Τα βήματα είναι ως εξής:

- 1 Πατήστε «+».
- 2 Πατήστε «Προσθήκη στην ομάδα».
- 3 Επιλέξτε τον αριθμό των ορόφων και των δωματίων, και πατήστε «Επιβεβαίωση» για προσθήκη στην ομάδα.

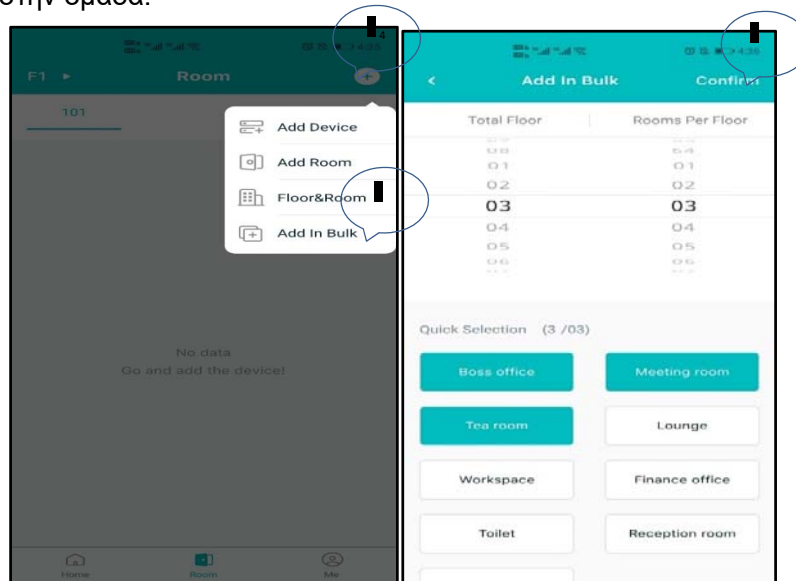


Σημειώσεις:

1. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων στην εφαρμογή είναι 8.
2. Το σύνολο δωματίων πρέπει να είναι όμοιο με τα ονόματα δωματίων όταν προστίθεται στην ομάδα.
3. Οι όροφοι που προστίθενται στην ομάδα πρέπει να ονομάζονται ως 1F-8F.

Επεξεργασία ορόφων/δωματίων

Τα βήματα είναι ως εξής:


- 1 Πατήστε «Όροφος & Δωμάτιο», πατήστε το όνομα του δωματίου, πατήστε «Διαγραφή» ή «Μετονομασία» για την επεξεργασία του δωματίου.
- 2 Πατήστε «Όροφος & Δωμάτιο», πατήστε την λίστα ορόφου και περάστε προς τα αριστερά, πατήστε «Διαγραφή» ή «Μετονομασία» για επεξεργασία του ορόφου.

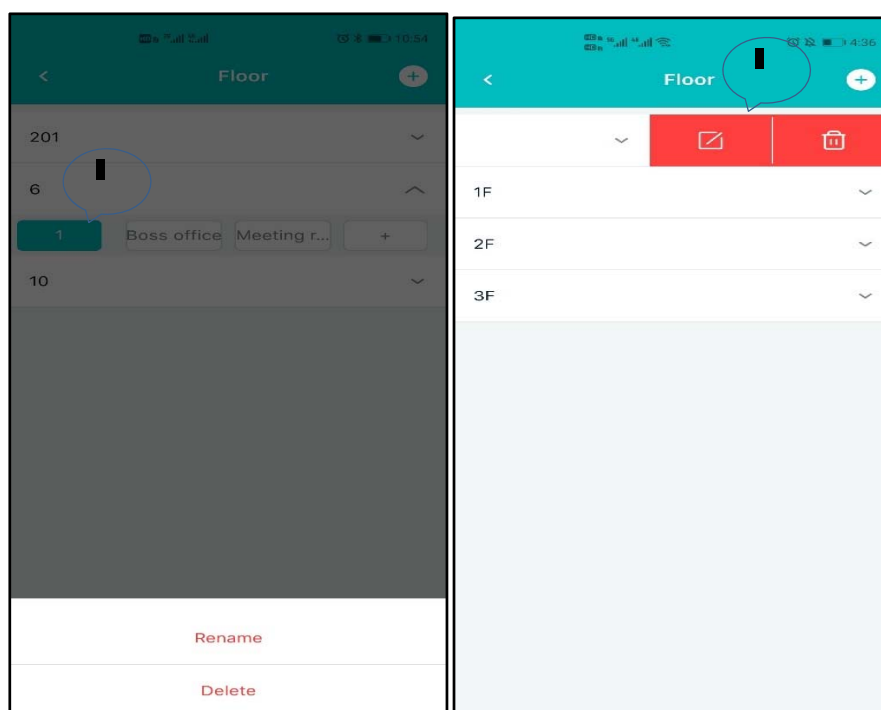

Διαγραφή/προσθήκη συσκευών

Διαγραφή ή προσθήκη συσκευών ως εξής.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα την κάρτα συσκευής.
- 2 Επιλέξτε την κάρτα συσκευής που θα διαγράψετε και πατήστε το κουμπί «Διαγραφή».
- 3 Πατήστε «+» και επιλέξτε «Προσθήκη συσκευής» για να προσθέσετε τη συσκευή στο δωμάτιο.


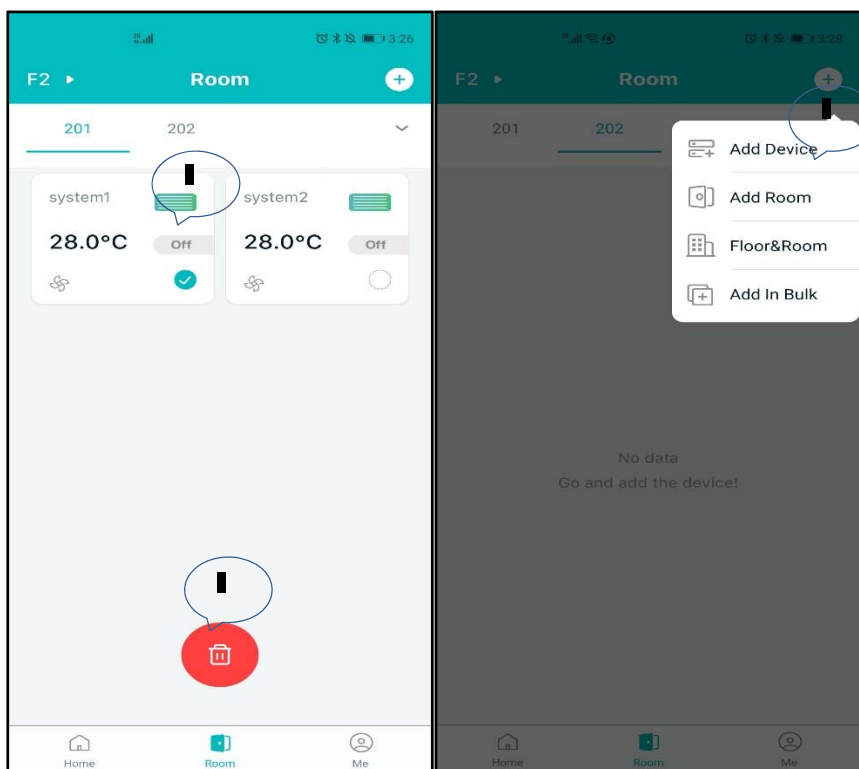


Προσθήκη σκηνικού

Δημιουργήστε έξυπνα σκηνικά για εύκολο έλεγχο των συσκευών κλιματισμού.

Δημιουργία χειροκίνητου σκηνικού

- 1 Πατήστε «Προσθήκη σκηνικού».
- 2 Πατήστε «Χειροκίνητα».
- 3 Εισάγετε το όνομα σκηνικού.
- 4 Πατήστε «Προσθήκη εργασίας».
 - ① Επιλέξτε τον τύπο συσκευής.
 - ② Επιλέξτε τη συσκευή που θα προστεθεί.
 - ③ Επιλέξτε την εντολή (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, ταχύτητα ανεμιστήρα, θερμοκρασία, κλπ.) για τον έλεγχο, και επιλέξτε «✓» για επιβεβαίωση.
 - ④ Πατήστε «Επιβεβαίωση».
- 5 Επιλέξτε σύμβολο σκηνικού.
- 6 Πατήστε «Επιβεβαίωση».

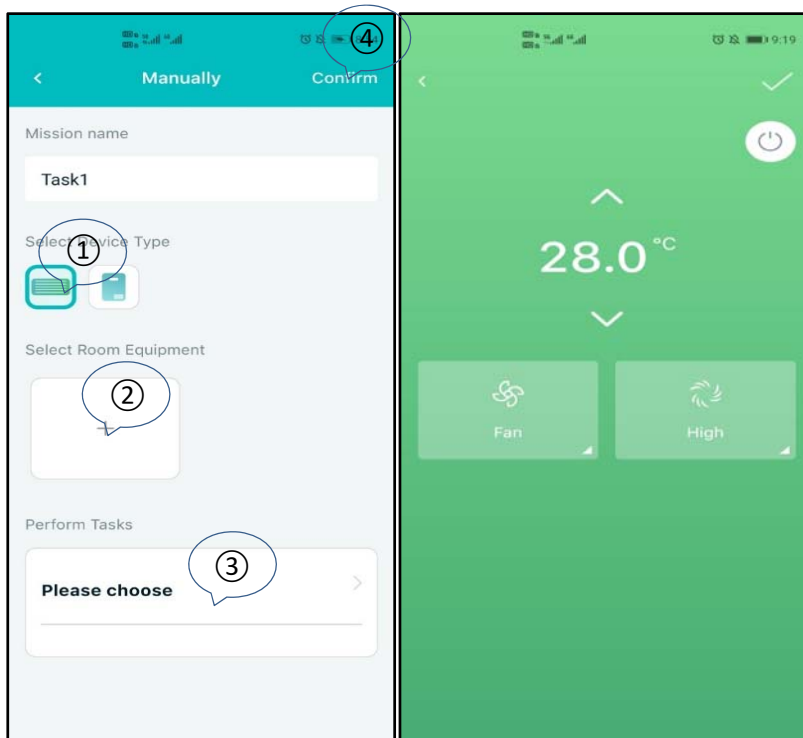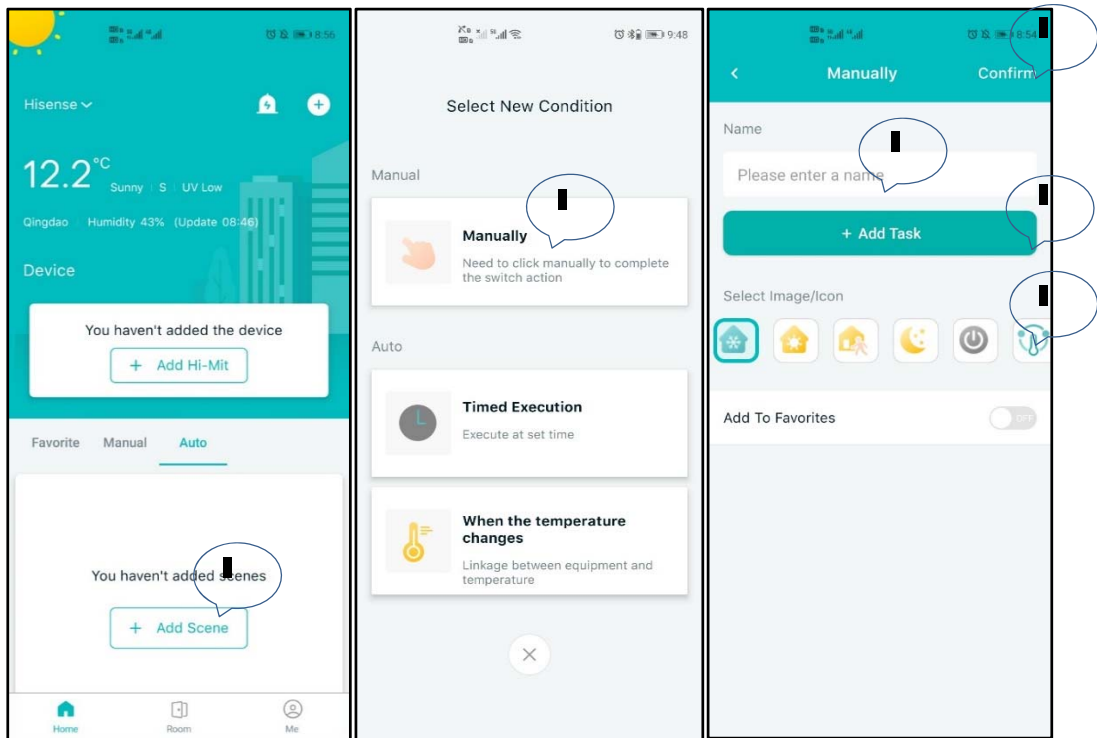


Σημείωση: Μπορείτε να πατήσετε το «Προσθήκη στα Αγαπημένα» για να προσθέσετε το σκηνικό στη λίστα «Αγαπημένα».

Δημιουργία προγραμματισμένου σκηνικού

Η διαδικασία δημιουργίας είναι παρόμοια με την παραπάνω του χειροκίνητου σκηνικού, εκτός από τη ρύθμιση της προγραμματισμένης εκτέλεσης συνθηκών που είναι διαφορετική:

- 1 Πατήστε «Εκτέλεση προγράμματος».
- 2 Επιλέξτε τον χρόνο και την ημερομηνία.
- 3 Πατήστε «Επιβεβαίωση».

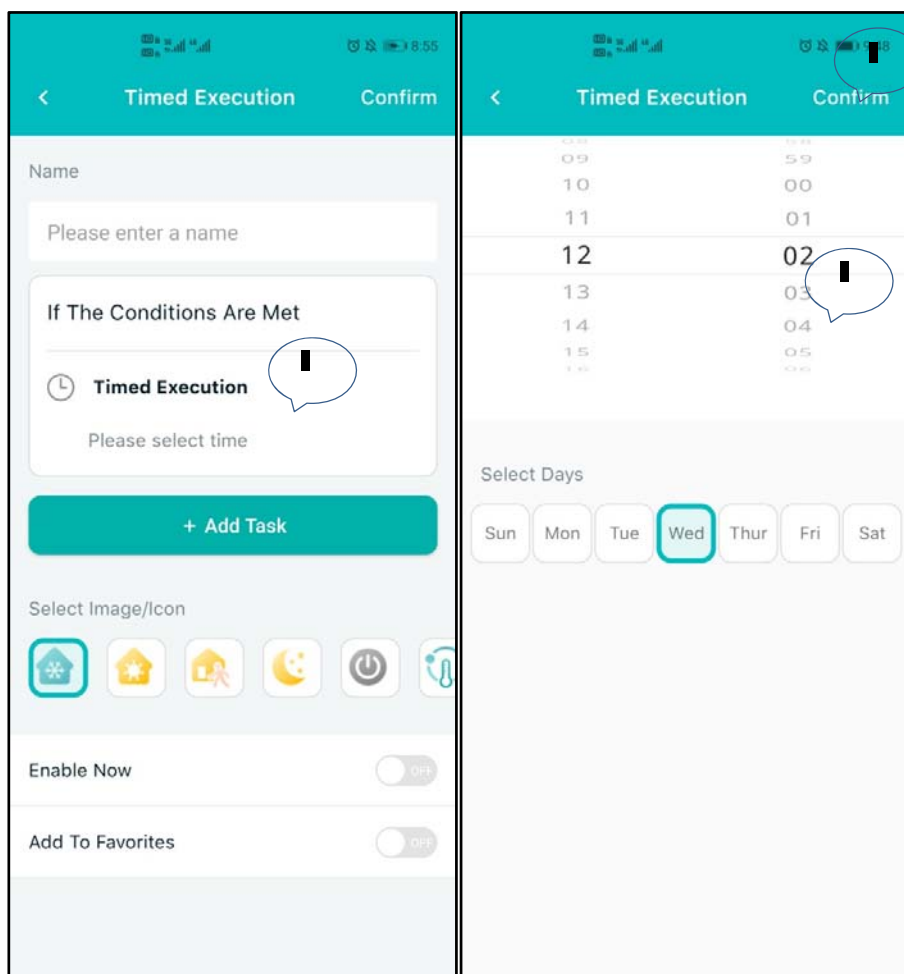


Σημείωση: Μπορείτε να πατήσετε «Ενεργοποίηση τώρα» για να ανοίξετε απευθείας το προγραμματισμένο σκηνικό που έχει δημιουργηθεί.

Δημιουργία σύνδεσης θερμοκρασίας στο σκηνικό

Η συσκευή είναι συνδεδεμένη σύμφωνα με την τιμή θερμοκρασίας που ανιχνεύεται από το κλιματιστικό, ώστε η χρήση των σκηνικών να είναι ευέλικτη και ευμετάβλητη. Η διαδικασία δημιουργίας είναι παρόμοια με την παραπάνω διαδικασία, αλλά οι συνθήκες σκηνικού είναι διαφορετικές.

- 1 Πατήστε «Όταν η θερμοκρασία αλλάζει».
- 2 Επιλέξτε το κλιματιστικό που χρησιμοποιείται ως τη συνθήκη θερμοκρασίας. Επιλέξτε τη συνθήκη θερμοκρασίας και πατήστε «✓».
- 3 Πατήστε «Επιβεβαίωση».

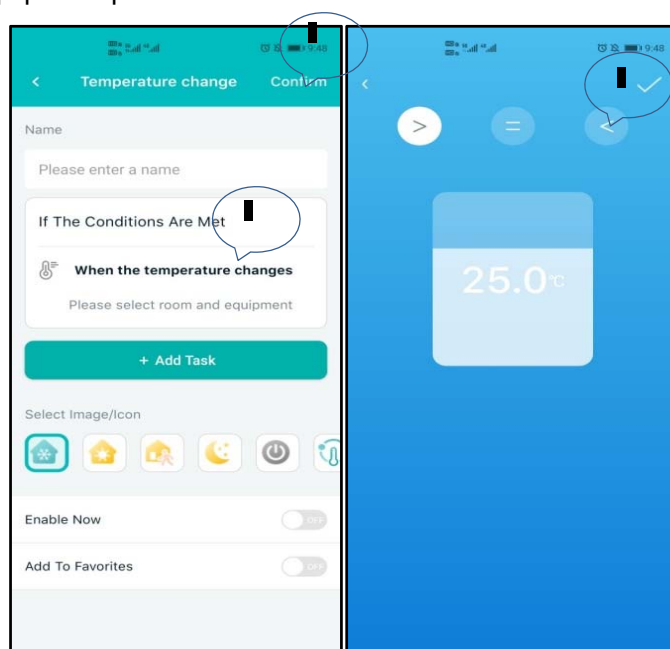


Δημιουργία σκηνικού με εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη

Τα προγραμματισμένα σκηνικά περιλαμβάνουν σκηνικό με εβδομαδιαίο και διακοπών χρονοδιακόπτη, το οποίο ισχύει μόνο για μοντέλα ATW. Ρυθμίστε τις εργασίες χρονοδιακόπτη σύμφωνα με τις διαφορετικές ημερομηνίες και τις περιόδους. Κατά τον χρόνο έναρξης, οι καθορισμένες εργασίες εκτελούνται, και στον χρόνο λήξης, η μονάδα κλιματισμού απενεργοποιείται.

1. Πατήστε «Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης».
2. Ορίστε το όνομα σκηνικού.
3. Ορίστε τον χρόνο εκτέλεσης.
4. Ορίστε την χρονική περίοδο επανάληψης.
5. Ορίστε τις εργασίες σκηνικού.
6. Πατήστε «Ενεργοποίηση τώρα» για να δημιουργήσετε το σκηνικό και για να τεθεί σε ισχύ άμεσα.
7. Πατήστε «Προσθήκη στα Αγαπημένα», το σκηνικό συγχρονίζεται με το


μενού Αγαπημένα στην αρχική σελίδα.

8. Πατήστε «✓» για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία σκηνικού.

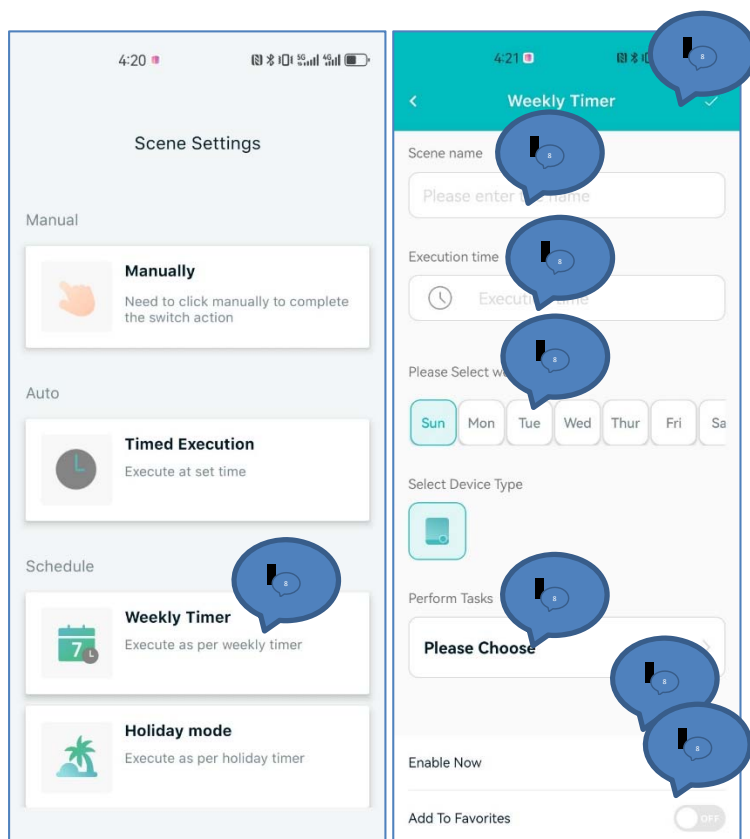


Δημιουργία σκηνικού με χρονοδιακόπτη διακοπών

1. Πατήστε «Λειτουργία διακοπών».
2. Ορίστε την κατάσταση σκηνικού και επιλέξτε Χειροκίνητα ή Αυτόματα.
3. Ορίστε το όνομα σκηνικού.
4. Ορίστε την ημερομηνία εκτέλεσης (ο καθορισμός της ημερομηνίας εκτέλεσης υποστηρίζεται μόνο αν η λειτουργία σκηνικού είναι Αυτόματη).
5. Ορίστε τον χρόνο εκτέλεσης.
6. Ορίστε την εκτέλεση εργασίας.
7. Πατήστε «Ενεργοποίηση τώρα» για να δημιουργήσετε το σκηνικό και για να τεθεί σε ισχύ άμεσα.
8. Πατήστε «Προσθήκη στα Αγαπημένα», το σκηνικό συγχρονίζεται με το μενού Αγαπημένα στην αρχική σελίδα.
9. Πατήστε «✓» για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία σκηνικού.

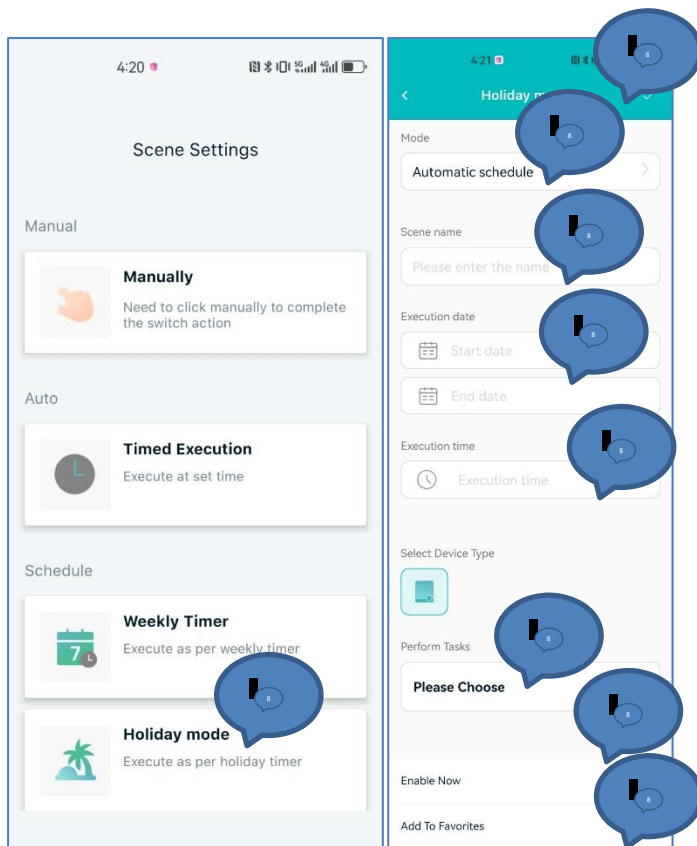

Σημείωση: Το σκηνικό μπορεί να δημιουργεί με τους εξής δύο τρόπους.


1. Πατήστε «Προσθήκη Σκηνικού» στην Αρχική Σελίδα.
2. Πατήστε «+» στην Αρχική Σελίδα και πατήστε «Προσθήκη Hi-Mit».

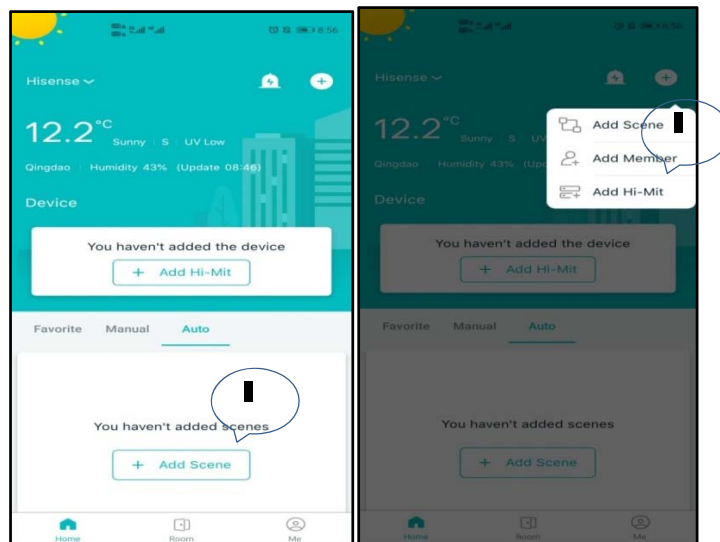

Λειτουργία επιτάχυνση του ZNX

Όταν το συνδεδεμένο μοντέλο ATW μονάδων υποστηρίζει τη λειτουργία ZNX, τα σκηνικά επιτάχυνσης του ZNX μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα στο

«Αγαπημένα» και το μενού «Χειροκίνητα» στην αρχική σελίδα. Παρακαλούμε ενεργοποιήστε τη λειτουργία για να επιτευχθεί η ταχεία θέρμανση του ZNX.

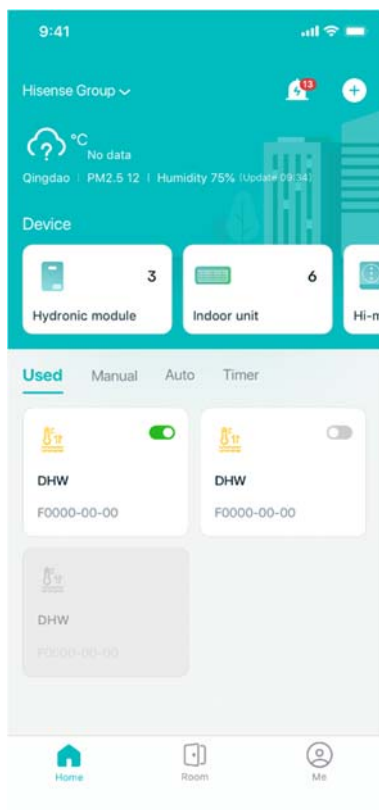

Έλεγχος κλιματιστικού

Η σελίδα ελέγχου έχει τις παρακάτω κύριες λειτουργίες ελέγχου:

- 1 Ρύθμιση ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
- 2 Ρύθμιση θερμοκρασίας.
- 3 Ρύθμιση κατάστασης: θέρμανση, ψύξη, ανεμιστήρα, αφύγρανση.
- 4 Ταχύτητας του ανεμιστήρα: υψηλή, μεσαία, χαμηλή.
- 5 Ρύθμιση περσίδας: ομοιόμορφος έλεγχος των περσίδων της 1ης-7ης γωνίας.



Σημείωση: Οι συγκεκριμένες λειτουργίες υπόκεινται στο τρέχων κλιματιστικό.

Μονάδα νερού

Η σελίδα ελέγχου έχει τις παρακάτω κύριες λειτουργίες ελέγχου:

- 1 Ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- 2 Ρύθμιση θερμοκρασίας.
- 3 Ρύθμιση κατάστασης: θέρμανση (fan coil, πισίνα, ζεστό νερό, επιδαπέδια θέρμανση), ψύξη (fan coil).




ΑΤW αντλία θερμότητας

Οι κύριες λειτουργίες ελέγχου της κάρτας ελέγχου είναι ως εξής:


1. Λειτουργίες, περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Κύκλου1, Κύκλου2, ZNX, Πισίνα, και ο χώρος δωματίων (Δωμάτιο 1-8).
2. Πατήστε το κουμπί ρύθμιση λειτουργίας/ρύθμιση λειτουργιών περιοχής για το καθορισμό λειτουργιών όπως Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση θερμοκρασίας, κατάσταση και ECO, και για την εμφάνιση του καθορισμού λειτουργιών και παραμέτρων εκείνης της στιγμής.
3. Ορίστε την αντιστάθμιση θερμοκρασίας.
4. Ορίστε τις αναθέσεις δωματίου.
5. Ορίστε το κλειδί απενεργοποίησης του χειριστηρίου.
6. Ορίστε τις επιπλέον λειτουργίες συμπεριλαμβανομένου της κατάστασης αθόρυβου και της νυχτερινής βάρδιας, και όταν οι λειτουργίες έχουν καθοριστεί, η μονάδα θα μειώσει το θόρυβο.
7. Περιοχή οθόνης του ιστορικού προειδοποιήσεων.
8. Δείτε την οθόνη με τα δεδομένα ενέργειας.

Σημείωση: Τα διαφορετικά μοντέλα υποστηρίζουν διαφορετικές λειτουργίες, και συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της μονάδας A/C για λεπτομερείς περιγραφές της λειτουργίας.

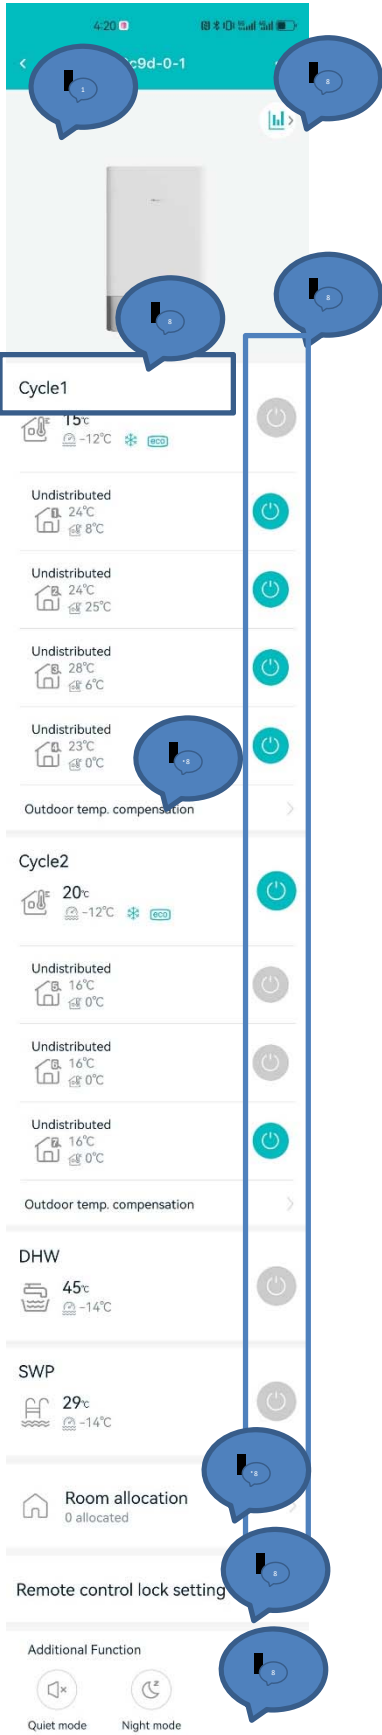

Ρυθμίσεις λειτουργίας

Χρησιμοποιείστε ως παράδειγμα τις λειτουργίες του Κύκλος1, επιλέξτε την κατάσταση (ψύξη, θέρμανση, αυτόματο), ECO, θερμοκρασία, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση και πατήστε «✓» για την έγκριση της λειτουργίας ελέγχου κατ' απαίτηση.

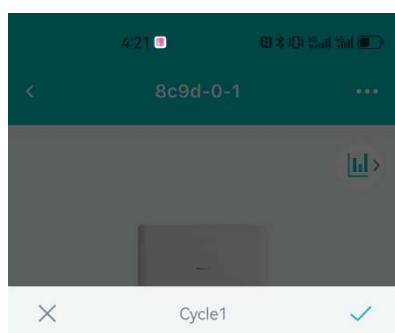

Λειτουργία αντιστάθμιση θερμοκρασίας

Εδραιώνοντας τη σχέση ανάμεσα στη θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού, επιτυγχάνεται η λειτουργία του αυτόματου ελέγχου της θερμοκρασίας νερού.

Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας είναι ως εξής:

1. Επιλογή της αντιστάθμισης θερμοκρασίας για την κατάσταση ψύξης και θέρμανσης.
2. Επιλέξτε τη ρύθμιση σταθερών τιμών (μη έγκυρη λειτουργία αντιστάθμισης), αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας και καμπύλη κλίσης.

- Χειροκίνητη επιλογής τις τιμές θερμοκρασίας για την αντίστοιχη ζώνη θερμοκρασίας.
- Σύρετε για να επιλέξετε την τιμή θερμοκρασίας για την ζώνη θερμοκρασίας.
- Πατήστε «✓» για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος κατ' απαίτηση.




Στατιστικά στοιχεία της κατανάλωση ενέργειας ATW

Η λειτουργία των στατιστικών στοιχείων κατανάλωσης ενέργειας ATW είναι ως εξής:


- Επιλέξτε το στοιχείο λειτουργίας.
- Επιλέξτε την περίοδο προβολής.
- Επιλέξτε την προβολή της κατανάλωσης ισχύος και της μετατροπής ενέργειας.
- Επιλέξτε την προβολή καμπύλων της εσωτερικής και της εξωτερικής θερμοκρασίας.

5. Επιλέξτε τη ρύθμιση της τιμής ηλεκτρικού.

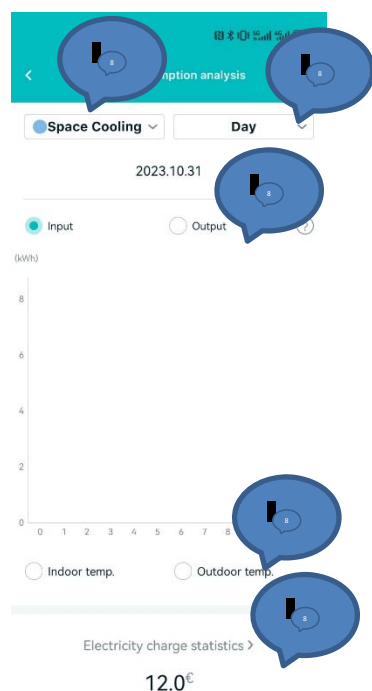

Ρυθμίσεις της τιμής ηλεκτρικού


1. Ρυθμίστε τη μονάδα νομίσματος, η οποία υποστηρίζει την επιλογή 18 μονάδων νομίσματος.
2. Ρυθμίστε την τιμή ηλεκτρικού της χρονικής περιόδου, και ρυθμίστε την χρονική περίοδο και την τιμή ηλεκτρικού, έως τα 4 χρονικά διαστήματα που υποστηρίζονται.
3. Ρυθμίστε την τιμή ηλεκτρικού από προεπιλογή, και όταν η ρυθμιζόμενη χρονική περίοδο δεν είναι 24 ώρες, η τιμή ηλεκτρικού της χρονικής περιόδου χωρίς καθορισμό της τιμής ηλεκτρικού υπολογίζεται με την προκαθορισμένη τιμή ηλεκτρικού.
4. Περάστε αριστερά για να διαγράψετε την χρονική περίοδο.
5. Πατήστε «✓» για να θέσετε σε ισχύ τις ρυθμίσεις.

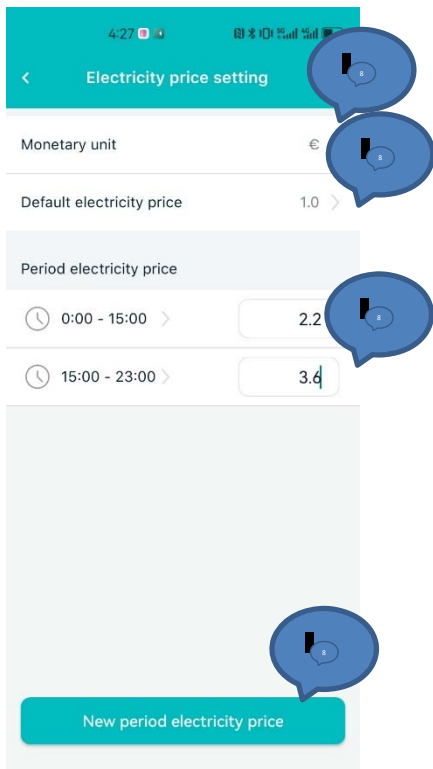

Εγώ

Εισαγωγή λειτουργίας

- 1 Πατήστε «Διαχείριση μέλους» για να επεξεργαστείτε και να διαχειριστείτε το μέλος.
- 2 Πατήστε «Στατιστικά στοιχεία Λογαριασμού Ηλεκτρικού» για λήψη των στατιστικών στοιχείων του λογαριασμού ηλεκτρικού του συστήματος κλιματισμού.
- 3 Πατήστε «Διαχείριση Ενέργειας» για απεικόνιση της κατανάλωσης ενέργειας του συστήματος κλιματισμού.
- 4 Πατήστε «Εξυπηρέτηση μετά την πώληση» να ζητήσετε την online επιδιόρθωση.
- 5 Πατήστε «Οδηγός Προϊόντος» για να δείτε τη σχετική εισαγωγή των λειτουργιών του προϊόντος.
- 6 Πατήστε «Κατάσταση απεικόνισης» για αλλαγή ανάμεσα σε κατάσταση ημέρας και νύχτας.
- 7 Πατήστε «Ρυθμίσεις συστήματος» για να ρυθμίσετε τη γλώσσα της Εφαρμογής, την απεικόνιση της θερμοκρασίας και ούτω καθεξής.
- 8 Πατήστε «Σχετικά με εμάς» για να δείτε τον αριθμό έκδοσης της εφαρμογής και του προσαρμογέα, κλπ.

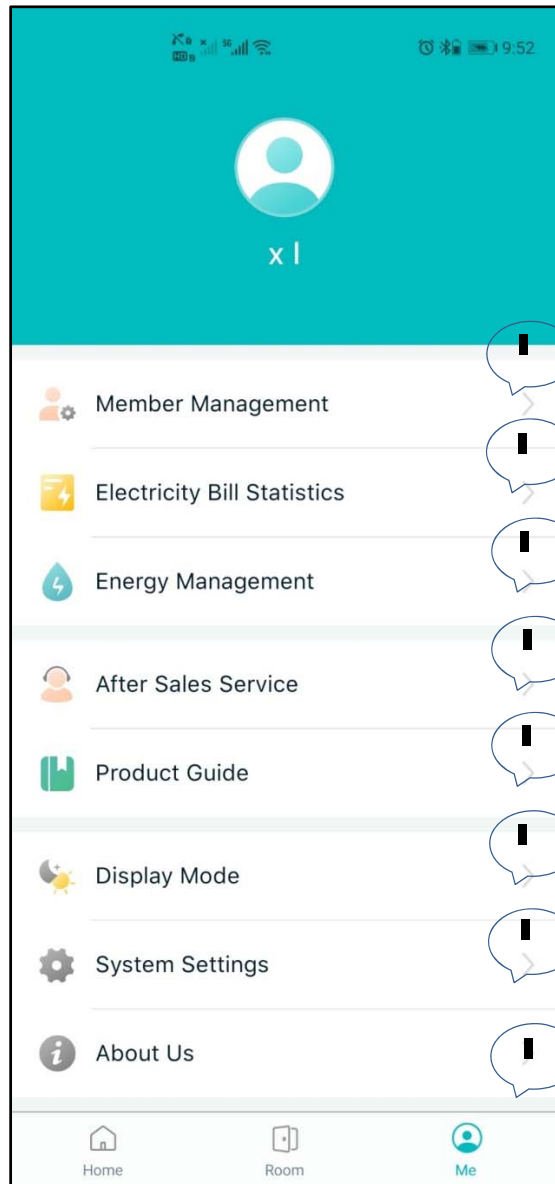

Στατιστικά στοιχεία ηλεκτρικού

Τα στατιστικά στοιχεία του ηλεκτρικού θα απεικονίζονται μόνο όταν υπάρχουν μοντέλα και συστήματα ATW συνδεδεμένα στο μετρητή στην ομάδα. Τα στατιστικά στοιχεία του ηλεκτρικού εμφανίζουν το συνολικό λογαριασμό ηλεκτρικού για όλα τα μοντέλα ATW και τα συστήματα κλιματισμού συνδεδεμένα στο μετρητή της τρέχουσας ομάδας.

1. Πατήστε για προβολή του λογαριασμού ηλεκτρικού σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
2. Ορίστε την τιμή ηλεκτρικού για συγκεκριμένες περιόδους.
3. Ορίστε μια προειδοποίηση όταν επιτευχθεί το μηνιαίο όριο του λογαριασμού ηλεκτρικού.




Διαχείριση ενέργειας

Εμφανίζεται η κατανάλωση ενέργειας των διαφορετικών συστημάτων. Το ATW και τα συστήματα συνδεδεμένα σε μετρητή δείχνουν την τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας, ενώ τα άλλα συστήματα δείχνουν την εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, παρέχονται διάφορες συμβουλές συμπεριφοράς για την εξοικονόμηση ενέργειας.

1. Πατήστε για αλλαγή του συστήματος κλιματισμού.
2. Πατήστε για προβολή της κατάταξης της κατανάλωσης ενέργειας.
3. Πατήστε για προβολή της κατανάλωσης ενέργειας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
4. Πατήστε για να θέσετε σε ισχύ τις συμβουλές συμπεριφοράς για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Energy consu

Today 7 days 30 days 1 years

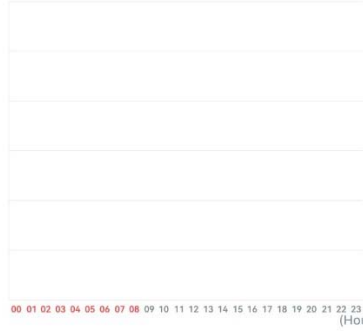

(Energy saving is estimated and there may be errors)

Behavioral Energy Saving Recommendations

Manually executed shortcut functions can be placed on Home page

Manual de funcionamiento de Hi-Mit

Contenido

Manual de funcionamiento de Hi-Mit	1
Descargar la aplicación.....	2
Gestión de cuentas.....	2
Crear una cuenta	2
Iniciar sesión.....	3
Restablecer la contraseña.....	4
Gestión de grupos.....	6
Crear un grupo	6
Editar grupo	8
Invitar a un miembro.....	9
Asignar derechos a los miembros	10
Añadir Hi Mit	11
Red de la aplicación	11
ESCANEAR.....	13
Identificador del WiFi.....	14
Sustituir o eliminar el router.....	15
Buscar o añadir un dispositivo	16
Buscar un dispositivo	16
Añadir un dispositivo	16
Configurar las propiedades del Hi-Mit	18
Editar el nombre de la unidad exterior.....	18
Editar una planta o una habitación.....	18
Añadir una habitación.....	18
Añadir una planta.....	19
Añadir en bloque.....	19
Editar plantas o habitaciones.....	20
Eliminar o añadir dispositivos.....	21
Añadir un escenario.....	21
Crear un escenario manual.....	21
Crear un escenario programado.....	23
Crear un escenario de vinculación de la temperatura.....	24
Crear un escenario de temporizador semanal	24
Crear un escenario de temporizador de festivos	25
Función de refuerzo ACS (Boost ACS).....	27
Controlar el aire acondicionado	27
VRF	27
Módulo de agua.....	28
Bomba de calor ATW.....	29

Mi perfil	34
Introducción de la función.....	34
Estadísticas eléctricas.....	35
Gestión energética.....	36

Descargar la aplicación


Esta aplicación puede descargarse desde la Apple Store para teléfonos iOS o desde la Google Play Store para teléfonos Android buscando en la tienda la palabra clave "Hi-Mit".

Es compatible con las versiones del sistema iOS10.0 o superiores y Android 6.0 o superiores. Para los teléfonos móviles con versiones anteriores, es necesario actualizar el sistema antes de poder utilizar las funciones de la aplicación con normalidad.

Gestión de cuentas

Crear una cuenta

- 1 Cuando ejecute la aplicación por primera vez, haga clic en "Empezar" para crear una cuenta.
- 2 Haga clic en "Política de privacidad de Hi Mit" y "Términos y condiciones del usuario final" para ver el contenido de los términos, marque "✓" en la casilla de los términos para confirmar el contenido de los mismos, y haga clic en "Aceptar".
- 3 Introduzca una dirección de correo electrónico válida y haga clic en "Registrarse".
- 4 Compruebe el código de verificación de seis dígitos que debe haber recibido en su correo electrónico, introdúzcalo en la página de la aplicación y haga clic en "Siguiente".
- 5 Para establecer una contraseña, haga clic en "Configurar contraseña". Nota: La contraseña solo admite entre 8 y 30 dígitos de números y caracteres.
- 6 Introduzca su información personal y haga clic en "Enviar". Nota: Son obligatorios "Nombre", "Apellidos", "País" e "Idioma".

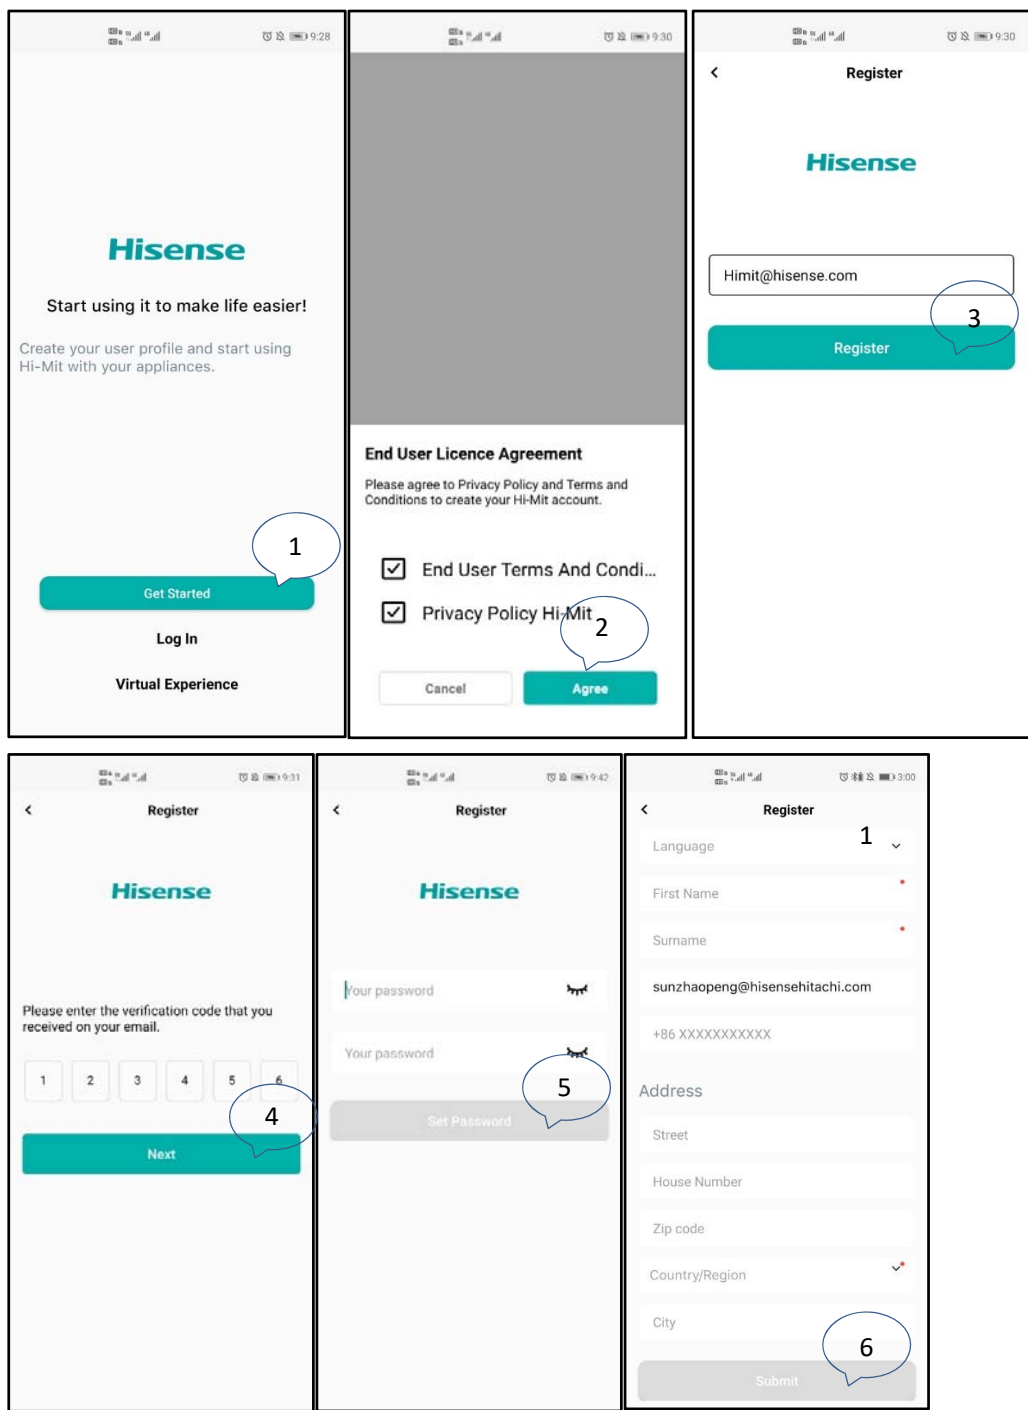


Iniciar sesión

Después de registrar la cuenta de Hi-Mit, puede iniciar sesión en la aplicación.

- 1 Ejecute la aplicación de Hi-Mit y haga clic en "Iniciar sesión".
- 2 Introduzca su cuenta y contraseña y haga clic en "Iniciar sesión".



Nota: Si se le solicita un correo electrónico o una contraseña erróneos, confirme que la cuenta y la contraseña introducidas son correctas y vuelva a intentarlo.

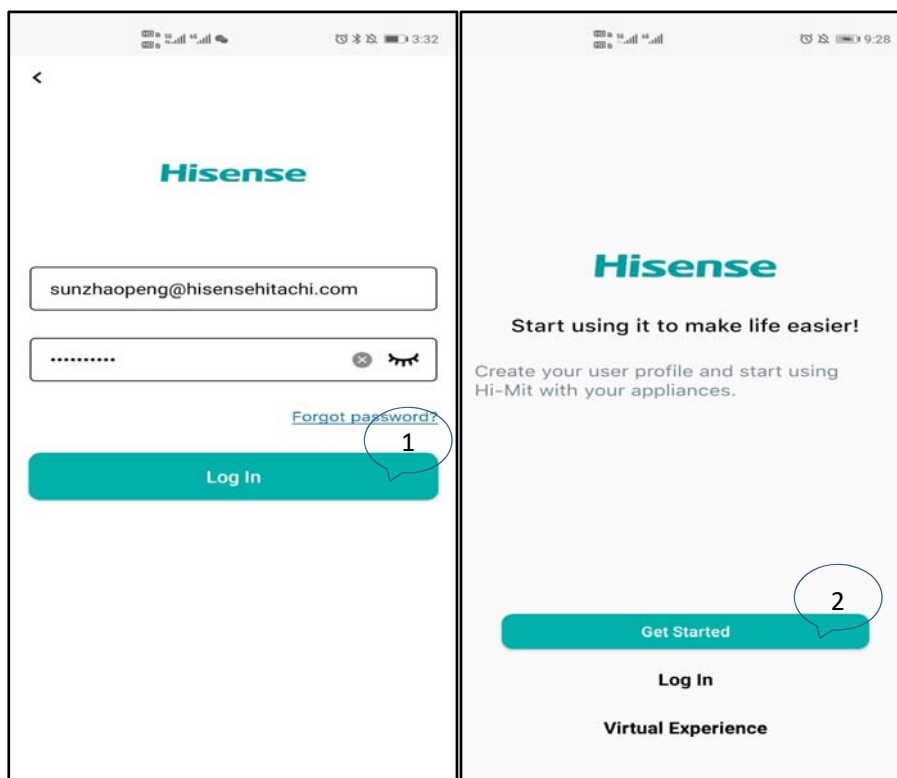

Restablecer la contraseña

- 1 Si olvida su contraseña, haga clic en "No recuerdo mi contraseña" para restablecerla.
- 2 Introduzca la cuenta cuya contraseña desea restablecer y haga clic en "Obtener código de verificación". Recibirá un código de verificación de 6 dígitos en su correo electrónico.
- 3 Los pasos siguientes son los mismos que los del registro de la cuenta. Introduzca un código de verificación válido de 6 dígitos y haga clic en "Siguiente".
- 4 Introduzca una nueva contraseña y haga clic en "Configurar contraseña".
- 5 Haga clic en "Confirmar".

Nota: Si no recibe un correo electrónico, póngase en contacto con hisense.vrf.iod@hisense.com.

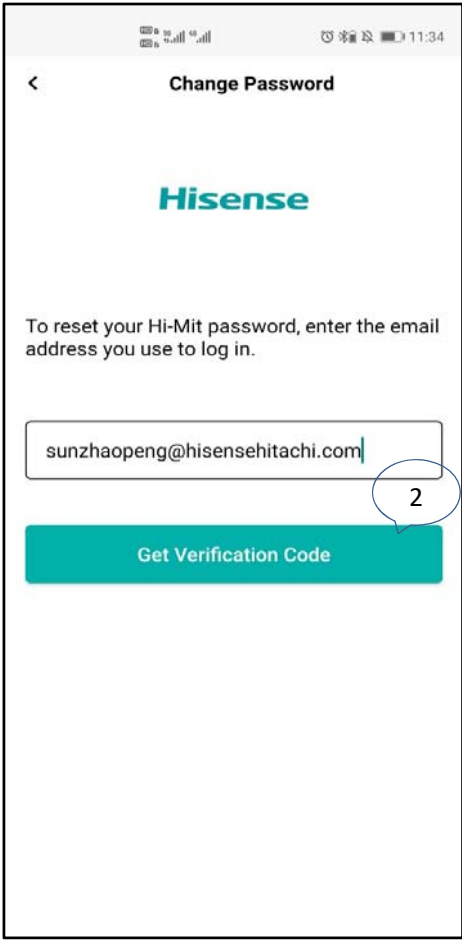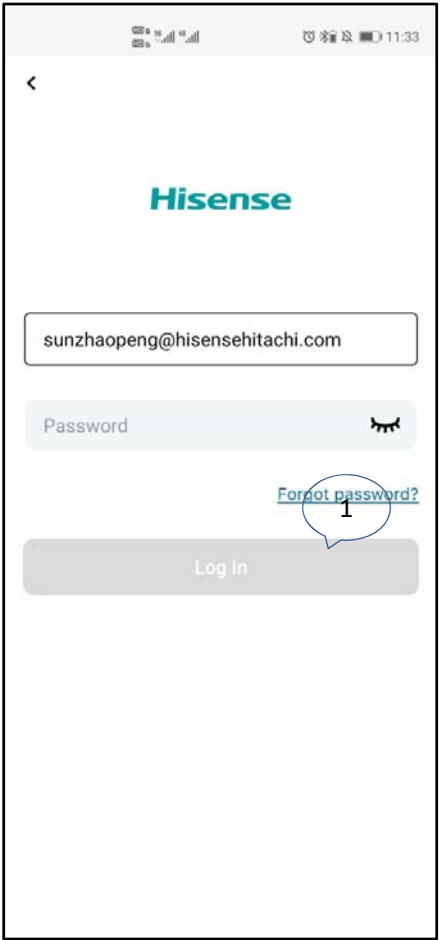


Gestión de grupos


Crear un grupo

Para entrar en la página principal de control y acceder a las funciones de la aplicación es necesario crear un grupo. Los pasos son los siguientes:

- 1 Haga clic en "Añadir grupo".
- 2 Haga clic en "Nombre del grupo" para introducir el nombre del grupo.
- 3 Haga clic en "Seleccionar imagen" para seleccionar la imagen de fondo del grupo o suba la imagen usted mismo.
- 4 Haga clic en "Crear" para crear un grupo. El creador del grupo se convertirá en el administrador del mismo.


Si selecciona la opción "Unirse al grupo", esta función le permitirá unirse a otros grupos a través de una invitación del administrador.

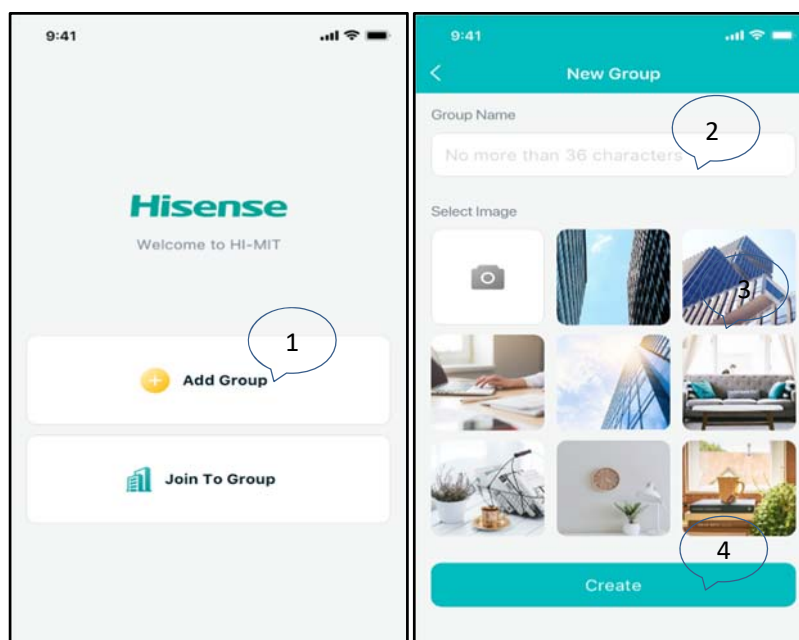

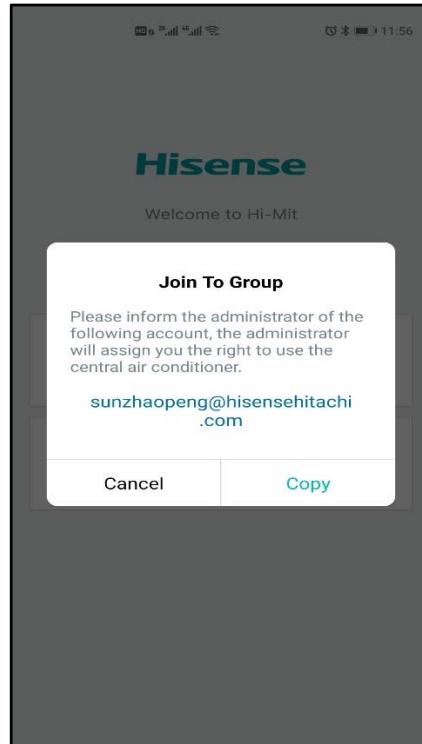

Nota: Además de lo anterior, puede añadir un grupo de las siguientes dos maneras:

1. haga clic en el nombre del grupo (Hisense) en la interfaz de inicio, y haga clic en "+" en la lista desplegable para crear un grupo;
2. haga clic en "Gestión de miembros" en la interfaz "Mi perfil" y haga clic en "+" para crear un grupo.

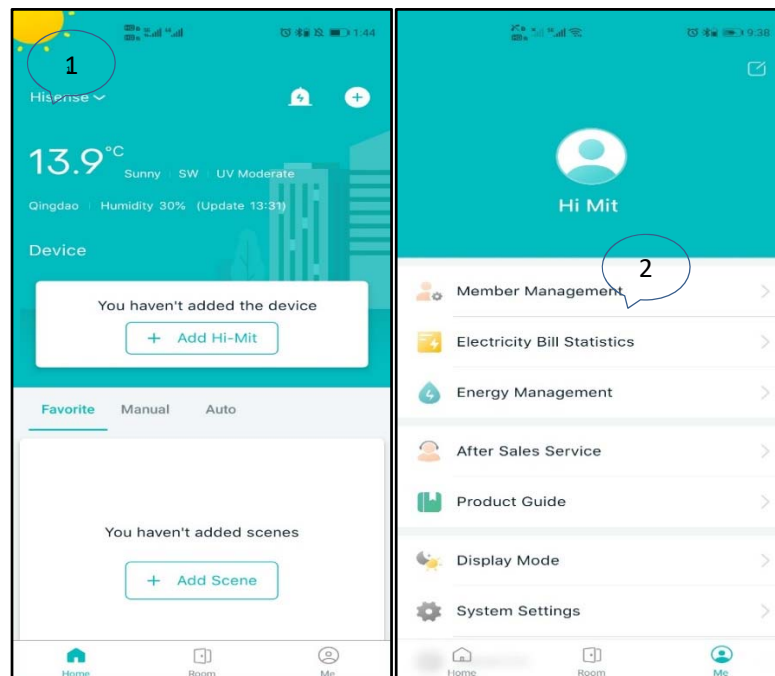


Editar grupo

Puede editar un grupo como administrador de la siguiente manera:

- 1 haga clic en el botón de edición;
- 2 haga clic en "Nombre del grupo" para cambiar el nombre del grupo;
- 3 haga clic en "Seleccionar imagen" para cambiar la imagen de fondo del grupo;
- 4 haga clic en "Confirmar" para finalizar.

Para eliminar un grupo en "Gestión de miembros":


Haga clic en "Salir" para salir del grupo actual.

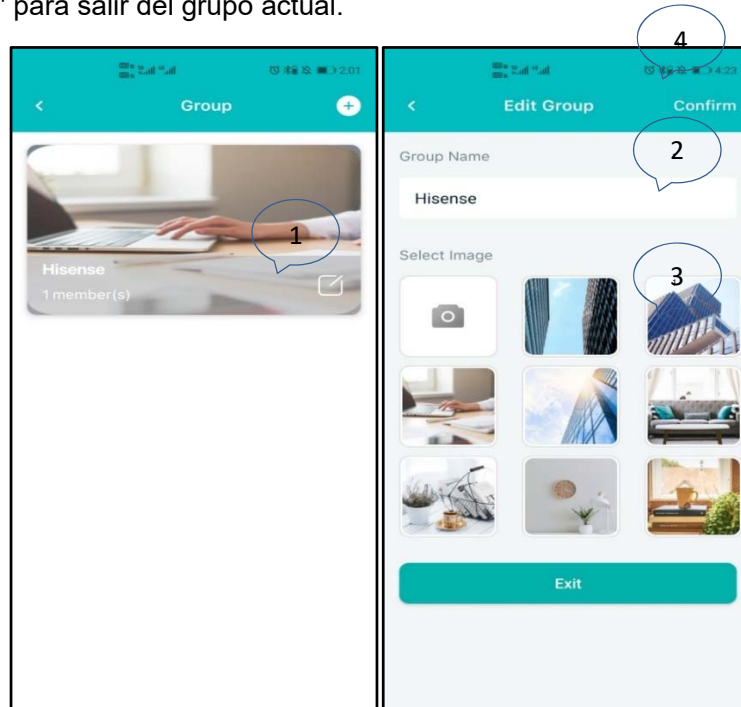

Invitar a un miembro

El usuario que crea el grupo se convertirá en su administrador, y podrá invitar a otros miembros a unirse al grupo añadiendo una cuenta como se indica a continuación:

- 1 haga clic en la imagen de fondo del nombre del grupo en la página del mismo;
- 2 haga clic en el "+" de la esquina superior derecha;
- 3 introduzca la cuenta de Hi-Mit del invitado o la cuenta de cualquier otro producto ConnectLife y haga clic en "Buscar".
- 4 Cuando encuentre la cuenta, haga clic en "Añadir".

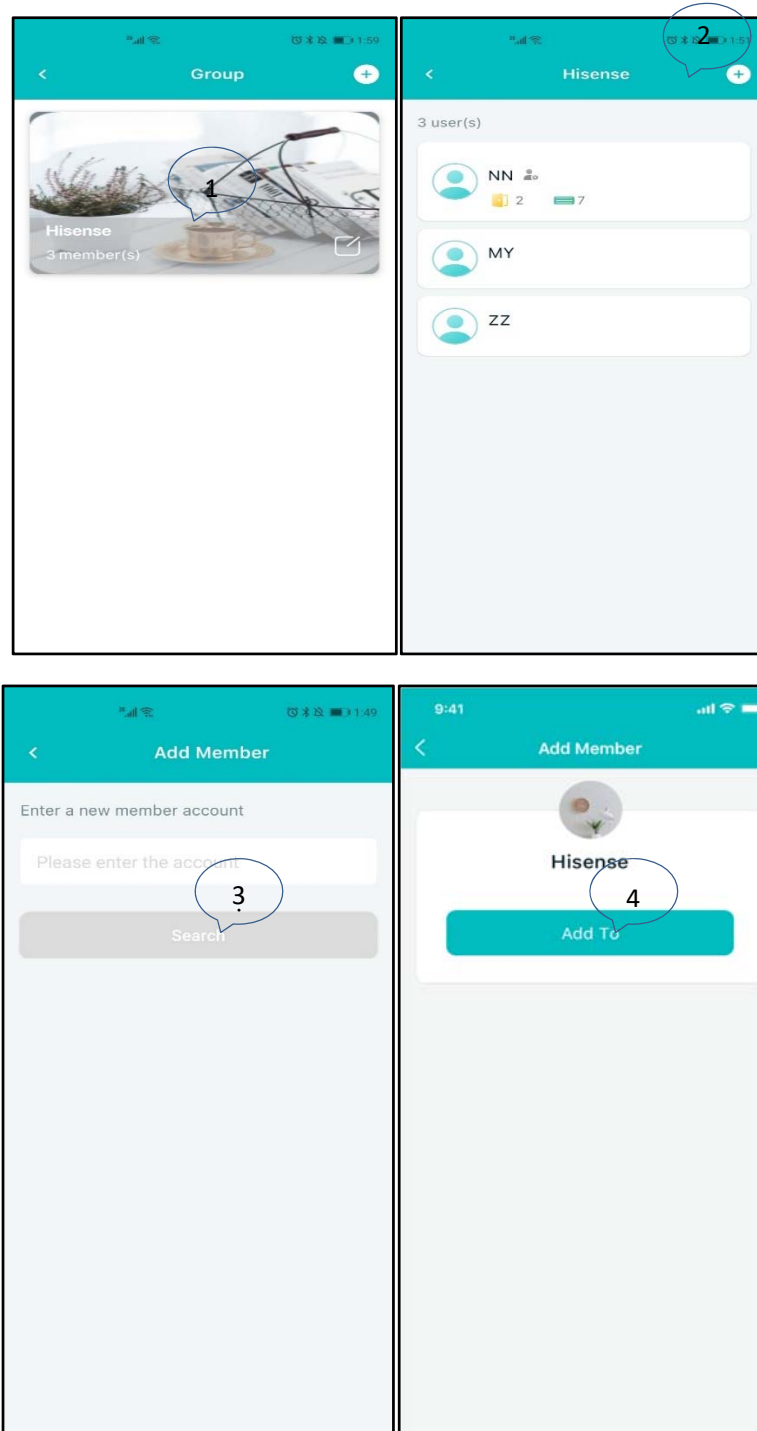


Asignar derechos a los miembros


Los derechos del administrador son superiores a los de los miembros. Los derechos del administrador incluyen la asignación del derecho de uso del dispositivo, la transferencia de autoridad del administrador, la eliminación de miembros, etc.

Los pasos del funcionamiento son los siguientes:

- 1 haga clic en la lista de miembros;
- 2 haga clic en el "+" en la parte inferior de la página;
- 3 seleccione el dispositivo que desea compartir con los miembros;
- 4 haga clic en "Confirmar" para asignar el derecho de uso del dispositivo;
- 5 haga clic en la lista "..." en la esquina superior derecha, seleccione "Traspaso de configuración" para transferir la autoridad de administrador a un miembro, o seleccione "Eliminar miembro" para eliminar a un miembro del grupo.

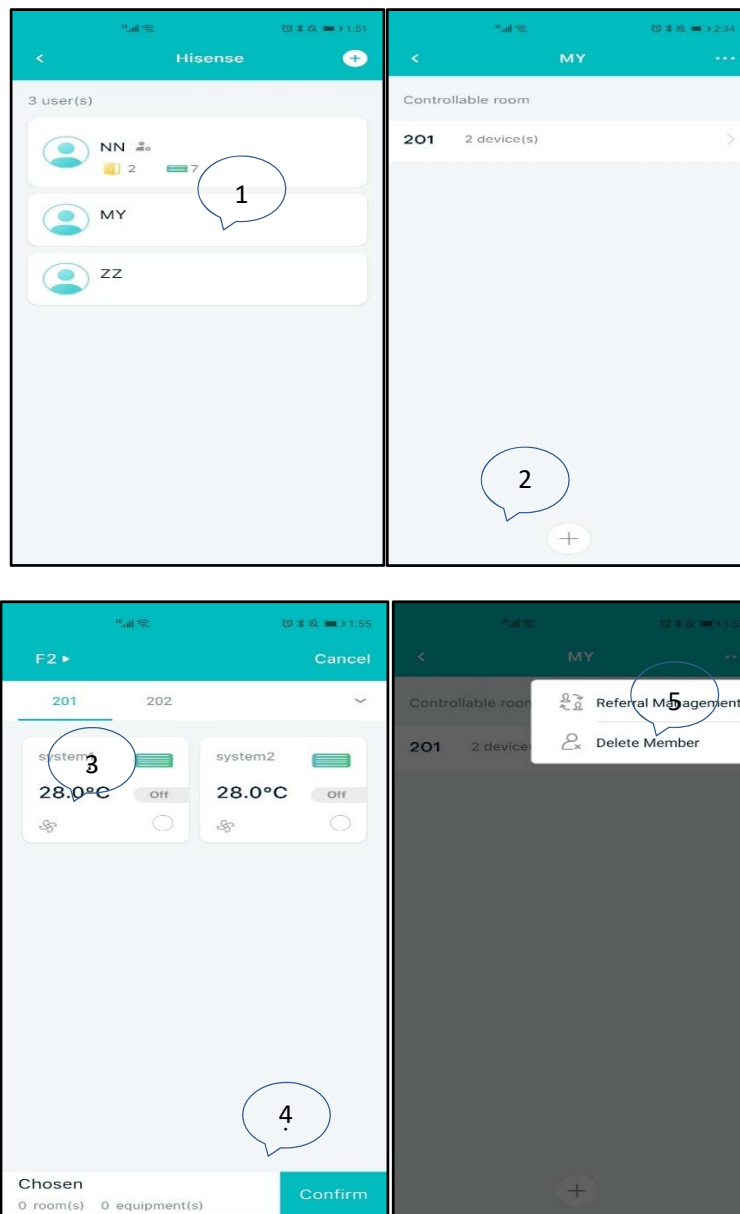

Nota: Puede deslizar la lista de nombres de miembros o la lista de habitaciones hacia la izquierda para seleccionar el miembro o la habitación que desea eliminar.

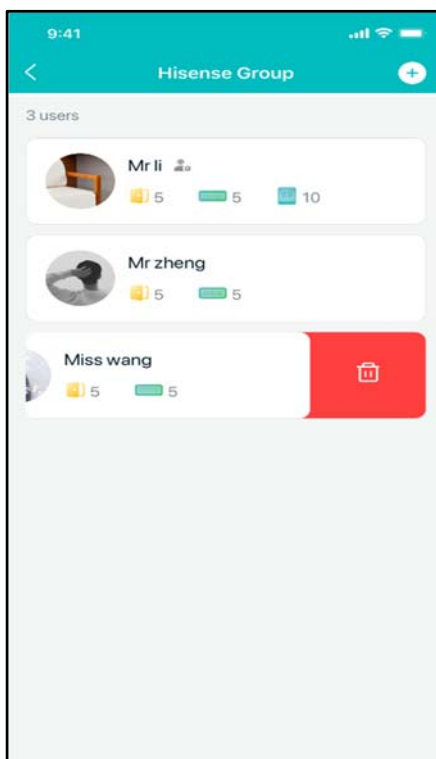



Añadir Hi Mit

Solo después de que se vincule el adaptador Hi-Mit y se encuentren los dispositivos de aire acondicionado, la aplicación podrá poner en marcha la gestión centralizada y el control remoto de los acondicionadores de aire.

Red de la aplicación

Vincule el dispositivo adaptador con una red inalámbrica.

- 1 Haga clic en "Añadir Hi-Mit".
- 2 Opere según las indicaciones de la página de la aplicación y haga clic en "Buscar".
- 3 Introduzca la cuenta y la contraseña del router y haga clic en "Conectar".

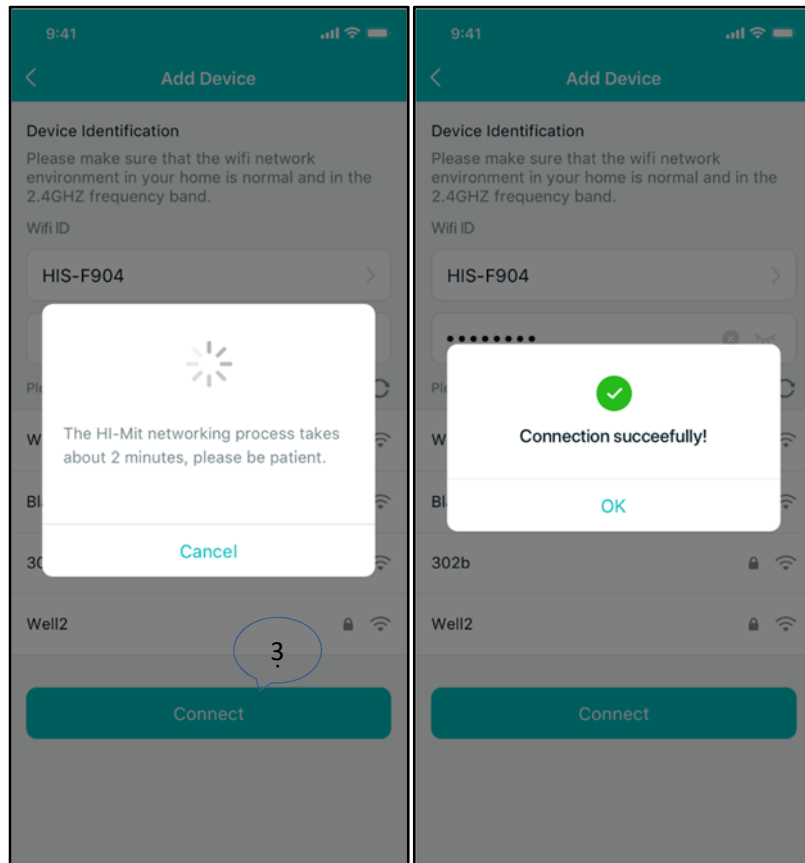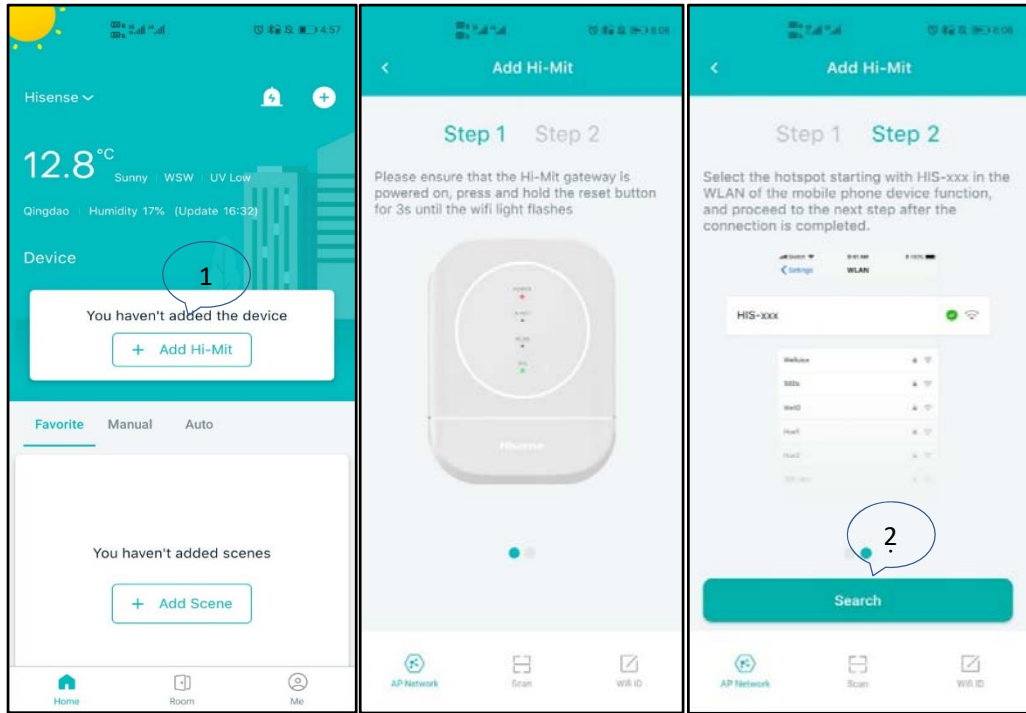


ESCANEAR

Vincule el dispositivo adaptador escaneando el código QR después de que el indicador luminoso WLAN del adaptador Hi-Mit en la red cableada esté encendida de forma fija.

Nota: Para ver el código QR, consulte la imagen de la parte posterior del adaptador.




- 1 Haga clic en "Añadir Hi-Mit".
- 2 Seleccione "Escanear" y siga las indicaciones de la página de la aplicación.

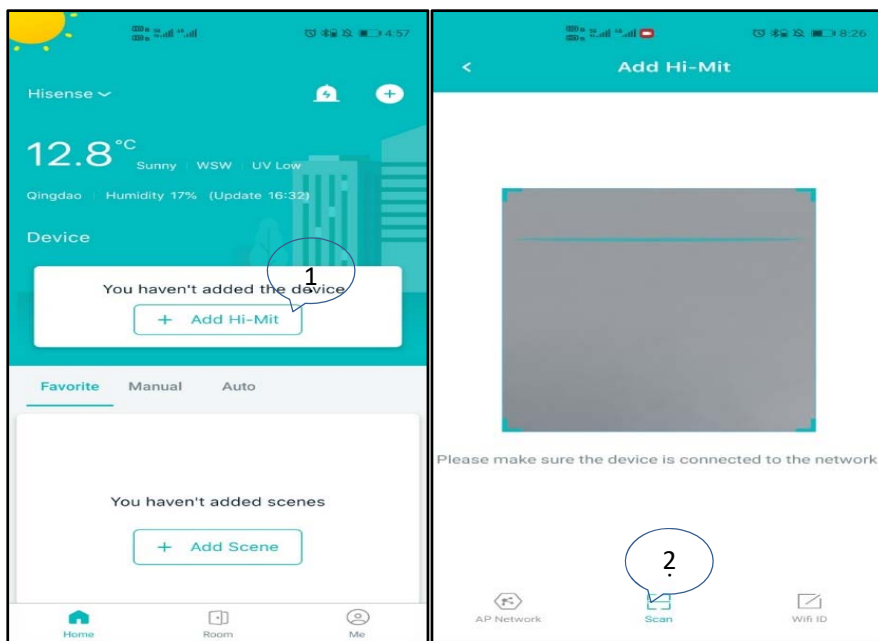


Identificador del WiFi

Vincule el dispositivo adaptador introduciendo el identificador del WiFi y el código de verificación QR después de que el indicador luminoso WLAN del adaptador Hi-Mit en la red cableada esté encendida de forma fija.

- 1 Haga clic en "Añadir Hi-Mit".
- 2 Introduzca el identificador del WiFi y el "Código de verificación", y siga las indicaciones de la página de la aplicación.

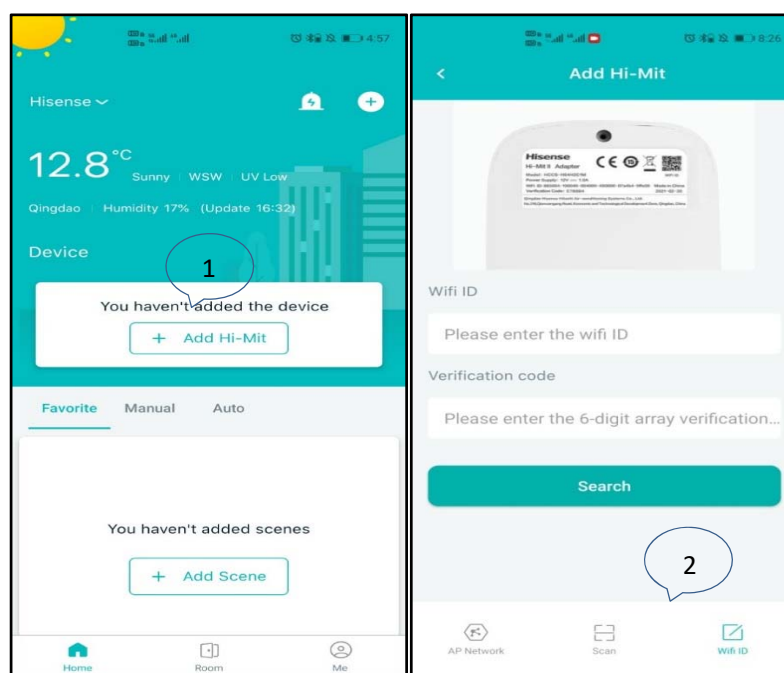


Nota: Solo el entorno de la red de 2,4 GHz es aplicable cuando el dispositivo adaptador Hi-Mit está conectado a la red. Si la conexión no tiene éxito durante mucho tiempo, asegúrese de que el entorno de red es normal. Además de la forma mostrada en la Fig. ①, el Hi-Mit también puede añadirse de las formas mostradas en la Fig. ② y la Fig. ③.

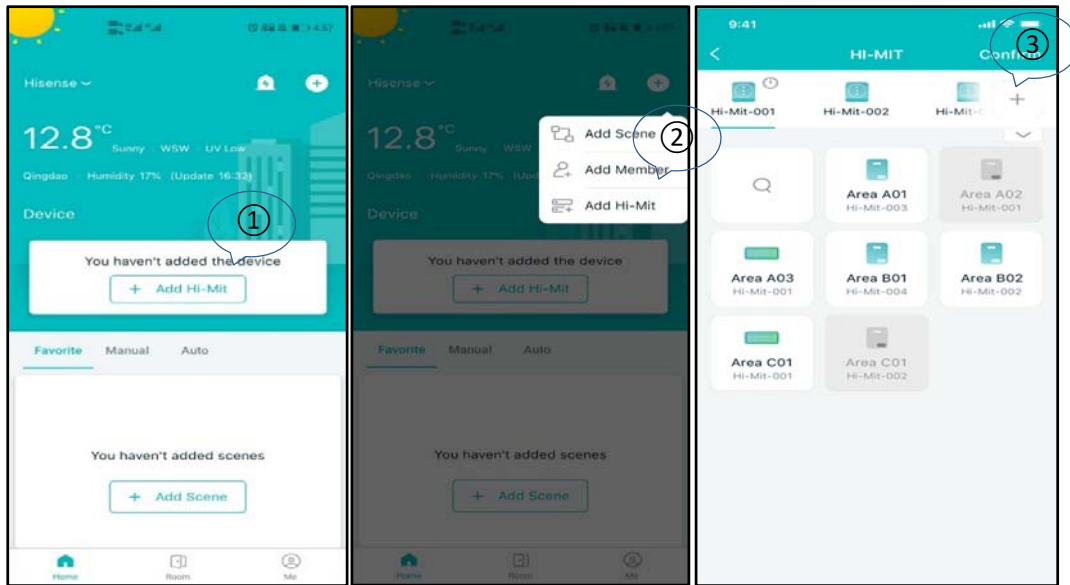

Sustituir o eliminar el router

- 1 Haga clic en "Hi-Mit".
- 2 Haga clic en "Sustituir router" y "Eliminar".


Nota: Después de retirar el adaptador Hi-Mit, se borrará toda la información del dispositivo. Utilícelo con precaución.

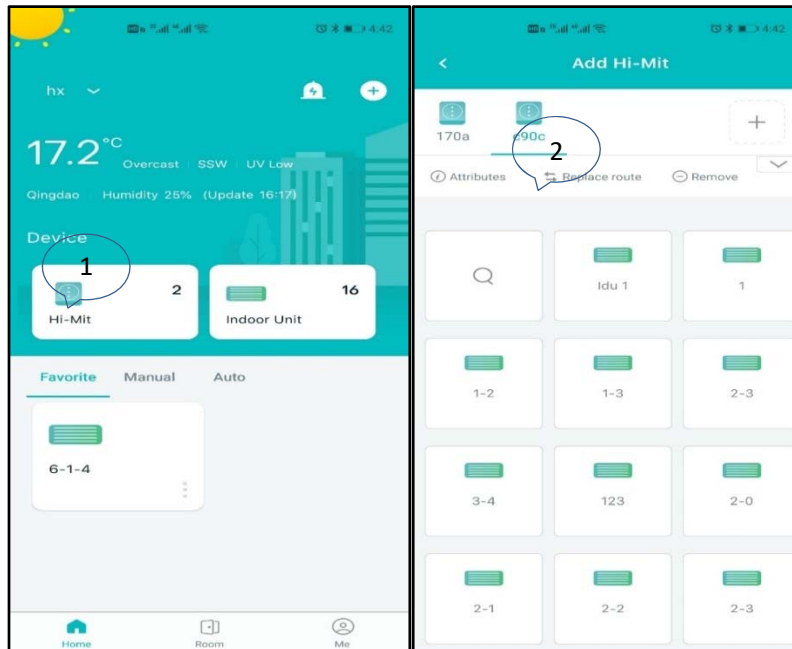

Buscar o añadir un dispositivo

Buscar un dispositivo

Después de vincular el Hi-Mit de la siguiente manera, haga clic en "OK" para buscar los dispositivos de aire acondicionado.

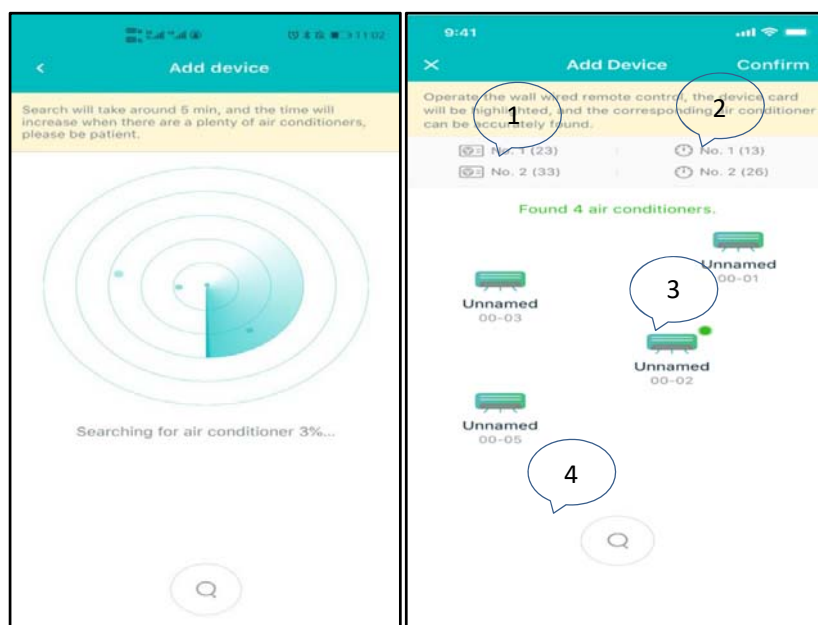


Nota: En la interfaz "Añadir dispositivo", el número de sistema y la dirección de los dispositivos de aire acondicionado son los que se muestran en 1; el número de dirección del contador de electricidad (estará oculto si no existe) es el que se muestra en 2; los dispositivos actualmente encendidos son los que se muestran en 3; si el número de dispositivos encontrados no coincide con el número real, haga clic en la zona indicada en 4 para buscar de nuevo.

Añadir un dispositivo

Varias funciones de control de los dispositivos de aire acondicionado que se encuentran son accesibles únicamente cuando se añaden a una habitación. Cuando se crea un grupo, ya se han creado por defecto una planta y una habitación. Puede añadir directamente los dispositivos de aire acondicionado.

Añada los dispositivos de aire acondicionado a una habitación de la siguiente manera.


- 1 Haga clic en el dispositivo.
- 2 Haga clic en "Planta" para seleccionar una planta.
- 3 Haga clic en "Habitación" para crear una habitación.
- 4 Haga clic en "Renombrar" para cambiar el nombre del dispositivo.
- 5 Haga clic en "Confirmar" para confirmar el cambio.
- 6 Haga clic en "Confirmar" para volver a la página de inicio una vez que todos los dispositivos de aire acondicionado hayan sido asignados a una habitación.

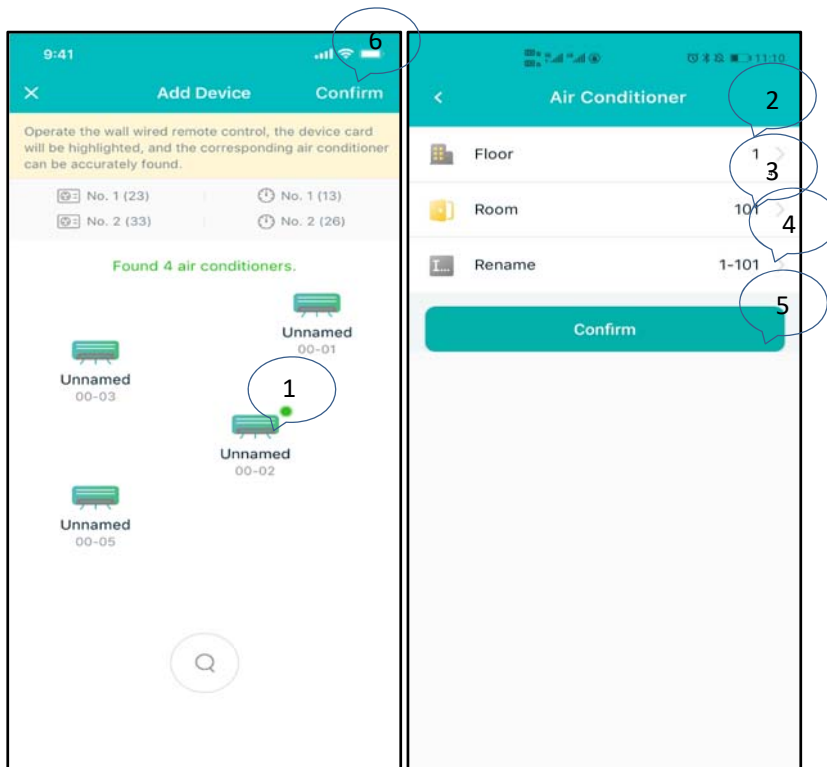

Nota:

Si algún dispositivo no se añade a una habitación, podrá volver a añadirlo de la siguiente manera:

1. Haga clic en el icono "Hi-Mit".
2. Haga clic en la imagen del dispositivo para asignarle una habitación.

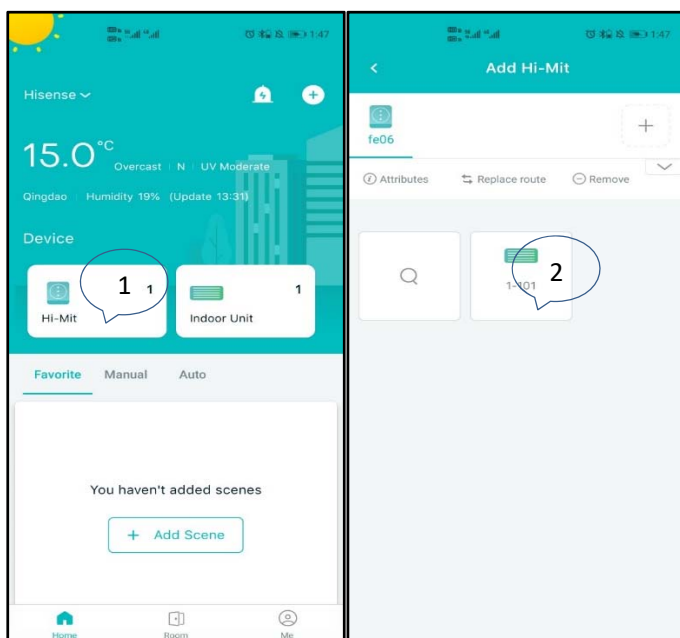


Configurar las propiedades del Hi-Mit

Editar el nombre de la unidad exterior

Los pasos son los siguientes:

- 1 Haga clic en la imagen "Hi-Mit" de la página de inicio.
- 2 Haga clic en "Propiedades".
- 3 Haga clic en "Nombre del dispositivo exterior" para editar el nombre de las unidades exteriores.
- 4 Haga clic en "Relación" para ver el diagrama de relación en línea de las unidades interiores y las exteriores.
- 5 Haga clic en "Versión del software WiFi" para actualizar el software del adaptador Hi-Mit.

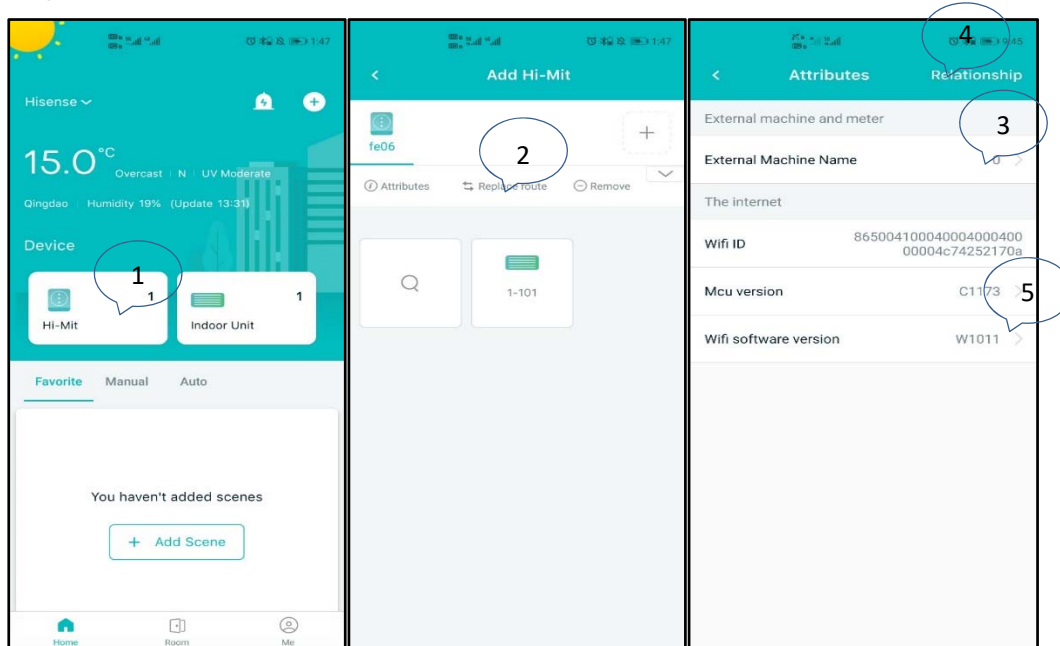


Editar una planta o una habitación

Para atender a las distintas necesidades de los usuarios, la aplicación gestiona los aparatos de aire acondicionado creando plantas y habitaciones.

Añadir una habitación

Los pasos son los siguientes:


- 1 Haga clic en "+" para abrir la lista desplegable.
- 2 Haga clic en "Añadir habitación".
- 3 Introduzca el nombre de la habitación.
- 4 Haga clic en "Confirmar" para añadir una nueva habitación.

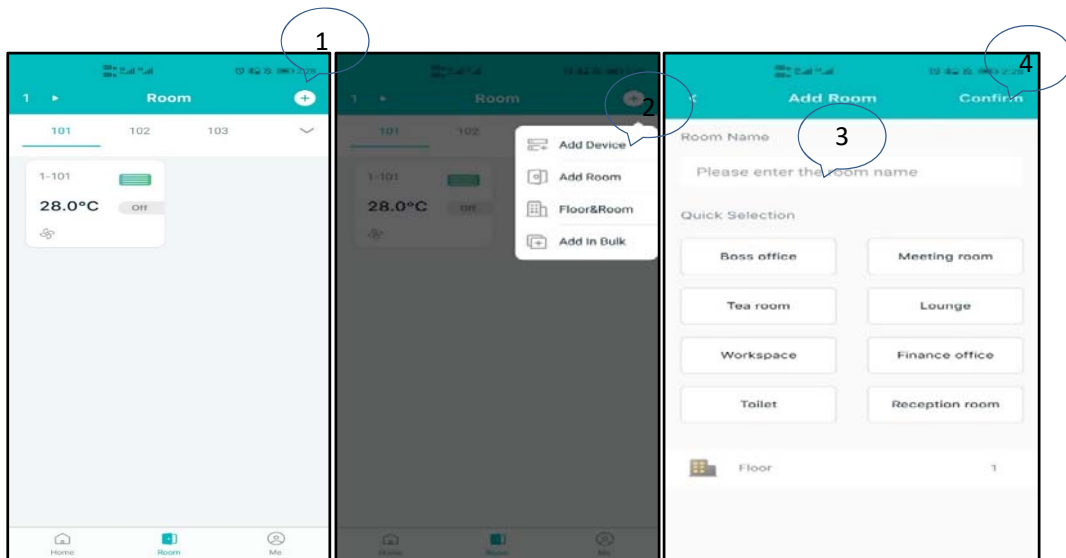

Añadir una planta

Los pasos son los siguientes:


- 1 Haga clic en "+" para abrir la lista desplegable.
- 2 Haga clic en "Planta y Habitación".
- 3 Haga clic en "+".
- 4 Introduzca el nombre de la planta y haga clic en "OK" para añadir una nueva planta.

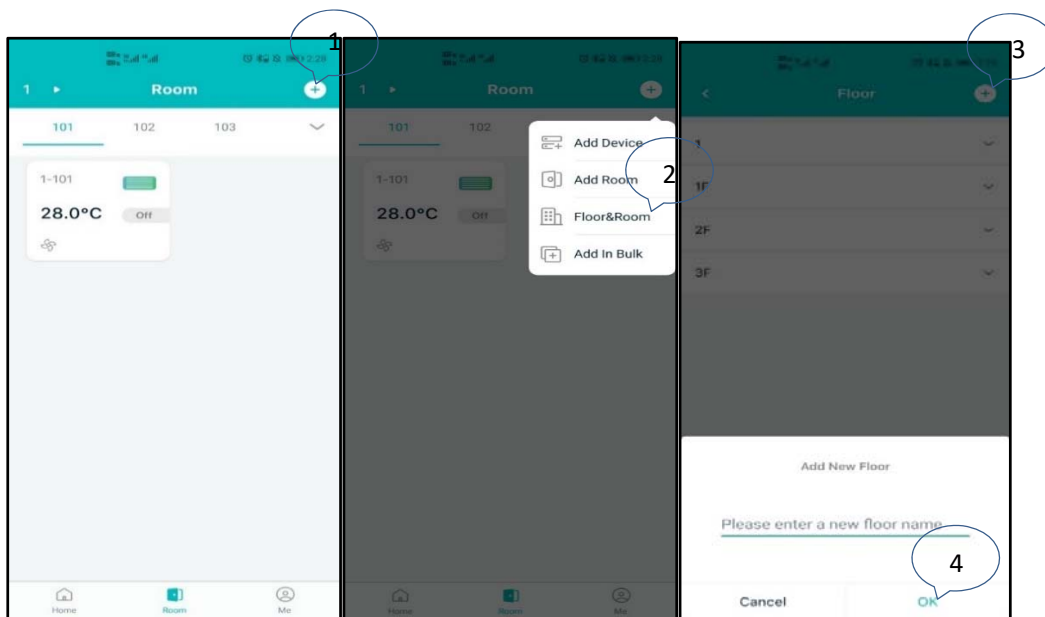

Añadir en bloque

Los pasos son los siguientes:

- 1 Haga clic en "+".
- 2 Haga clic en "Añadir en bloque".
- 3 Para añadir en bloque seleccione el número de plantas y habitaciones y haga clic en "Confirmar".

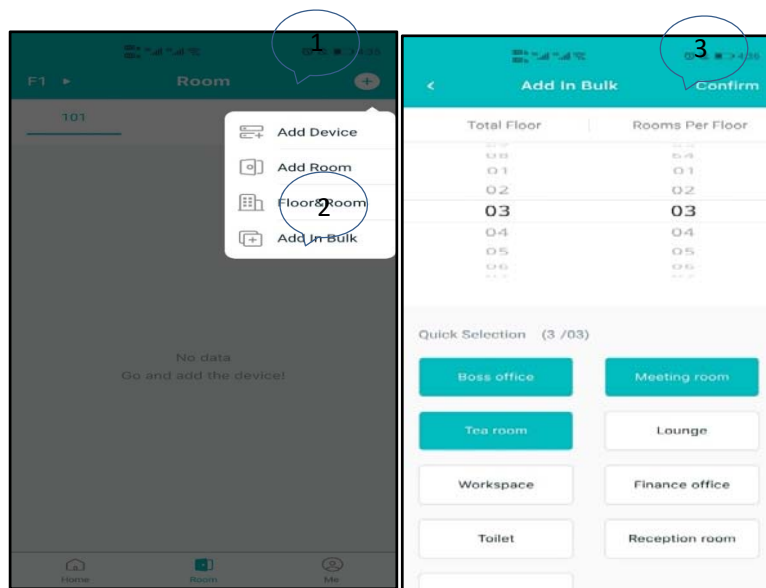


Notas:

1. El número máximo de plantas en la aplicación es de 8.
2. El número de habitaciones debe ser el mismo que el de los nombres de las habitaciones cuando se añade en bloque.
3. Las plantas añadidas en bloque se denominarán 1F-8F.

Editar plantas o habitaciones

Los pasos son los siguientes:


- 1 Haga clic en "Planta y Habitación", haga clic en el nombre de la habitación, haga clic en "Eliminar" o "Renombrar" para editar la habitación.
- 2 Haga clic en "Planta y Habitación", haga clic en la lista de plantas y deslícela hacia la izquierda, haga clic en "Eliminar" o "Renombrar" para editar la planta.

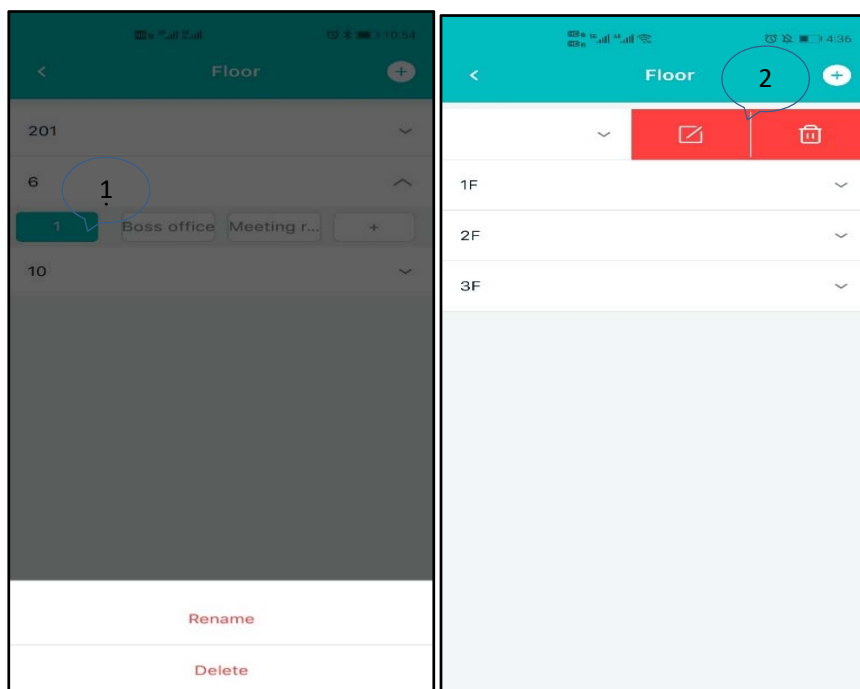

Eliminar o añadir dispositivos

Borre o añada los dispositivos de la siguiente manera:

- 1 Mantenga pulsado el icono del dispositivo.
- 2 Seleccione el dispositivo que desea eliminar y haga clic en "Eliminar".
- 3 Haga clic en "+" y seleccione "Añadir dispositivo" para añadir el dispositivo a la habitación.

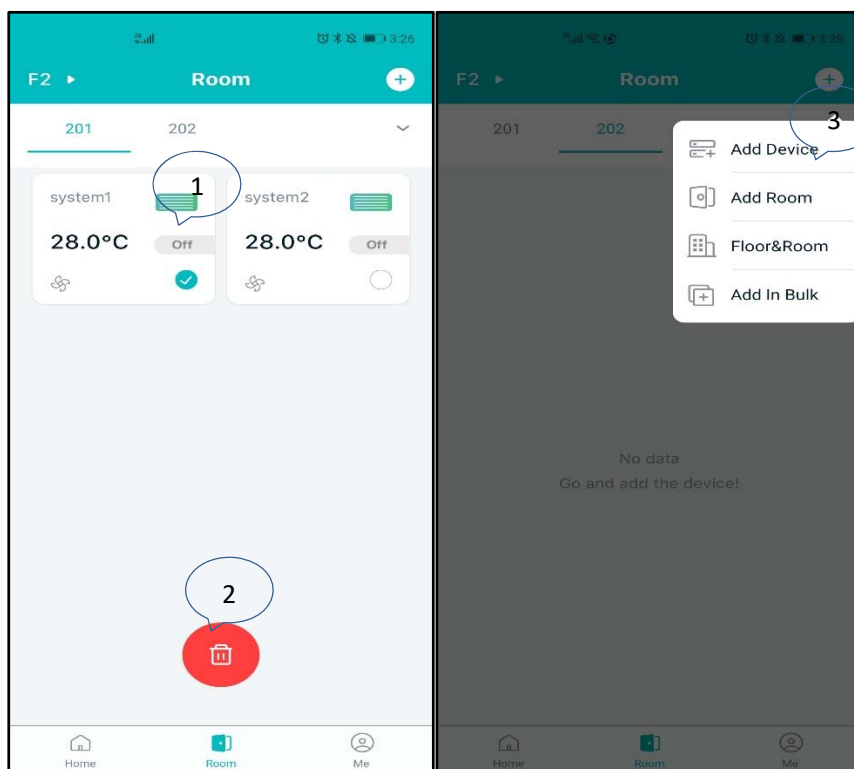

Añadir un escenario



Cree escenarios inteligentes para controlar fácilmente los dispositivos de aire acondicionado.

Crear un escenario manual

- 1 Haga clic en "Añadir escenario".
- 2 Haga clic en "Manualmente".
- 3 Introduzca el nombre del escenario.
- 4 Haga clic en "Añadir tarea".
 - ① Seleccione el tipo de dispositivo.
 - ② Seleccione el dispositivo que desea añadir.
 - ③ Seleccione la instrucción que desea controlar (encendido/apagado, modo, velocidad del ventilador, temperatura, etc.) y haga clic en "✓" para confirmar.
 - ④ Haga clic en "Confirmar".

5 Seleccione el icono del escenario.

6 Haga clic en "Confirmar".

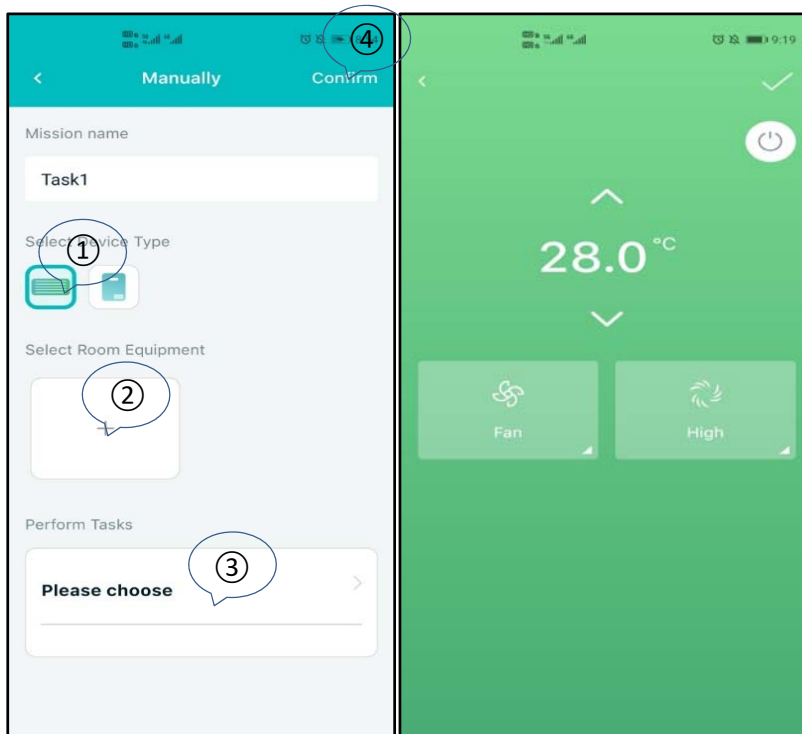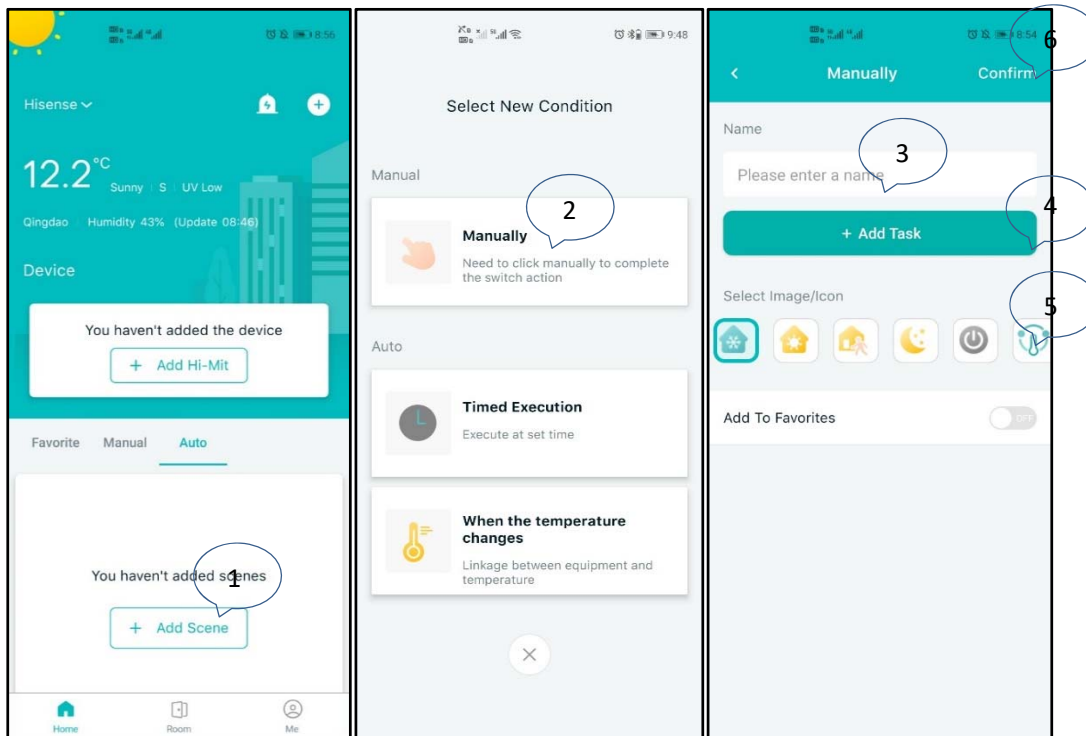


Nota: Puede hacer clic en "Añadir a favoritos" para añadir el escenario a la lista de favoritos.

Crear un escenario programado

El proceso de creación es similar al del escenario manual anterior, salvo que la configuración de las condiciones de ejecución programada es diferente:

- 1 Haga clic en "Ejecución programada".
- 2 Seleccione la hora y la fecha.
- 3 Haga clic en "Confirmar".

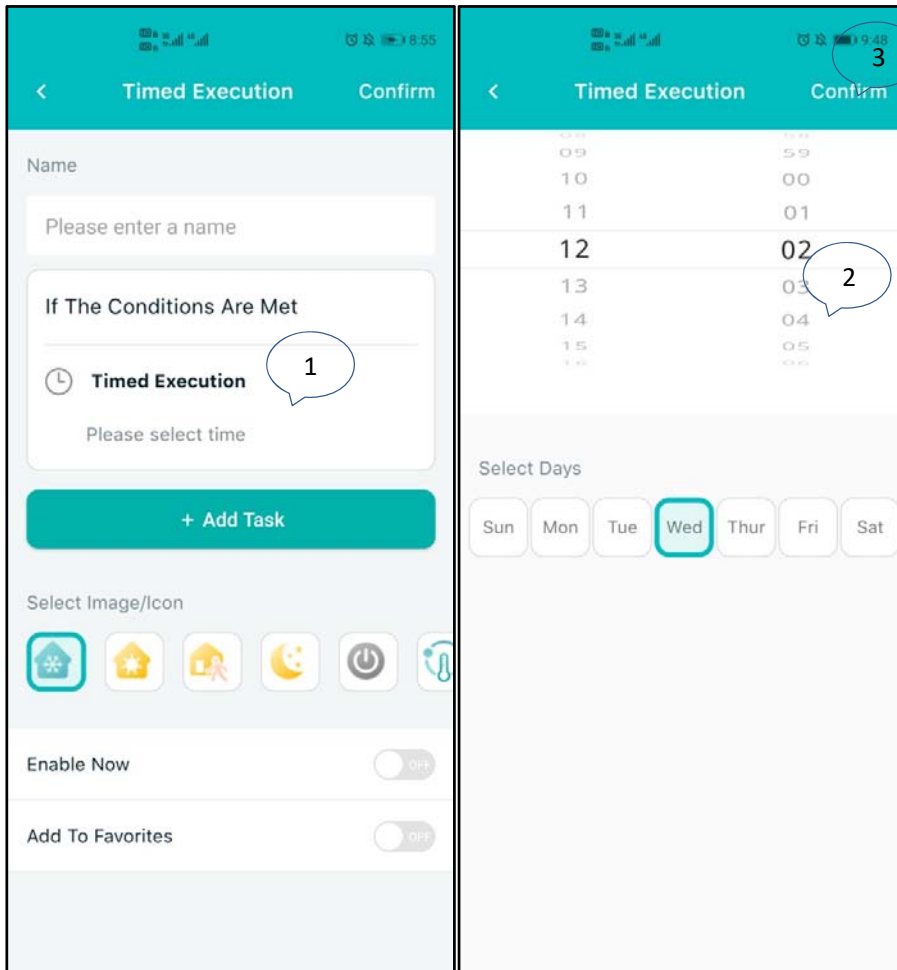


Nota: Puede hacer clic en "Activar ahora" para abrir directamente el escenario programado que se ha creado.

Crear un escenario de vinculación de la temperatura

El dispositivo se vincula según el valor de la temperatura detectado por el aire acondicionado, para realizar escenarios de uso flexible y cambiante. El proceso de creación es similar al anterior, salvo que las condiciones del escenario son distintas.


- 1 Haga clic en "Cuando la temperatura cambia".
- 2 Seleccione el acondicionador de aire utilizado como condición de la temperatura. Seleccione la condición de la temperatura y haga clic en "✓".
- 3 Haga clic en "Confirmar".

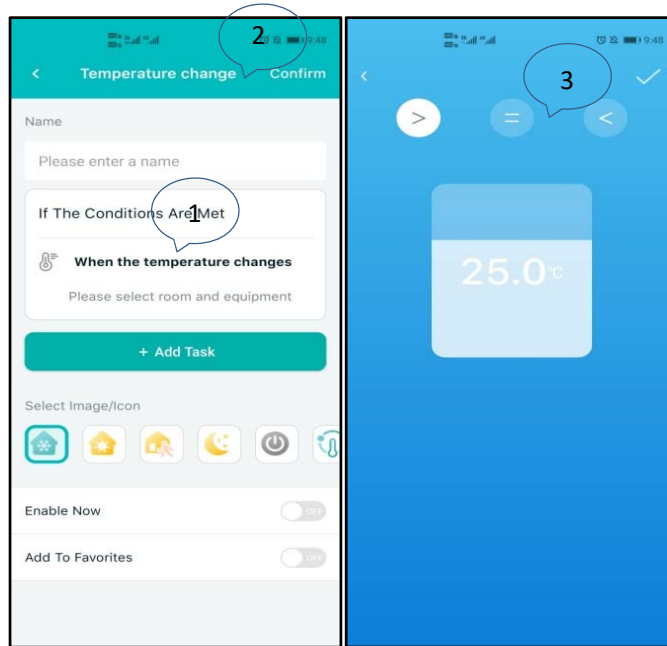

Crear un escenario de temporizador semanal


Las escenas programadas contienen un escenario de temporizador semanal y de temporizador de festivos aplicable solo a modelos ATW. Configure tareas temporizadas de acuerdo con las diferentes fechas y periodos. A la hora de inicio, se ejecutan las tareas configuradas y, a la hora de finalización, se apaga el acondicionador de aire.

1. Haga clic en "Temporizador semanal".
2. Configure el nombre del escenario.
3. Ajuste de la hora de ejecución.
4. Establezca el periodo de repetición.
5. Configure las tareas del del escenario.
6. Haga clic en "Activar ahora" para crear la escena y que tenga efecto de forma inmediata.
7. Haga clic en "Añadir a Favoritos" y la escena se añadirá al menú Favoritos de la página de inicio.
8. Haga clic en "✓" para completar la creación del escenario.

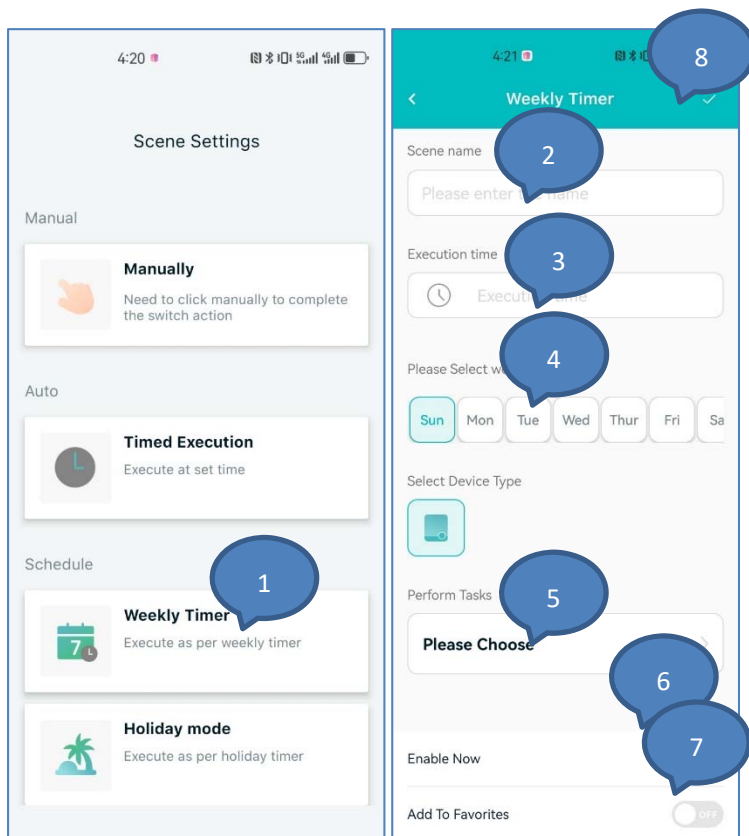


Crear un escenario de temporizador de festivos

1. Haga clic en "Temporizador de festivos".
2. Ajuste el modo escenario y seleccione Manual o Automático.
3. Configure el nombre del escenario.
4. Ajuste la fecha de ejecución (la fecha de ejecución solo se puede ajustar si el escenario es Automático).
5. Ajuste de la hora de ejecución.
6. Ajuste la ejecución de la tarea.
7. Haga clic en "Activar ahora" para crear la escena y que tenga efecto de forma inmediata.
8. Haga clic en "Añadir a Favoritos" y la escena se añadirá al menú Favoritos de la página de inicio.
9. Haga clic en "✓" para completar la creación del escenario.

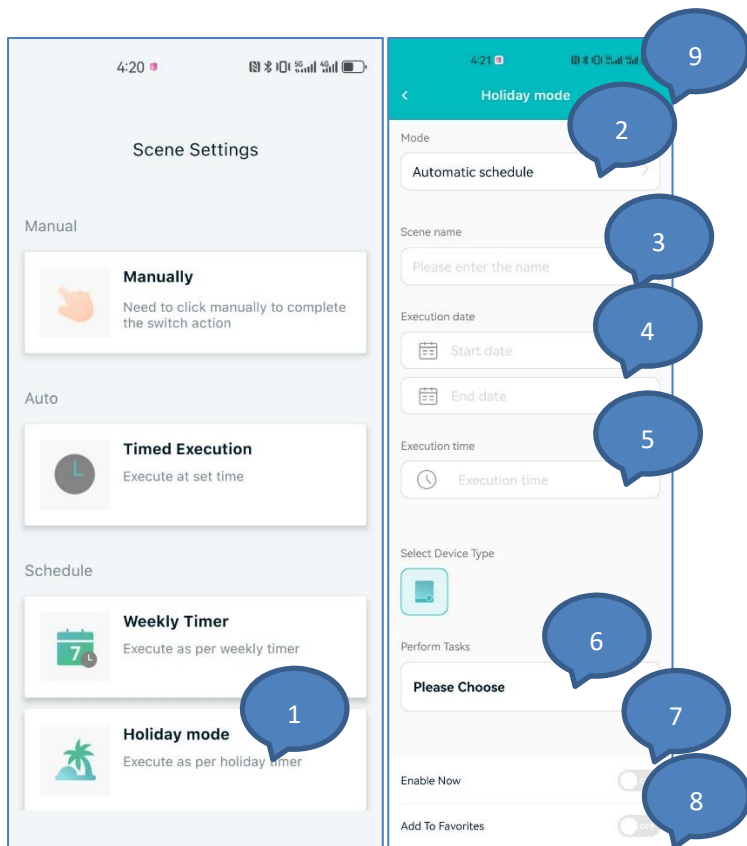


Nota: El escenario se puede crear de las dos formas siguientes.

1. Haga clic en "Añadir escenario" en la página de inicio.
2. Haga clic en "+" en la página de inicio y haga clic en "Añadir Hi-Mit".

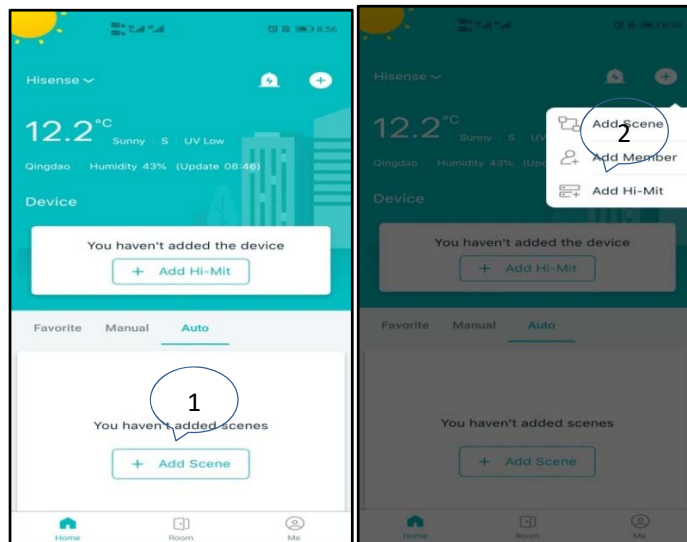

Función de refuerzo ACS (Boost ACS)

Si las unidades del modelo ATW conectadas admiten la función de ACS, los escenarios de Boost ACS se crearán automáticamente en el menú "Favoritos" y "Manual" de la página de inicio. Active la función para lograr un calentamiento rápido del ACS.

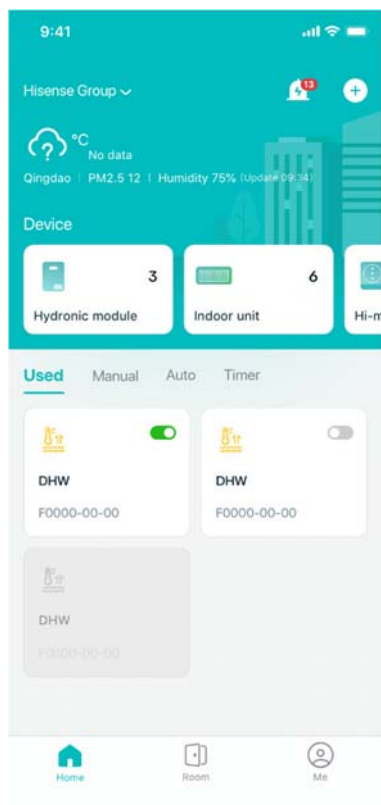


Controlar el aire acondicionado

VRF

La página de control tiene las siguientes funciones principales de control:

- 1 Ajuste de encendido/apagado.
- 2 Ajuste de la temperatura.
- 3 Ajuste del modo: calefacción, enfriamiento, ventilador, deshumidificación.
- 4 Velocidad del ventilador: alta, media, baja.
- 5 Ajuste del deflector: control uniforme del ángulo de las lamas 1.^a a 7.^a.

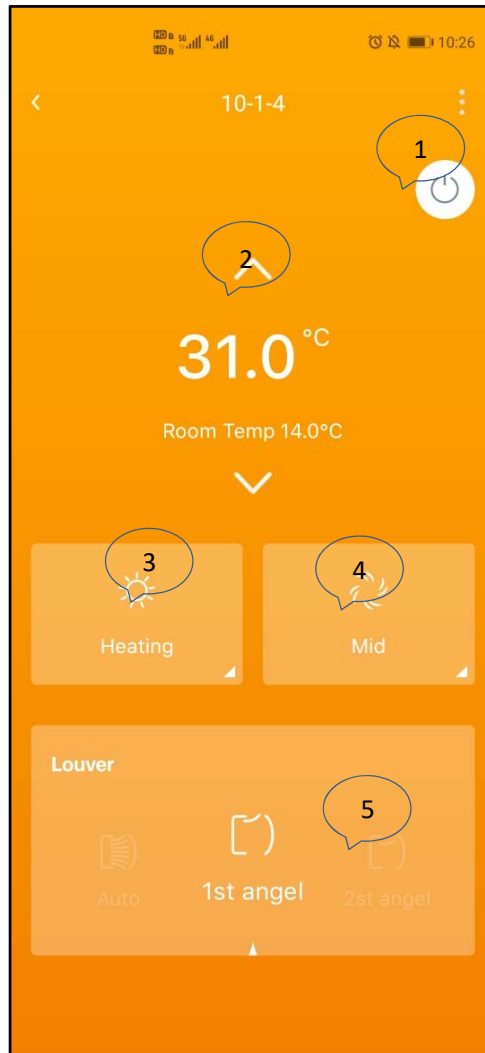

Nota: Las funciones específicas están sujetas al acondicionador de aire real.

Módulo de agua

La página de control tiene las siguientes funciones principales de control:

- 1 Ajuste de encendido/apagado.
- 2 Ajuste de la temperatura.
- 3 Ajuste del modo: calefacción (fan coil, piscina, agua caliente, suelo radiante), enfriamiento (fan coil).




Bomba de calor ATW

Las principales funciones de la pantalla de control son las siguientes:


1. funciones, incluidos los ajustes de encendido/apagado del Ciclo 1, Ciclo 2, ACS, Piscina y zona de habitaciones (Habitación 1-8).
2. Pulse la opción de ajuste de funciones/zona de visualización de funciones para ajustar funciones como encendido/apagado, temperatura, modo y ECO, y para visualizar las funciones y parámetros ajustados actualmente.
3. Ajuste la compensación de temperatura.
4. Ajuste la asignación de habitaciones.
5. Ajuste el bloqueo de apagado del controlador.
6. Configure las opciones adicionales, como el Modo silencioso o el Modo nocturno y la unidad reducirá el ruido.
7. Zona de visualización de alarmas.
8. Función de vista de datos energéticos.

Nota: Los modelos soportan distintas funciones, consulte el manual de la unidad para conocerlas en detalle.

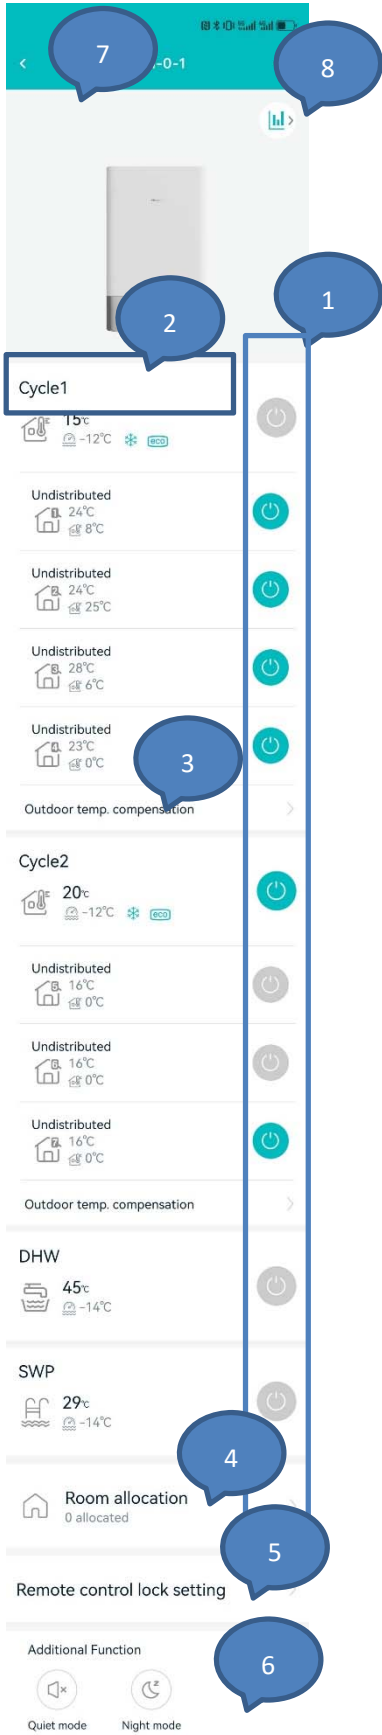

Ajustes de función

Tomando las funciones del Ciclo 1 como ejemplo, seleccione el modo (enfriamiento, calefacción, auto), ECO, temperatura, encendido/apagado y pulse "√" para enviar la demanda de control de función.

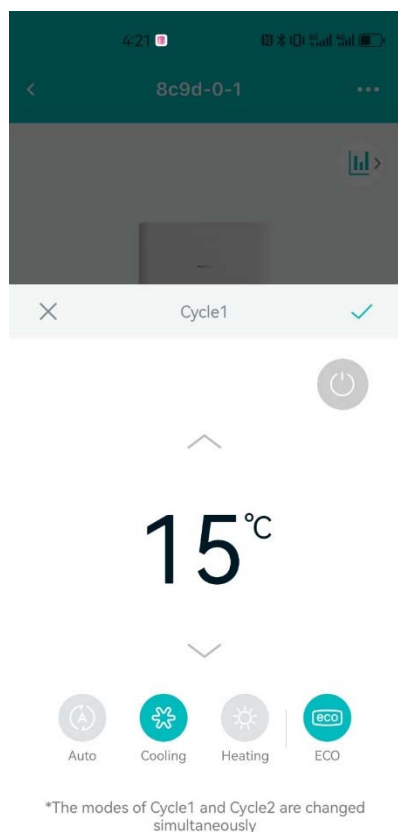


Función de compensación de temperatura

Estableciendo la relación entre la temperatura ambiente exterior y la temperatura del agua ajustada, se logra el control automático de la temperatura del agua.

A continuación se describen las funciones:

1. Seleccione la compensación de temperatura para el modo de enfriamiento y calefacción.
2. Seleccione para establecer valores fijos (función de compensación no válida), compensación de temperatura exterior y curva gradiente.
3. Seleccione de forma manual el valor de la temperatura para la zona de temperatura en cuestión.
4. Deslice para seleccionar la temperatura para la zona de temperatura.

5. Haga clic en "✓" para enviar la demanda de control.

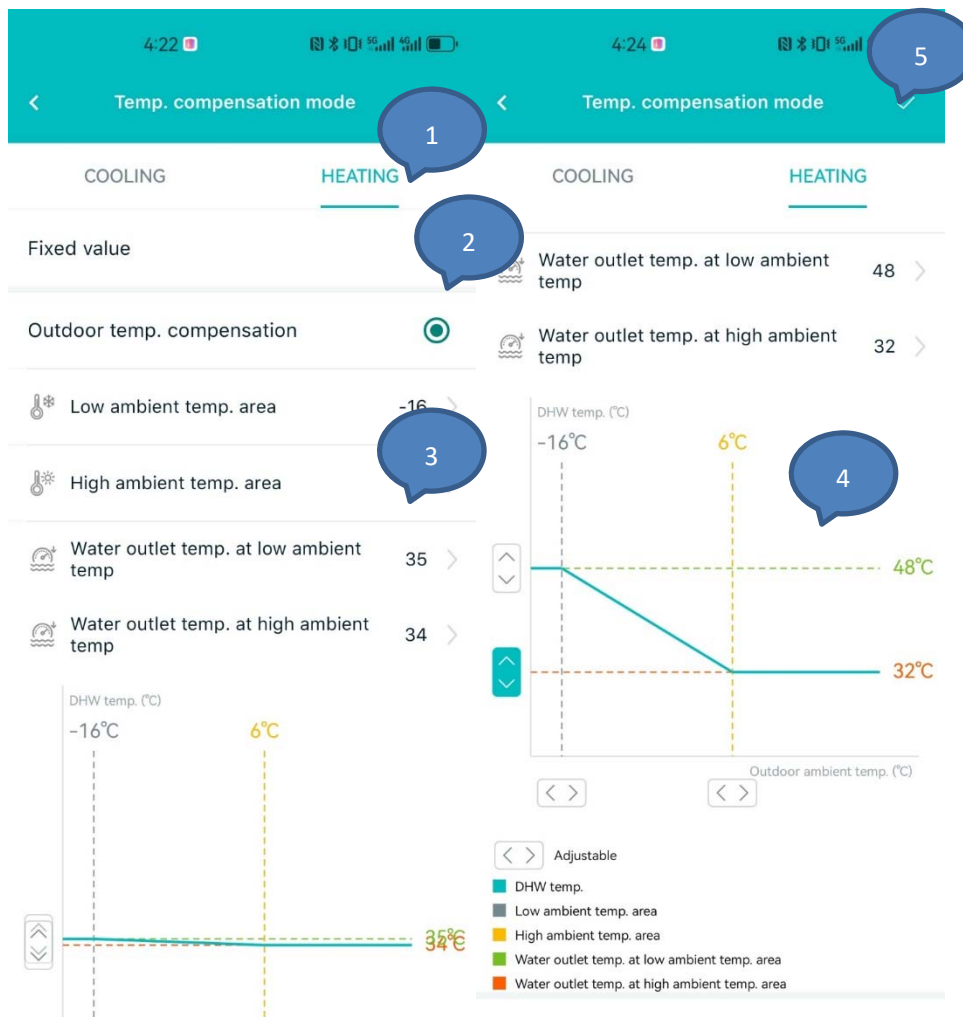

Estadísticas de consumo energético de la ATW


A continuación se describen las funciones de las estadísticas de consumo energético de las unidades ATW:

1. Seleccione la función.
2. Seleccione el periodo de visualización.
3. Seleccione para ver el consumo y la conversión de energía.
4. Seleccione para ver las curvas de temperatura interior y exterior.
5. Seleccione para fijar el precio de la electricidad.



Configuración del precio de la electricidad


1. Establezca la unidad monetaria (hasta 18 unidades monetarias).
2. Ajuste el precio de la electricidad por periodo, el periodo de tiempo y el precio de la electricidad. Se admiten hasta 4 periodos de tiempo.
3. Ajuste el precio de la electricidad por defecto. Si el periodo de tiempo ajustado es de menos de 24 horas, el precio de la electricidad del periodo sin precio establecido se calculará utilizando el precio de la electricidad por defecto.
4. Deslice hacia la izquierda para borrar el periodo de tiempo.
5. Pulse "√" para guardar los ajustes.

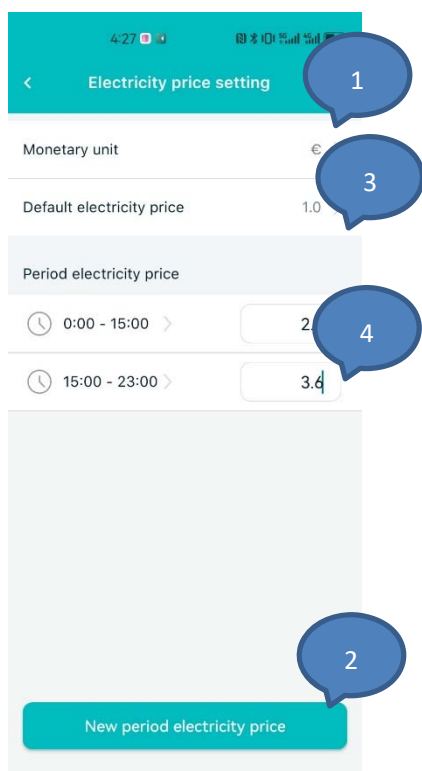

Mi perfil

Introducción de la función

- 1 Haga clic en "Gestión de miembros" para editar.
- 2 Haga clic en "Estadísticas coste eléctrico" para obtener las estadísticas del coste eléctrico del sistema de aire acondicionado.
- 3 Haga clic en "Gestión energética" para mostrar el consumo de energía del sistema de aire acondicionado.
- 4 Haga clic en "Servicio posventa" para solicitar una reparación en línea.
- 5 Haga clic en "Guía del producto" para ver la introducción relacionada con las funciones del producto.
- 6 Haga clic en "Modo de visualización" para cambiar el modo diurno y nocturno.
- 7 Haga clic en "Configuración del sistema" para configurar el idioma de la aplicación, la visualización de la temperatura, etc.
- 8 Haga clic en "Acerca de" para ver el número de versión de la aplicación y del adaptador, etc.

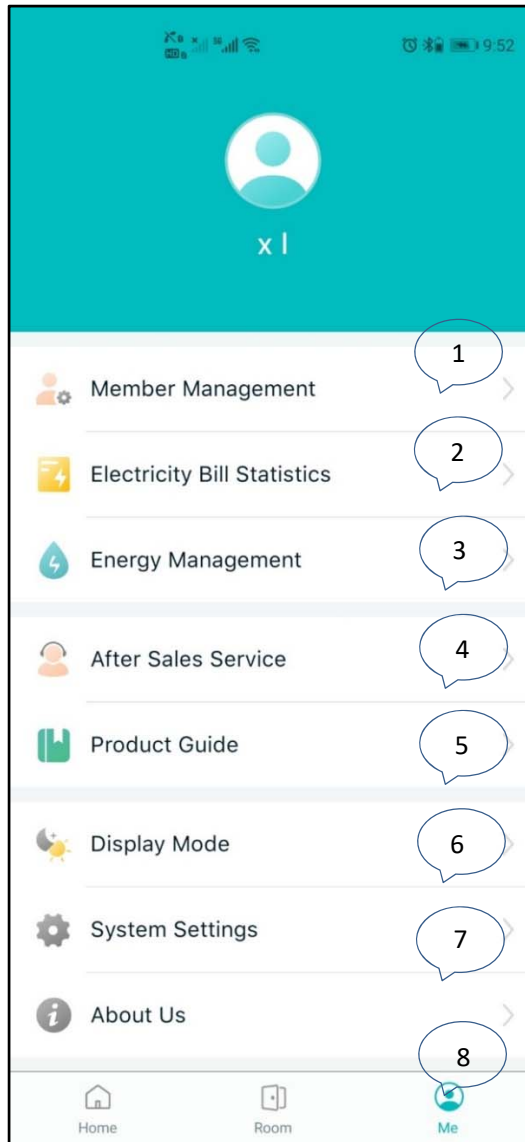

Estadísticas eléctricas

La función de estadísticas eléctricas se mostrará solo cuando haya modelos y sistemas ATW conectados al medidor en el grupo. La función de estadísticas eléctricas muestra la factura de consumo eléctrico de todos los modelos ATW y de todos los sistemas de aire acondicionado conectados al medidor en el grupo actual.


1. Haga clic para ver la factura eléctrica de diferentes periodos de tiempo.
2. Ajuste el precio de la electricidad para periodos específicos.
3. Ajuste una alerta cuando se alcance el límite mensual de la factura eléctrica.



Gestión energética

Se muestra el consumo energético de los distintos sistemas. La unidad ATW y los sistemas conectados a medidores muestran el consumo real, mientras que el resto de sistemas muestran el consumo estimado. Además, se ofrecen diversas recomendaciones para ahorrar energía.

1. Haga clic para cambiar el sistema de aire acondicionado.
2. Haga clic para ver el ranking de consumo energético.
3. Haga clic para ver el consumo energético en diferentes periodos de tiempo.
4. Haga clic para poner en práctica las recomendaciones para ahorrar energía.

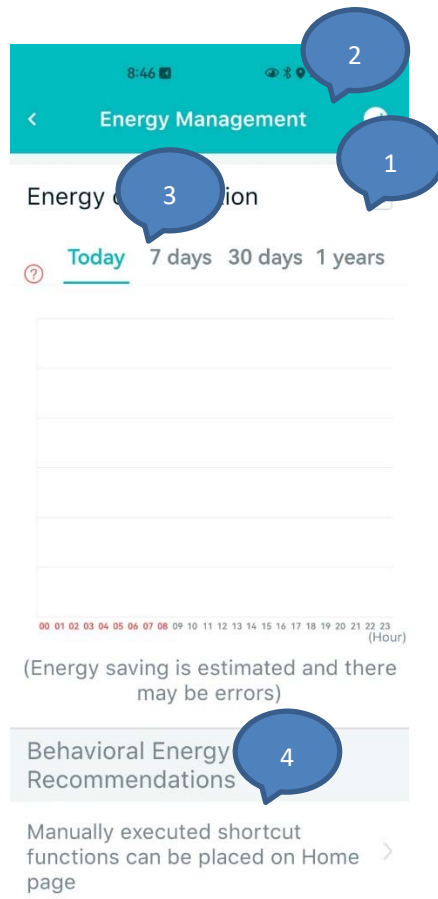

Manuel de fonctionnement Hi-Mit

Contenu

Manuel de fonctionnement Hi-Mit	1
Télécharger Appli.....	2
Gestion du compte	2
Créer compte	2
Ouvrir session	3
Réinitialiser mot de passe	4
Gestion groupes	6
Créer groupe	6
Éditer groupe.....	8
Inviter membre	9
Attribuer pouvoirs aux membres	10
Ajouter Hi Mit.....	11
Réseau AP.....	11
SCANNER.....	13
ID WI-FI.....	14
Remplacer/supprimer routeur.....	15
Rechercher/ajouter appareil	15
Rechercher appareil.....	15
Ajouter appareil.....	16
Configurer attributs Hi-Mit	17
Éditer nom groupe extérieur	17
Éditer étage/pièce	18
Ajouter pièce	18
Ajouter étage.....	19
Ajouter au groupe	19
Éditer étages/pièces	20
Supprimer/ajouter appareils.....	20
Ajouter scénario.....	21
Créer scénario manuel	21
Créer scénario programmé	23
Créer un scénario de liaison de température	24
Créer scénario hebdomadaire programmé	24
Créer un scénario de vacances	25
Fonction d'appoint ECS.....	26
Contrôler climatiseur	27
VRF.....	27
Module d'eau.....	28
Pompe à chaleur ATW	29

Moi	34
Introduction aux fonctions	34
Statistiques d'électricité	35
Gestion de l'énergie	36

Télécharger Appli


Vous pouvez télécharger l'Appli depuis l'Apple Store pour les téléphones iOS ou depuis Google Play Store pour les téléphones Android, en utilisant le mot clé « Hi-Mit » pour rechercher l'Appli dans la Store.

Cette Appli est compatible avec les systèmes iOS version 10.0 et Android version 6.0 et ultérieures. Concernant les téléphones portables disposant d'une version moins récente, vous devez mettre à niveau le système de votre téléphone avant de pouvoir utiliser normalement les fonctionnalités de l'Appli.

Gestion du compte

Créer compte

- 1 Lorsque vous lancez l'Appli pour la première fois, cliquez sur « Commencer » pour créer votre compte.
- 2 Cliquez sur « Politique de confidentialité Hi-Mit » et « Termes et conditions de l'utilisateur final » pour afficher le contenu des termes, et cochez « » dans la « Case de sélection » avant les termes pour confirmer le contenu des termes, puis cliquez sur « Accepter ».
- 3 Saisissez une adresse e-mail valide et cliquez sur « S'enregistrer ».
- 4 Vérifiez le code de vérification à six chiffres que vous avez reçu dans votre boîte mail, saisissez le code de vérification dans la page de l'Appli, puis cliquez sur « Suivant ».
- 5 Pour établir un mot de passe, cliquez sur « Créer mot de passe ». Remarque : Le mot de passe doit comprendre de 8 à 30 chiffres et caractères.
- 6 Saisissez vos renseignements personnels et cliquez sur « D'accord ». Remarque : Les champs « Prénom », « Nom », « Pays/Région » et « Langue » sont obligatoires.

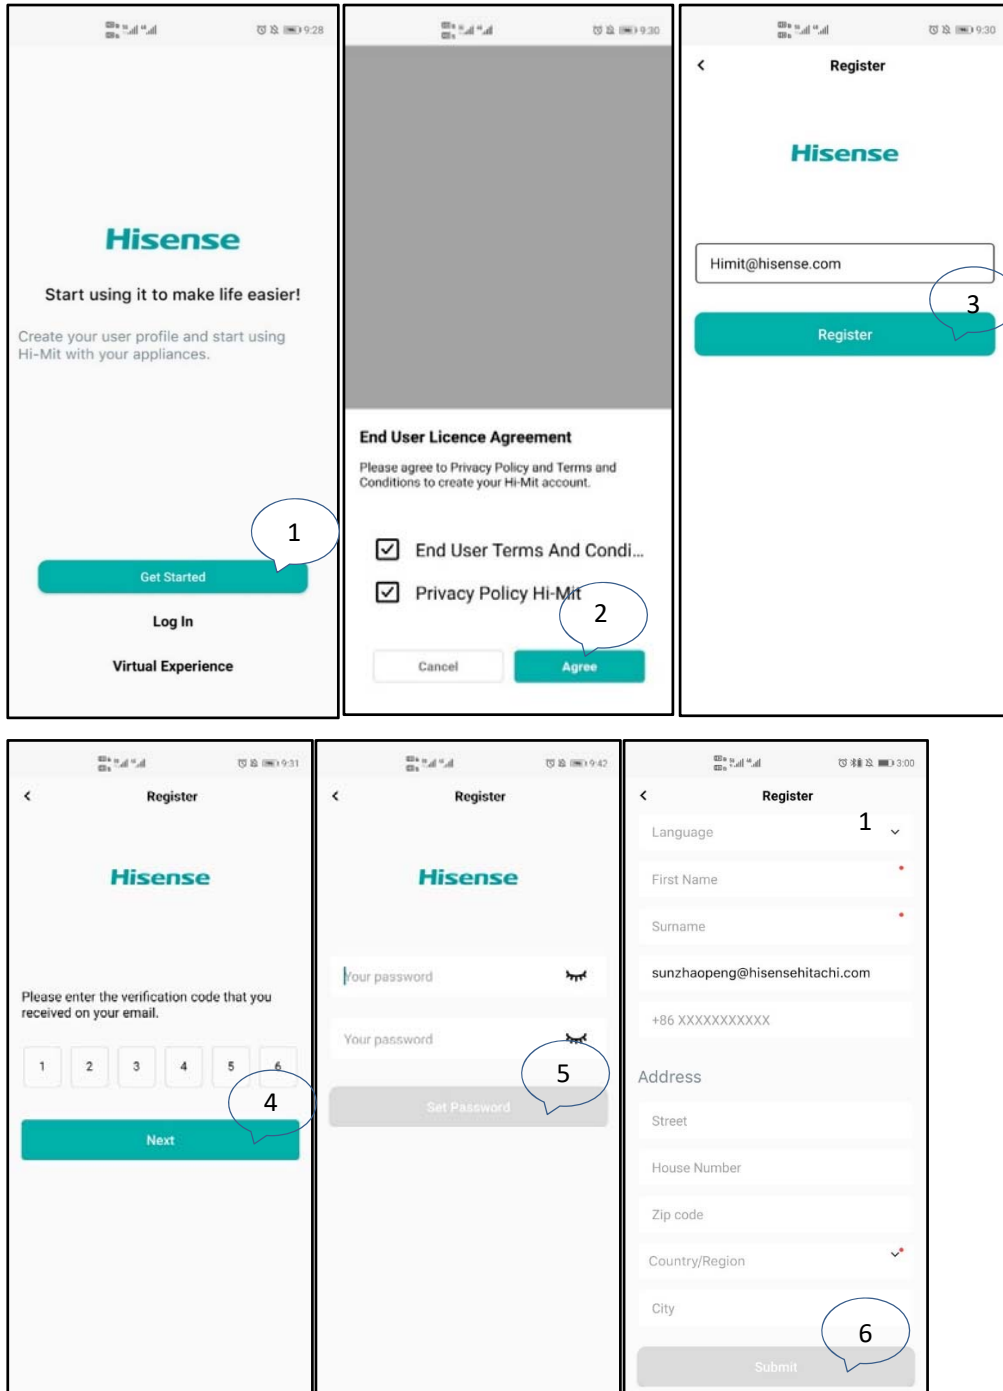


Ouvrir session

Une fois votre compte Hi-Mit enregistré, vous pouvez vous connecter à travers l'Appli.

- 1 Lancez l'Appli et cliquez sur « Ouvrir session ».
- 2 Saisissez votre compte utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur « Ouvrir session ».


Remarque : Si un message indiquant que votre email ou votre mot de passe est incorrect apparaît, vérifiez que le compte utilisateur et le mot de passe saisis et réessayez.

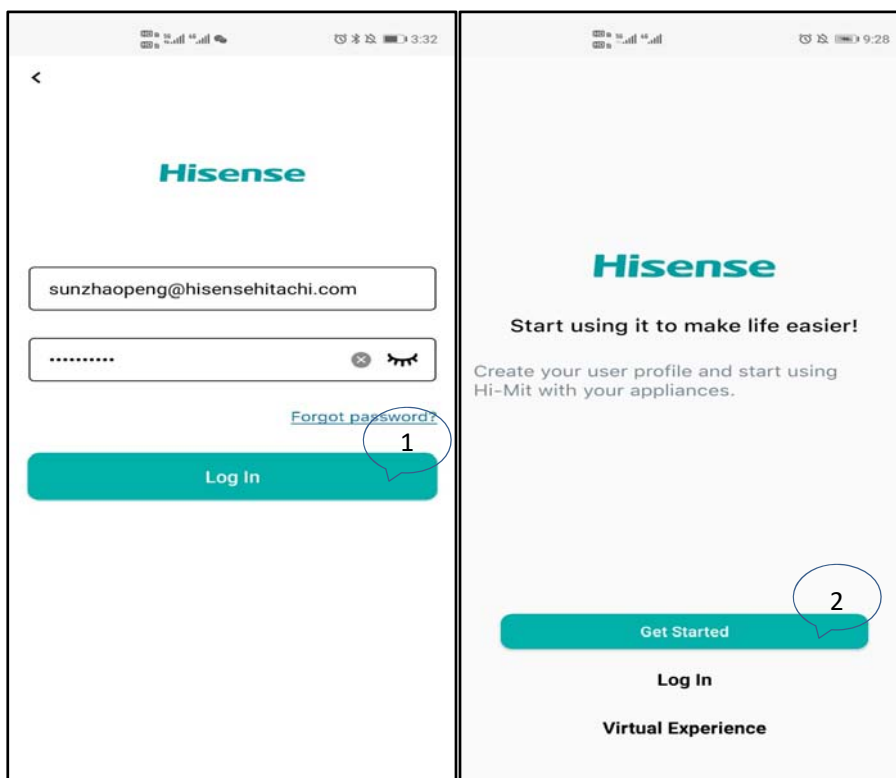

Réinitialiser mot de passe

- 1 Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié » pour le rétablir.
- 2 Saisissez le compte utilisateur dont vous souhaitez changer le mot de passe, puis cliquez sur « Obtenir code de vérification ». Vous recevrez un code de vérification à 6 chiffres dans votre boîte mail.
- 3 Les étapes suivantes sont les mêmes que celles suivies lors de l'enregistrement du compte. Saisissez le code de vérification à 6 chiffres que vous avez reçu, puis cliquez sur « Suivant ».
- 4 Saisissez un nouveau mot de passe et cliquez sur « Créer mot de passe ».
- 5 Cliquez sur « Confirmer ».

Remarque : Si ne recevez pas l'e-mail, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : hisense.vrf.iot@hisense.com

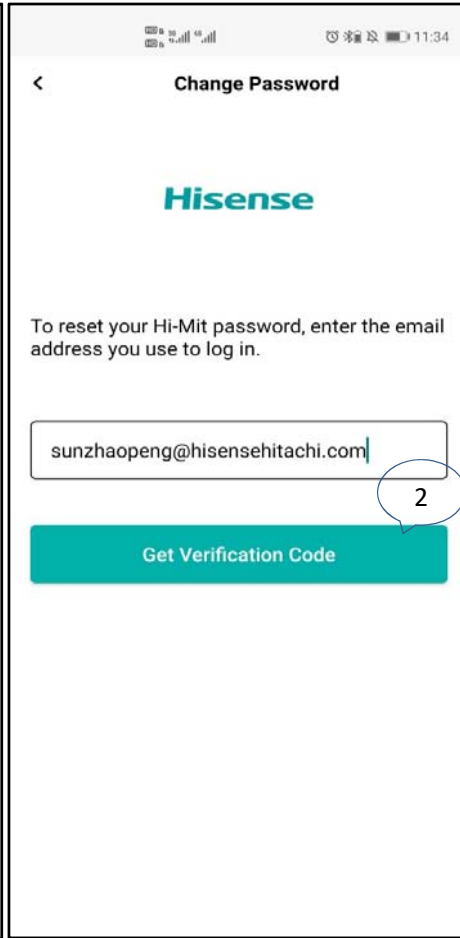


Gestion groupes


Créer groupe

Vous devez créer un groupe pour pouvoir entrer sur la page d'accueil de contrôle et accéder aux fonctionnalités de l'Appli. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

- 1 Cliquez sur « Ajouter groupe ».
- 2 Cliquez sur « Nom de groupe » et saisissez le nom du groupe.
- 3 Cliquez sur « Sélectionner image » pour sélectionner l'image d'arrière-plan du groupe ou télécharger une image.
- 4 Cliquez sur « Créer » pour créer le groupe. La personne ayant créé le groupe sera l'administrateur du groupe.


L'option « Rejoindre groupe » pour permet de rejoindre les différents groupes, si vous avez reçu une invitation d'un administrateur.

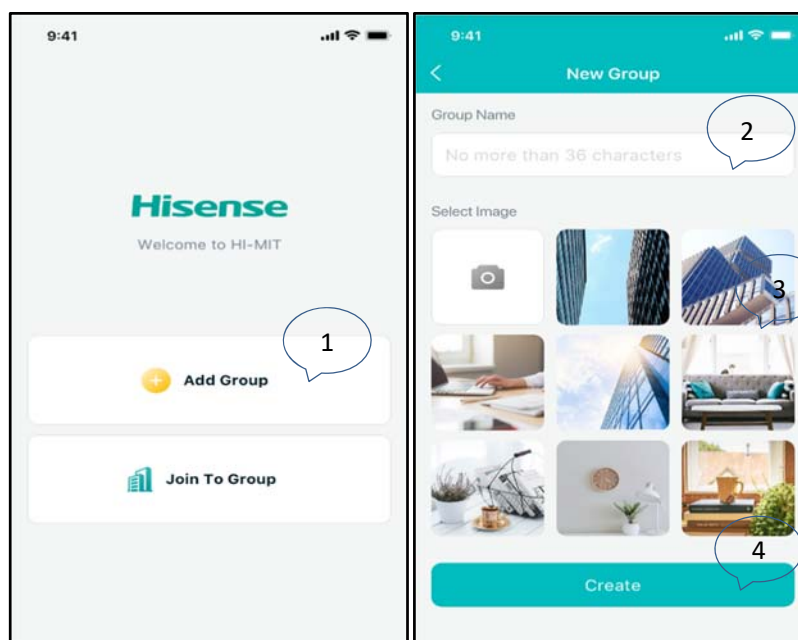

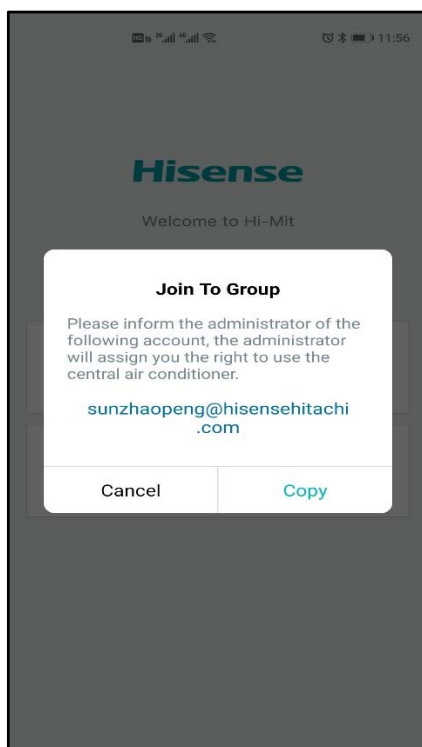

Remarque : Outre ce qui précède, vous pouvez ajouter un groupe des deux manières suivantes

1. Cliquez sur le nom du groupe (Hisense) dans l'interface d'accueil, puis cliquez sur « + » dans la liste déroulante pour créer un groupe.
2. Cliquez sur « Gestion membres » dans l'interface « Moi », puis cliquez sur « + » pour créer un groupe.

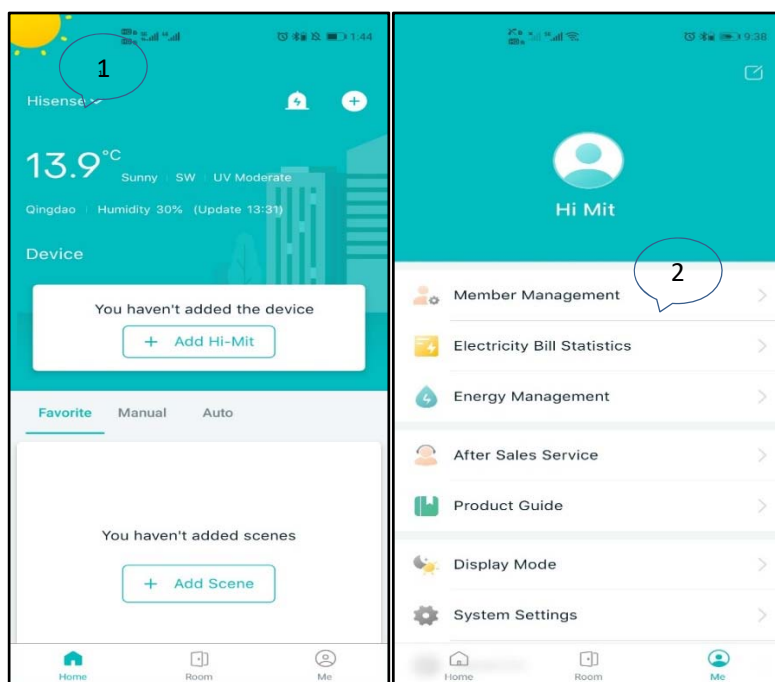


Éditer groupe

En tant qu'administrateur, vous pouvez modifier un groupe comme suit :

- 1 Cliquez sur « Éditer ».
- 2 Cliquez sur « Nom de groupe » pour modifier le nom du groupe.
- 3 Cliquez sur « Sélectionner image » pour modifier l'image d'arrière-plan du groupe.
- 4 Cliquez sur « Confirmer » pour terminer l'édition du groupe.

Pour supprimer un groupe dans « Gestion membres » :


Cliquez sur « Quitter » pour quitter le groupe actuel.

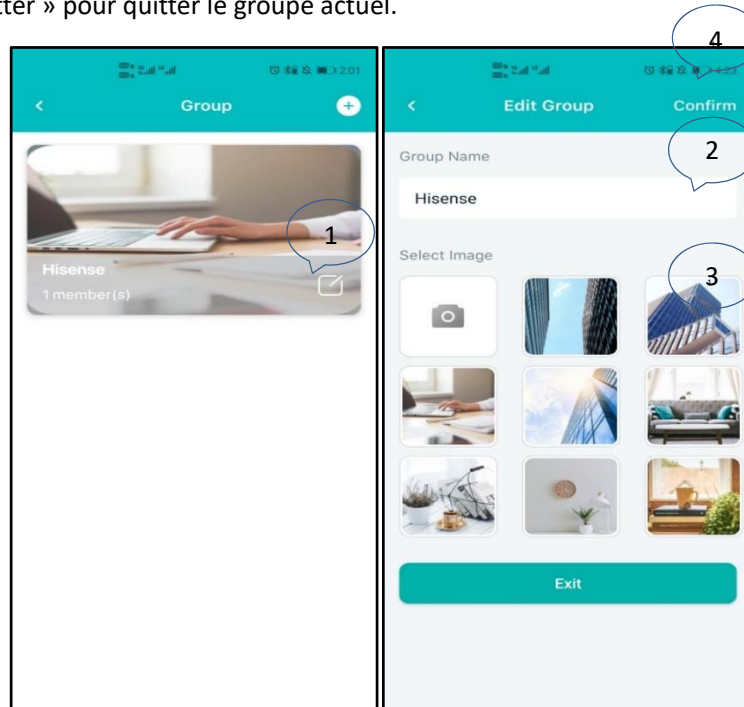

Inviter membre

L'utilisateur qui crée le groupe sera l'administrateur du groupe. En tant qu'administrateur, il peut, le cas échéant, inviter d'autres membres à rejoindre le groupe en ajoutant un compte comme suit :

- 1 Cliquez sur l'image d'arrière-plan du nom du groupe dans la page « Groupes ».
- 2 Cliquez sur « + » en haut à droite.
- 3 Saisissez le compte Hi-Mit de l'invité ou le compte d'un autre produit ConnectLife, puis cliquez sur « Rechercher ».
- 4 Une fois le compte trouvé, cliquez sur « Ajouter à ».

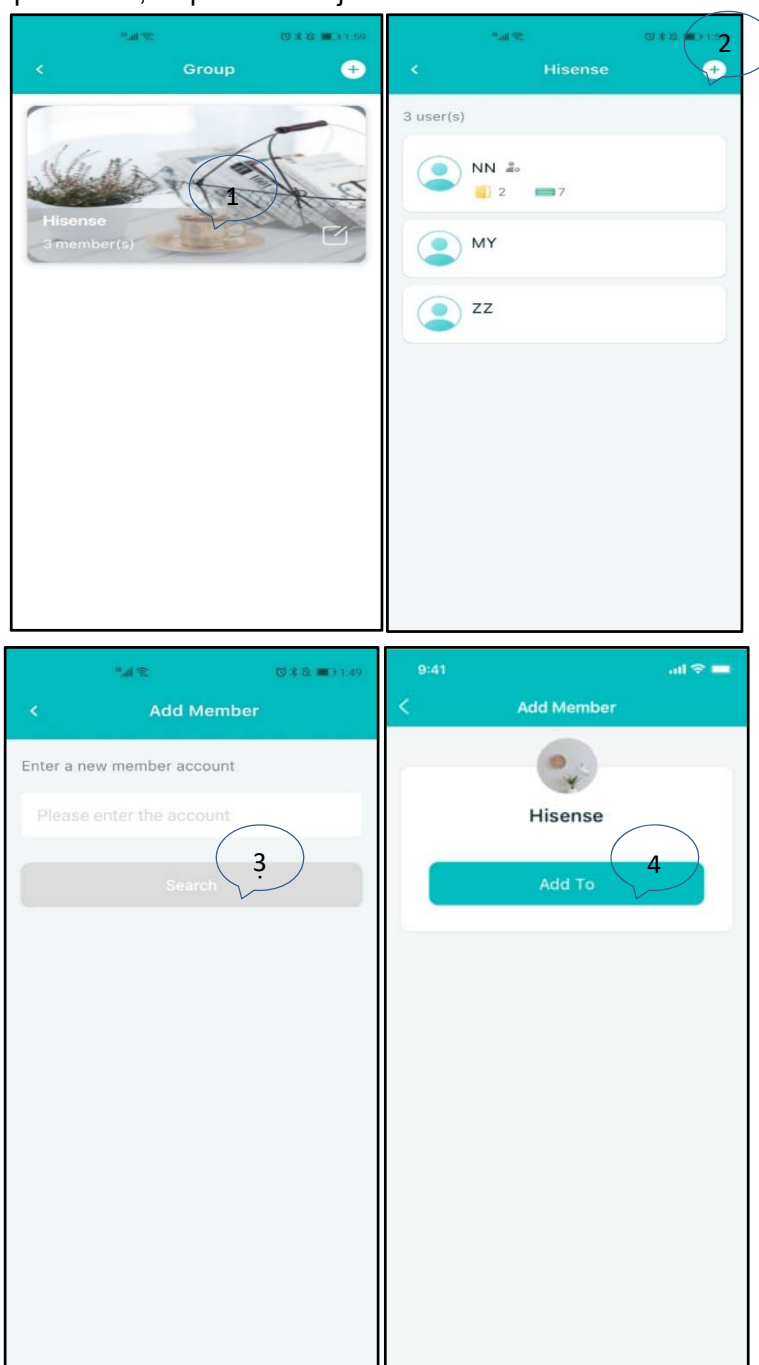


Attribuer pouvoirs aux membres


Les administrateurs jouissent de plus de pouvoirs que les membres. Les administrateurs peuvent attribuer l'autorisation d'utiliser l'appareil, de transférer l'autorité de l'administrateur, de supprimer des membres, etc.

Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

- 1 Cliquez sur la liste des membres.
- 2 Cliquez sur « + » en bas de la page.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez partager avec les membres.
- 4 Cliquez sur « Confirmer » pour accorder l'autorisation d'utiliser l'appareil.
- 5 Cliquez sur la liste « ... » en haut à droite, sélectionnez « Transfert de configuration » pour transférer l'autorité d'administrateur à membre, ou sélectionnez « Supprimer membre » pour supprimer un membre du groupe.

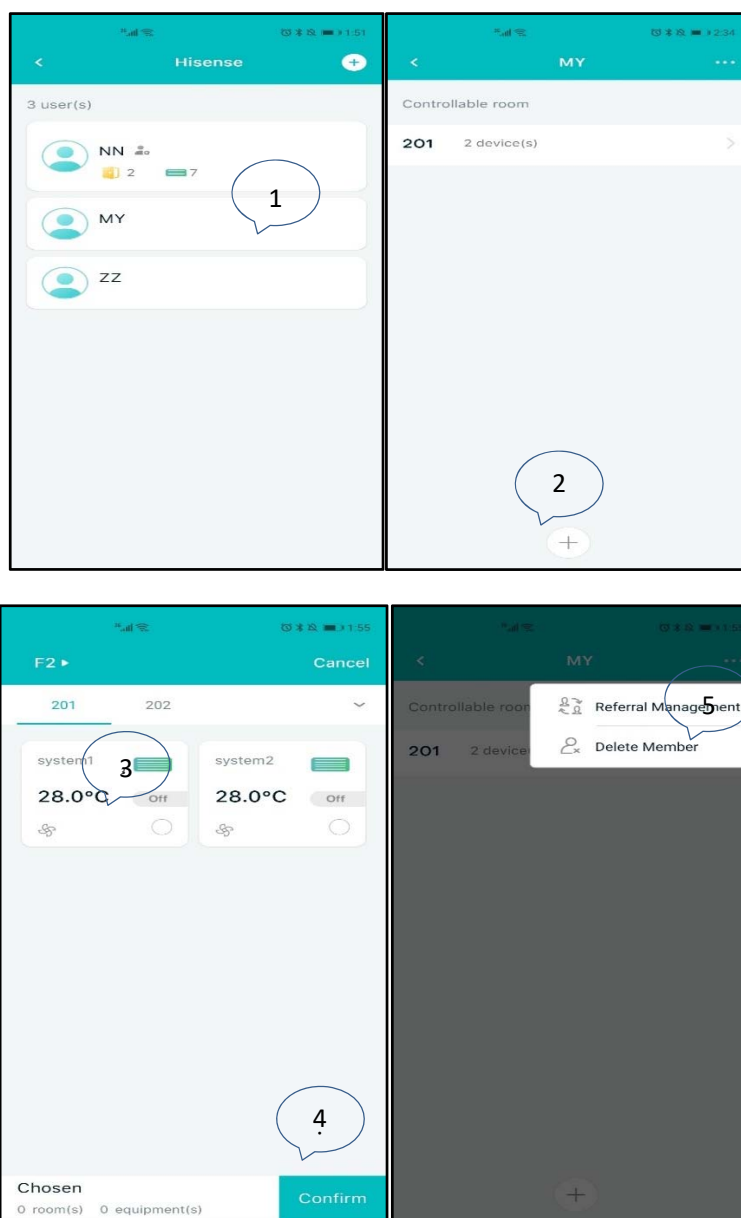

Remarque : Vous pouvez faire glisser la liste des noms des membres ou des pièces vers la gauche pour sélectionner le membre ou la pièce que vous souhaitez supprimer.

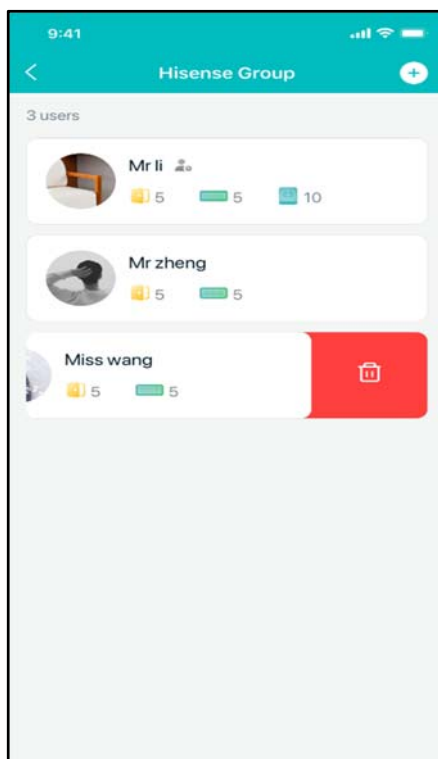



Ajouter Hi Mit

Vous ne pouvez utiliser la gestion centralisée et contrôler les climatiseurs à distance au moyen de l'Appli qu'une fois après avoir connecté l'adaptateur Hi-Mit et trouvé les appareils de conditionnement d'air.

Réseau AP

Connecter le dispositif adaptateur à un réseau sans fil.

- 1 Cliquez sur « Ajouter Hi Mit ».
- 2 Suivez les instructions qui apparaissent sur l'Appli, puis cliquez sur « Rechercher ».
- 3 Saisissez le compte et le mot de passe du routeur et cliquez sur « Connectez-vous ».

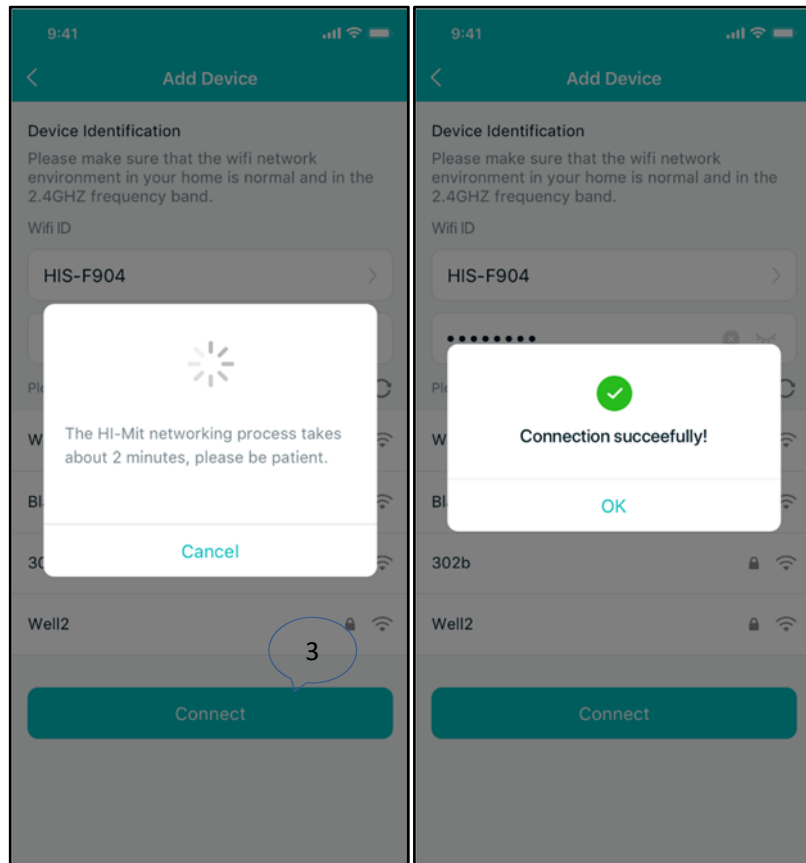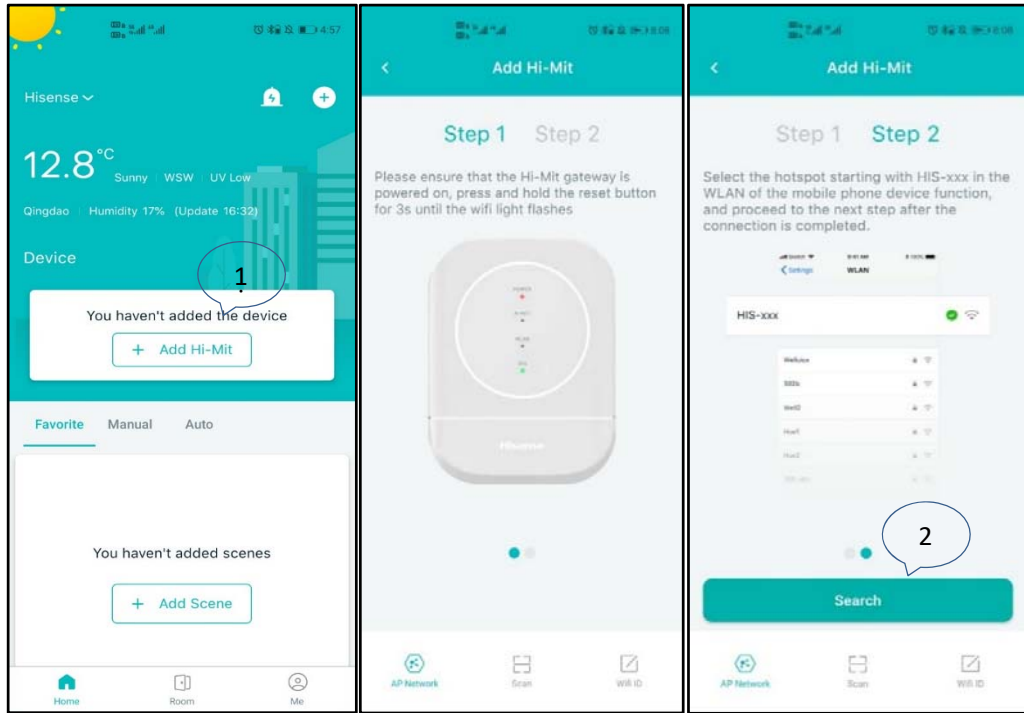


SCANNER

Lorsque le voyant WLAN de l'adaptateur Hi-Mit du réseau câblé s'allume et reste allumé, vous pouvez connecter le dispositif adaptateur en scannant le code QR.

Remarque : Le code QR se trouve sur l'image à l'arrière de l'adaptateur.




- 1 Cliquez sur « Ajouter Hi Mit ».
- 2 Sélectionnez « Scanner » et suivez les instructions qui apparaissent sur l'Appli.

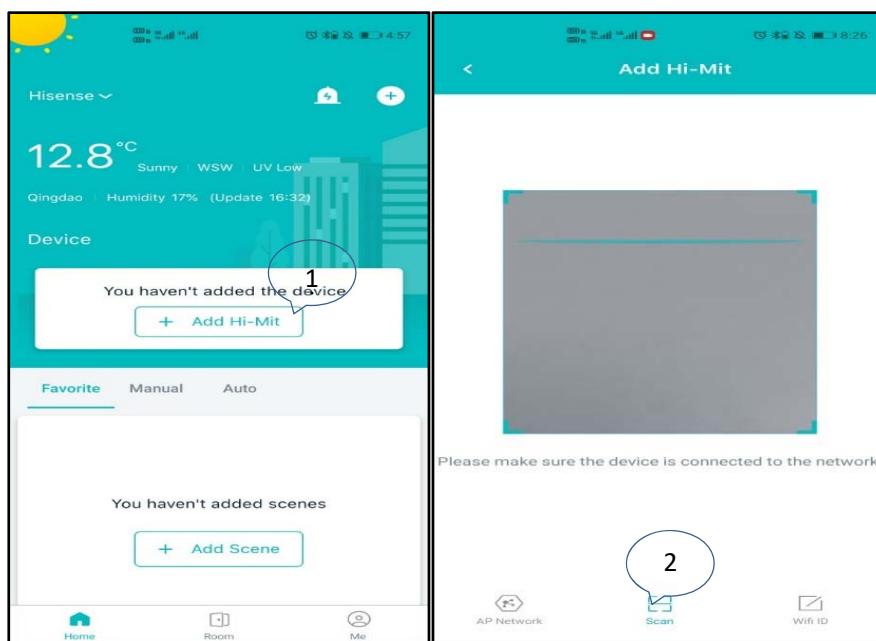


ID WI-FI

Lorsque le voyant WLAN de l'adaptateur Hi-Mit du réseau câblé s'allume et reste allumé, vous pouvez connecter le dispositif adaptateur en saisissant l'ID du réseau Wi-Fi.

- 1 Cliquez sur « Ajouter Hi Mit ».
- 2 Saisissez « ID WI-FI » et le « Code de vérification », et suivez les instructions qui apparaissent sur l'Appli.

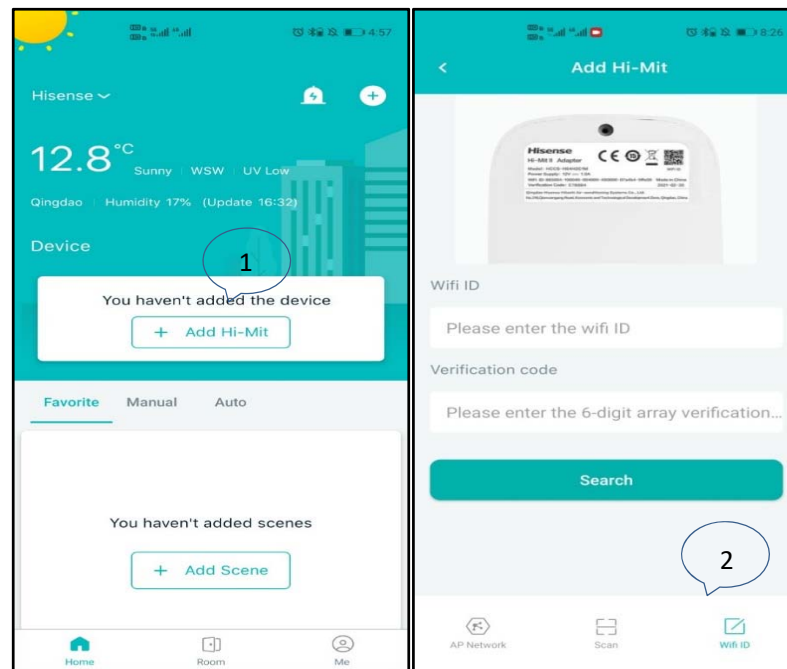


Remarque : Lorsque l'adaptateur Hi-Mit est connecté au réseau, seule la bande de réseau 2,4 GHz est prise en charge. En cas d'erreur de connexion, veuillez vérifier que la bande de réseau est celle requise. Outre la procédure illustrée à la figure ①, vous pouvez également ajouter l'adaptateur Hi-Mit en suivant les procédures illustrées aux figures ② et ③.

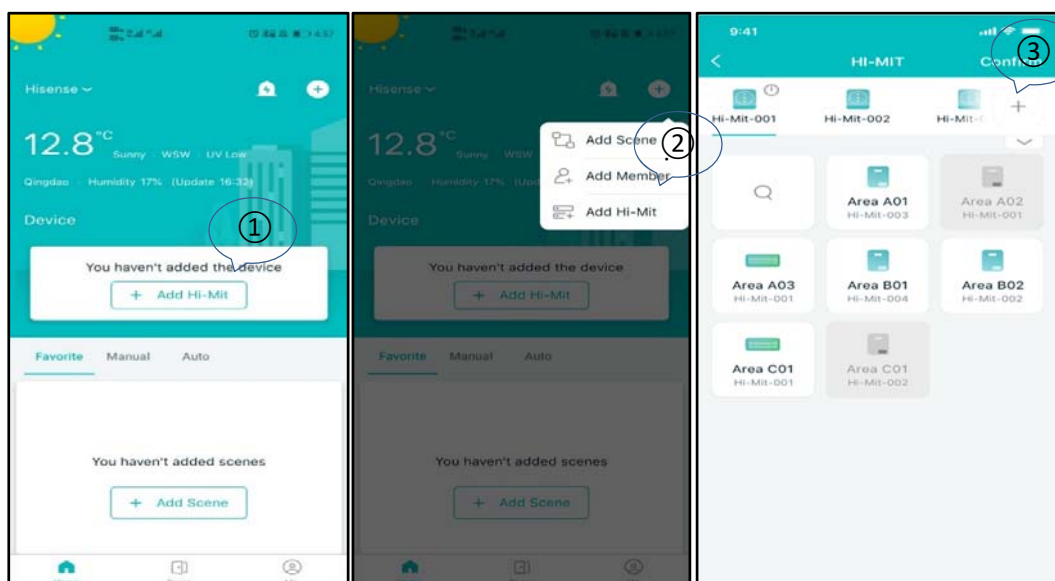

Remplacer/supprimer routeur

- 1 Cliquez sur « Hi Mit ».
- 2 Cliquez sur « Remplacer routeur », puis sur « Supprimer ».


Remarque : Lorsque vous supprimez le routeur, toutes les informations relatives à l'appareil sont également supprimées. Par conséquent, utilisez cette fonction avec précaution.

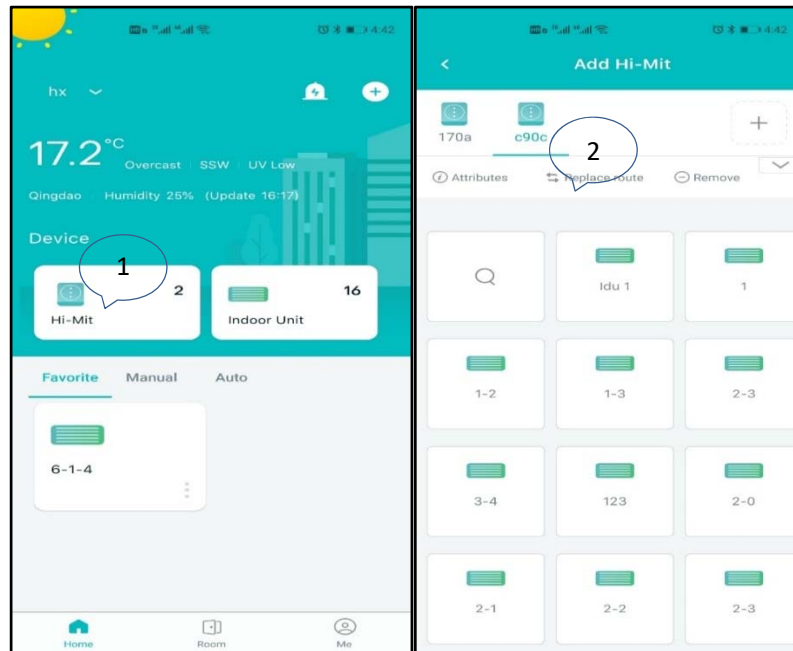

Rechercher/ajouter appareil

Rechercher appareil

Après avoir connecté le Hi Mit comme suit, cliquez sur « OK » pour rechercher les climatiseurs.

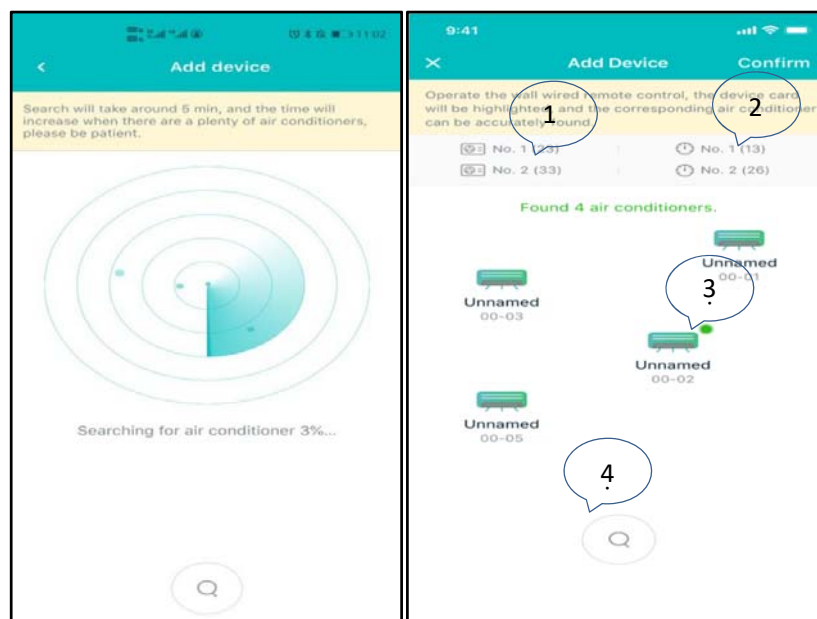


Remarque : Dans l'interface « Ajouter appareil », le numéro du système et le numéro de l'adresse des appareils de conditionnement d'air sont indiqués dans la zone 1 ; le numéro de l'adresse du compteur électrique (aucun s'il n'y a pas de compteur électrique) est indiqué dans la zone 2 ; les appareils actuellement sous tension sont indiqués dans la zone 3. Si le nombre d'appareils trouvé ne correspond pas au nombre réel, veuillez cliquer sur la loupe dans la zone 4 pour lancer une nouvelle recherche.

Ajouter appareil

Certaines fonctions des appareils de conditionnement d'air trouvés ne sont disponibles que si ces derniers sont ajoutés à une pièce. Lorsque vous créez un groupe, un étage et une pièce sont également créés par défaut. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des appareils de conditionnement d'air directement.

Pour ajouter des appareils de conditionnement d'air à une pièce, suivez les instructions suivantes.


- 1 Cliquez sur la « Fiche appareil ».
- 2 Cliquez sur « Étage » pour sélectionner un étage.
- 3 Cliquez sur « Pièce » pour créer une pièce.
- 4 Cliquez sur « Renommer » pour modifier le nom de l'appareil.
- 5 Cliquez sur « Confirmer » pour valider la modification.
- 6 Une fois tous les appareils de conditionnement d'air attribués à une pièce, cliquez sur « Confirmer » pour revenir sur la page d'accueil.

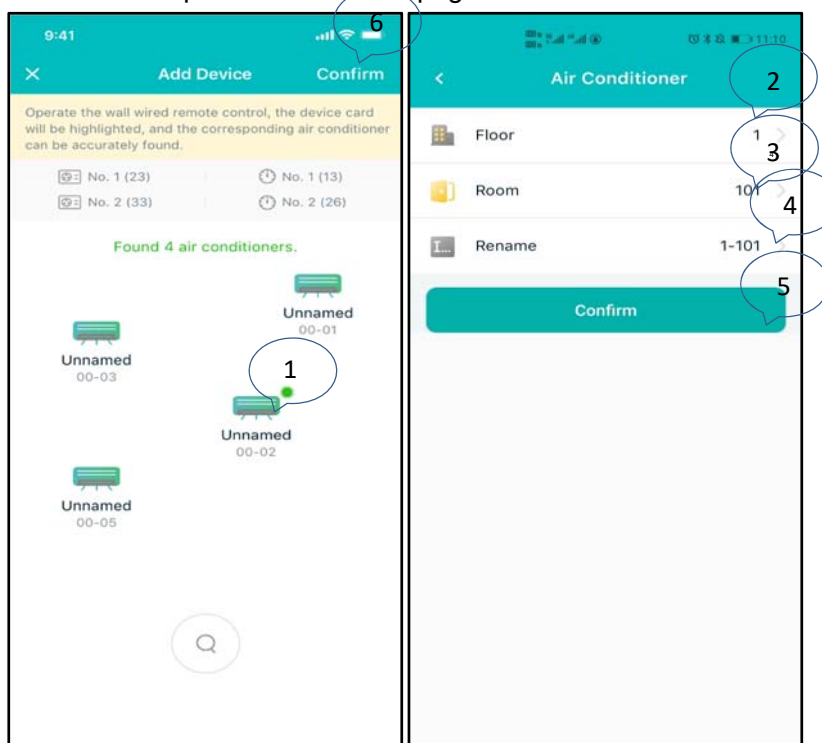

Remarque :

Si l'un des appareils n'a pas été attribué à une pièce, vous pouvez l'ajouter comme suit :

1. Cliquez sur l'icône « Hi Mit ».
2. Cliquez sur l'image de l'appareil que vous souhaitez attribuer à une pièce.

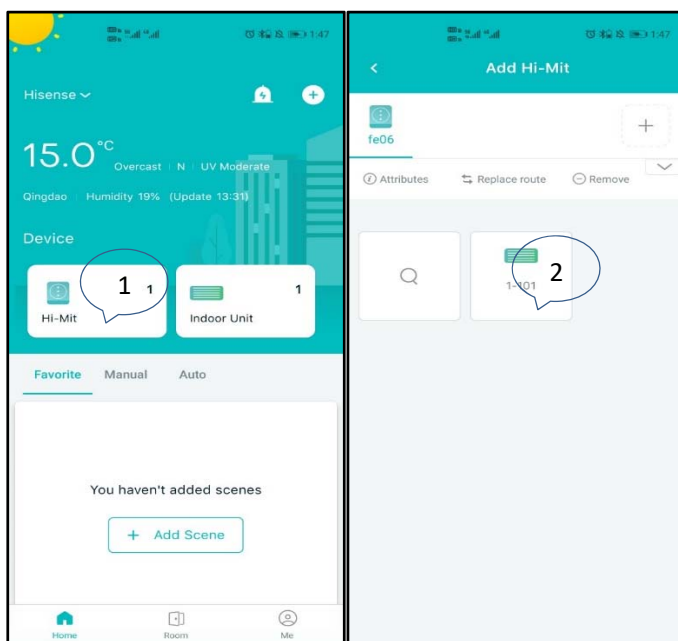


Configurer attributs Hi-Mit

Éditer nom groupe extérieur

Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

- 1 Cliquez sur l'icône « Hi Mit » sur la page d'accueil.
- 2 Cliquez sur « Attributs ».
- 3 Cliquez sur « Nom appareil externe » pour éditer le nom des appareils externes.
- 4 Cliquez sur « Relation » pour afficher le diagramme de relation en ligne des unités intérieures et des appareils externes.
- 5 Cliquez sur « Version de logiciel Wi-Fi » pour mettre à niveau le logiciel de l'adaptateur Hi-Mit.

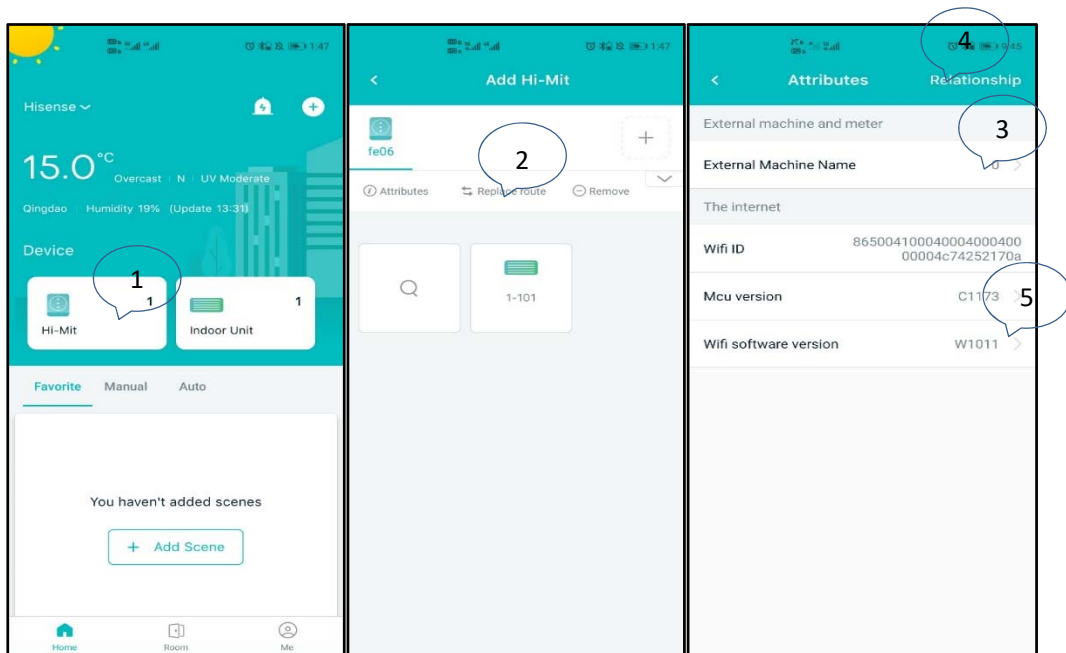


Éditer étage/pièce

L'Appli vous permet de gérer les appareils de conditionnement d'air en créant des étages et des pièces pour répondre aux multiples besoins des utilisateurs.

Ajouter pièce

Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :


- 1 Cliquez sur « + » pour ouvrir la liste déroulante.
- 2 Cliquez sur « Ajouter Pièce ».
- 3 Saisissez le nom de la pièce.
- 4 Cliquez sur « Confirmer » pour ajouter la nouvelle pièce.

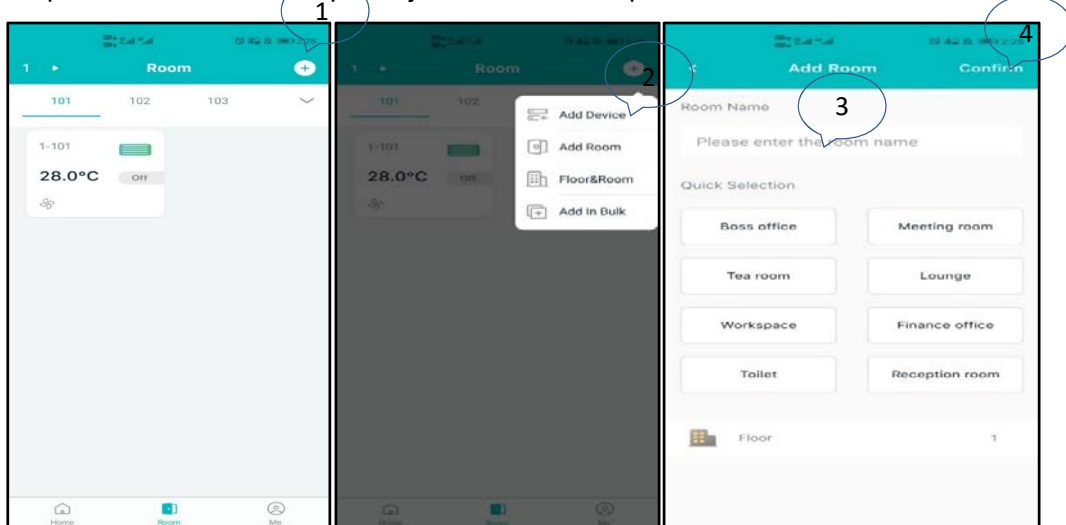

Ajouter étage

Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :


- 1 Cliquez sur « + » pour ouvrir la liste déroulante.
- 2 Cliquez sur « Étage et pièce ».
- 3 Cliquez sur « + ».
- 4 Saisissez le nom de l'étage, puis cliquez sur « OK » pour ajouter le nouvel étage.

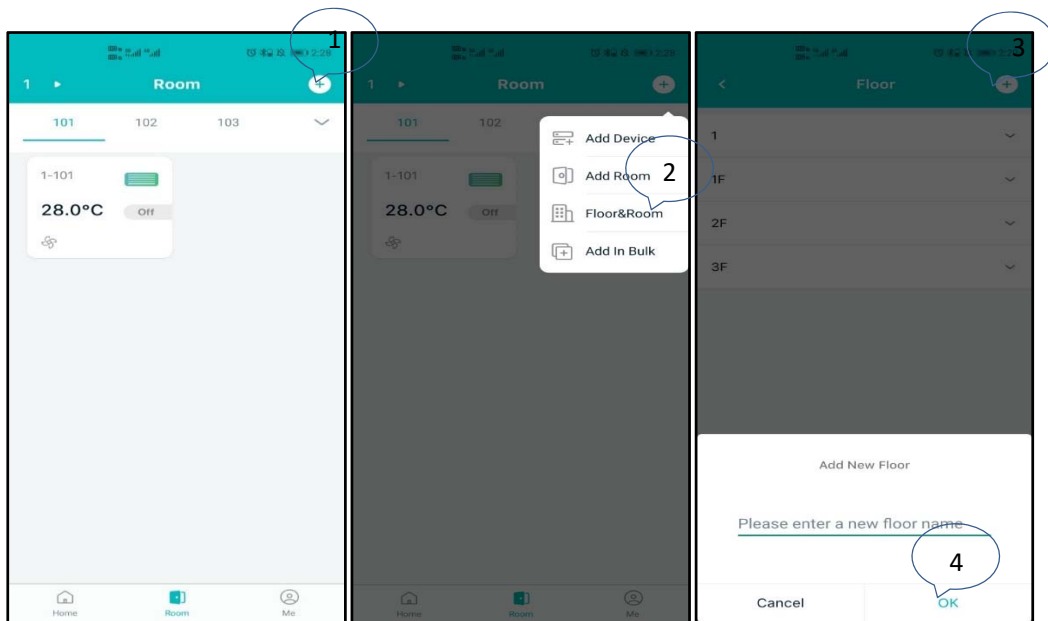

Ajouter au groupe

Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

- 1 Cliquez sur « + ».
- 2 Cliquez sur « Ajouter au groupe ».
- 3 Sélectionnez le nombre d'étages et de pièces, puis cliquez sur Cliquez sur « Confirmer » pour les ajouter au groupe

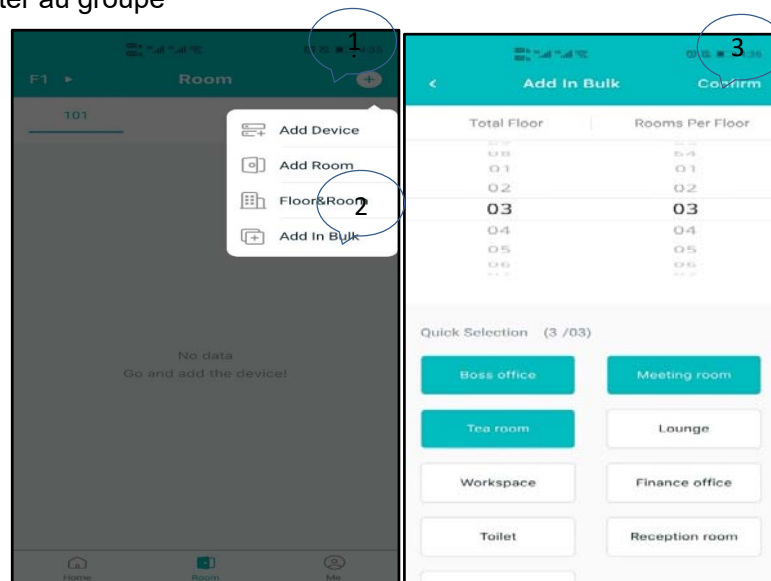


Remarques :

1. L'Appli permet d'ajouter 8 étages au maximum.
2. Lorsque vous procédez à un ajout au groupe, vous devez ajouter le même nombre de pièces que de noms de pièces.
3. Les étages ajoutés au groupe doivent être nommés 1F-8F.

Éditer étages/pièces

Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :


- 1 Cliquez sur « Étage et Pièce », cliquez sur le nom de la pièce, puis cliquez sur « Supprimer » ou « Renommer » pour modifier la pièce.
- 2 Cliquez sur « Étage et Pièce », cliquez sur la liste des étages et faites-la glisser vers la gauche, puis cliquez sur « Supprimer » ou « Renommer » pour modifier l'étage.

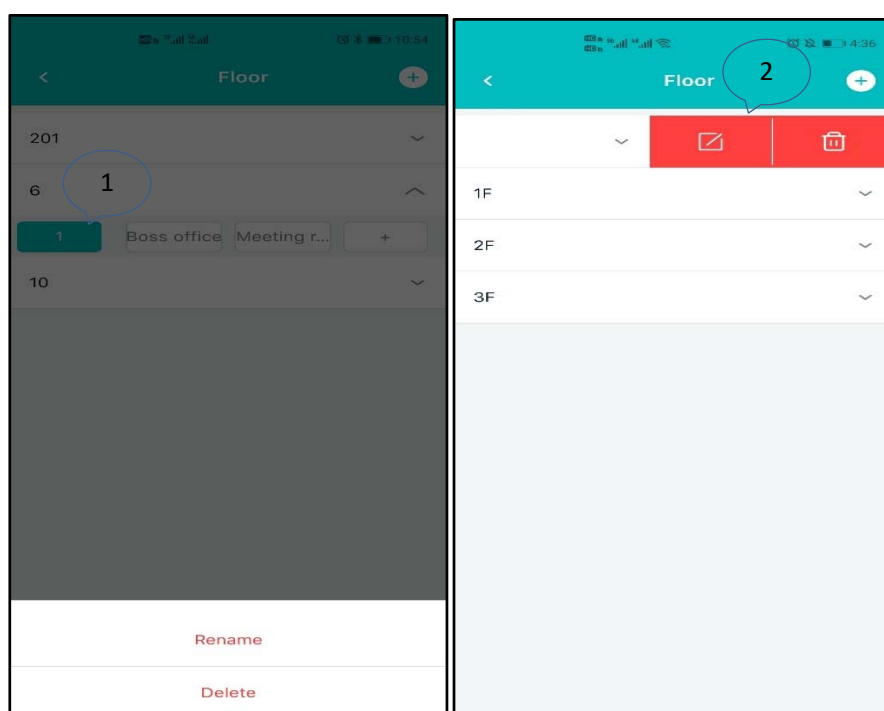

Supprimer/ajouter appareils

Pour ce faire, suivez les instructions suivantes :

- 1 Cliquez et maintenez la « Fiche appareil ».
- 2 Sélectionnez la fiche d'appareil que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur « Supprimer ».
- 3 Cliquez sur « + », puis sélectionnez « Ajouter appareil » pour attribuer l'appareil à la pièce.


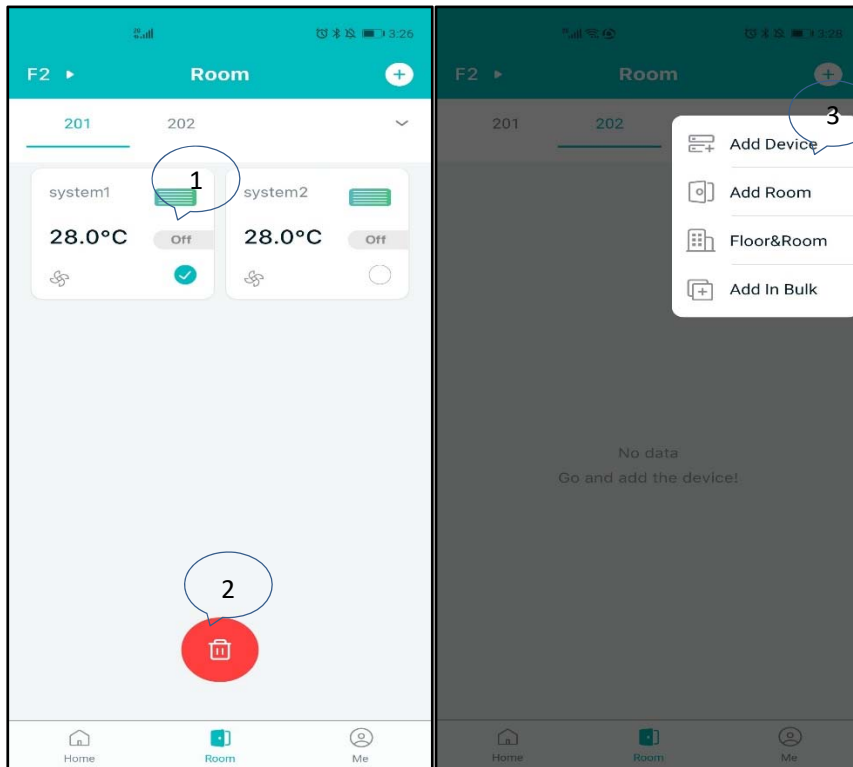


Ajouter scénario

Vous pouvez créer des scénarios intelligents pour faciliter le contrôle des appareils de conditionnement d'air.

Créer scénario manuel

- 1 Cliquez sur « Ajouter scénario ».
- 2 Cliquez sur « Manuel ».
- 3 Saisissez le nom du scénario.
- 4 Cliquez sur « Ajouter tâche ».
 - ① Sélectionnez le type d'appareil.
 - ② Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez ajouter.
 - ③ Sélectionnez la commande (marche/arrêt, mode, vitesse ventil, température, etc.) à exécuter, puis cliquez sur « ✓ » pour valider.
 - ④ Cliquez sur « Confirmer ».
- 5 Sélectionner l'icône de scénario.
- 6 Cliquez sur « Confirmer ».

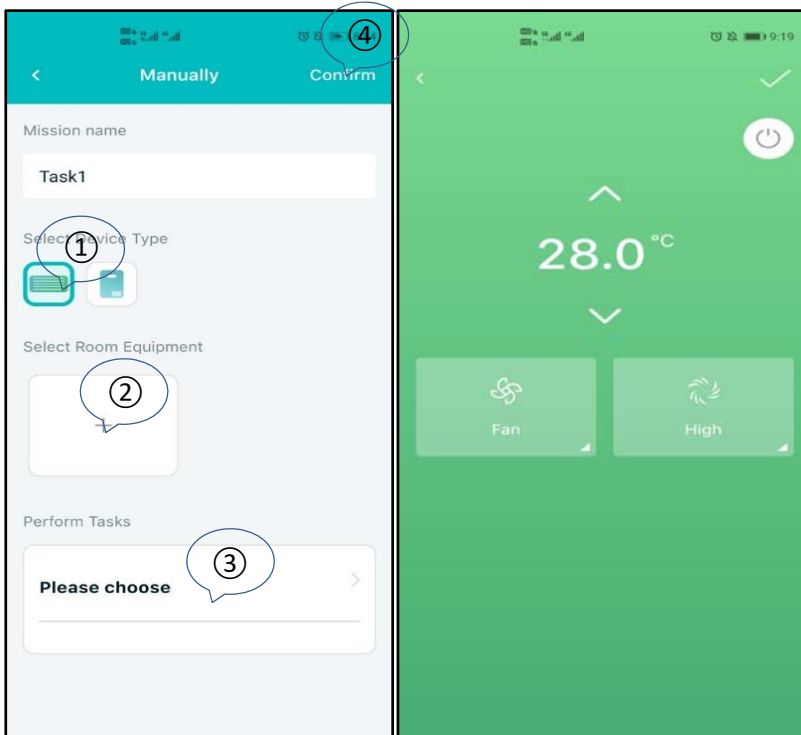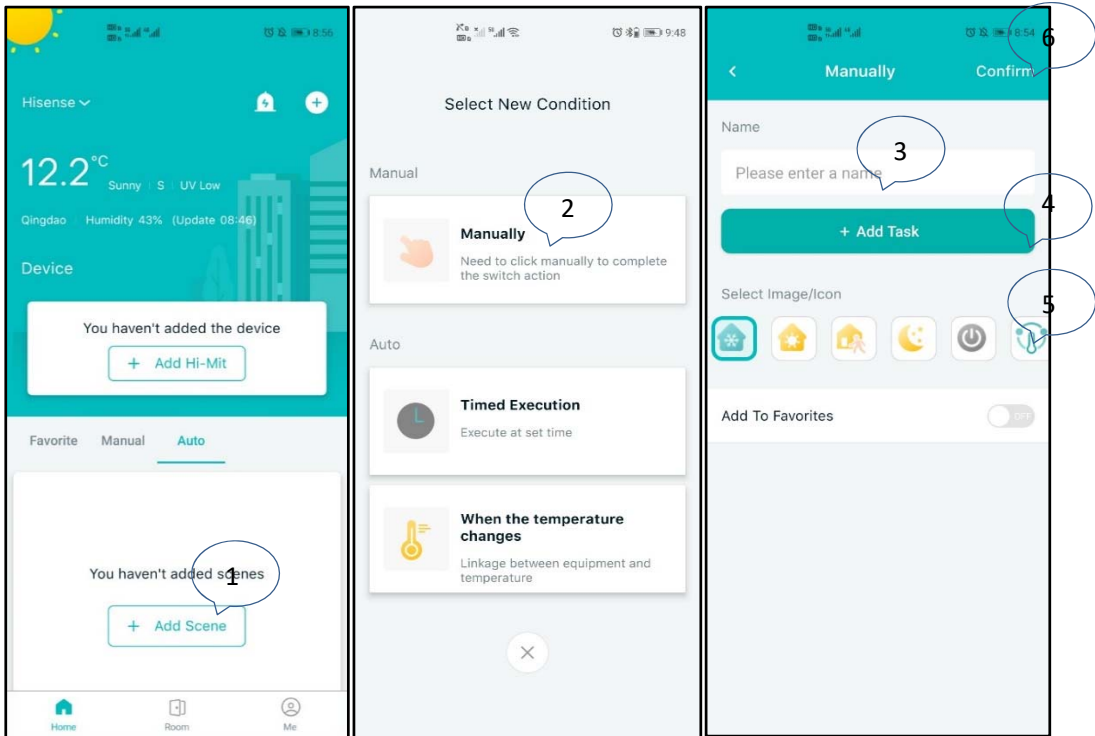


Remarque : Vous pouvez cliquer sur « Ajouter à commun » pour ajouter le scénario à la liste « Commun ».

Créer scénario programmé

La procédure pour créer un scénario programmé est similaire à celle des scénarios manuels expliquée plus haut ; la seule différence réside dans la configuration des conditions d'exécution programmée :

- 1 Cliquez sur « Exécution programmée ».
- 2 Choisissez la date et l'heure.
- 3 Cliquez sur « Confirmer ».

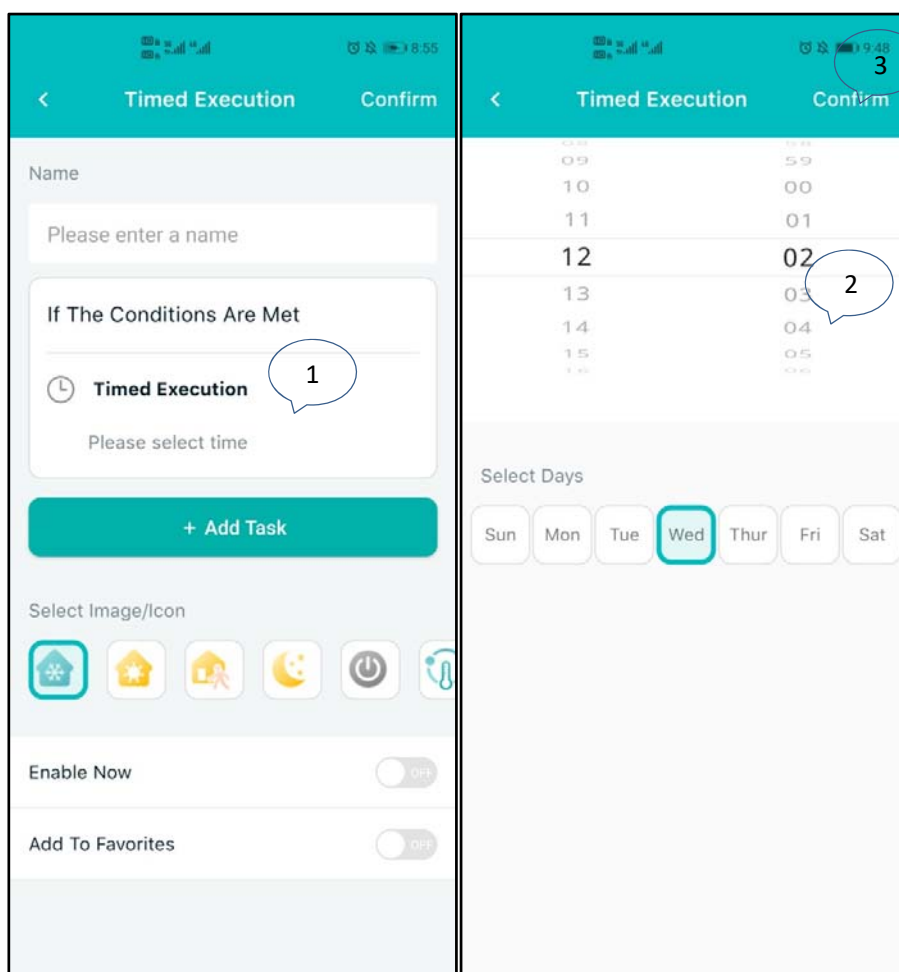


Remarque : Vous pouvez cliquer sur « Activer maintenant » pour ouvrir directement le scénario programmé que vous avez créé.

Créer un scénario de liaison de température

L'appareil est relié en fonction de la valeur de température détectée par le climatiseur, afin d'obtenir des scénarios d'utilisation flexibles et variables. La procédure pour créer un tel scénario est similaire à celle expliquée plus haut ; la seule différence réside dans les conditions du scénario :

- 1 Cliquez sur « Lorsque la température change ».
- 2 Sélectionnez le climatiseur utilisé comme condition de température. Sélectionnez la condition de température, puis cliquez sur « ✓ ».
- 3 Cliquez sur « Confirmer ».

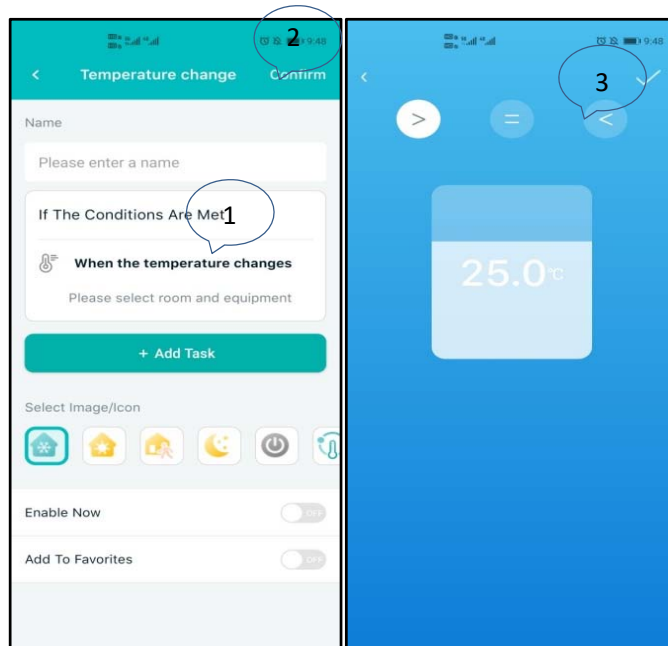


Créer scénario hebdomadaire programmé

Les scénarios de programmation comprennent un scénario hebdomadaire programmé et un scénario programmé de vacances, applicables uniquement aux modèles ATW. Programmer des tâches à des dates et des périodes différentes. À l'heure de démarrage, les tâches définies sont exécutées et à l'heure de fin, l'unité de climatisation est arrêtée.

1. Cliquez sur « Programmeur hebdomadaire ».
2. Définissez le nom du scénario.
3. Définissez l'heure du système
4. Définissez la période de répétition.
5. Définissez les tâches du scénario.
6. Cliquez sur « Activer maintenant » pour créer le scénario et qu'il prenne effet immédiatement.
7. Cliquez sur « Ajouter à communs », le scénario est synchronisé avec le menu


Communs de la page d'accueil.

8. Cliquez sur « ✓ » pour terminer la création du scénario.

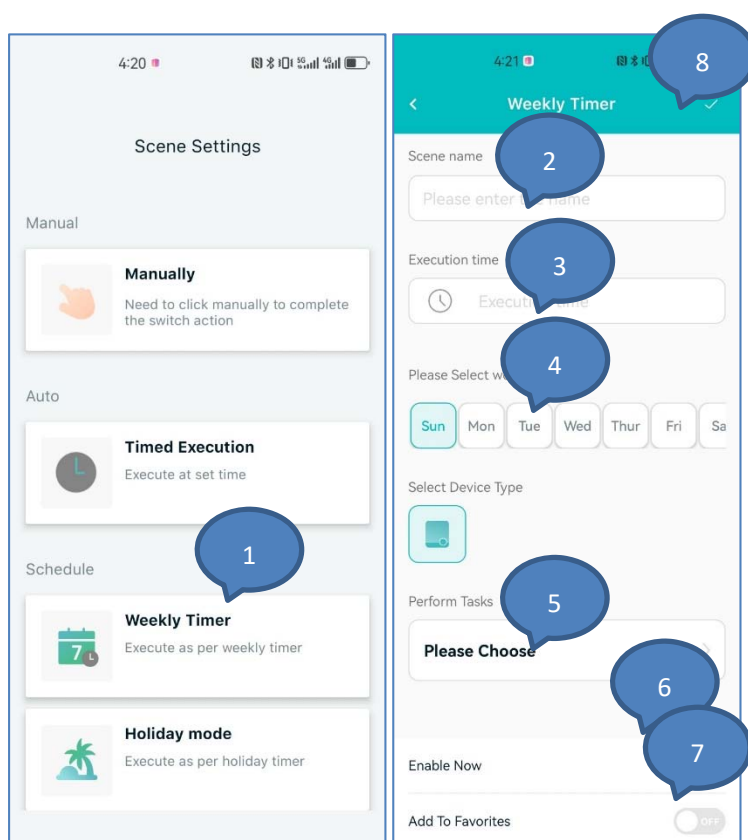


Créer un scénario de vacances

1. Cliquez sur « Mode vacances ».
2. Définissez le mode du scénario et sélectionnez Manuel ou Auto.
3. Définissez le nom du scénario.
4. Définissez la date d'exécution (le réglage de la date d'exécution n'est pris en charge que si le mode scénario est Auto).
5. Définissez l'heure du système.
6. Définissez le mode d'exécution de la tâche.
7. Cliquez sur « Activer maintenant » pour créer le scénario et qu'il prenne effet immédiatement.
8. Cliquez sur « Ajouter à communs », le scénario est synchronisé avec le menu Communs de la page d'accueil.
9. Cliquez sur « ✓ » pour terminer la création du scénario.

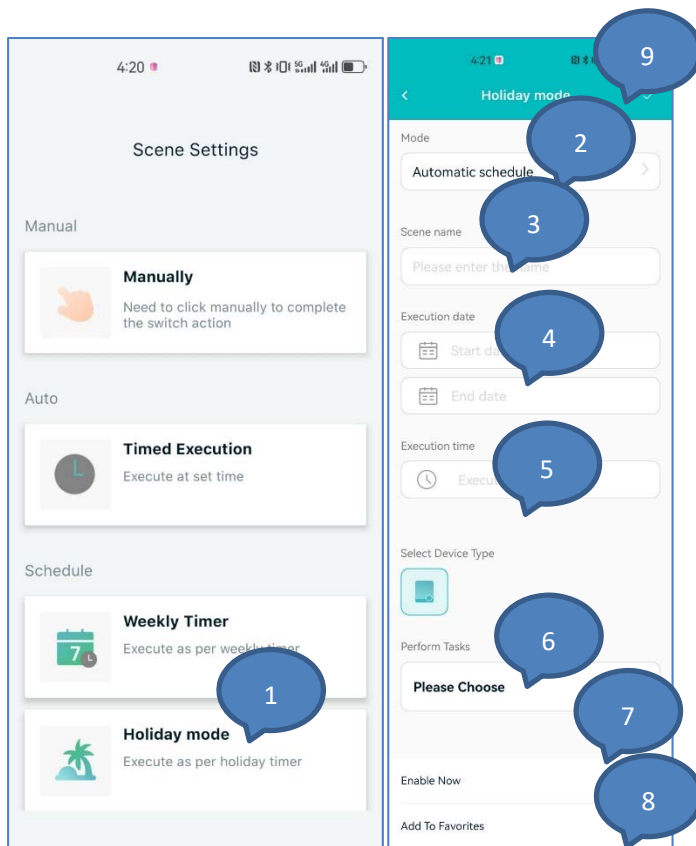

Remarque : Vous pouvez créer le scénario des deux manières suivantes.


1. Cliquez sur « Ajouter scénario » sur la page d'accueil.
2. Cliquez sur « + » su la page d'accueil, puis cliquez sur « Ajouter Hi Mit ».

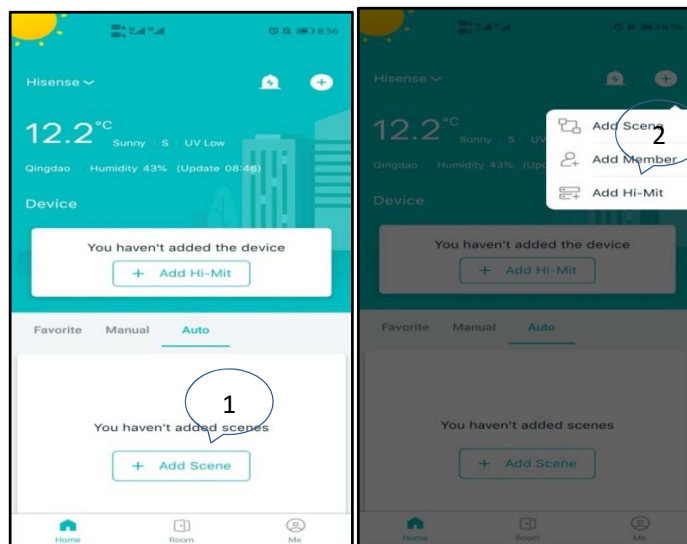

Fonction d'appoint ECS

Lorsque les appareils ATW connectés prennent en charge la fonction ECS, des

scénarios d'appoint ECS sont créés automatiquement dans les menus « Communs » et « Manuel » de la page d'accueil. Veuillez activer la fonction pour obtenir un chauffage rapide de l'eau chaude sanitaire.

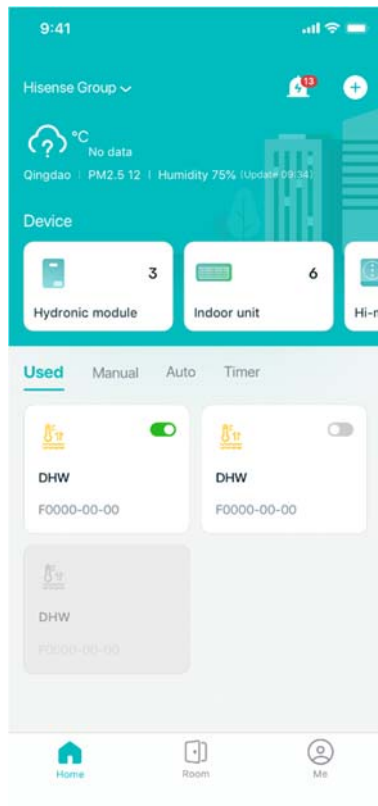


Contrôler climatiseur

VRF

Sur la page de contrôle, vous trouverez les fonctions de commande principales suivantes :

- 1 Réglage marche/arrêt.
- 2 Réglage de la température.
- 3 Réglage mode : chaud, froid, ventil, déshu.
- 4 Ventil : rapide, moyen, lent
- 5 Réglage volet d'air : contrôle uniforme des volets d'aire du 1^e au 7^e angle.

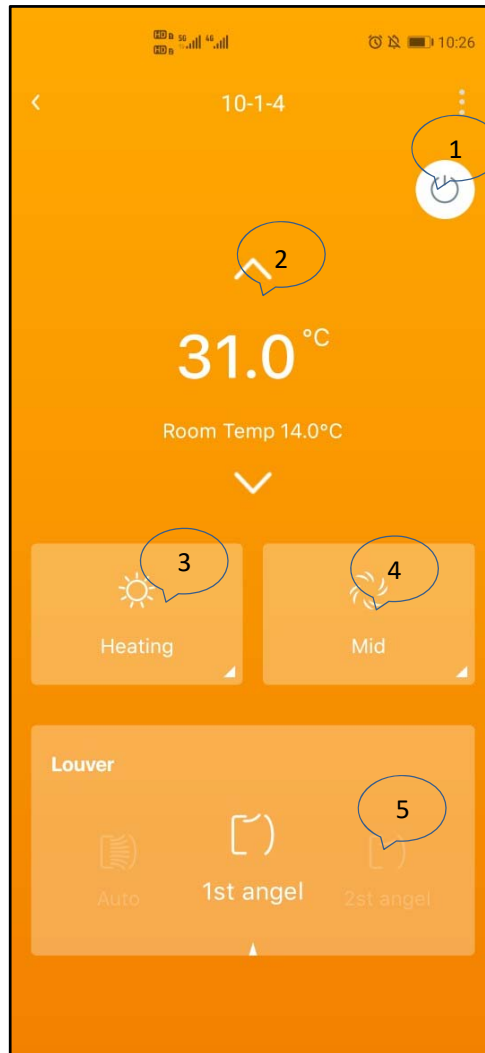

Remarque : Les fonctions spécifiques dépendent du climatiseur.

Module d'eau

Sur la page de contrôle, vous trouverez les fonctions de commande principales suivantes :

- 1 Réglage marche/arrêt.
- 2 Réglage de la température.
- 3 Réglage du mode : chauffage (Fan-Coil, piscine, eau chaude, chauffage par le sol), refroidissement (Fan-Coil).




Pompe à chaleur ATW

Les principales fonctions de la carte de contrôle sont les suivantes :


1. Fonctions, y compris les réglages Marche/Arrêt du cycle 1, du cycle 2, de l'ECS, du mode Piscine et de la zone des pièces (Pièce 1-8).
2. Cliquez sur le bouton de réglage des fonctions/la zone d'affichage des fonctions pour régler des fonctions telles que Marche/Arrêt, la température, le mode et ECO, et pour afficher les fonctions et les paramètres actuellement réglés.
3. Réglez la compensation de la température.
4. Réglez l'affectation des pièces.
5. Réglez le verrouillage de la mise hors tension du contrôleur.
6. Réglez des fonctions supplémentaires, notamment le mode silencieux et le mode nuit, et lorsque les fonctions sont réglées, l'appareil réduit le bruit.
7. Zone d'affichage de l'alerte.
8. Visualisez la fonction d'affichage des données énergétiques.

Remarque : Les fonctions varient d'un modèle à l'autre et il convient de se reporter au manuel de l'unité de climatisation pour une description détaillée des fonctions.

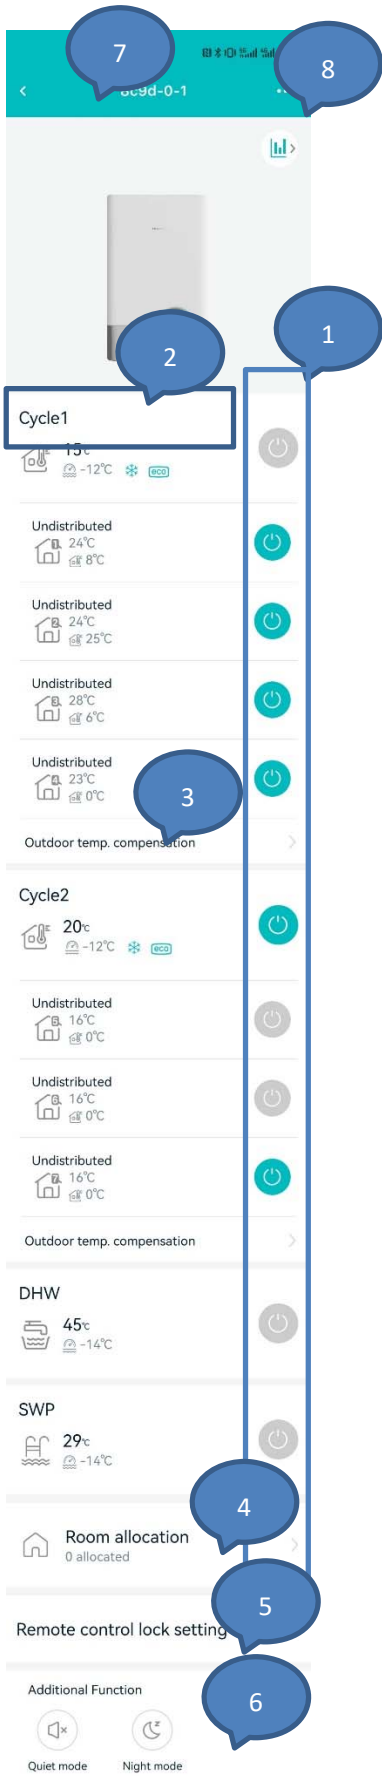

Réglages des fonctions

Prenons l'exemple des fonctions du cycle 1. Sélectionnez le mode (refroidissement, chauffage, automatique), ECO, la température, Marche/Arrêt et cliquez sur « ✓ » pour émettre la demande de contrôle de la fonction.

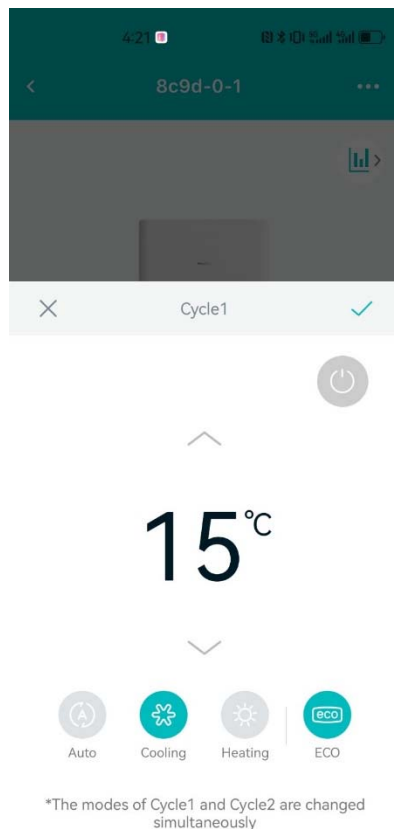

Fonction de compensation de la température

En établissant la relation entre la température ambiante extérieure et la température de consigne de l'eau, la fonction de contrôle automatique de la température de l'eau est réalisée.

Les descriptions des fonctions sont les suivantes :

1. Sélectionnez la compensation de température pour les modes refroidissement et chauffage.
2. Permet de régler les valeurs fixes (fonction de compensation non valide), la compensation de la température extérieure et la courbe de gradient.
3. Sélectionnez manuellement la valeur de la température pour la zone de température correspondante.

4. Faites glisser pour sélectionner la valeur de la température pour la zone de température.
5. Cliquez sur « ✓ » pour émettre la demande de contrôle.



Statistiques sur la consommation d'énergie de l'ATW


Les descriptions des fonctions des statistiques de consommation d'énergie de l'ATW sont les suivantes :

1. Sélectionnez l'élément de fonction.
2. Sélectionnez la période de visualisation.
3. Sélectionnez cette option pour afficher la consommation d'énergie et la conversion énergétique.
4. Sélectionnez cette option pour afficher les courbes de température intérieure et extérieure.
5. Sélectionnez cette option pour définir le prix de l'électricité.



Configuration prix électricité


1. Définissez l'unité monétaire. Il est possible de choisir parmi 18 unités monétaires.
2. Définissez le prix de l'électricité pour la période, la période et le prix de l'électricité, jusqu'à 4 périodes peuvent être prises en charge.
3. Définissez le prix de l'électricité par défaut, et lorsque la période définie n'atteint pas les 24 heures, le prix de l'électricité de la période sans prix défini est calculé à l'aide du prix de l'électricité par défaut.
4. Balayez vers la gauche pour supprimer la période.
5. Cliquez sur « √ » pour que les réglages prennent effet.

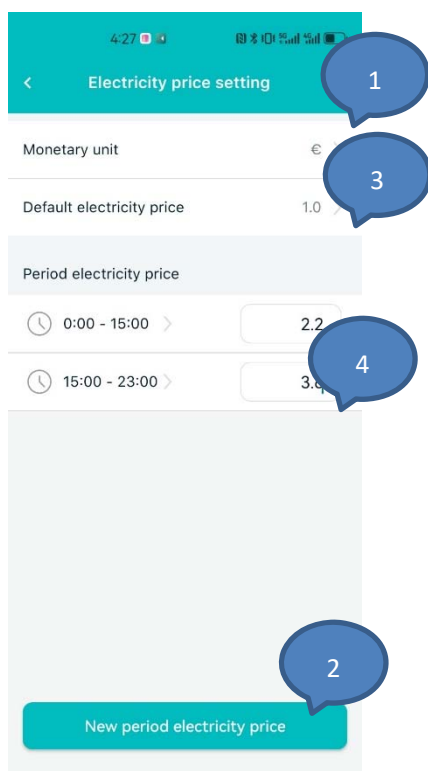

Moi

Introduction aux fonctions

- 1 Cliquez sur « Gestion membres » pour éditer et gérer les membres.
- 2 Cliquez sur « Statistiques de facture d'électricité » pour obtenir des statistiques de facture d'électricité du système de conditionnement d'air.
- 3 Cliquez sur « Gestion énergie » pour afficher la consommation d'énergie du système de conditionnement d'air.
- 4 Cliquez sur « Service après-vente » pour demander une réparation en ligne.
- 5 Cliquez sur « Guide du produit » pour lire une introduction aux fonctions du produit.
- 6 Cliquez sur « Mode d'affichage » pour passer du mode jour ou mode nuit, et vice-versa.
- 7 Cliquez sur « Configurations du système » pour configurer la langue de l'Appli, l'affichage de la température, etc.
- 8 Cliquez sur « À propos de » pour afficher le numéro de version de l'Appli et de l'adaptateur.

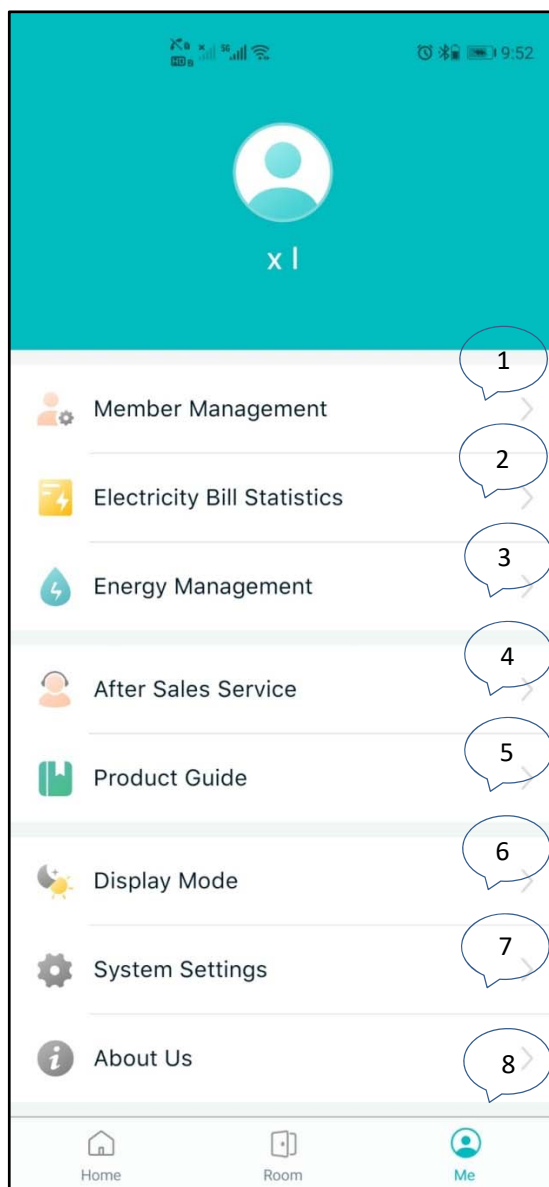

Statistiques d'électricité

La fonction de statistiques sur l'électricité ne s'affiche que si le groupe comprend des modèles et des systèmes ATW raccordés au compteur. La fonction de statistiques sur l'électricité affiche la facture totale d'électricité de tous les modèles ATW et des systèmes de climatisation connectés au compteur dans le groupe actuel.


1. Cliquez pour consulter la facture d'électricité pour différentes périodes.
2. Fixer le prix de l'électricité pour des périodes spécifiques.
3. Lancez une alerte lorsque le plafond de la facture d'électricité mensuelle est atteint.



Gestion de l'énergie

La consommation d'énergie des différents systèmes est affichée. Les systèmes ATW et connectés à un compteur indiquent la consommation d'énergie réelle, tandis que les autres systèmes indiquent la consommation d'énergie estimée. En outre, diverses recommandations comportementales en matière d'économie d'énergie sont fournies.

1. Cliquez pour changer le système de climatisation.
2. Cliquez pour voir le classement de la consommation d'énergie.
3. Cliquez pour consulter la consommation d'électricité pour différentes périodes.
4. Cliquez pour mettre en œuvre les recommandations comportementales en matière d'économie d'énergie.

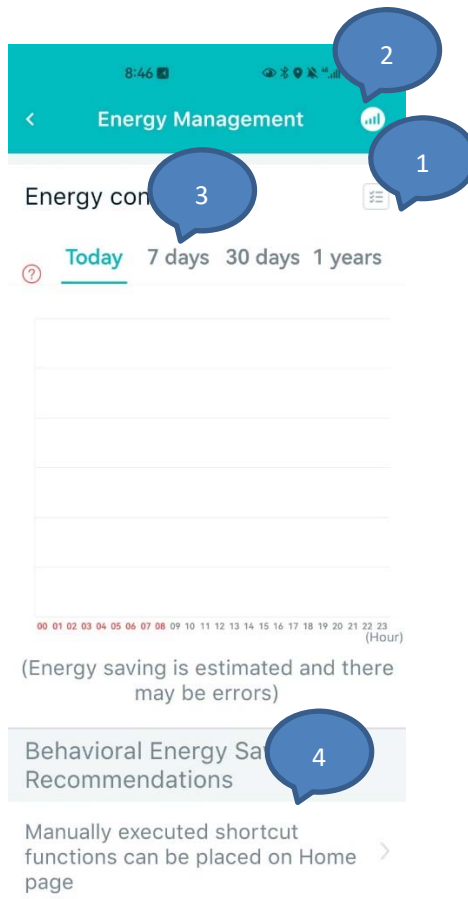

מדריך תפעול ל-Hi-Mit

תוכן עניינים

2	להוריד יישומון.....
2	ניהול חשבון
2	צור חשבון
3	להתחבר
4	לאפס סיסמה
6	ניהול קבוצה.....
6	צור קבוצה.....
8	ערוך קבוצה
9	הזמן חבר
10	הקצאת זכויות לחברים
11	להוסיף Hi-Mit
11	רשת AP
13	סורק
14	זיהוי WIFI
15	החלפה/ הסרת הנתב
15	חפש/הוסף התקן
15	חפש הקן
16	הוסף התקן
17	הגדר מאפייני Hi-Mit
17	ערוך שם של היחידה החיצונית
18	ערוך קומה/חדר
18	הוסף חדר
19	הוסף קומה
19	הוסף בתפזורת
20	ערוך קומות/חדרים
20	מחק/הוסף התקן
21	הוסף תרחיש
21	צור תרחיש ידני
23	צור תרחיש מתוזמן
24	צור תרחיש חיבור טמפרטורה
24	צור תרחיש טיימר שבועי
25	צור תרחיש טיימר של חופשה
26	פונקציית דחיפה DHW
27	בקרת מזגן
27	VRF
28	מודול מים
29	משאבת חום ATW
34	אני
34	המבוא לפונקציות

35.....	סטטיסטיקות חשמל
36.....	ניהול אנרגיה



להוריד יישומון

ניתן להוריד יישומון זה מחנות אפל לטלפונים iOS או מהחנות של גוגל פליי לטלפונים עם אנדרויד על ידי חיפוש בחנות עם מילת המפתח "Hi-Mit". היישומון הזה תומך ב-iOS10.0 או גרסאות מערכת מתקדמות או אנדרויד 6.0 וגרסאות מערכת מתקדמות. עבור טלפונים ניידים עם גרסאות ישנות יותר עליך לשדרג את המערכת ההפעלה לפני שניתן להשתמש בפונקציות היישומון בצורה רגילה.

ניהול חשבון


צור חשבון

- 1 כשמריצים את היישומון בפעם הראשונה, הקלק על "התחל" כדי ליצור חשבון.
- 2 הקלק על "מדיניות פרטיות של Hi-Mit ו-"תנאי שימוש של משתמש קצה" כדי לראות תכנים של התנאים וסמן "✓" בתיבת הבחירה לפני התנאים כדי לאשר את תכני התנאים והקלק על "אני מסכים".
- 3 הזן כתובת אימייל תקפה והקלק על "להירשם".
- 4 בדוק את קוד האימות בן שש ספרות שהתקבל באימייל שלך, הזן את קוד האימות בתוך עמוד היישומון והקלק על "הבא".
- 5 כדי להגדיר סיסמה, הקלק על "הגדר סיסמה". הערה: ניתן ליצור סיסמה בת 30-8 תווים ומספרים.
- 6 הזן את המידע האישי שלך והקלק על "לשלוח". הערה: נדרשים "שם", "שם משפחה", "מדינה/אזור" ו-"שפה".

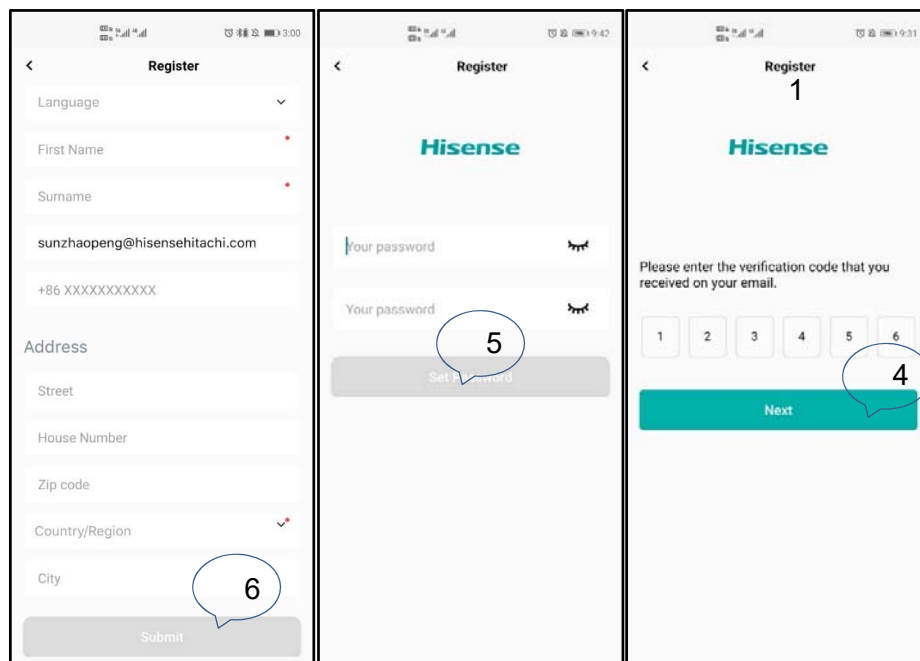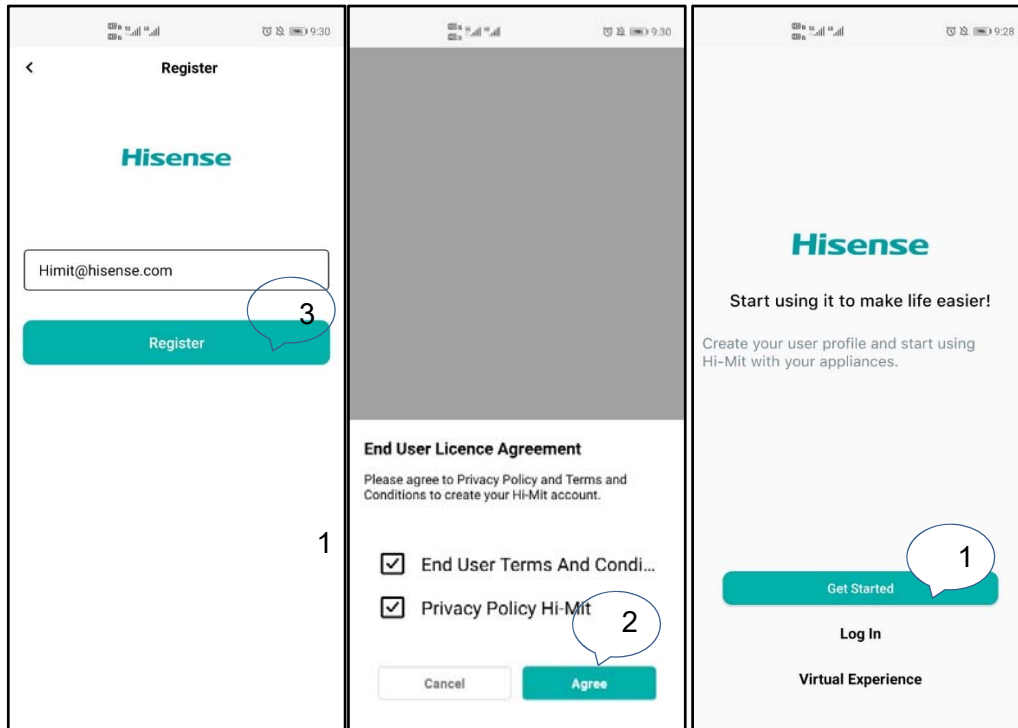

להתחבר


- לאחר שתירשם בחשבון ה-Hi-Mit, אתה יכול להתחבר ליישומון.
- 1 הריץ את יישומון Hi-Mit והקלק על "התחבר".
 - 2 הזן את החשבון והסיסמה שלך, והקלק על "התחבר".
- הערה:** אם מופיע שיש שגיאה באימייל או בסיסמה, אנא אשר כי החשבון והסיסמה שהוזנו נכונים, ונסה שוב.

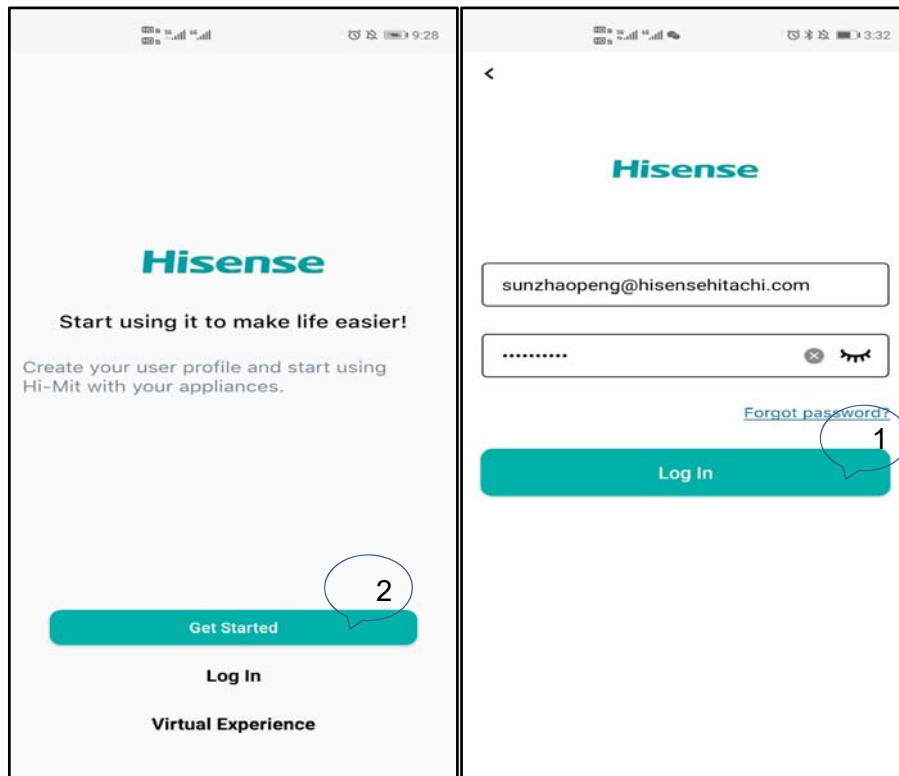

לאפס סיסמה

- 1 אם שכחת את הסיסמה שלך, הקלק על "שכחתי סיסמה" כדי לאפס אותה.
- 2 הזן את החשבון עבורו אתה רוצה לאפס את הסיסמה, והקלק על "קבל קוד אימות". תקבל קוד אימות בן 6 ספרות באימייל שלך.
- 3 השלבים הבאים הם זהים לאלה של רישום החשבון. הזן את הקוד בן 6 ספרות והקלק על "הבא".
- 4 הזן סיסמה חדשה והקלק "הגדר סיסמה".
- 5 הקלק "אשר".


הערה: אם לא קיבלת את הדוא"ל, אנא צור קשר עם hisense.vrf.ios@hisense.com.

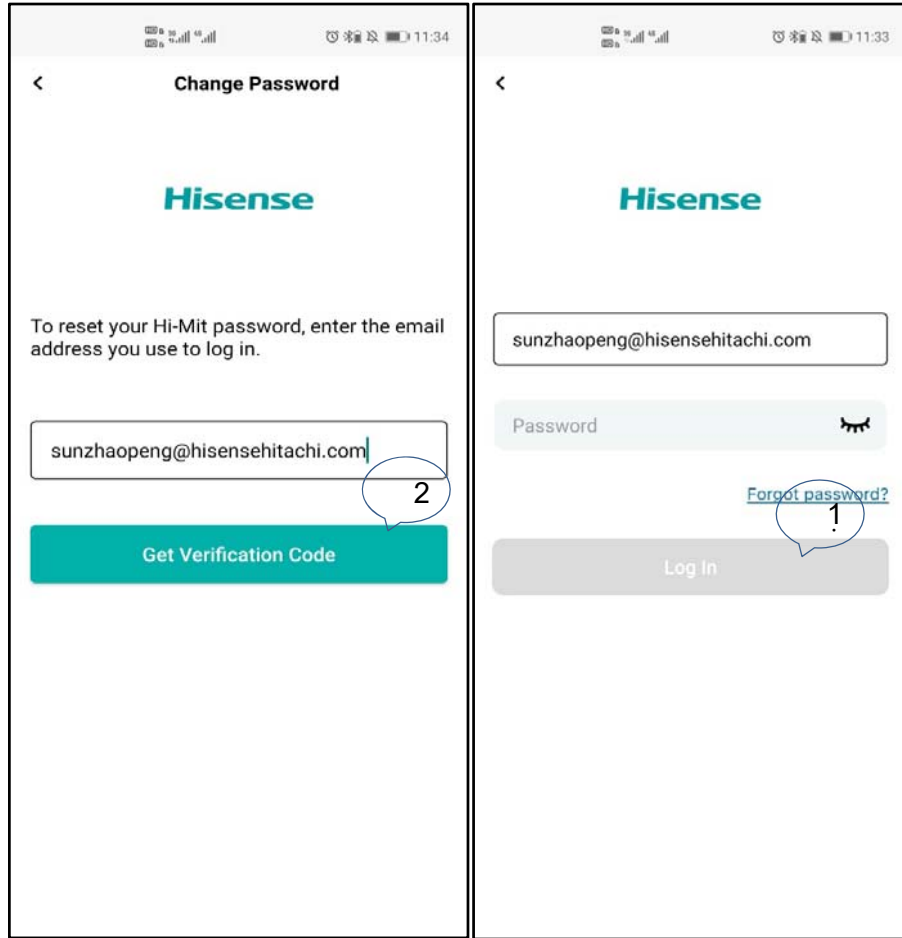


ניהול קבוצה


צור קבוצה

- עליך ליצור קבוצה כדי להיכנס לעמוד הבית ו-לגשת לפונקציות של היישומון. השלבים הם כדלקמן:
- 1 הקלק על "הוסף קבוצה".
 - 2 הקלק על "שם קבוצה" כדי להיכנס לשם הקבוצה.
 - 3 הקלק על "בחר תמונה" כדי לבחור תמונת רקע של הקבוצה או העלה את התמונה בעצמך.
 - 4 הקלק על "ליצור" כדי ליצור קבוצה. יוצר הקבוצה יהפוך למנהל הקבוצה.
- אם אתה בוחר "הצטרף לקבוצה" הפונקציה הזאת מאפשרת לך להצטרף לקבוצות נוספות דרך הזמנת מנהל.

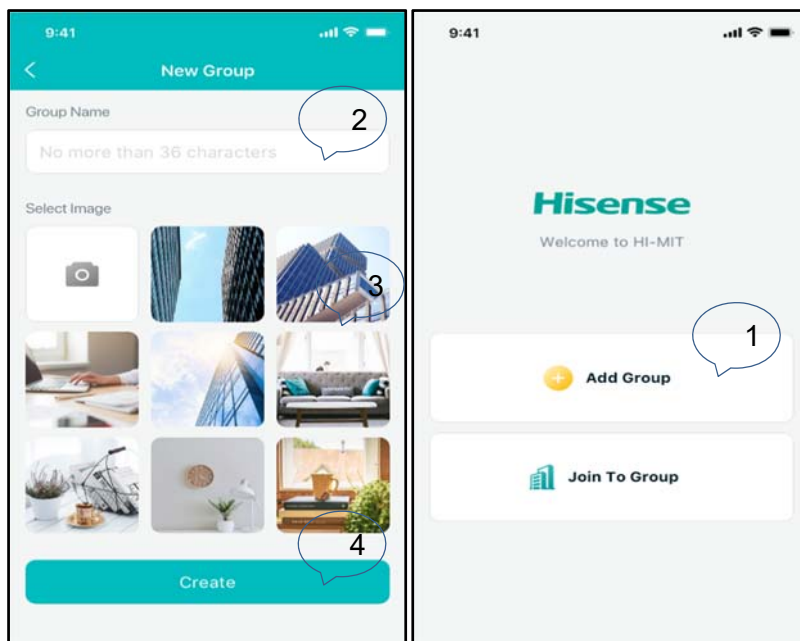

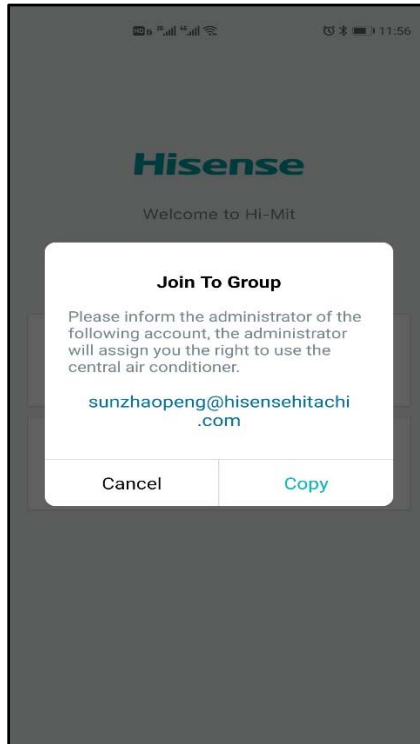


- הערה:** בנוסף לנ"ל, תוכל להוסיף קבוצה בשתי הדרכים הבאות
1. הקלק על שם הקבוצה בממשק הבית, והקלק "+" ברשימה הנפתחת כדי ליצור קבוצה.
 2. הקלק על "ניהול חבר" בממשק "Me" והקלק "+" כדי ליצור קבוצה.

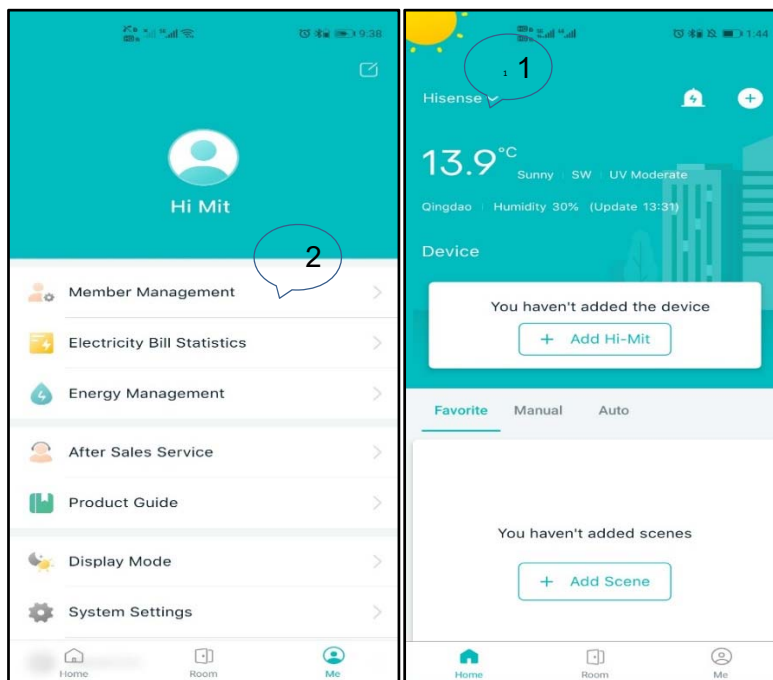

ערוך קבוצה

תוכל לערוך קבוצה כמנהל באופן הבא:



- 1 הקלק על כפתור העריכה.
- 2 הקלק על "שם קבוצה" כדי לשנות את שם הקבוצה.
- 3 הקלק על "בחר תמונה" כדי לשנות תמונת רקע של הקבוצה.
- 4 הקלק "אשר" כדי להשלים את עריכת הקבוצה.
כדי למחוק את הקבוצה ב-"ניהול חבר":
הקלק "יציאה" כדי לצאת מהקבוצה הנוכחית.

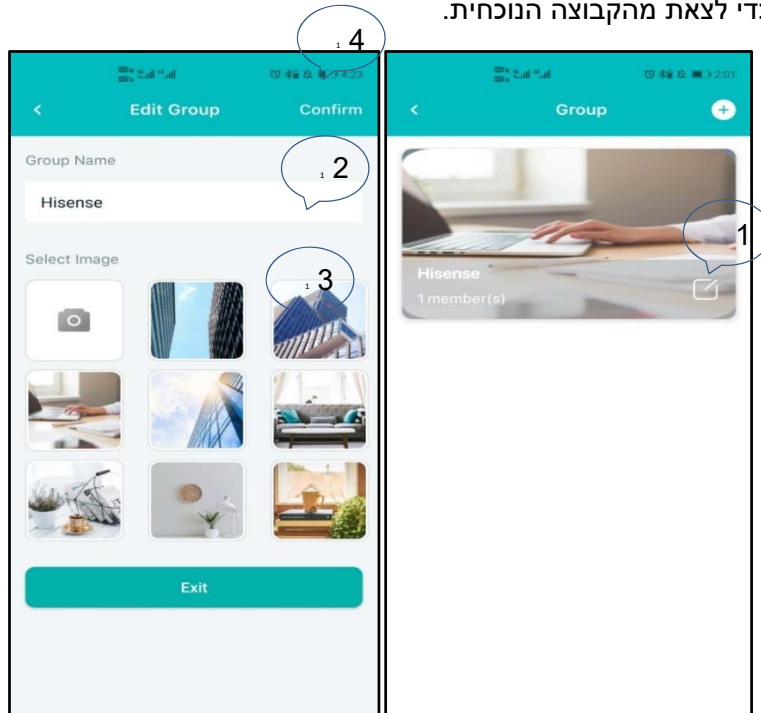

הזמן חבר

המשתמש שיוצר את הקבוצה יהפוך למנהל הקבוצה, שיכול להזמין חברים נוספים להצטרף לקבוצה על ידי הוספת חשבון כדלקמן:

- 1 הקלק על תמונת הרקע של שם הקבוצה בעמוד הקבוצה.
- 2 לחץ על "+" בפניה הימנית העליונה.
- 3 כנס לחשבון Hi-Mit של המוזמן או לחשבון של כל מוצר ConnectLife אחר והקלק על "חיפוש".
- 4 כשהחשבון נמצא, הקלק "הוסף".

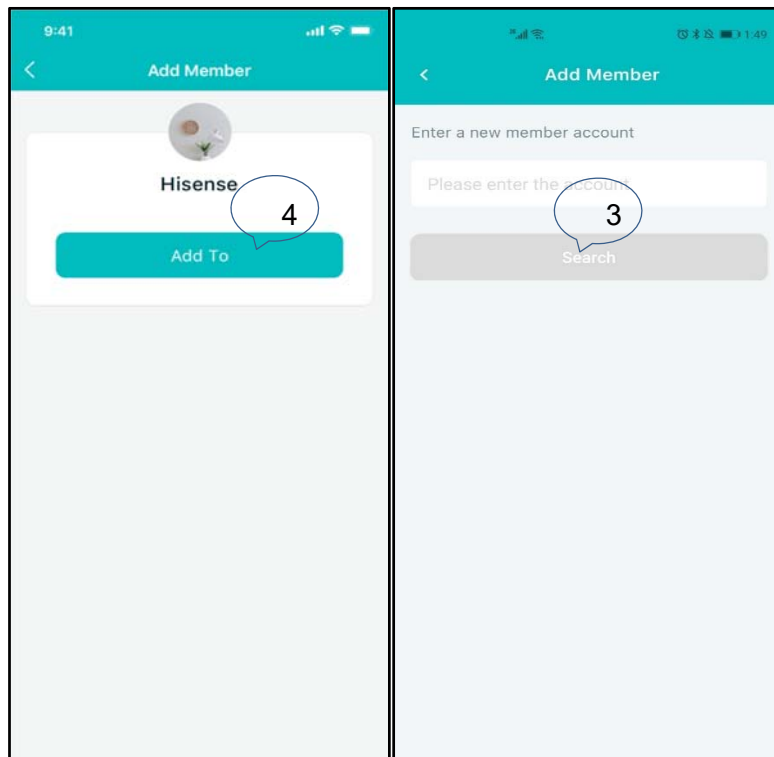
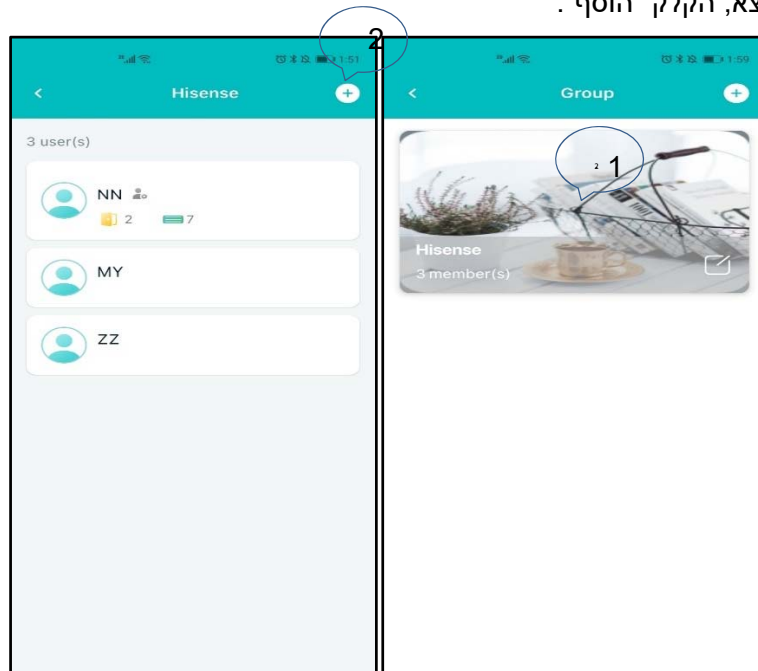


הקצאת זכויות לחברים


זכויות המנהלים גבוהים מאלה של החברים. זכויות המנהלים כוללים הקצאת הזכות להשתמש בהתקן, העברת סמכות המנהל, מחיקת החבר וכלי.

שלי התפעול הם כדלקמן:

- 1 הקלק על רשימת החברים.
- 2 הקלק על "+" בחלק התחתון של הדף.
- 3 בחר את ההתקן שאתה עומד לשתף עם החברים.
- 4 הקלק על "אשר" כדי להקצות את הזכות להשתמש בהתקן.
- 5 הקלק על הרשימה "... בפינה הימנית העליונה, בחר "ניהול הפניות" כדי להעביר את סמכות המנהל לחבר, או בחר "מחק חבר" כדי למחוק חבר מהקבוצה.

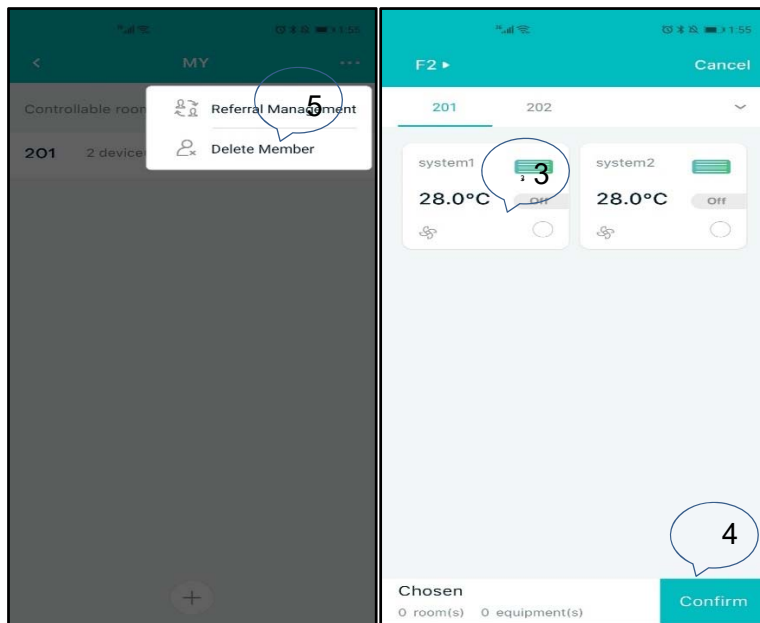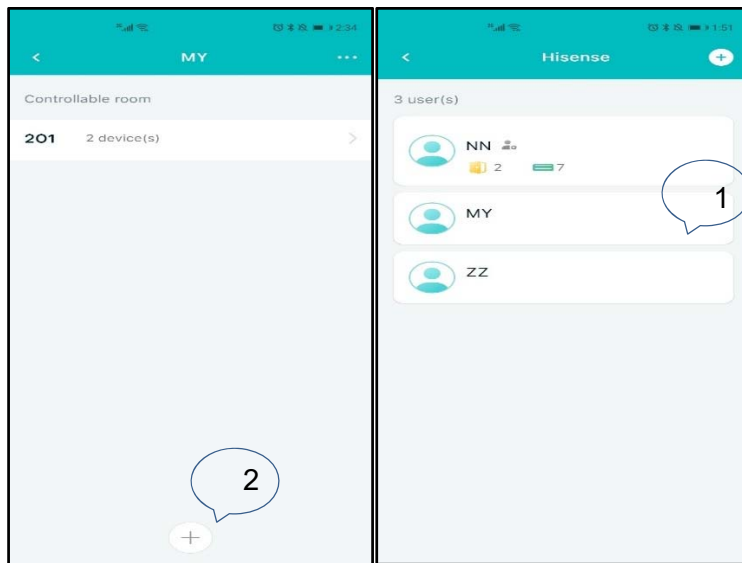

הערה: תוכל להחליק את רשימת שמות החברים או רשימת מקום כדי לבחור את החבר או את המקום שיש למחוק.

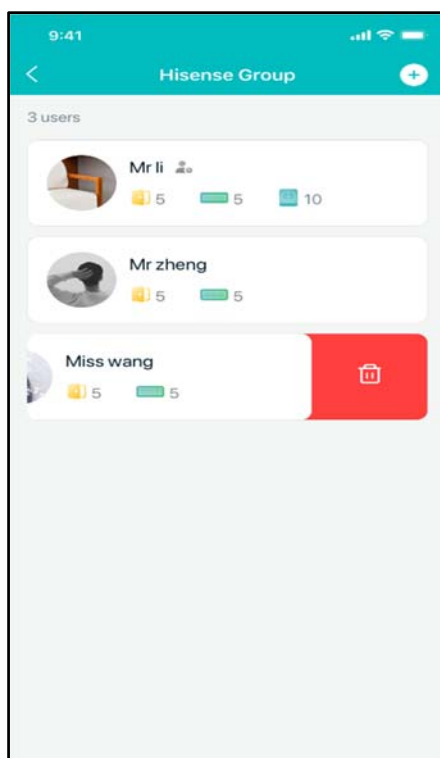



להוסיף Hi-Mit

רק לאחר שמתאם ה- Hi-Mit מחובר והתקני מיזוג האוויר נמצאו, היישומון יכול להבחין בניהול מרוכז ושליטה מרחוק של המזגנים שלהם על ידי היישומון.

רשת AP

חבר את התקן המתאם עם רשת אלחוטית.

- 1 הקלק "להוסיף Hi-Mit".
- 2 בצע את ההוראות כפי שמופיעות בדף היישומון והקלק "חיפוש".
- 3 הזן את החשבון והסיסמה של הנתב שלך, והקלק "התחבר".

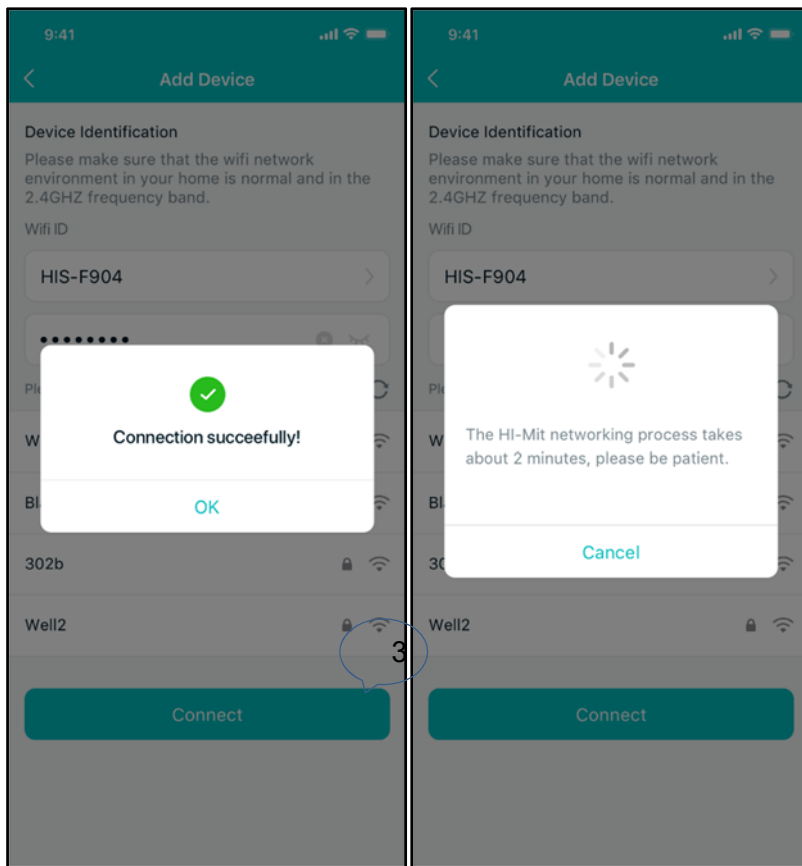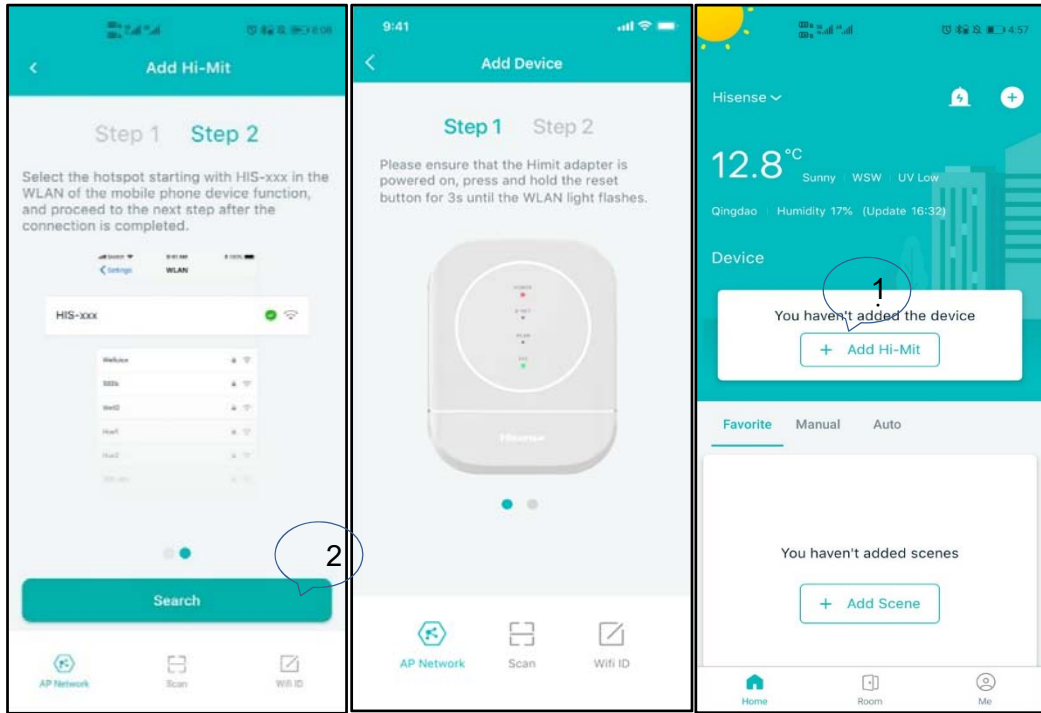


סורק

חבר את התקן המתאים על ידי סריקת קוד QR אחרי אור ה-WLAN במתאם Hi-Mit ברשת החוטית תמיד נדלקת.
הערה: לקוד ה-QR, ראה את התמונה בחלק האחורי של המתאם.




- 1 הקלק "להוסיף Hi-Mit".
- 2 בחר "סרוק" ופעל לפי ההוראות כפי שמופיעות בדף היישומן.

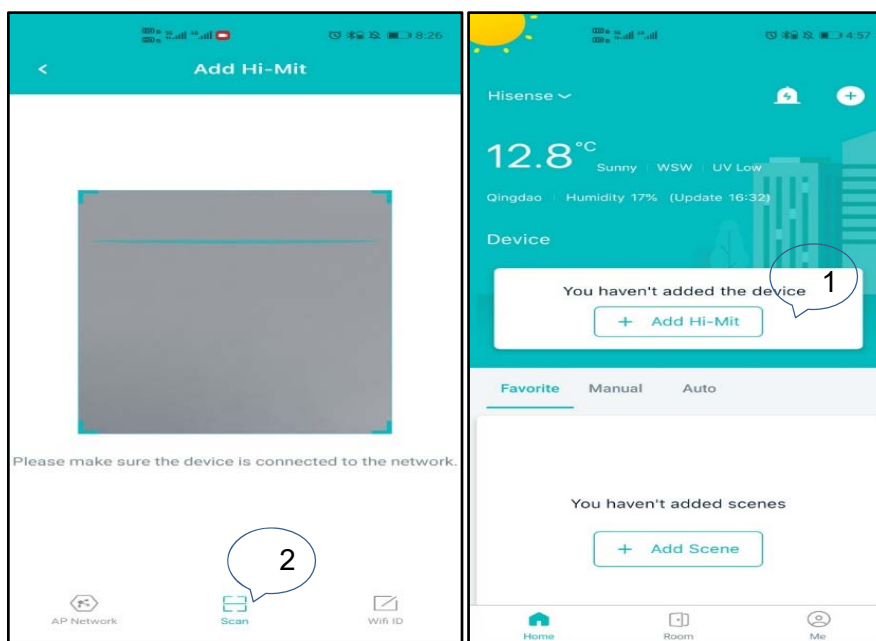


זיהוי WIFI

חבר את התקן המתאים על ידי הזנת קוד ID של ה-WIFI וקוד אימות אחרי אור ה-WLAN במתאם Hi-Mit ברשת החוטית תמיד נדלקת.

- 1 הקלק על "להוסיף Hi-Mit".
- 2 הזן "Wifi ID" ו-"קוד אימות" ופעל לפי ההוראות כפי שמופיעות בדף היישומון.

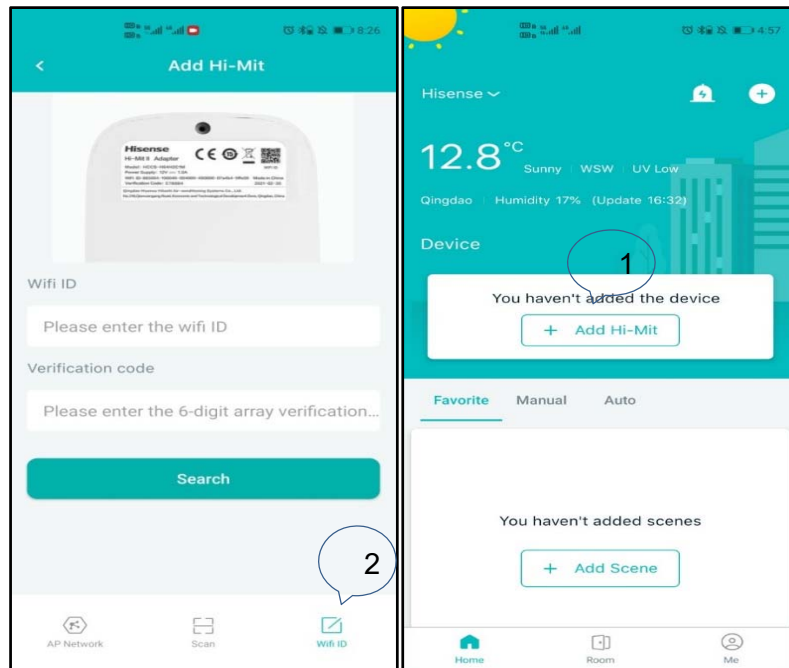


הערה: מתאם Hi-Mit יכול לפעול רק בסביבת רשת 2.4Ghz, והנתב נדרש לבצע קבלה אוטומטית של .ip בנוסף לדרך המוצג באיור □, ניתן להוסיף את Hi-Mit בדרכים כפי שמוצג באיור □ ובאיור □.

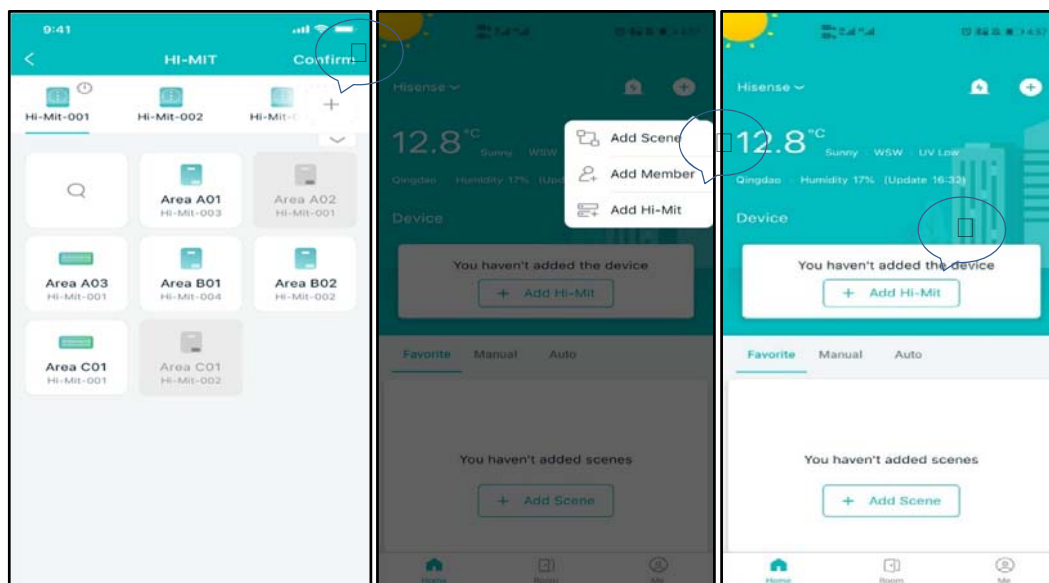

החלפה/ הסרת הנתב


- 1 הקלק "Hi-Mit".
 - 2 הקלק "החלף נתב" ו-"הסר".
- הערה: אחרי שמתאם ה- Hi-Mit מוסר, כל המידע על המכשיר יימחק. אנא השתמש בזehירות.

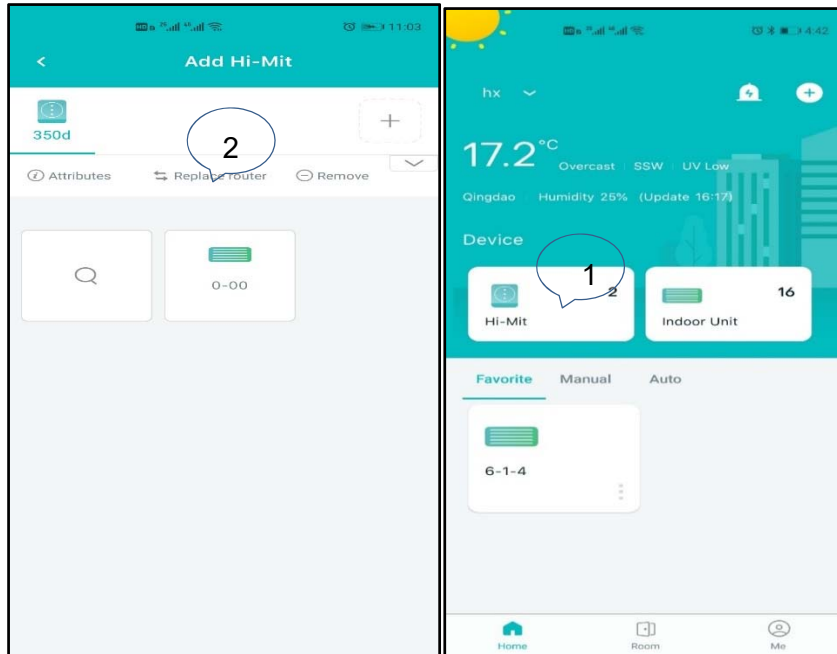

חפש/הוסף התקן

חפש הקן

אחרי חיבור ה- Hi-Mit כדלקמן, הקלק על "אוקיי" כדי לחפש את המזגנים.

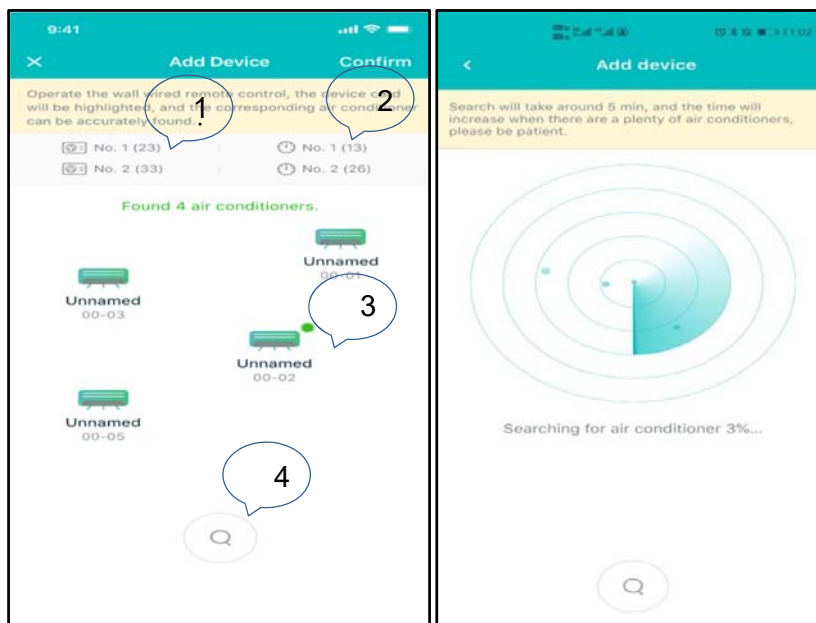


הערה: בממשק של התקן היישומון, מספר המערכת ומספר הכתובת של מזגנים מוצגים ב-1; מספר כתובת של מדד החשמל (הוא יוטרם אם אין מדד חשמל) מוצג ב-2; ההתקנים במצב מופעל נוכחים מוצגים ב-3; אם מספר ההתקנים שנמצאו לא תואם למספר הנוכחי, אנה הקלק על האזור המוצג על ידי 4 כדי לחפש שוב.

הוסף התקן

מספר פונקציות בקרה של המזגנים נגישים רק כשהם נוספים לחדר. כשקבוצה נוצרת, רצפה וחדר נוצרים כברירת מחדל. אפשר להוסיף מזגנים בצורה ישירה. הוסף את המזגנים לחדר כדלקמן.


- 1 הקלק על "כרטיס התקן".
- 2 הקלק על "קומה" כדי לבחור קומה.
- 3 הקלק על "חדר" כדי לבחור חדר.
- 4 הקלק על "לתת שם חדש" כדי לשנות את שם מכשיר.
- 5 הקלק על "אישור" כדי לאשר את השינוי.
- 6 הקלק על "אשר" כדי לחזור לעמוד הבית לאחר שלכל המזגנים הוקצה חדר.

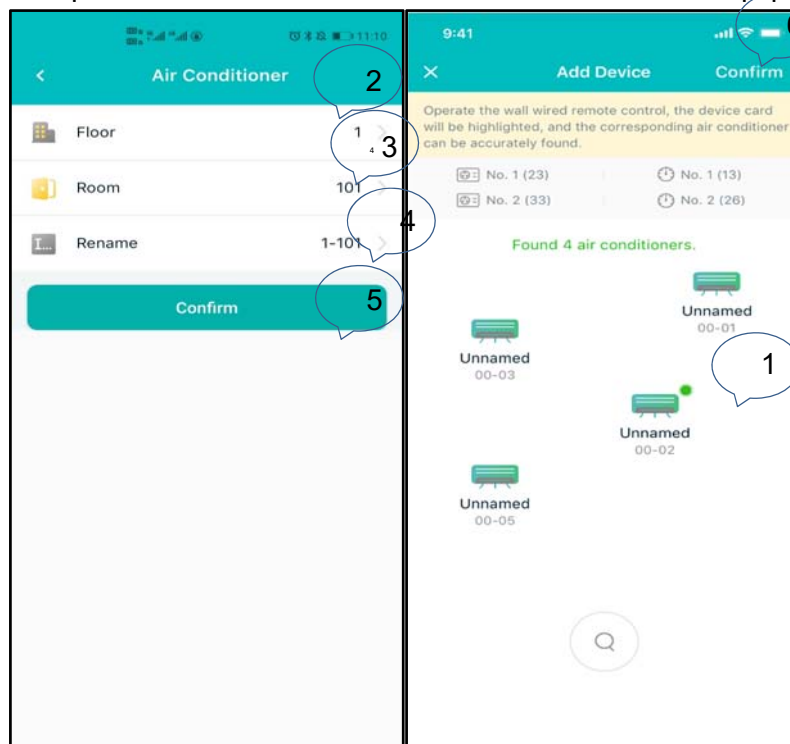

הערה:

אם שום התקן נוסף לחדר, אפשר להוסיף אותו שוב כדלקמן:

1. הקלק על אייקון "Hi-Mit".
2. הקלק על תמונת ההתקן כדי להקצות חדר.

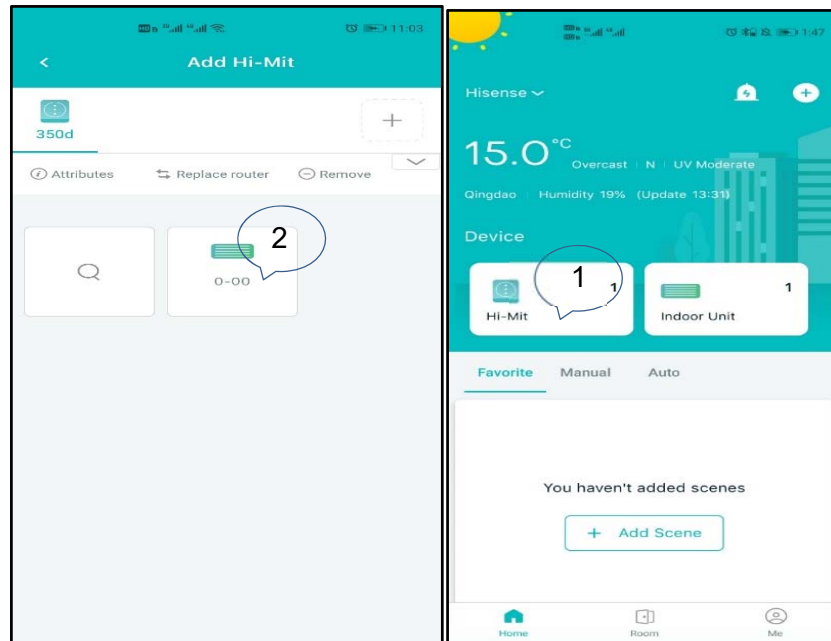


הגדר מאפייני Hi-Mit

ערוך שם של היחידה החיצונית

השלבים הם כדלקמן:

- 1 הקלק על תמונת ה-"Hit-Mit" בעמוד הבית.
- 2 הקלק על "תכונות".
- 3 הקלק על "שם יחידה חיצונית" כדי לערוך שם של מכונת חיצונית.
- 4 הקלק על "קשר" כדי לצפות בתרשים הקשר המקוון של יחידות פנימיות ומכונות חיצוניות.
- 5 הקלק על "גרסת תוכנת Wifi" כדי לשדרג את תוכנת מתאם ה-Hi-Mit.

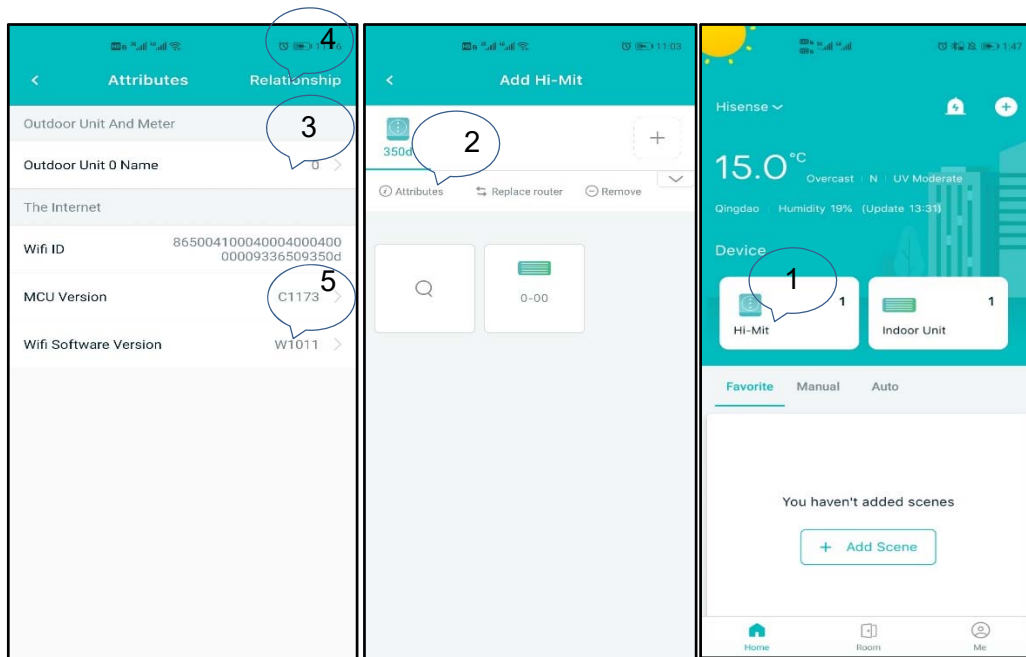


ערוך קומה/חדר

כדי לתת מענה לדרישות השונות של המשתמשים, היישומן מנהל את המזגנים שלה על ידי יצירה של קומות וחדרים.

הוסף חדר

השלבים הם כדלקמן:


- 1 הקלק על "+" כדי לפתוח את הרשימה הנפתחת.
- 2 הקלק "הוסף חדר".
- 3 הזן את שם החדר
- 4 הקלק על "אישור" כדי להוסיף חדר חדש.

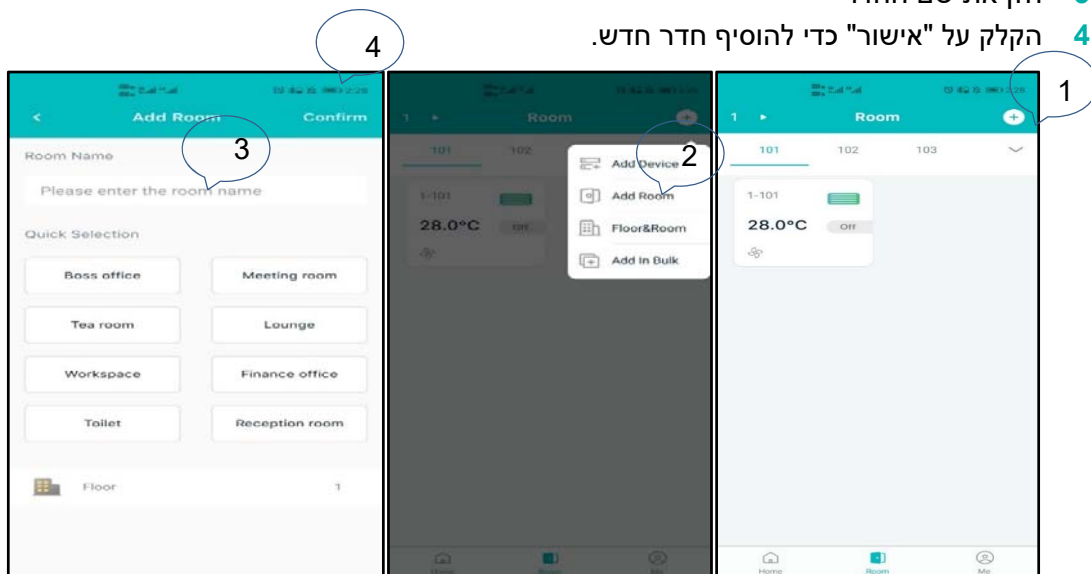

הוסף קומה

השלבים הם כדלקמן:


- 1 הקלק על "+" כדי לפתוח את הרשימה הנפתחת.
- 2 הקלק על "קומה וחדר".
- 3 הקלק על "+".
- 4 הזן את שם הקומה והקלק על "אוקיי" כדי להוסיף קומה חדשה.

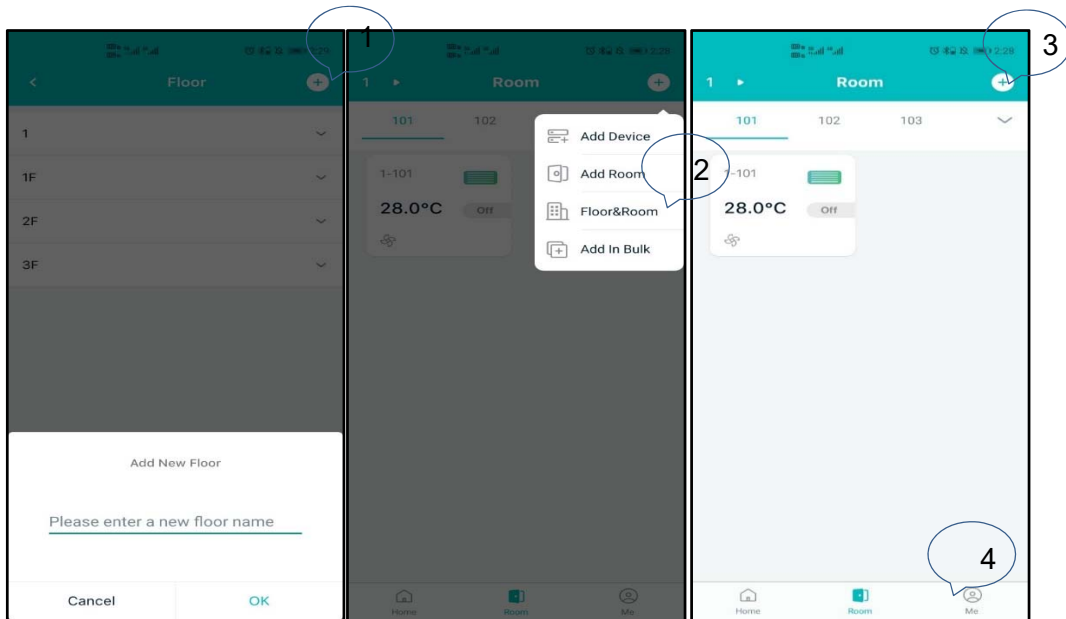

הוסף בתפזורת

השלבים הם כדלקמן:

- 1 הקלק על "+".
- 2 הקלק על "הוסף בתפזורת".
- 3 בחר את מספר הקומות והחדרים, והקלק על "אשר" כדי להוסיף בתפזורת.

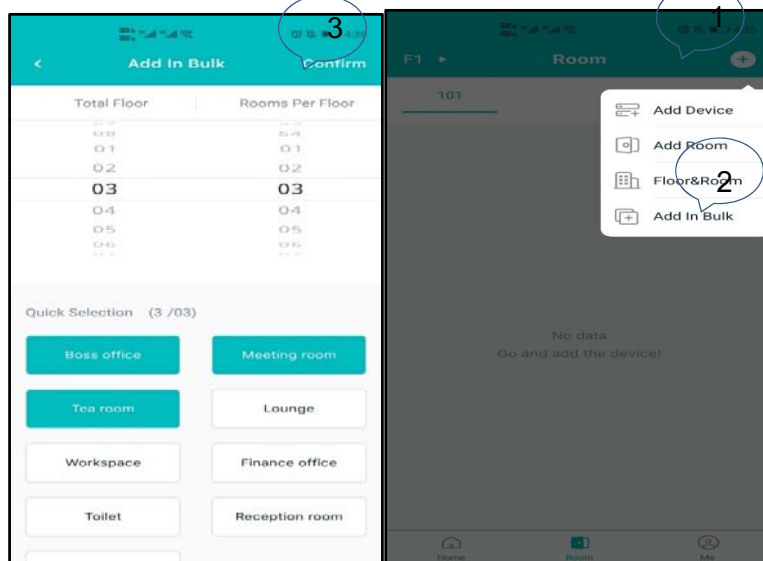


הערות:

1. המספר המקסימלי של קומות ביישומון הוא 8.
2. מספר החדרים צריך להיות זהה לזה של שמות החדרים כשמוסיפים בתפזורת.
3. הקומות שנוספו בתפזורת צריכים להיקרא 1F-8F.

ערוך קומות/חדרים


השלבים הם כדלקמן:

- 1 הקלק "קומה וחדר", הקלק את שם החדר, הקלק "מחק" או "תן שם חדש" כדי לערוך את החדר.
- 2 הקלק "קומה וחדר", הקלק את רשימת החדר והחלק אותה שמאלה, הקלק על "מחק" או "תן שם חדש" כדי לערוך את הקומה.

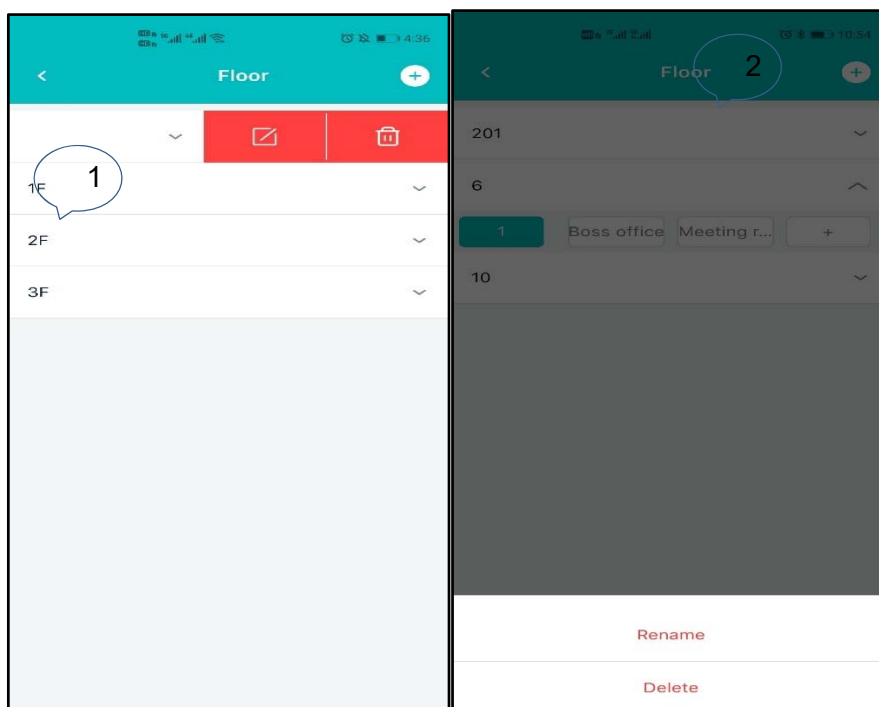

מחק/הוסף התקן

- מחק או הוסף את הקנים כדלקמן
- 1 לחץ והחזק את כרטיס ההתקן.
 - 2 בחר את כרטיס ההתקן והקלק על כפתור "מחק".
 - 3 הקלק על "+" בוחר "הוסף התקן" כדי להוסיף התקן לחדר.


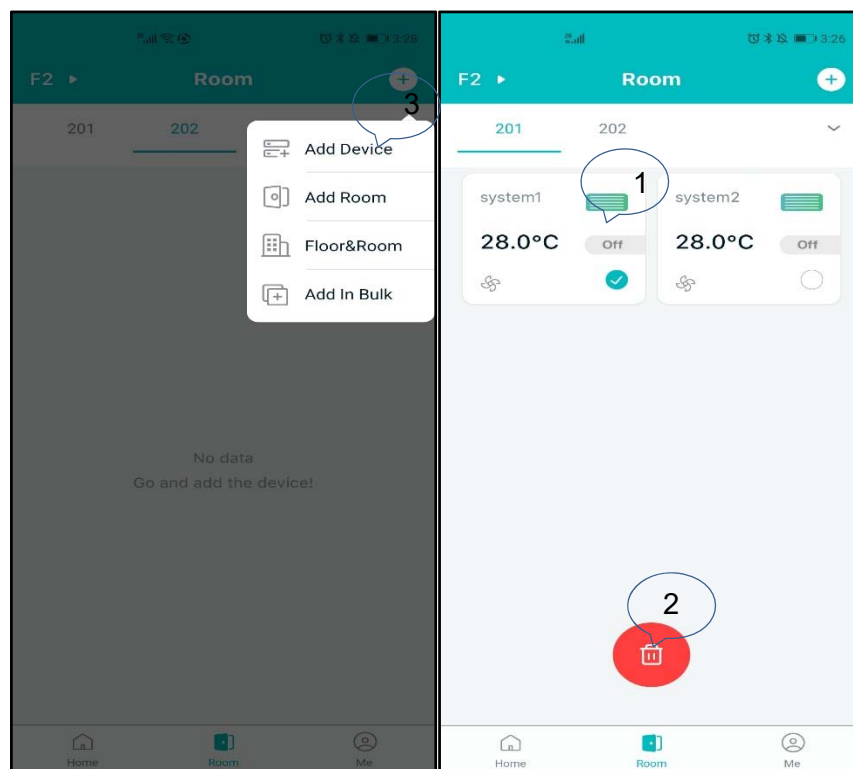


הוסף תרחיש

צור תרחישים חכמים לבקרה קלה על מזגנים.

צור תרחיש ידני

- 1 הקלק על "הוסף תרחיש".
- 2 הקלק על "ידני".
- 3 הזן את שם התרחיש.
- 4 הקלק על "הוסף משימה".
 - ① בחר את סוג המכשיר.
 - ② בחר את ההתקן שעומד להיוסף.
 - ③ בחר את הפקודה (פועל/כבוי, מצב, מהירות מאוורר, טמפרטורה וכלי) שיש לשלוט והקלק על "√" לאישור.
 - ④ הקלק על "אשר".
- 5 בחר את אייקון התרחיש.
- 6 הקלק על "אשר".

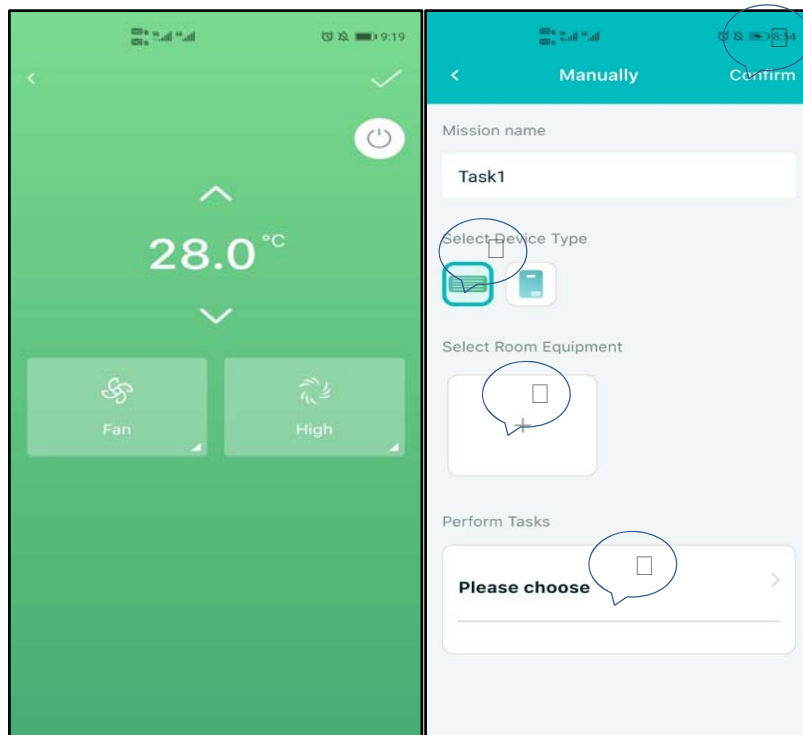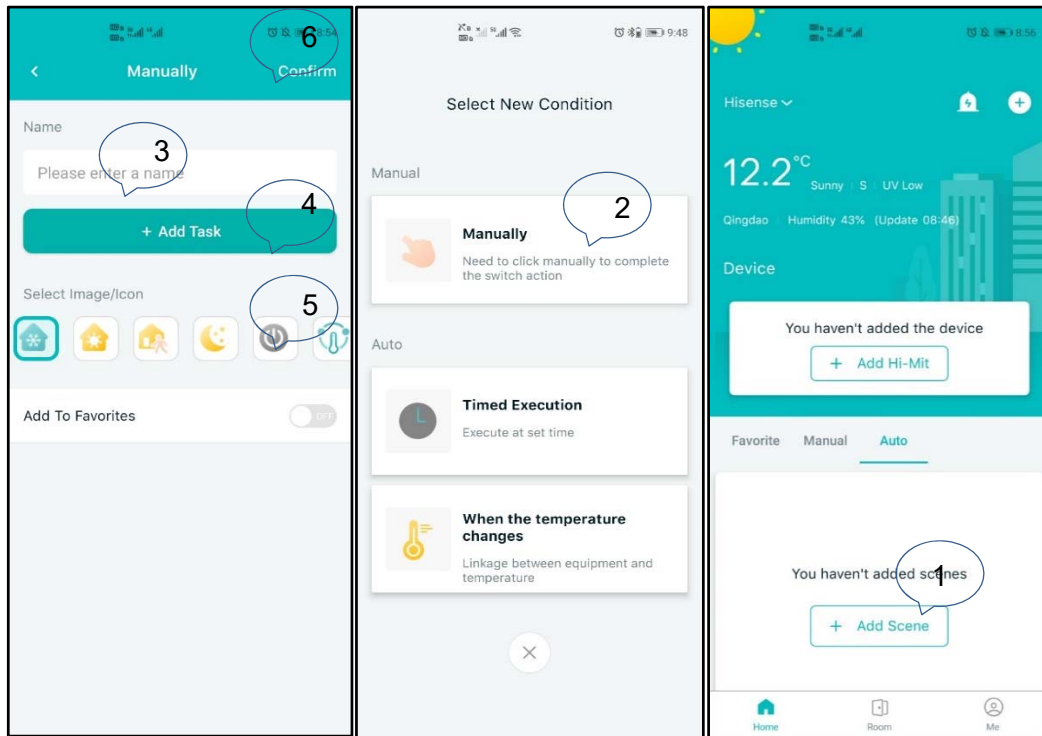


הערה: אפשר להקליק על "הוסף למועדפים" כדי להוסיף את התרחיש לרשימת "המועדפים".

צור תרחיש מתוזמן

תהליך יצירת התרחיש דומה לזה של התרחיש הידני למעלה, למעט שהגדרת תנאי הביצוע המתוזמנים שונה:

- 1 הקלק על "זמן ביצוע".
- 2 לבחור תמונה ולהעביר
- 3 הקלק על "אשר".

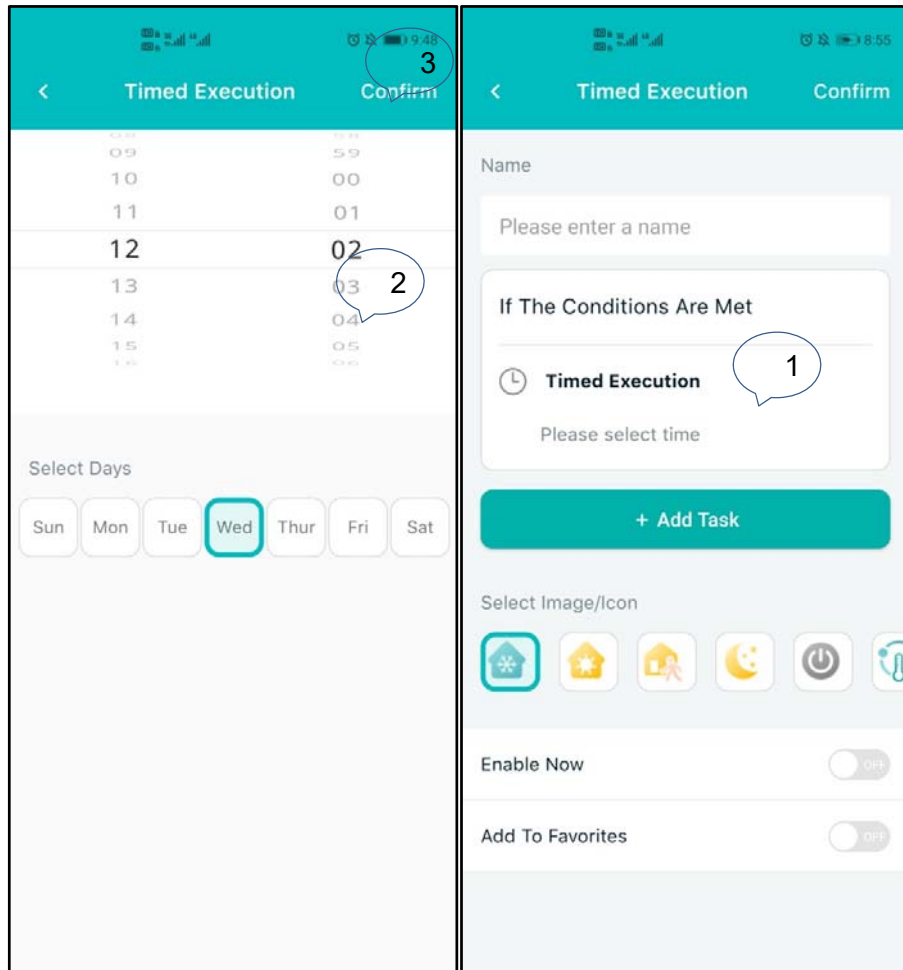


הערה: אפשר להקליק "לאפשר עכשיו" כדי לפתוח באופן ישיר את התרחיש המתוזמן שנוצר.

צור תרחיש חיבור טמפרטורה

המכשיר מחובר בהתאם לערך הטמפרטורה המזוהה על ידי המזגן, במטרה להבחין בתרחישי שימוש גמישים ושניתנים לשינוי. תהליך היצור דומה לזה של התהליך למעלה, למעט שתנאי התרחיש שונים.


- 1 הקלק "כאשר הטמפרטורה משתנה".
- 2 בחר את המזגן ששימש כתנאי טמפרטורה. בחר את מצב הטמפרטורה והקלק "✓".
- 3 הקלק על "אשר".

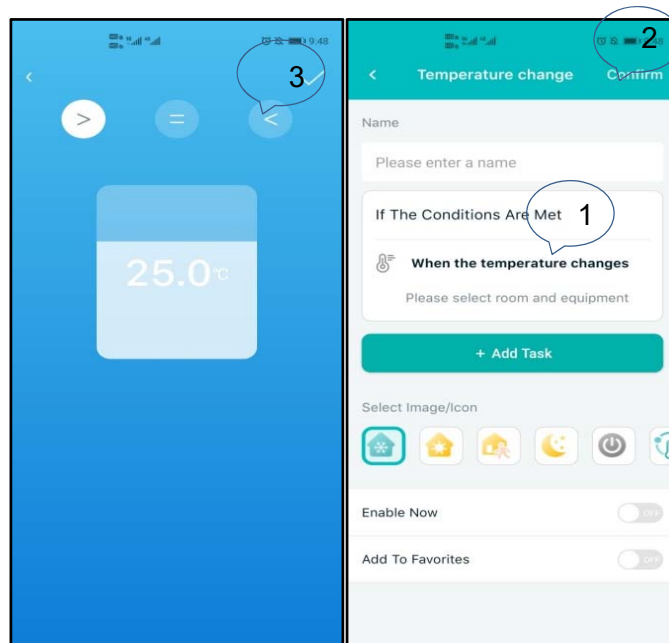

צור תרחיש טיימר שבועי


תרחישי לוח זמנים כוללים תרחיש טיימר שבועי ותרחיש טיימר בחופשה החל רק לדגמי ATW. הגדר משימות טיימר בהתאם לתאריכים ותקופות שונות. בעת ההתחלה, המשימות שהוגדרו מבוצעים, ובסוף הזמן, יחידת המזגן מתכבה.

- 1 . הקלק "טיימר שבועי".
- 2 . הגדר את שם התרחיש.
- 3 . הגדר את זמן הביצוע.
- 4 . הגדר את תקופת החזרה.
- 5 . הגדר את משימות התרחיש.
- 6 . הקלק על "אפשר עכשיו" כדי ליצור את התרחיש ושיתחיל לעבוד מיד.
- 7 . הקלק על "הוסף למועדפים", התרחיש מסונכרן לתפריט המועדפים בדף הבית.
- 8 . הקלק על "✓" כדי להשלים את יצירת התרחיש.

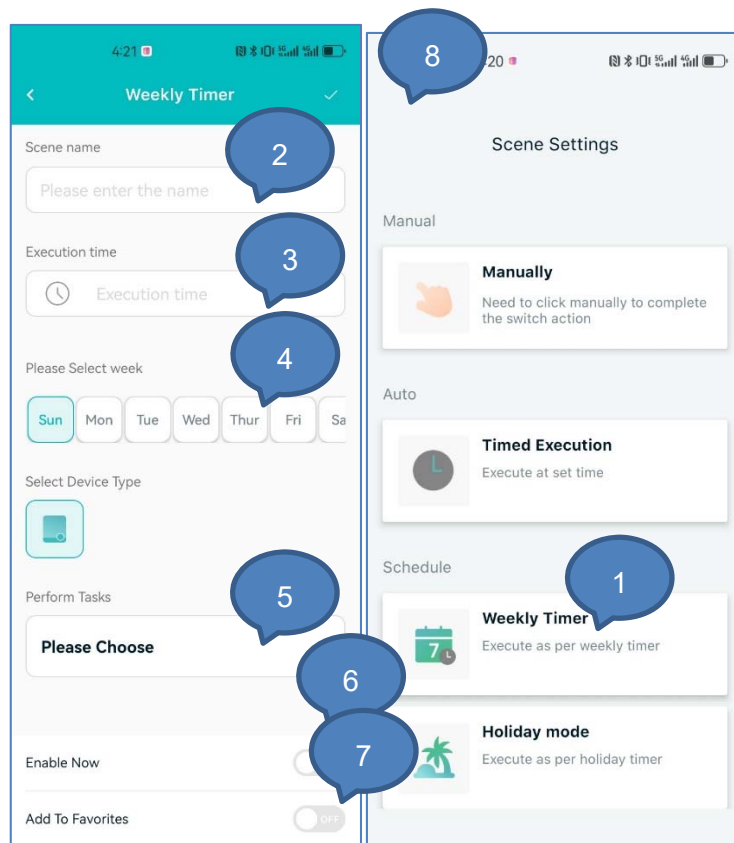


צור תרחיש טיימר של חופשה

- 1 . הקלק על "מצב חופשה".
- 2 . הגדר את מצב התרחיש ובחר ידני או אוטומטי.
- 3 . הגדר את שם התרחיש.
- 4 . הגדר את תהליך הביצוע (הגדרת תאריך הביצוע נתמך רק אם מצב התרחיש הוא אוטומטי).
- 5 . הגדר את זמן הביצוע.
- 6 . הגדר את ביצוע המשימה.
- 7 . הקלק על "אפשר עכשיו" כדי ליצור את התרחיש ושיתחיל לעבוד מיד.
- 8 . הקלק על "הוסף למועדפים", התרחיש מסונכרן לתפריט המועדפים בדף הבית.
- 9 . הקלק על "✓" כדי להשלים את יצירת התרחיש.

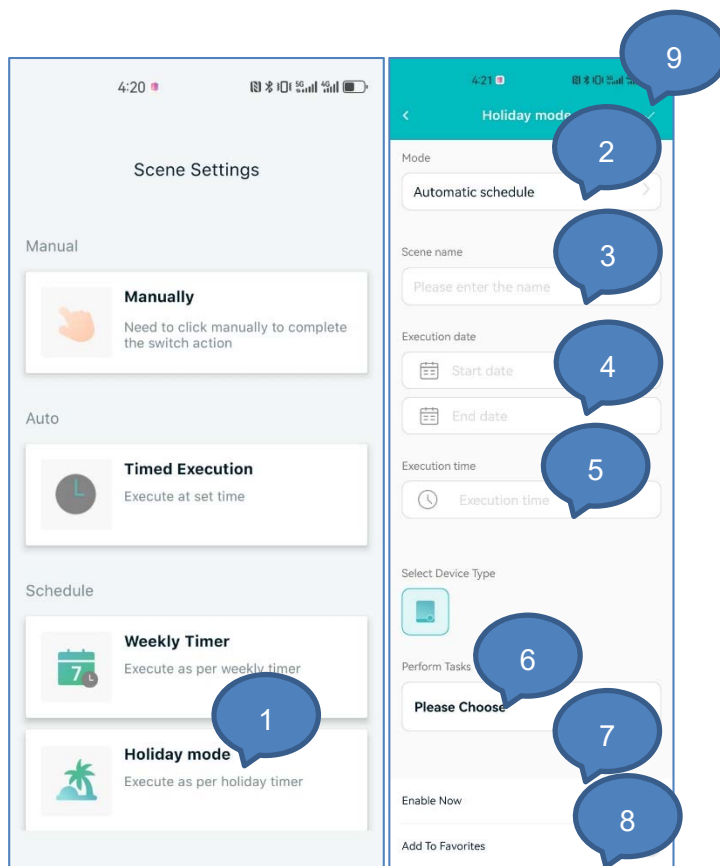

הערה: ניתן ליצור את התרחיש בשתי הדרכים הבאות.


1. הקלק על "הוסף תרחיש" בעמוד הבית.
2. הקלק על "+" בעמוד הבית והקלק "הוסף Hi-Mit".

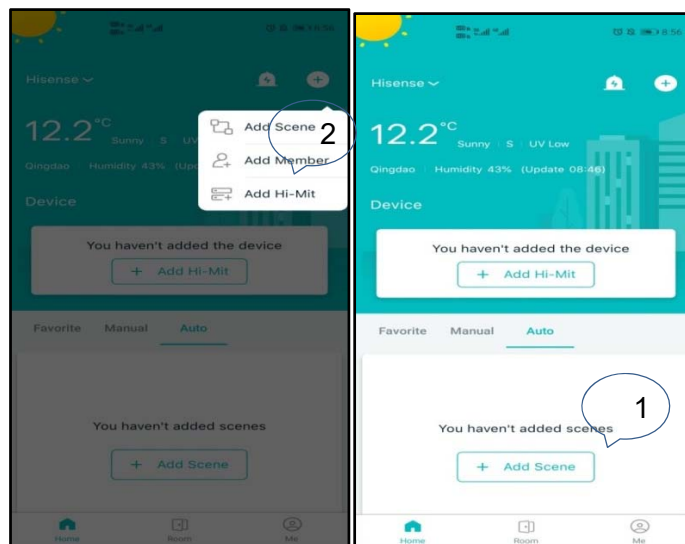

פונקציית דחיפה DHW

כאשר יחידות דגם ATW המחובר תומכות בפונקציית ה-DHW, תרחישי DHW ייווצרו באופן אוטומטי בתפריט "מועדפים" ו-"ידיני" בעמוד הבית. אנא הפעל את הפונקציה כדי להגדיר

חימום DHW מהיר.

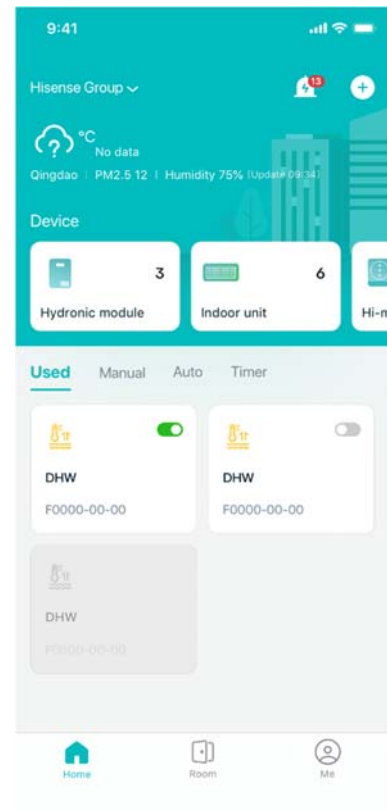

בקרת מזגן

VRF

לעמוד הבקרה יש את פונקציות הבקרה הבאות:

- 1 הגדרות הדלקה/כיבוי.
- 2 הגדרת טמפרטורה.
- 3 הגדרת מצב: חימום, קירור, מאוורר, ייבוש.
- 4 מהירות מאוורר: גבוה, בינוני, נמוך.
- 5 הגדרת תריס: בקרה אחידה של תריסים בזווית הראשון עד שביעי.



הערה: הפונקציות הספציפיות הן כפופות למזגן הנוכחי.

מודול מים


לעמוד הבקרה יש את פונקציות הבקרה הבאות:

- 1 הגדרות הדלקה/כיבוי.
- 2 הגדרת טמפרטורה.
- 3 הגדרת מצב: חימום (סליל מאורר, בריכת שחייה, מים חמים, חימום רצפה), קירור (סליל מאורר).




משאבת חום ATW

- פונקציות הבקרה העיקריות של כרטיס הבקרה הן כדלקמן:
1. פונקציות, כוללות הגדרות ON/OFF של מחזור 1, מחזור 2, DHW, SWP ותחומי חדרים (חדר 1-8).
 2. הקלק על כפתור הגדרת פונקציה/ הגדרת תחום הצגת פונקציות כדי להגדיר פונקציות כגון מופעל/כבוי, טמפרטורה, מצב ו-ECO, ולהציג את הפונקציות והפרמטרים הנוכחיים.
 3. הגדר את פיצוי הטמפרטורה.
 4. הגדר את משימות החדר.
 5. הגדר את נעילת כיבוי הבקר.
 6. הגדר פונקציות נוספות, כגון מצב שקט ומשמרת לילה, וכאשר הפונקציות מוגדרות, היחידה תפחית את הרעש.
 7. אזור תצוגת התראת אזעקה.
 8. ראה את פונקציית הצגת נתוני אנרגיה.
- הערה: דגמים שונים תומכים בפונקציות שונות, ואנא עיין במדריך של יחידת המיזוג לתיאורי פונקציות מפורטות.

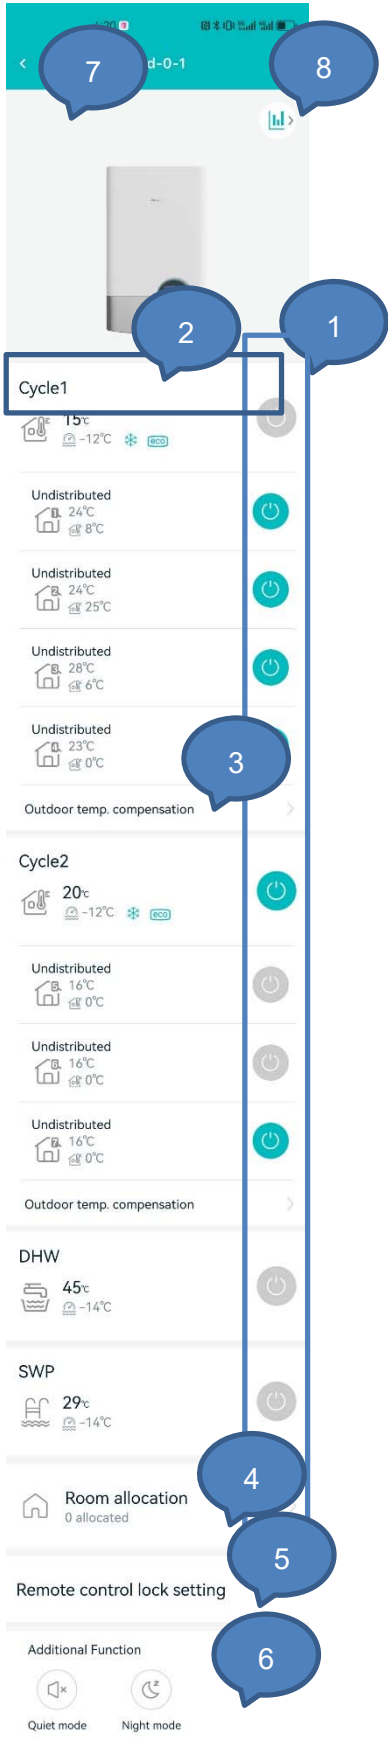

הגדרות פונקציות

קח את הפונקציות של מחזור 1 כדוגמה, בחר את המצב (קירור, חימום, אוטומטי), ECO, טמפרטורה, ON/OFF והקלק על "√" כדי לבצע את בקשת בקרת הפונקציה.

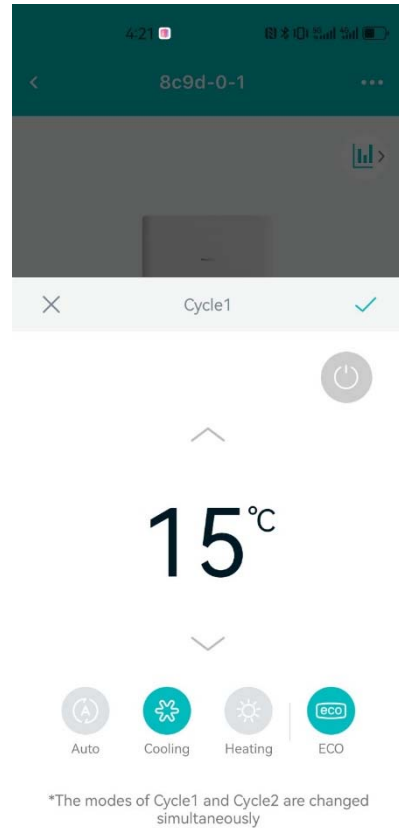

פונקציית איזון טמפרטורה


- על ידי קביעת הקשר בין טמפרטורת החוץ וטמפרטורת המים המוגדר, משיגים את הפונקציה של בקרה אוטומטית של טמפרטורת המים. תאורי הפונקציות הן כדלקמן:
1. בחר את איזון הטמפרטורה עבור מצב הקירור והחימום.
 2. בחר להגדיר ערכים קבועים (פונקציית איזון לא חוקית), פונקציית טמפרטורה חיצונית ועקומת שיפוע.
 3. בחר באופן ידני את ערך הטמפרטורה לאזור טמפרטורת בית.
 4. החלק את ערך הטמפרטורה לאזור הטמפרטורה.
 5. הקלק על "√" כדי לבצע את דרישת הבקרה.



סטטיסטיקת צריכה של אנרגיה ATW


תיאורי פונקציית הסטטיסטיקה של צריכת אנרגיה ב-ATW הם כדלקמן:

- 1 . בחר את פריט הפונקציה.
- 2 . בחר את תקפות הצפייה.
- 3 . בחר כדי לראות צריכת אנרגיה והמרת אנרגיה.
- 4 . בחר כדי לראות עקומות טמפרטורה בפנים ובחוץ.
- 5 . בחר כדי להגדיר מחיר החשמל.

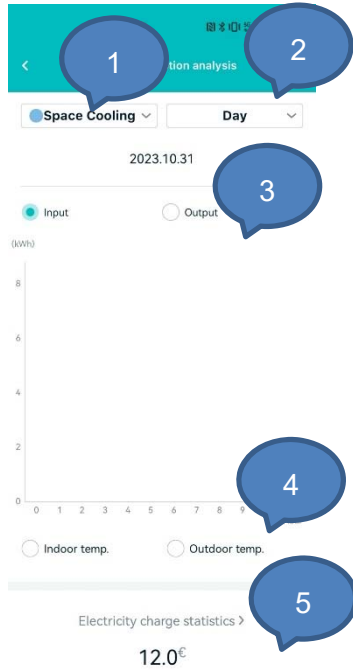

הגדרות מחיר חשמל


- 1 . הגדר את יחידת המפתח, התומך בבחירה בין 18 יחידות מטבע.
- 2 . הגדר את תקופת מחיר החשמל, והגדר תקופת הזמן ומחיר חשמל, עם תמיכה של עד ארבע תקופות זמן.
- 3 . הגדר את מחיר החשמל של ברירת המחדל, וכשתקופת הזמן המוגדרת לא עומדת ב-24 שעות מלאות, מחיר החשמל של תקופת הזמן בלי מחיר חשמל מוגדר מחושב בעזרת מחיר החשמל של ברירת המחדל.
- 4 . החלק לשמאל כדי למחוק את תקופת הזמן.
- 5 . הקלק על "√" כדי לאפשר להגדרות לפעול.

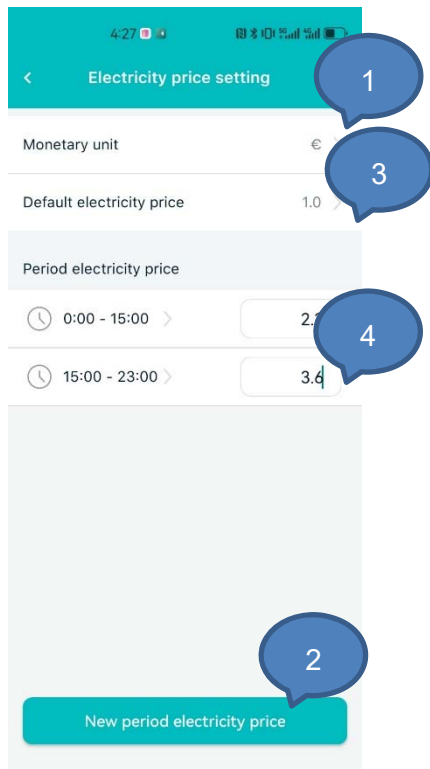

אני

המבוא לפונקציות

- 1 הקלק על "ניהול חברים" כדי לערוך ולנהל את החבר.
- 2 הקלק על "סטטיסטיקות של חשבון חשמל" כדי לקבל סטטיסטיקות חשבון חשמל של מערכת המיזוג.
- 3 הקלק על "ניהול אנרגיה" כדי לראות צריכת אנרגיה של מערכת המיזוג.
- 4 הקלק על "שירות לאחר המכירה" כדי לבקש תיקון מקוון
- 5 הקלק על "מדריך מוצר" כדי לראות מבוא קשר לפונקציות מוצר.
- 6 הקלק על "מצב הצגה" כדי להחליף את מצב יום ולילה.
- 7 הקלק על "הגדרות מערכת" כדי להגדיר את שפת היישומן, הצגת טמפרטורה וכלי.
- 8 הקלק על "אודותנו" כדי לראות מספר גרסה של היישומן ומתאם, וכלי.

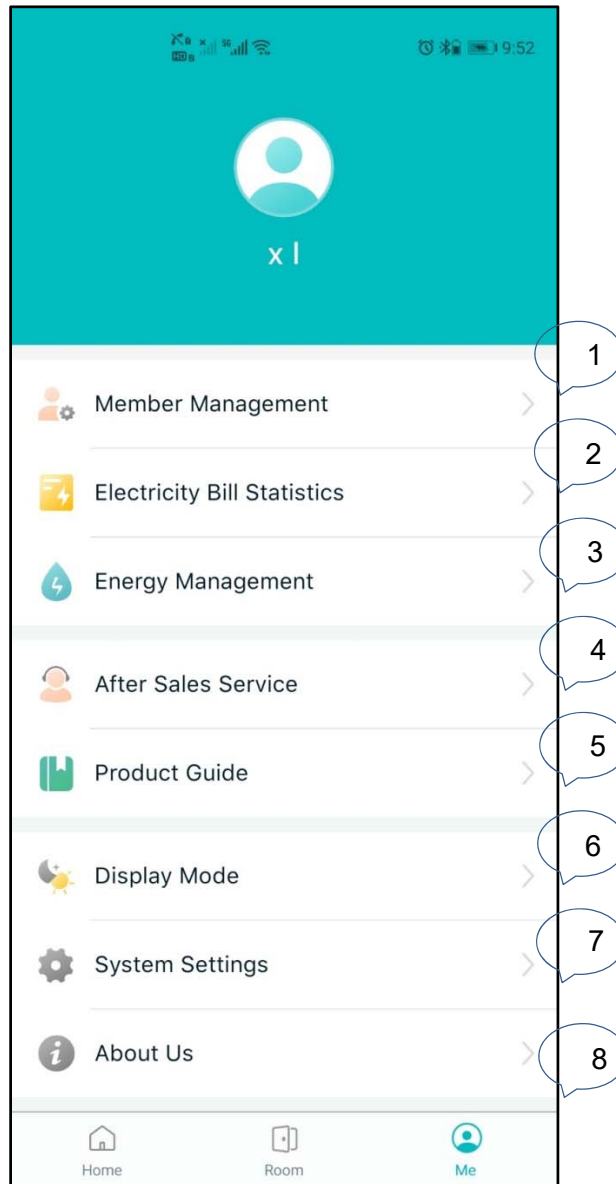

סטטיסטיקות חשמל


פונקציית סטטיסטיקת חשמל תוצג רק כאשר יש דגמי ומערכת ATW מחוברים למטר בקבוצה. פונקציית סטטיסטיקת חשמל מציגה את כל חשבון החשמל של כל דגמי ה-ATW ומערכות המיזוג שלהם מחוברים למטר בקבוצה הנוכחית.

1. הקלק כדי לראות את חשבון החשמל בתקופות זמן שונות.
2. הגדר את מחיר החשמל לתקופות ספציפיות.
3. הגדר התראה כאשר מגיעים לרמת החשמל החודשית.



ניהול אנרגיה

- מוצגת צריכת אנרגיה של מערכות שונות. מערכות ATW ומחברות - במטר מציגות את צריכת האנרגיה הנוכחית, בזמן שמערכות אחרות מציגות את צריכת האנרגיה המשוערת. בנוסף, מגוון המלצות של חסכון אנרגטי באנרגיה מסופק.
1. הקלק כדי להחליף את מערכת המיזוג.
 2. הקלק כדי לראות את טווח צריכת האנרגיה.
 3. הקלק כדי לראות את צריכת האנרגיה בתקופות זמן שונות.
 4. הקלק כדי ליישם את המלצות החיסכון אנרגטי ההתנהגותי.

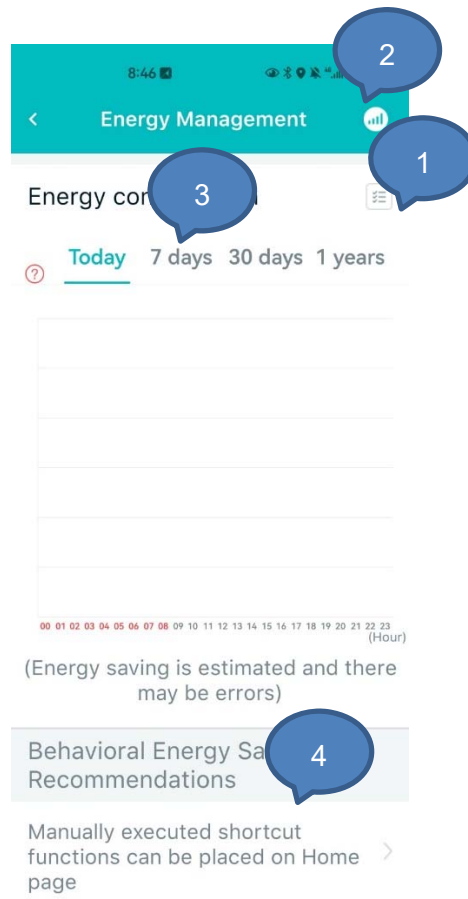

Manuale d'uso Hi-Mit

Contenuto

Manuale d'uso Hi-Mit	1
Scarica APP	2
Gestione account.....	2
Crea account.....	2
Accedi.....	3
Ripristina password.....	4
Gestione gruppo	6
Crea gruppo	6
Modifica gruppo	8
Invita membro	9
Assegna diritti ai membri.....	10
Aggiungi Hi Mit.....	11
Rete AP	11
SCANSIONA	13
ID Wi-Fi	14
Sostituisci/Rimuovi router.....	15
Cerca/Aggiungi dispositivo.....	15
Cerca dispositivo	15
Aggiungi dispositivo	16
Imposta attributi Hi-Mit.....	17
Modifica nome dell'unità interna.....	17
Modifica piano/ambiente	18
Aggiungi ambiente.....	18
Aggiungi piano	19
Aggiungi in blocco	19
Modifica piani/ambienti	20
Elimina/Aggiungi dispositivi.....	20
Aggiungi scenario	21
Crea scenario manualmente.....	21
Crea scenario programmato	23
Crea temperatura di collegamento allo scenario	24
Crea lo scenario del timer settimanale.....	24
Crea lo scenario del timer vacanza	25
Funzione Boost ACS.....	26
Controllo del condizionatore d'aria	27
VRF.....	27
Modulo dell'acqua.....	28
Pompa di calore ATW	29

Mio	34
Introduzione alle funzioni.....	34
Statistiche sull'Energia Elettrica	35
Gestione energetica.....	36

Scarica APP


Questa App può essere scaricata da Apple Store per telefoni iOS o da Google Play Store per telefoni Android effettuando una ricerca nello store con la parola chiave "Hi-Mit".

Questa app supporta iOS10.0 o versioni successive e Android 6.0 o versioni successive del sistema. Per i telefoni cellulari con versioni precedenti, è necessario aggiornare il sistema prima di poter utilizzare normalmente le funzioni dell'App.

Gestione account

Crea account

- 1 Quando esegui l'App per la prima volta, fai clic su "Inizia" per creare un account.
- 2 Fai clic su "Informativa sulla privacy Hi-Mit" e "Termini e condizioni per l'utente finale" per visualizzare il contenuto dei termini e selezionare "✓" nella "Casella di selezione" prima dei termini per confermare il contenuto dei termini e fai clic su "Accetto".
- 3 Immetti un indirizzo e-mail valido e fai clic su "Registrati".
- 4 Controlla il codice di verifica a sei cifre ricevuto nella tua e-mail, inserisci il codice di verifica nella pagina dell'App e fai clic su "Avanti".
- 5 Per impostare una password, fai clic su "Imposta password". Nota: la password supporta solo 8-30 cifre di numeri e caratteri.
- 6 Immetti le informazioni personali e fai clic su "Invia". Nota: "Nome", "Cognome", "Paese/Regione" e "Lingua" sono obbligatori.

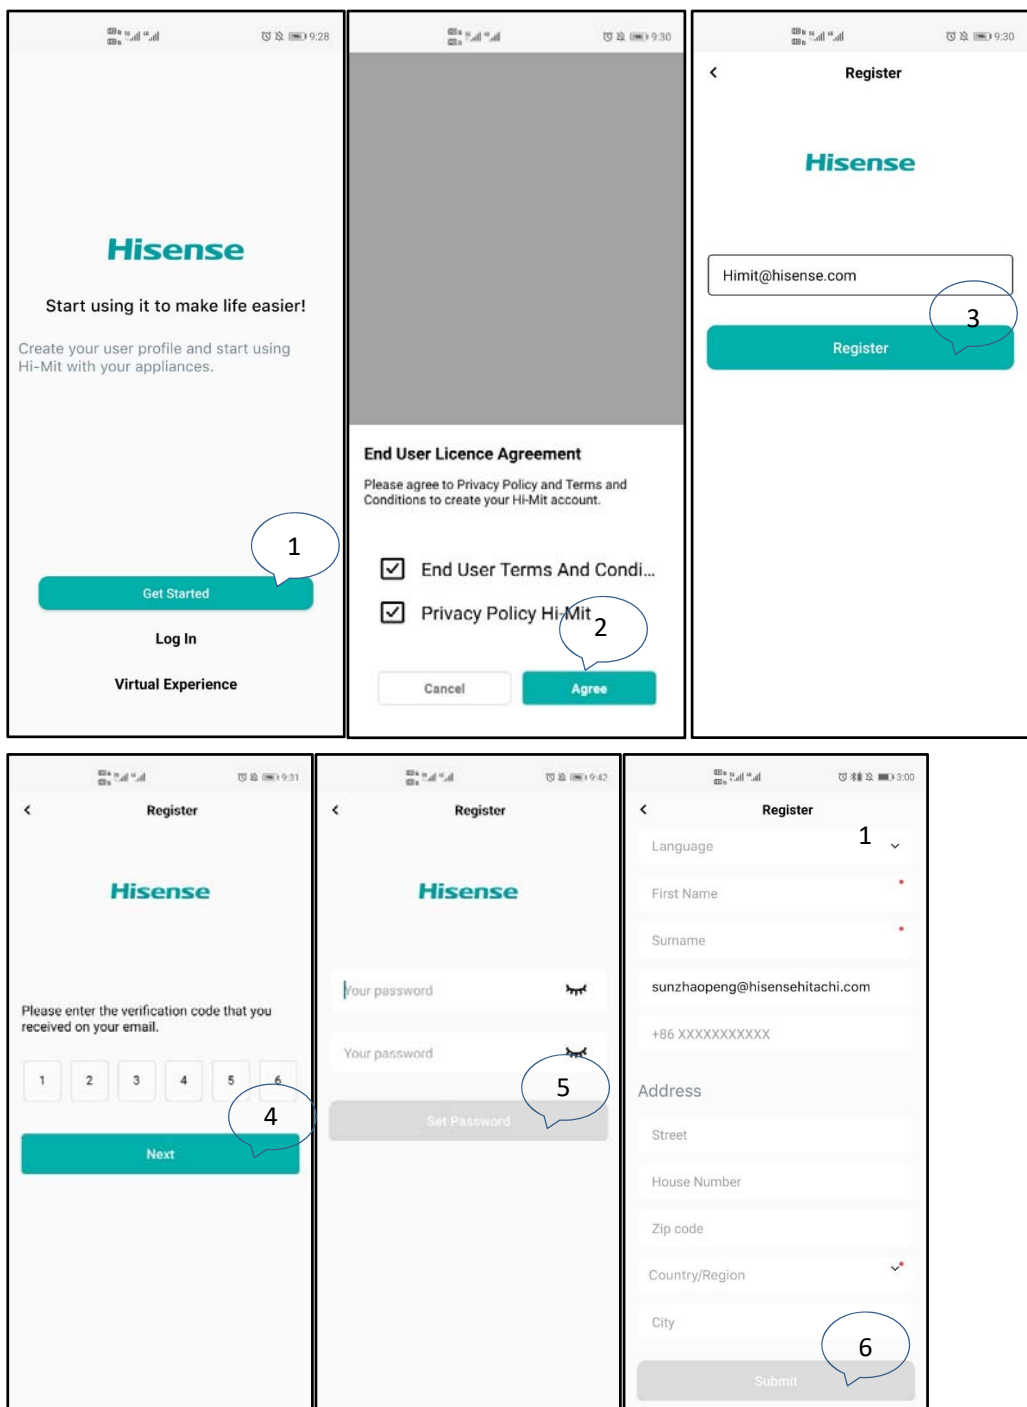


Accedi

Dopo aver registrato l'account Hi-Mit, puoi accedere all'App.

- 1 Esegui l'App Hi-Mit e fai clic su "Accedi".
- 2 Immetti l'account e la password e fai clic su "Accedi".


Nota: se viene rilevato un indirizzo e-mail o una password errati, conferma che l'account e la password inseriti siano corretti e riprova.

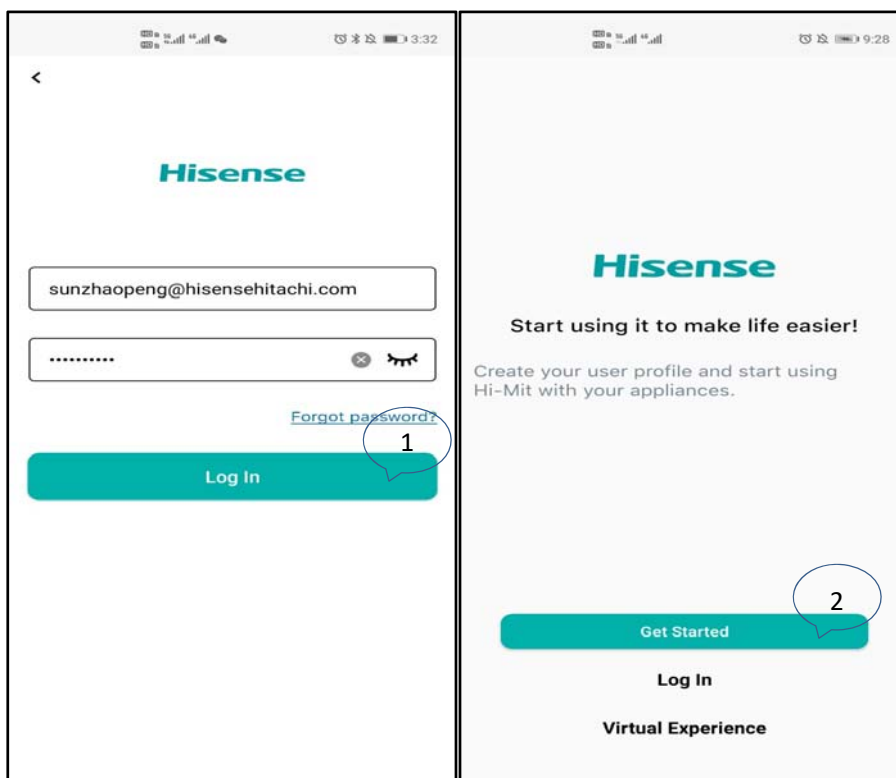

Ripristina password

- 1 Se dimentichi la password, fai clic su "Password dimenticata" per reimpostarla.
- 2 Inserisci l'account per il quale desideri reimpostare la password e fai clic su "Ottieni codice di verifica". Riceverai un codice di verifica di 6 cifre nella tua e-mail.
- 3 I passaggi successivi sono gli stessi di quelli per la registrazione dell'account. Inserisci un codice di verifica a 6 cifre valido e fai clic su "Avanti".
- 4 Inserisci una nuova password e fai clic su "Imposta password".
- 5 Fai clic su "Conferma".

Nota: se non ricevi un'e-mail, contatta hisense.vrf.iot@hisense.com.

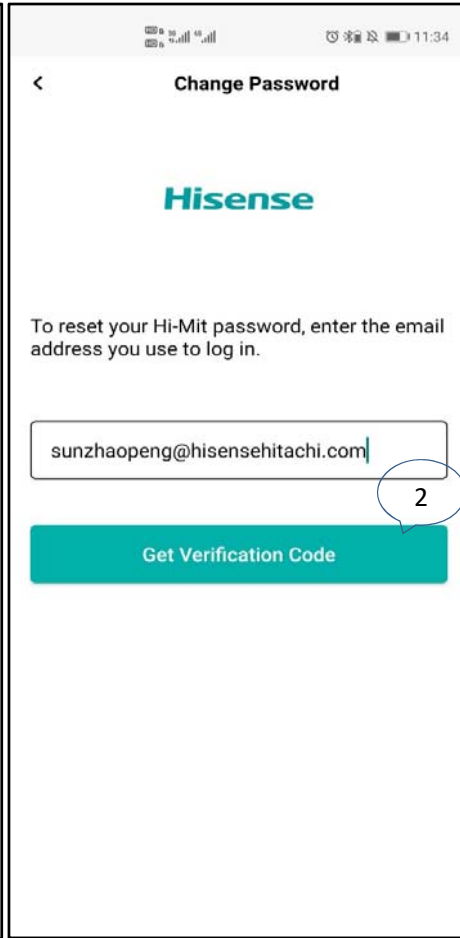


Gestione gruppo


Crea gruppo

È necessario creare un gruppo per entrare nella pagina principale di controllo e accedere alle funzioni dell'App. I passaggi sono i seguenti:

- 1 Fai clic su "Aggiungi gruppo".
- 2 Fai clic su "Nome gruppo" per inserire un nome gruppo.
- 3 Fai clic su "Seleziona immagine" per selezionare l'immagine di sfondo del gruppo o caricare autonomamente l'immagine.
- 4 Fai clic su "Crea" per creare un gruppo. Il creatore del gruppo diventerà l'amministratore del gruppo.


Se selezioni "Unisciti al gruppo", questa funzione ti consente di unirti ad altri gruppi tramite l'invito di un amministratore.

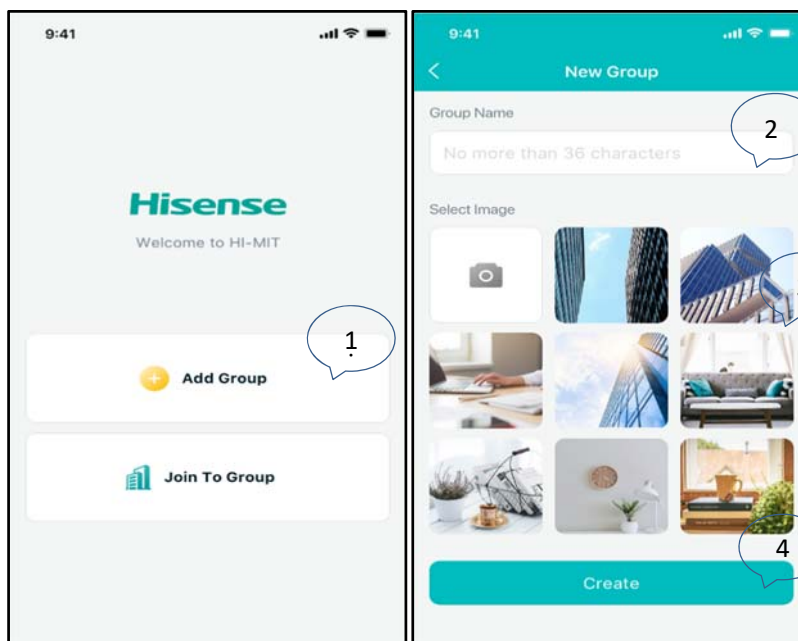

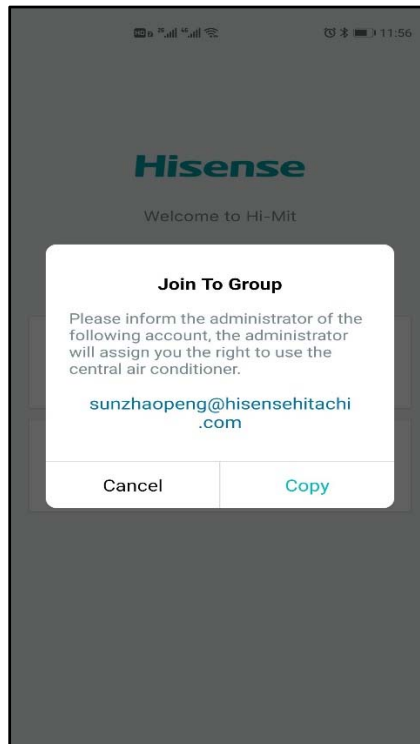

Nota: oltre a quanto sopra, puoi aggiungere un gruppo nei due modi seguenti

1. Fai clic sul nome del gruppo (Hisense) nell'interfaccia della pagina principale e fai clic su "+" nell'elenco a discesa per creare un gruppo.
2. Fai clic su "Gestione membri" nell'interfaccia "Mio" e fai clic su "+" nell'elenco a discesa per creare un gruppo.

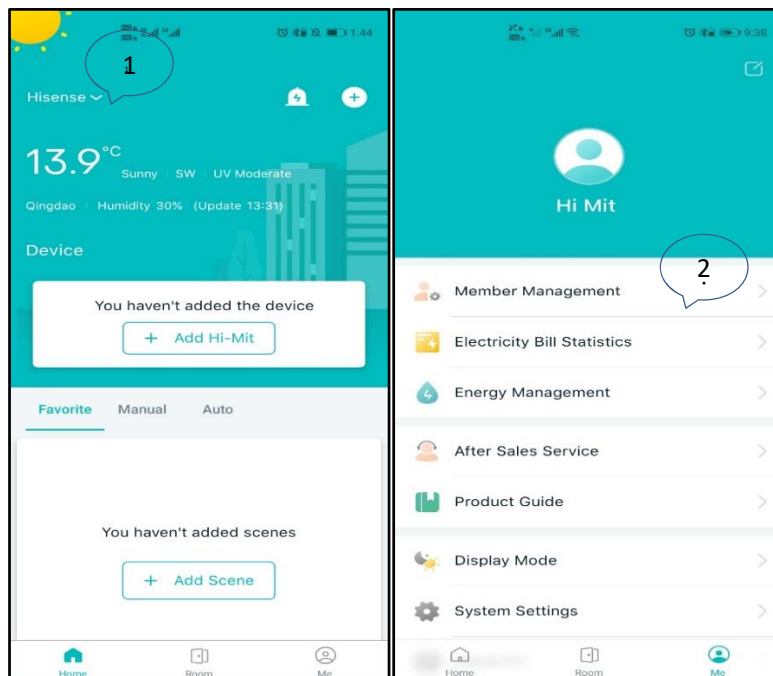


Modifica gruppo

Puoi modificare un gruppo come amministratore, come segue:

- 1 Fai clic sul tasto di modifica.
- 2 Fai clic su "Nome gruppo" per modificare il nome gruppo.
- 3 Fai clic su "Seleziona immagine" per modificare l'immagine del gruppo.
- 4 Fai clic su "Conferma" per completare la modifica del gruppo.

Per eliminare un gruppo in "Gestione membri":


Fai clic su "Esci" per uscire dal gruppo attuale.

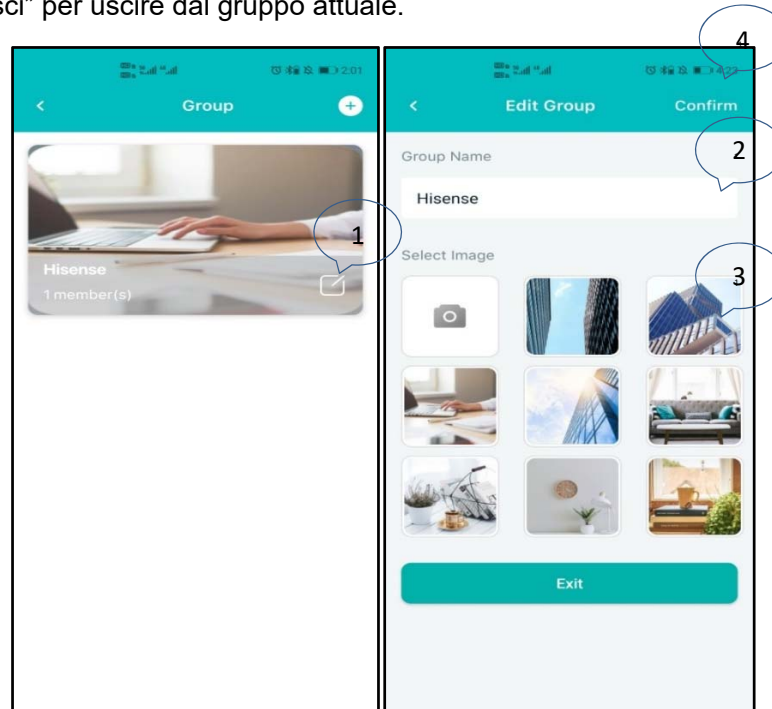

Invita membro

L'utente che crea il gruppo diventerà l'amministratore del gruppo, che può invitare altri membri a unirsi al gruppo aggiungendo un account come segue:

- 1 Fai clic sull'immagine di sfondo del nome gruppo nella pagina Gruppo.
- 2 Fai clic sul "+" nell'angolo in alto a destra.
- 3 Immetti l'account Hi-Mit dell'invitato o l'account di qualsiasi altro prodotto ConnectLife e fai clic su "Cerca".
- 4 Una volta trovato l'account, fai clic su "Aggiungi a".


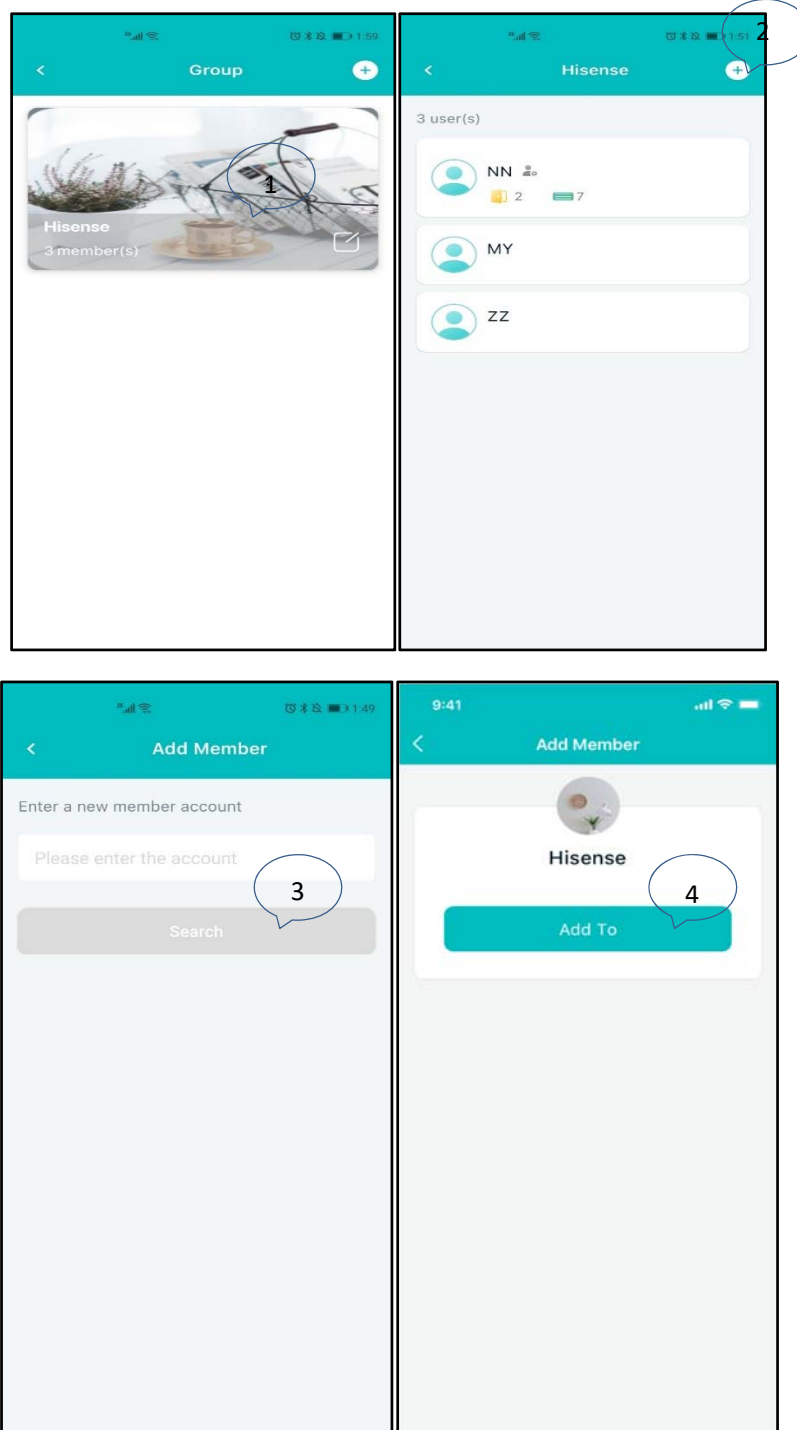


Assegna diritti ai membri


I diritti dell'amministratore sono superiori a quelli dei membri. I diritti dell'amministratore includono l'assegnazione del diritto di utilizzare il dispositivo, il trasferimento dell'autorità dell'amministratore, l'eliminazione del membro e così via.

I passaggi operativi sono i seguenti:

- 1 Fai clic sulla lista membri.
- 2 Fai clic su "+" nella parte inferiore della pagina.
- 3 Seleziona il dispositivo da condividere con i membri.
- 4 Fai clic su "Conferma" per assegnare il diritto di utilizzare il dispositivo.
- 5 Fai clic sull'elenco "..." nell'angolo in alto a destra, seleziona "Trasferimento configurazione" per trasferire l'autorità di amministratore a un membro o seleziona "Elimina membro" per eliminare un membro dal gruppo.

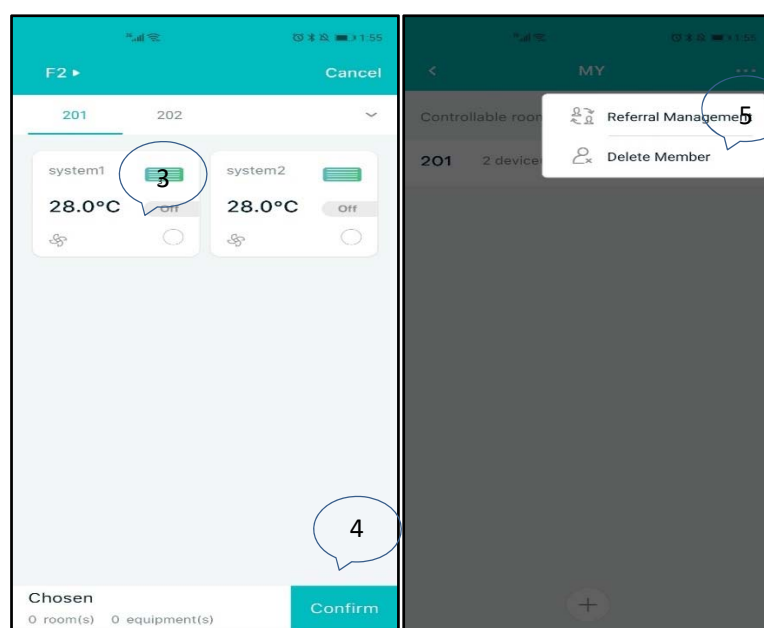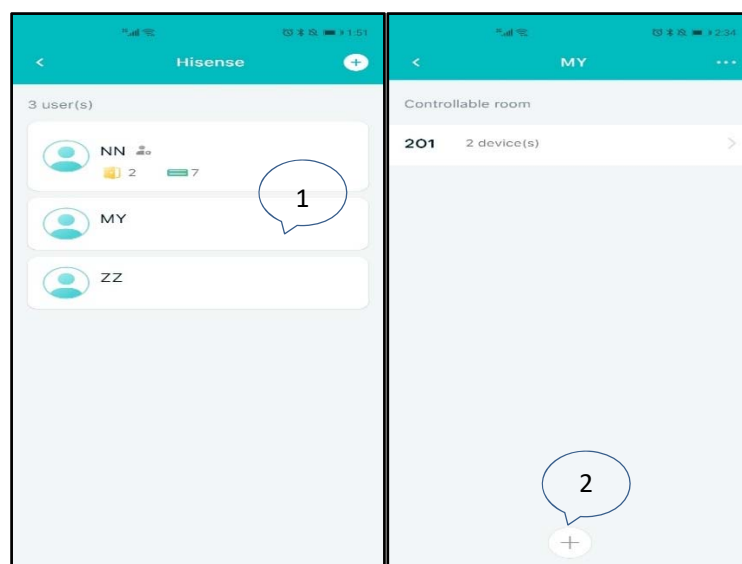

Nota: è possibile scorrere l'elenco dei nomi dei membri o l'elenco degli ambienti a sinistra per selezionare il membro o l'ambiente da eliminare.

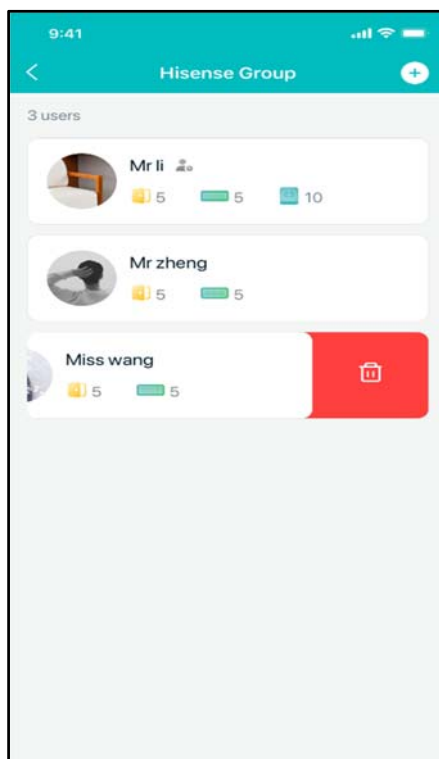



Aggiungi Hi Mit

Solo dopo che l'adattatore Hi-Mit è stato associato e sono stati trovati i dispositivi di climatizzazione, la gestione centralizzata e il controllo remoto dei condizionatori possono essere effettuati tramite l'App.

Rete AP

Associa il dispositivo adattatore a una rete wireless.


- 1 Fai clic su "Aggiungi Hi-Mit".
- 2 Segui le istruzioni nella pagina dell'App e fare clic su "Cerca".
- 3 Inserisci l'account e la password del router fai clic su "Connetti".

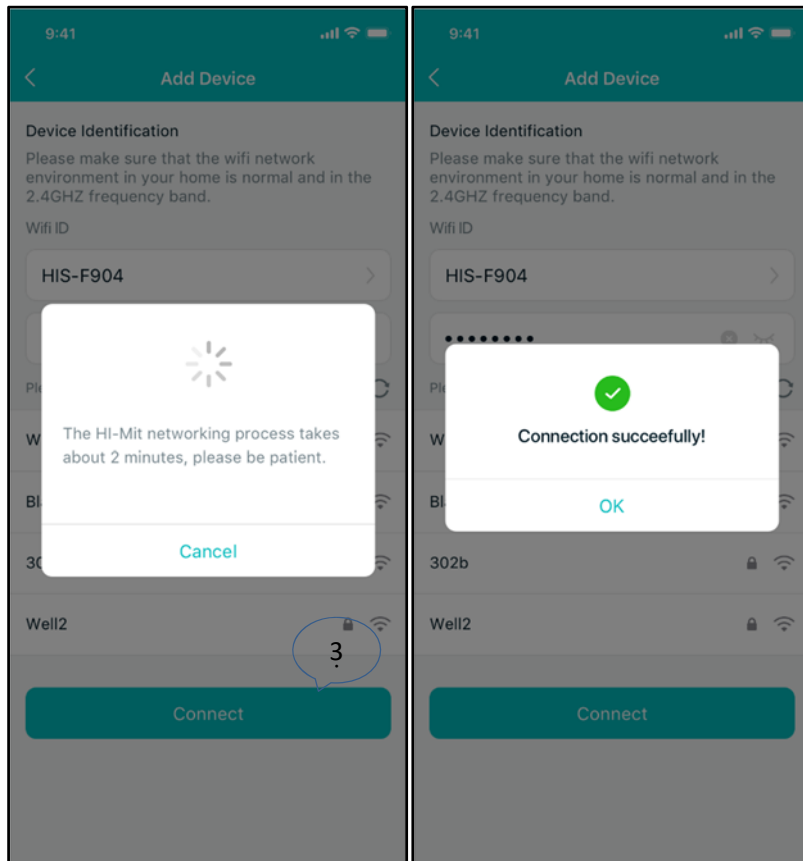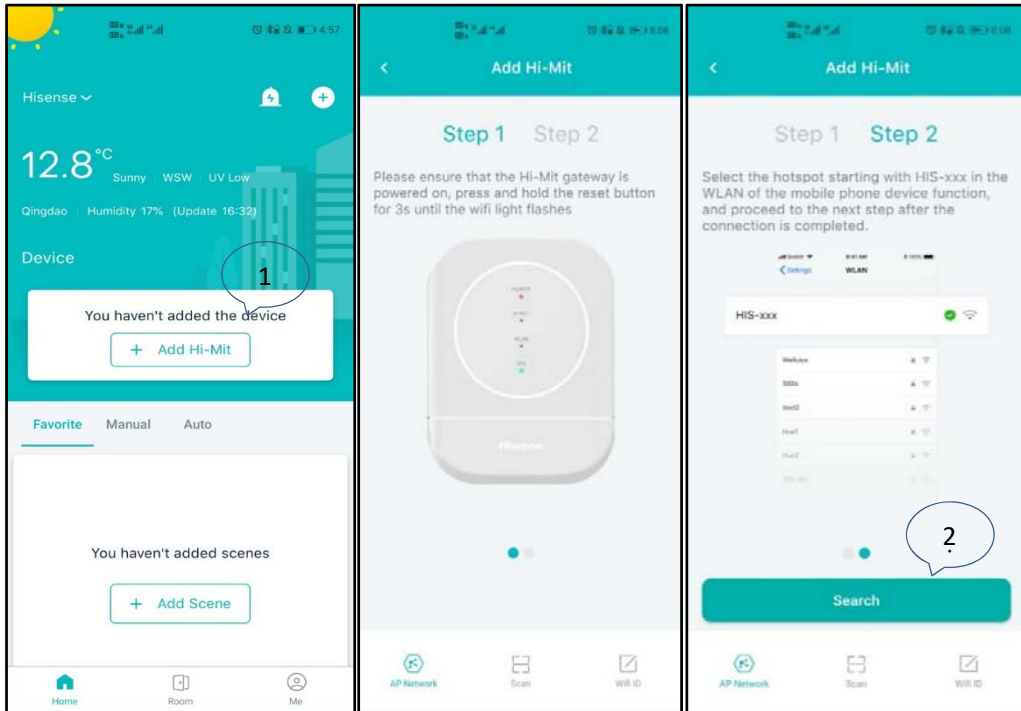


ID Wi-Fi

Associa il dispositivo adattatore inserendo l'ID Wi-Fi e il codice di verifica, una volta che la spia WLAN sull'adattatore Hi-Mit nella rete cablata si mantiene sempre accesa.

- 1 Fai clic su "Aggiungi Hi-Mit".
- 2 Inserisci "ID Wi-Fi" e "Codice di verifica" e segui le istruzioni sulla pagina dell'App.

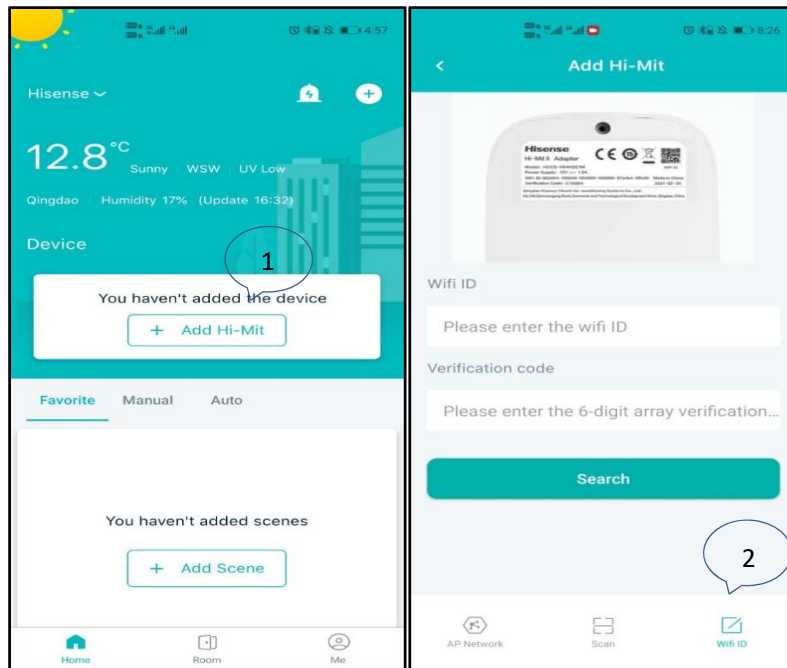


Nota: solo l'ambiente di rete a 2,4 GHz è applicabile quando il dispositivo adattatore Hi-Mit è connesso alla rete. Se la connessione non riesce per molto tempo, assicurati che l'ambiente di rete sia normale. Oltre al modo mostrato nella Fig. ①, l'Hi-Mit può anche essere aggiunto come mostrato nelle Fig. ② e Fig. ③.

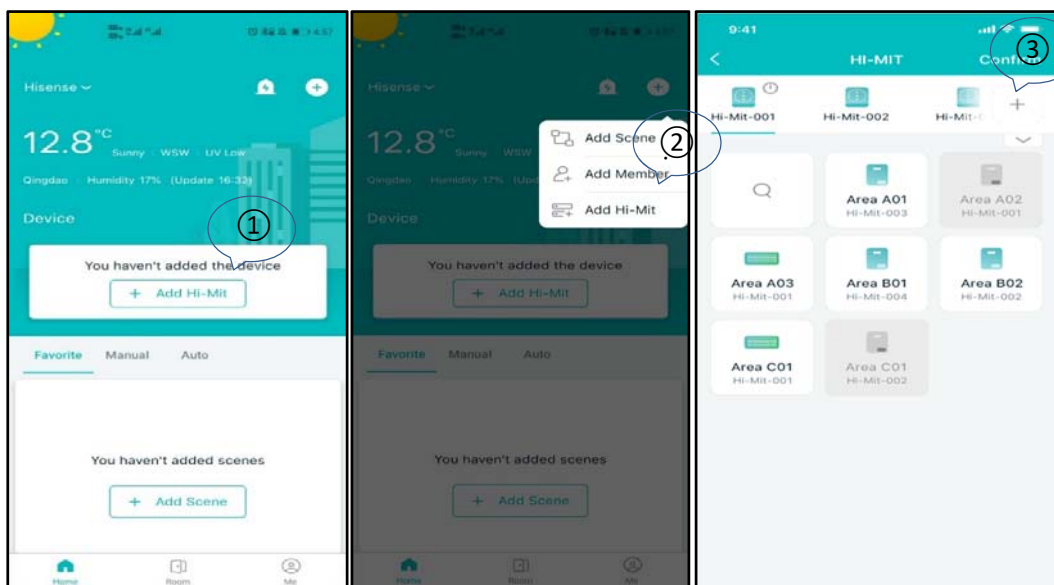

Sostituisci/Rimuovi router

- 1 Fai clic su "Hi-Mit".
- 2 Fai clic su "Sostituisci router" e "Rimuovi".


Nota: dopo aver rimosso l'adattatore Hi-Mit, tutte le informazioni sul dispositivo verranno eliminate. Si prega di usare con cautela.

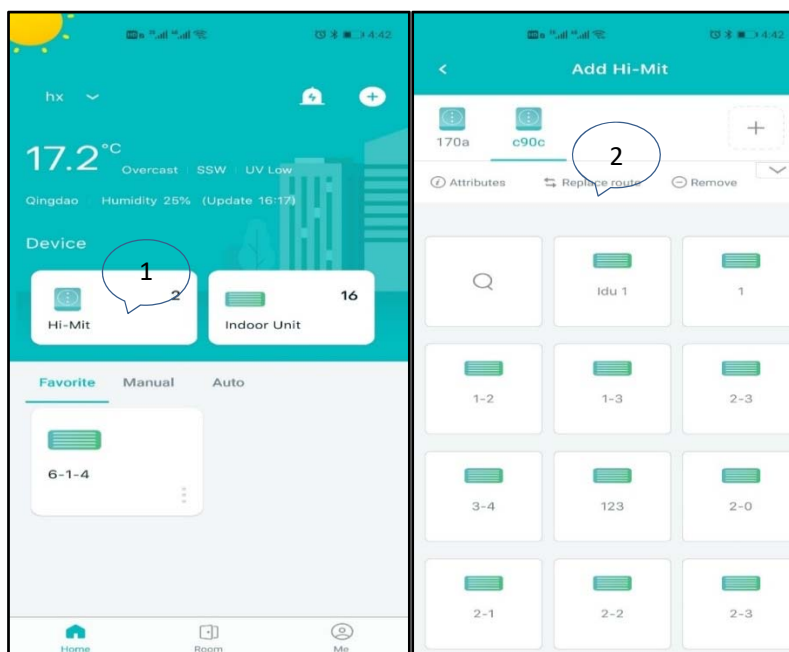

Cerca/Aggiungi dispositivo

Cerca dispositivo

Dopo aver associato l'Hi-Mit come segue, fai clic su "OK" per cercare i condizionatori d'aria.

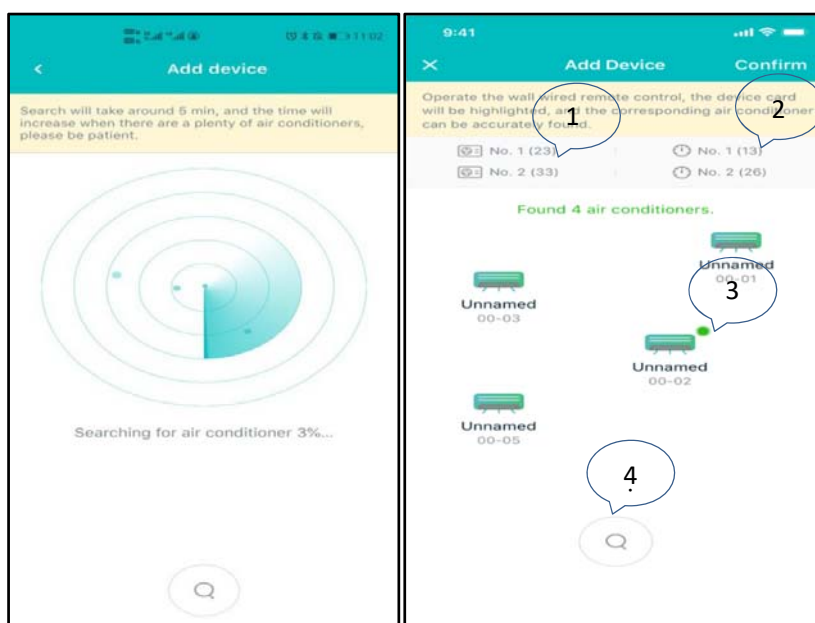


Nota: nell'interfaccia Aggiungi dispositivo, il numero di sistema e il numero di indirizzo dei dispositivi di condizionamento d'aria sono mostrati in 1; il numero di indirizzo del contatore elettrico (sarà nascosto se non c'è il contatore elettrico) è come mostrato in 2; i dispositivi attualmente nello stato di accensione sono come mostrato in 3; se il numero di dispositivi trovati non è coerente con il numero effettivo, fai clic sull'area indicata da 4 per eseguire nuovamente la ricerca.

Aggiungi dispositivo

Diverse funzioni di controllo dei dispositivi di climatizzazione che si trovano sono accessibili solo quando vengono aggiunti a un ambiente. Quando viene creato un gruppo, per impostazione predefinita vengono già creati un piano e un ambiente. È possibile aggiungere direttamente dispositivi di climatizzazione.

Aggiungi i dispositivi di condizionamento d'aria a un ambiente come segue.


- 1 Fai clic su "Scheda dispositivo".
- 2 Fai clic su "Piano" per selezionare un piano.
- 3 Fai clic su "Ambiente" per selezionare un ambiente.
- 4 Fai clic su "Rinomina" per modificare il nome del dispositivo.
- 5 Fai clic su "Conferma" per confermare la modifica.
- 6 Fai clic su "Conferma" per tornare alla pagina principale, dopo che a tutti i dispositivi di condizionamento è stato assegnato un ambiente.

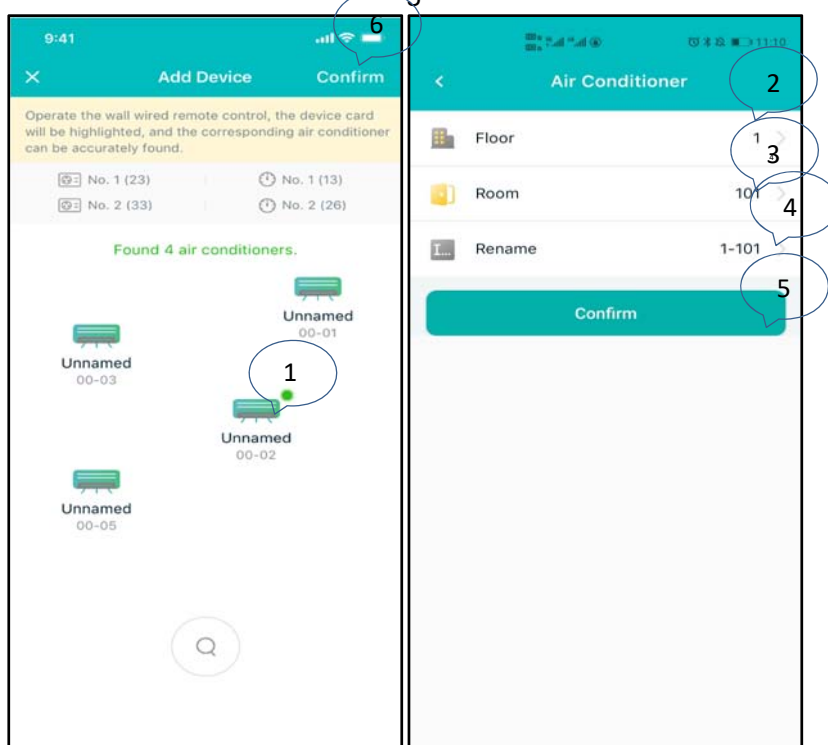

Nota:

Se nessun dispositivo è stato aggiunto a un ambiente, puoi aggiungerlo di nuovo come segue:

1. Fai clic sull'icona "Hi-Mit".
2. Fai clic sull'immagine del dispositivo per assegnare un ambiente.

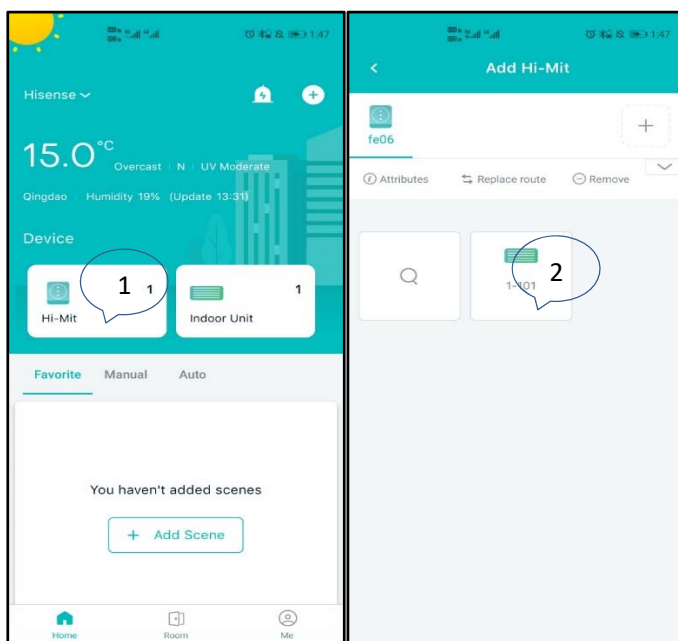


Imposta attributi Hi-Mit

Modifica nome dell'unità interna

I passaggi sono i seguenti:

- 1 Fai clic sull'immagine "Hi-Mit" nella pagina principale.
- 2 Fai clic su "Attributi".
- 3 Fai clic su "Nome macchina esterna" per modificare il nome delle macchine esterne.
- 4 Fai clic su "Relazione" per visualizzare il diagramma delle relazioni online delle unità interne e delle macchine esterne.
- 5 Fai clic su "Versione software Wi-Fi" per aggiornare il software dell'adattatore Hi-Mit.

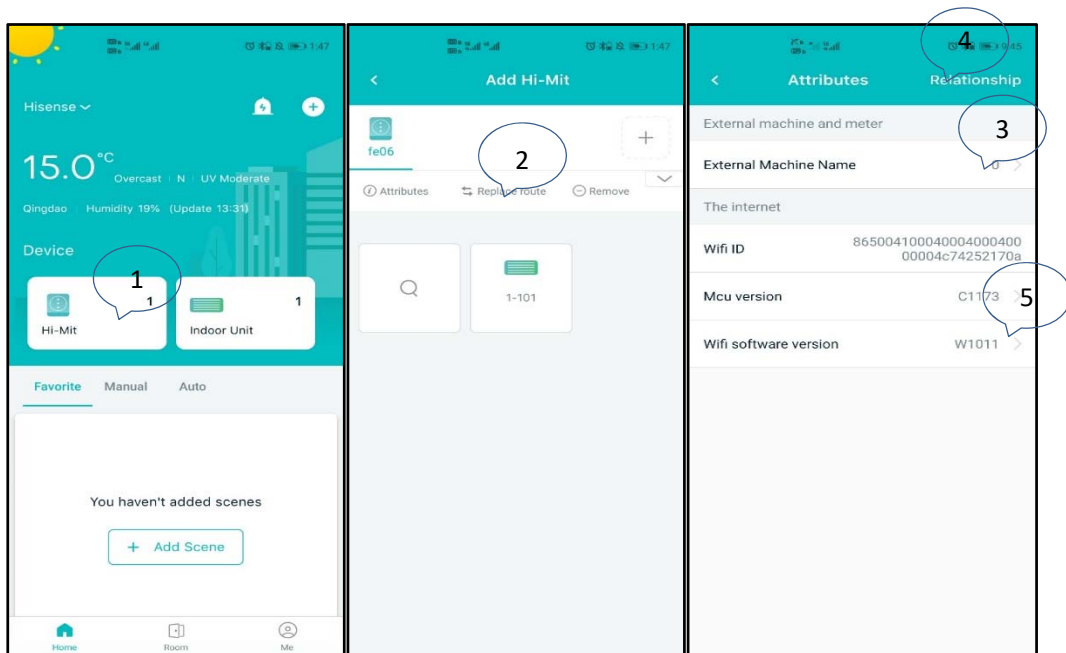


Modifica piano/ambiente

Per venire incontro alle diverse esigenze degli utenti, l'App gestisce i dispositivi di climatizzazione creando piani e ambienti.

Aggiungi ambiente

I passaggi sono i seguenti:


- 1 Fai clic su "+" per aprire l'elenco a discesa.
- 2 Fai clic su "Aggiungi ambiente".
- 3 Inserisci nome ambiente.
- 4 Fai clic su "Conferma" per aggiungere un nuovo ambiente;

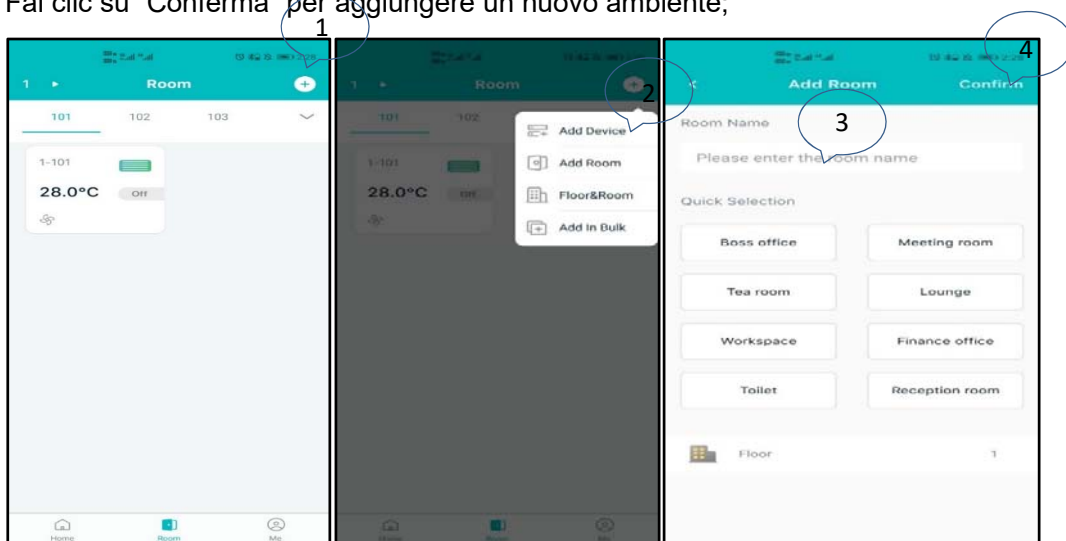

Aggiungi piano

I passaggi sono i seguenti:


- 1 Fai clic su "+" per aprire l'elenco a discesa.
- 2 Fai clic su "Piano e ambiente".
- 3 Fai clic su "+".
- 4 Inserisci un nome piano e fai clic su "OK" per aggiungere un nuovo piano.

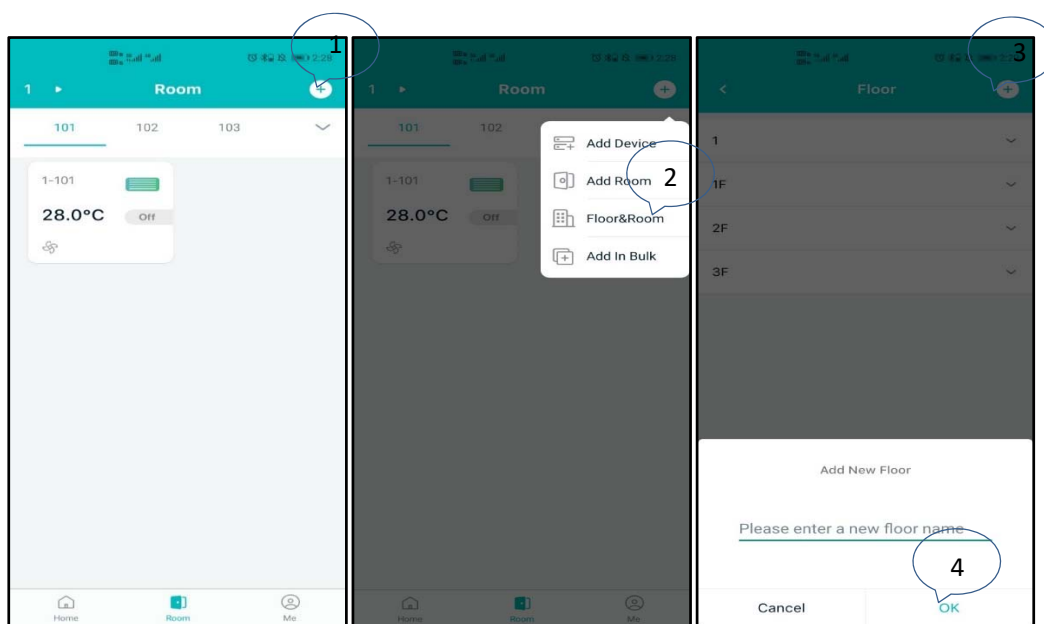

Aggiungi in blocco

I passaggi sono i seguenti:

- 1 Fai clic su "+".
- 2 Fai clic su "Aggiungi in blocco".
- 3 Seleziona il numero di piani e ambienti e fai clic su "Conferma" per aggiungerli in blocco.

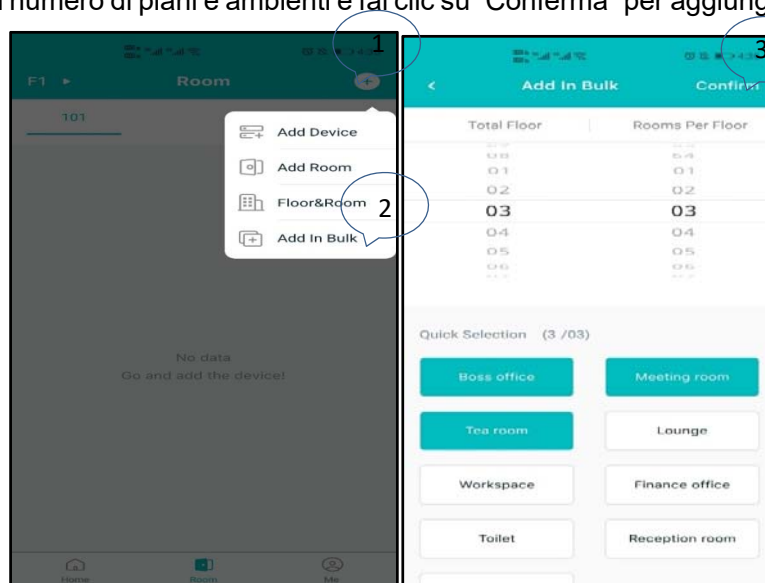


Nota:

1. il numero massimo di piani nell'App è 8.
2. Il numero di ambienti dovrebbe essere uguale a quello dei nomi degli ambienti quando si aggiungono in blocco.
3. I piani aggiunti in blocco devono essere denominati 1F-8F.

Modifica piani/ambienti

I passaggi sono i seguenti:


- 1 Fai clic su "Piano e ambiente", fai clic sul nome dell'ambiente, fai clic su "Elimina" o "Rinomina" per modificare l'ambiente.
- 2 Fai clic su "Piano e ambiente", fai clic sull'elenco dei piani e scorri verso sinistra, fai clic su "Elimina" o "Rinomina" per modificare il piano.

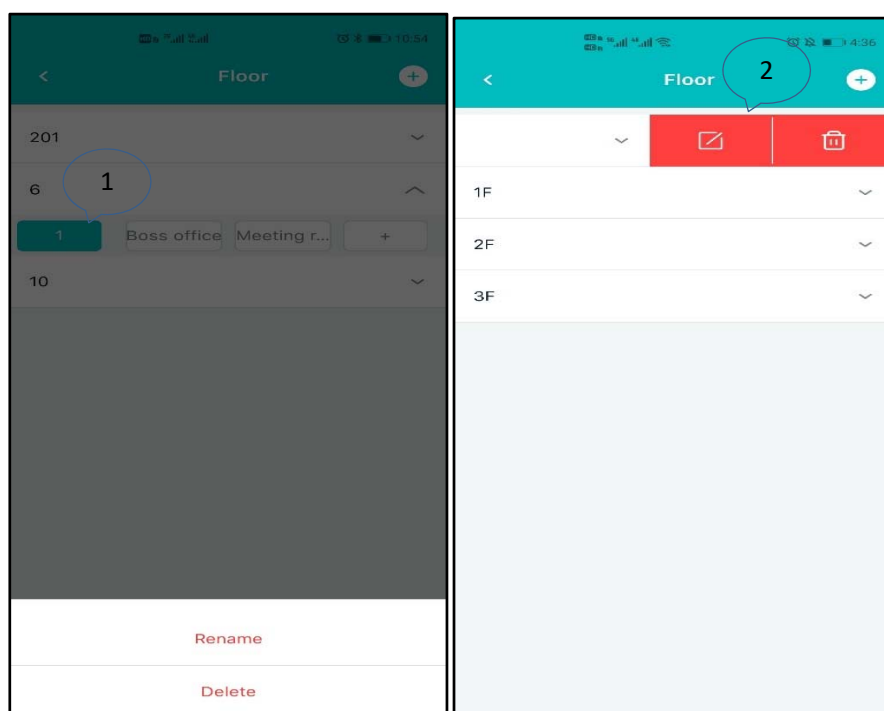

Elimina/Aggiungi dispositivi

Elimina o aggiungi i dispositivi come segue

- 1 Tieni premuta la Scheda dispositivo.
- 2 Seleziona la scheda del dispositivo da eliminare e fai clic sul tasto "Elimina".
- 3 Fai clic su "+" e seleziona "Aggiungi dispositivo" per aggiungere il dispositivo all'ambiente.


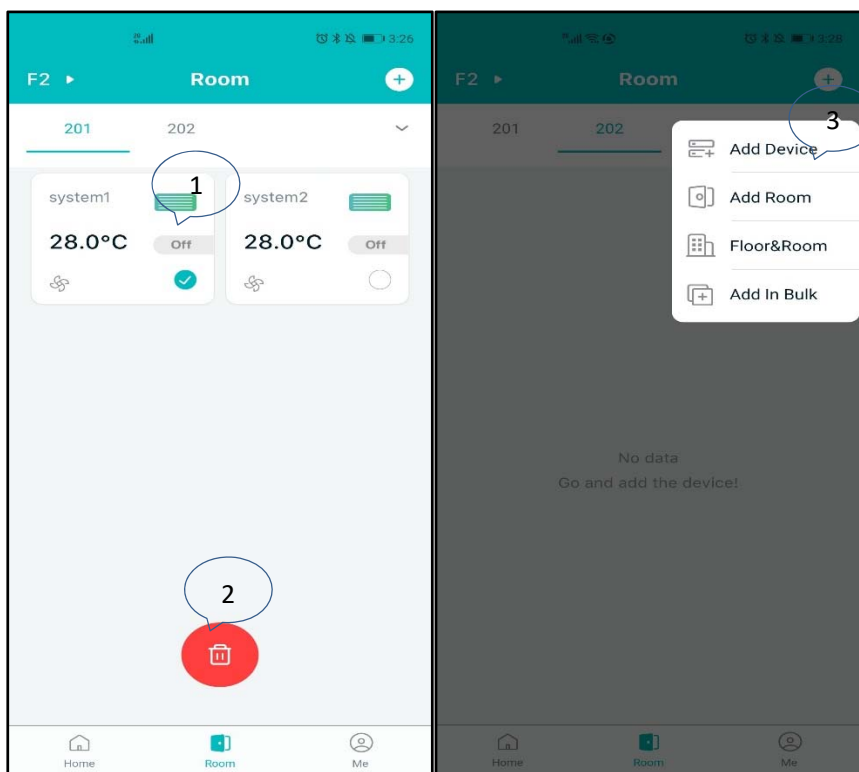


Aggiungi scenario

Crea scenari intelligenti per un facile controllo dei dispositivi di climatizzazione.

Crea scenario manualmente

- 1 Fai clic su “Aggiungi scenario”.
- 2 Fai clic su “Manualmente”.
- 3 Inserisci nome scena.
- 4 Fai clic su “Aggiungi attività”.
 - ① Seleziona il tipo di dispositivo.
 - ② Seleziona il dispositivo da aggiungere.
 - ③ Seleziona il comando (acceso/spento, modalità, velocità del ventilatore, temperatura, ecc.) da controllare e fai clic su “√” per confermare.
 - ④ Fai clic su “Conferma”.
- 5 Seleziona icona scena.
- 6 Fai clic su “Conferma”.

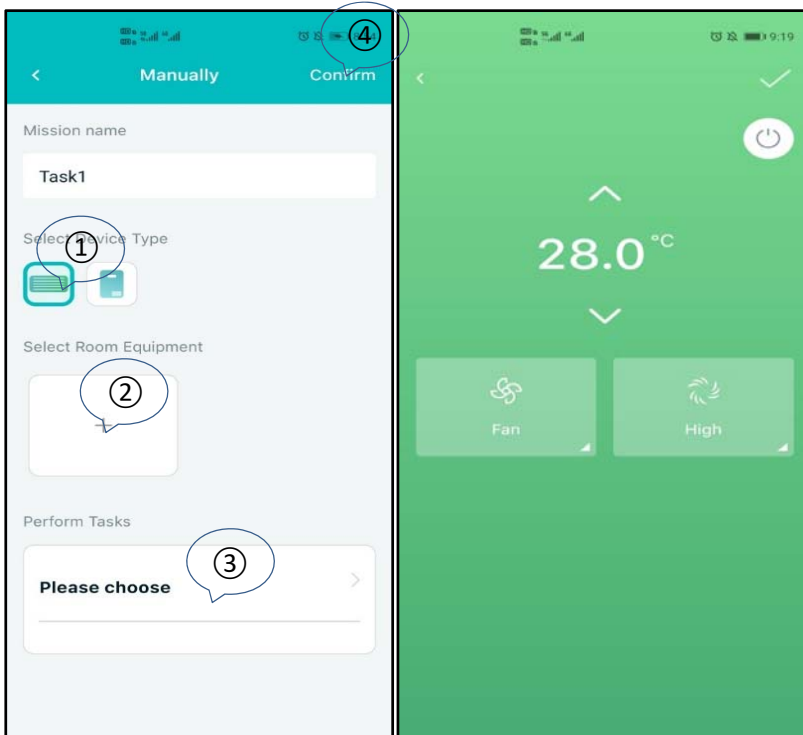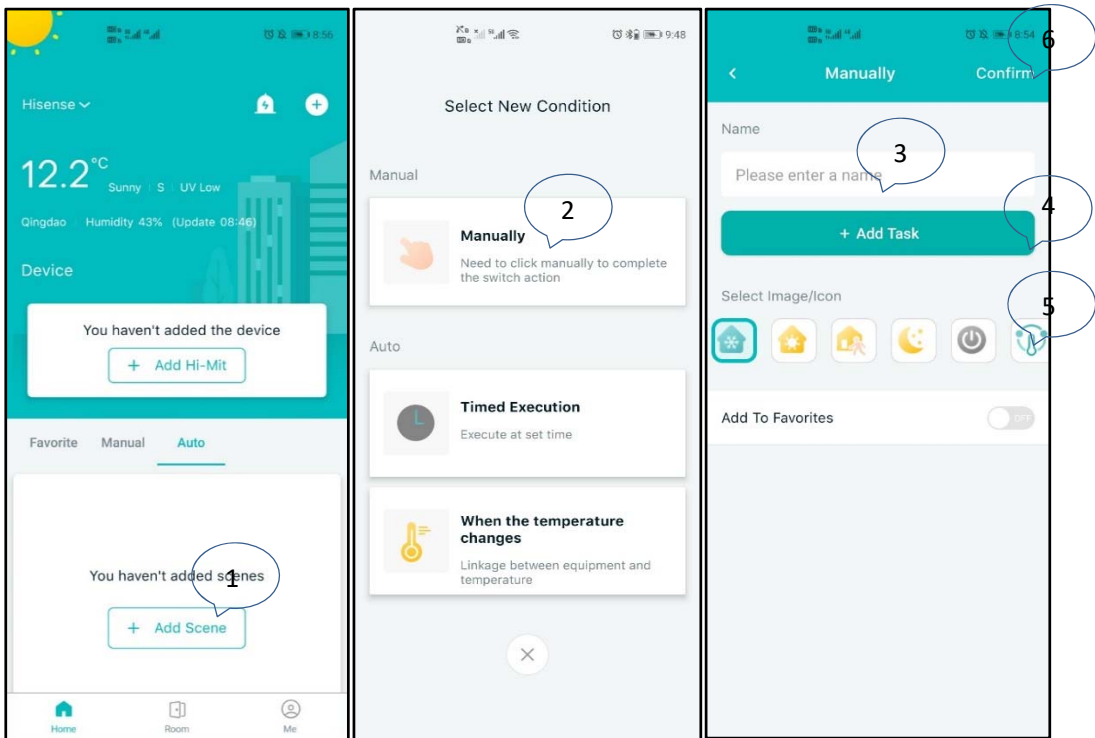


Nota: è possibile fare clic su "Aggiungi a preferiti" per aggiungere lo scenario all'elenco "Preferiti".

Crea scenario programmato

Il processo di creazione è simile a quello dello scenario creato manualmente sopra, tranne per il fatto che l'impostazione delle condizioni di esecuzione programmata è diversa:

- 1 Fai clic su "Esecuzione programmata".
- 2 Seleziona ora e data.
- 3 Fai clic su "Conferma".

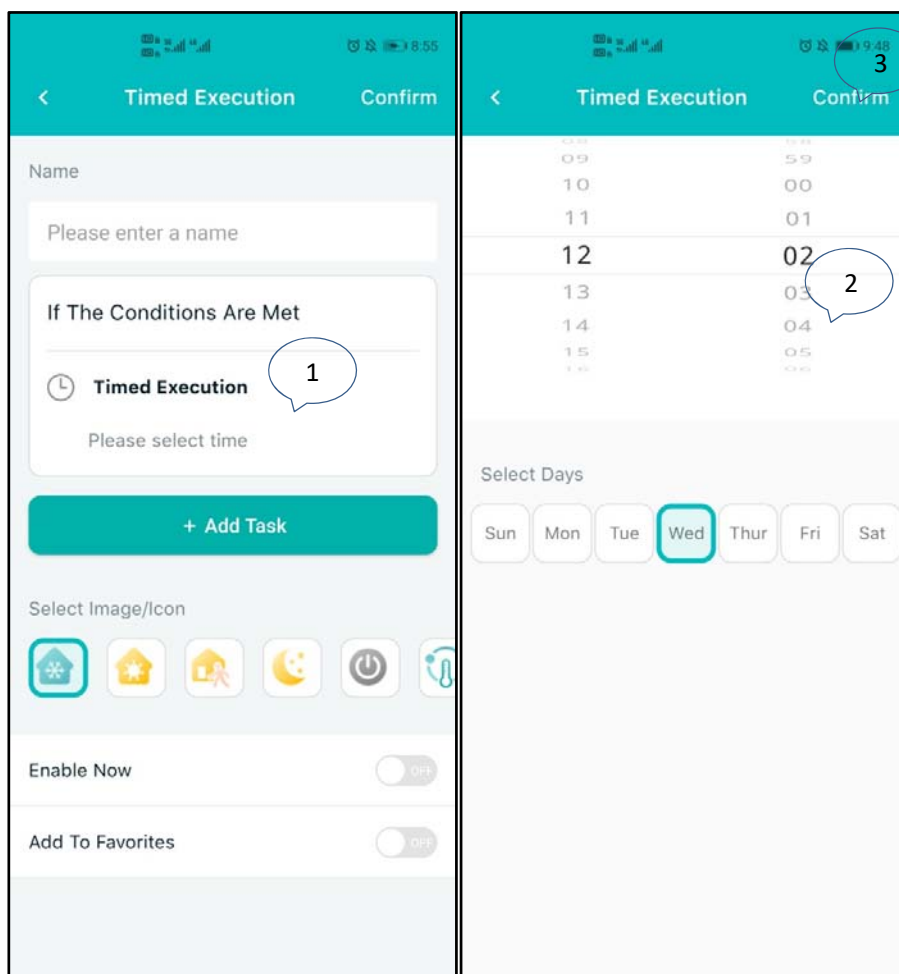


Nota: è possibile fare clic su "Abilita ora" per aprire direttamente lo scenario programmato che è stato creato.

Crea temperatura di collegamento allo scenario

Il dispositivo è collegato in base al valore di temperatura rilevato dal condizionatore, in modo da realizzare scenari di utilizzo flessibili e mutevoli. Il processo di creazione è simile a quello di cui sopra, tranne per il fatto che le condizioni dello scenario sono diverse.


- 1 Fai clic su “Quando la temperatura cambia”.
- 2 Selezionare il condizionatore d'aria utilizzato come condizione di temperatura. Seleziona la condizione di temperatura e fai clic su "✓".
- 3 Fai clic su “Conferma”.

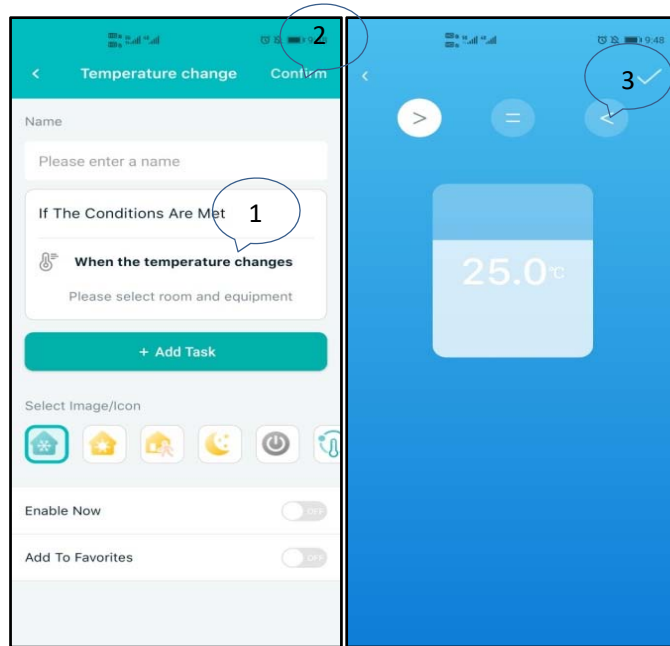

Crea lo scenario del timer settimanale


Gli scenari programmati includono lo scenario del timer settimanale e lo scenario del timer vacanza, applicabile solo ai modelli ATW. Imposta le attività del timer in base a giorni e periodi diversi. All'ora di inizio, vengono eseguite le attività impostate e all'ora di fine si spegne l'unità di condizionamento.

1. Fai clic su “Timer Settimanale”.
2. Imposta il nome dello scenario.
3. Imposta l'ora di esecuzione.
4. Imposta il periodo di ripetizione.
5. Imposta le attività dello scenario.
6. Fai clic su “Abilita Ora” per creare lo scenario e renderlo subito operativo.
7. Fai clic su “Aggiungi ai Preferiti”, e lo scenario viene sincronizzato con il menù Preferiti nella home page.
8. Fai clic su "✓" per completare la creazione dello scenario.

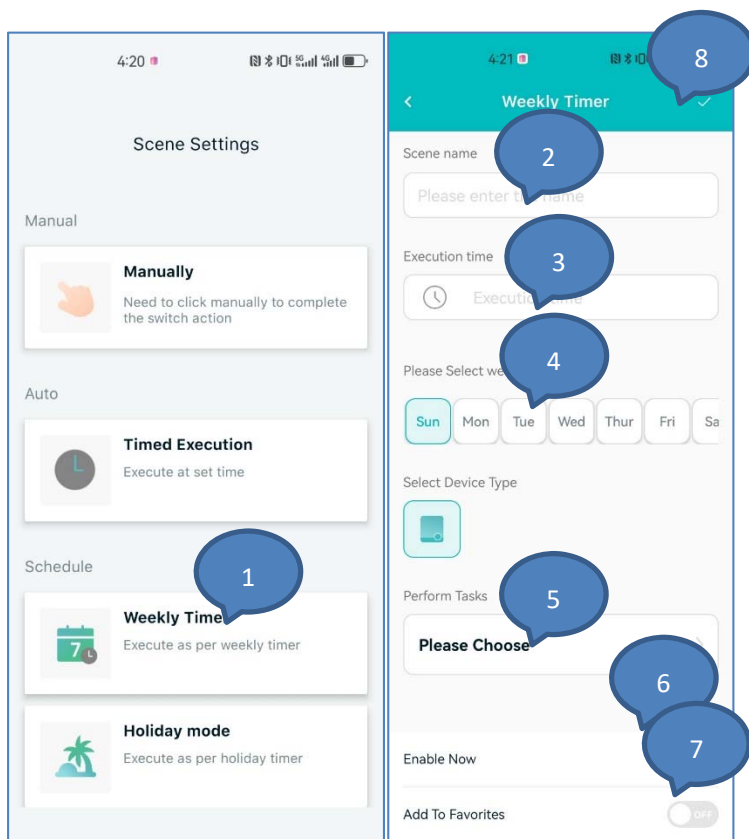


Crea lo scenario del timer vacanza

1. Fai clic su "Modalità vacanza".
2. Imposta la modalità dello scenario e seleziona Manuale o Auto.
3. Imposta il nome dello scenario.
4. Imposta la data di esecuzione (l'impostazione della data di esecuzione è supportata solo se la modalità dello scenario è Auto).
5. Imposta l'ora di esecuzione.
6. Imposta l'esecuzione dell'attività.
7. Fai clic su "Abilita Ora" per creare lo scenario e renderlo subito operativo.
8. Fai clic su "Aggiungi ai Preferiti", e lo scenario viene sincronizzato con il menù Preferiti nella home page.
9. Fai clic su "✓" per completare la creazione dello scenario.

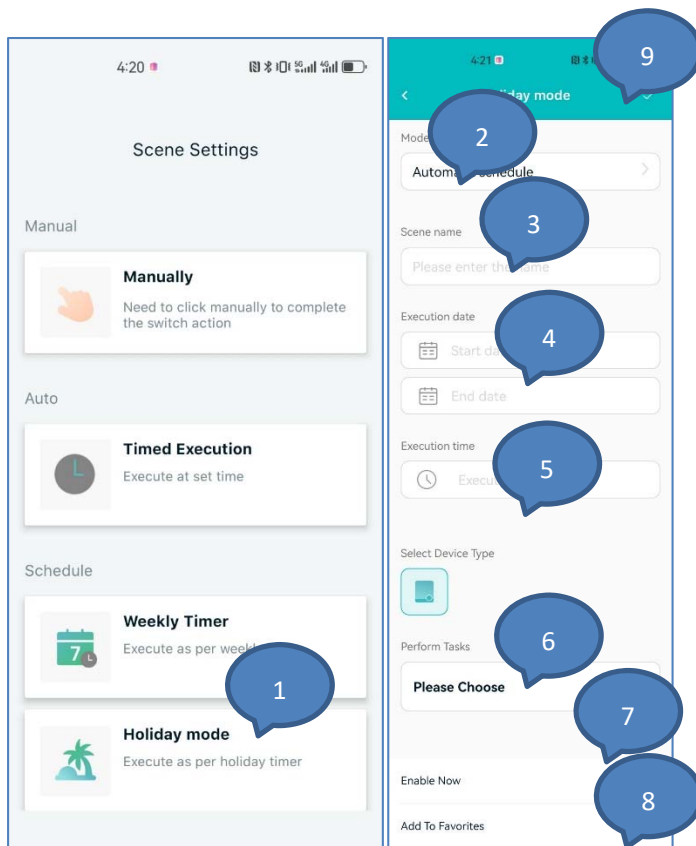

Nota: lo scenario può essere creato nei seguenti due modi.


1. Fai clic su "Aggiungi scenario" nella pagina principale.
2. Fai clic su "+" nella pagina principale e poi su "Aggiungi Hi-Mit".

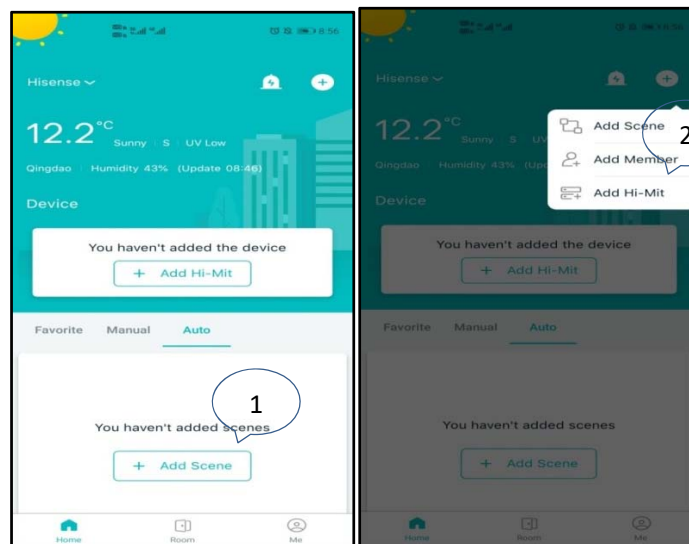

Funzione Boost ACS

Quando le unità modello ATW collegate supportano la funzione ACS, in

“Preferiti” e nel menù “Manuale” nella home page verranno creati automaticamente gli scenari boost ACS. Attiva la funzione per far riscaldare rapidamente l'ACS.

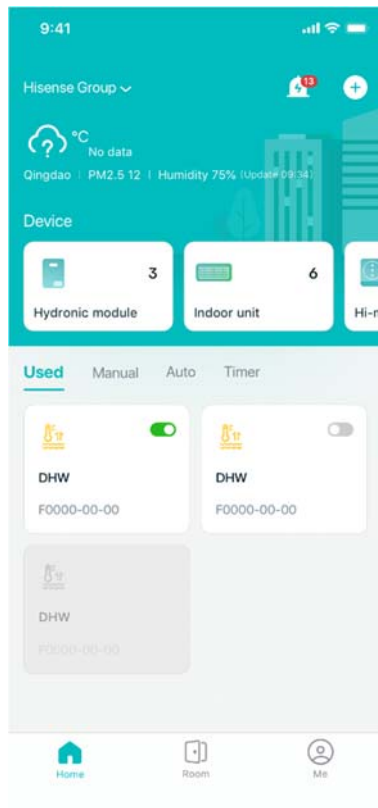

Controllo del condizionatore d'aria

VRF

La pagina di controllo ha le seguenti funzioni di controllo principali:

- 1 Impostazione acceso/spento.
- 2 Impostazione della temperatura.
- 3 Impostazione della modalità: riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, deumidificazione.
- 4 Velocità della ventola: alta, media, bassa.
- 5 Regolazione dei deflettori: controllo uniforme dei deflettori di 1°-7° angoli.



Nota: le funzioni specifiche sono soggette al condizionatore d'aria effettivo.

Modulo dell'acqua

La pagina di controllo ha le seguenti funzioni di controllo principali:

- 1 Impostazione acceso/spento.
- 2 Impostazione della temperatura.
- 3 Impostazione della modalità: riscaldamento (fan coil, piscina, acqua calda, pavimento radiante), raffreddamento (fan coil).




Pompa di calore ATW

Le funzioni di controllo principale della scheda di controllo sono le seguenti:


1. Funzioni, comprese le impostazioni ON/OFF del Ciclo1, Ciclo2, ACS, PSC e area ambienti (Ambiente 1-8).
2. Fai clic sul pulsante di impostazione della funzione/imposta l'area di visualizzazione delle funzioni per impostare le funzioni come ad esempio ON/OFF, temperatura, modalità ed ECO; e per visualizzare le funzioni e i parametri attualmente impostati.
3. Imposta la compensazione della temperatura.
4. Imposta le assegnazioni della stanza.
5. Imposta il blocco dello spegnimento del dispositivo di controllo.
6. Imposta le funzioni aggiuntive, tra cui la Modalità Silenziosa e la Modalità Notturna, e una volta impostate l'unità ridurrà il rumore.
7. Area di visualizzazione "Avviso allarme".
8. Visualizza la funzione di visualizzazione dei dati energetici.

Nota: Modelli diversi supportano funzioni diverse; fare riferimento al manuale dell'unità di aria condizionata per le descrizioni dettagliate delle funzioni.

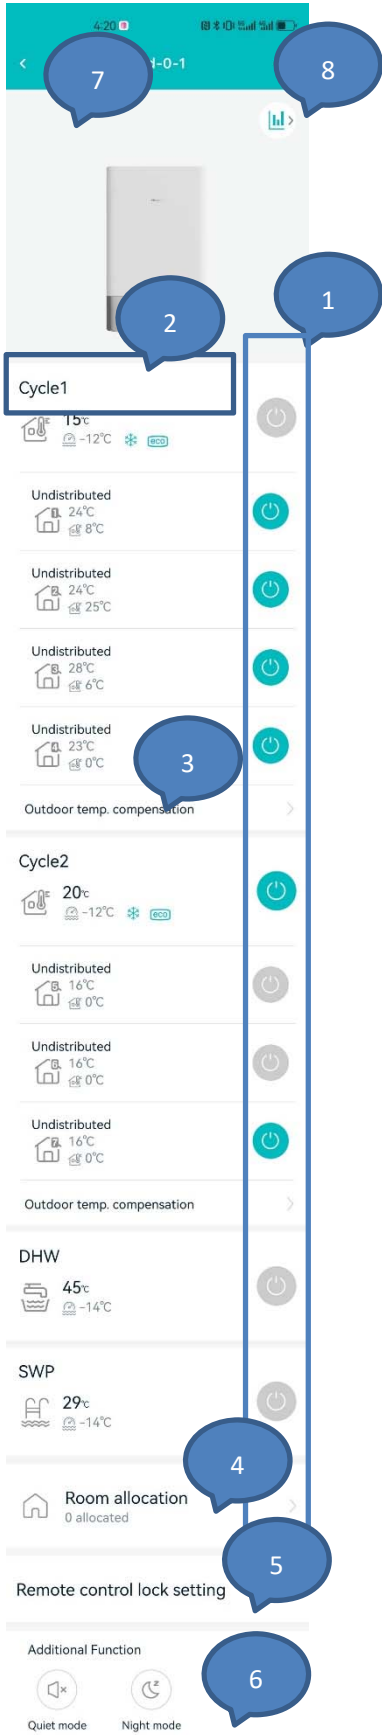

Impostazioni delle funzioni

Prendendo come esempio le funzioni del Ciclo1, seleziona la modalità (raffreddamento, riscaldamento, auto), ECO, temperatura, ON/OFF e fai clic su “✓” per inviare la richiesta di controllo della funzione.

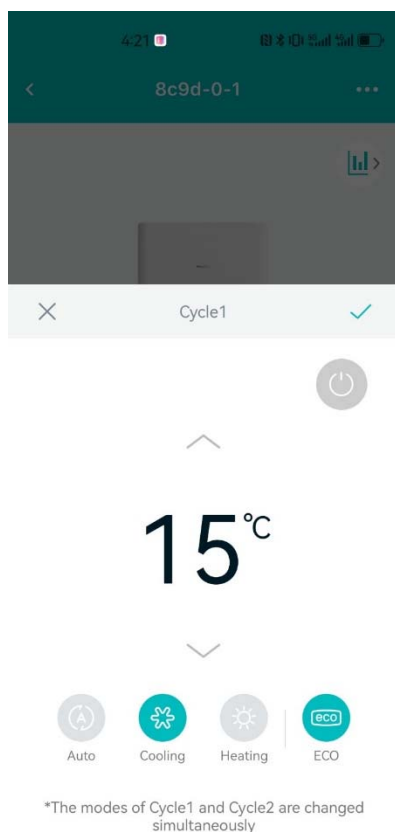

Funzione di compensazione della temperatura

Stabilendo la relazione tra la temperatura ambiente esterna e la temperatura dell'acqua impostata, si ottiene la funzione di controllo automatico della temperatura dell'acqua.

Di seguito vengono descritte le funzioni:

1. Seleziona la compensazione della temperatura per la modalità di raffreddamento e di riscaldamento.
2. Seleziona per impostare i valori fissi (funzione di compensazione non valida), compensazione della temperatura esterna e curva di gradiente.
3. Seleziona manualmente il valore della temperatura per la zona della temperatura corrispondente.

4. Scorri per selezionare il valore della temperatura per la zona della temperatura.
5. Fai clic su “√” per inviare la richiesta di controllo.



Statistiche sul consumo energetico di ATW


Di seguito vengono descritte le funzioni delle statistiche sui consumi energetici di ATW:

1. Seleziona la funzione.
2. Seleziona il periodo da visualizzare.
3. Seleziona per visualizzare il consumo energetico e la conversione dell'energia.
4. Seleziona per visualizzare le curve di temperatura interna ed esterna.
5. Seleziona per impostare il prezzo dell'energia elettrica.



Impostazione del prezzo dell'energia elettrica


1. Imposta l'unità di valuta, che supporta la scelta di 18 unità di valuta.
2. Imposta il prezzo dell'energia elettrica del periodo e imposta il periodo di tempo e il prezzo dell'energia elettrica, con un massimo di 4 periodi di tempo supportati.
3. Imposta il prezzo dell'energia elettrica predefinito e quando il periodo di tempo impostato non soddisfa le 24 ore complete, il prezzo dell'energia elettrica del periodo di tempo senza il prezzo dell'energia elettrica impostato viene calcolato utilizzando il prezzo dell'energia elettrica predefinito.
4. Scorri verso sinistra per eliminare il periodo di tempo.
5. Fai clic su “√” per abilitare le impostazioni.

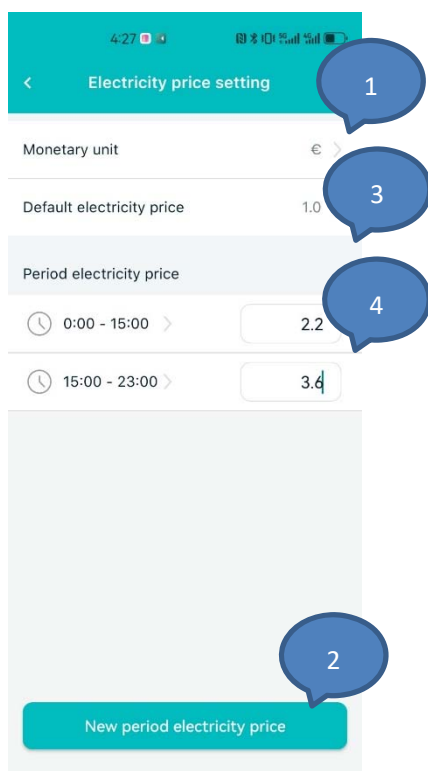

Mio

Introduzione alle funzioni

- 1 Fai clic su "Gestione membri" per modificare e gestire membri.
- 2 Fai clic su "Statistiche fatture elettricità" per ottenere le statistiche sulla fattura dell'elettricità del sistema di condizionamento.
- 3 Fai clic su "Gestione energetica" per visualizzare il consumo energetico del sistema di climatizzazione.
- 4 Fai clic su "Servizio post-vendita" per richiedere la riparazione online.
- 5 Fai clic su "Guida del prodotto" per visualizzare l'introduzione correlata delle funzioni del prodotto.
- 6 Fai clic su "Modalità di visualizzazione" per cambiare la modalità giorno e notte.
- 7 Fai clic su "Impostazioni di sistema" per impostare la lingua dell'App, la visualizzazione della temperatura e così via.
- 8 Fai clic su "Chi siamo" per visualizzare il numero di versione dell'App e dell'adattatore, ecc.

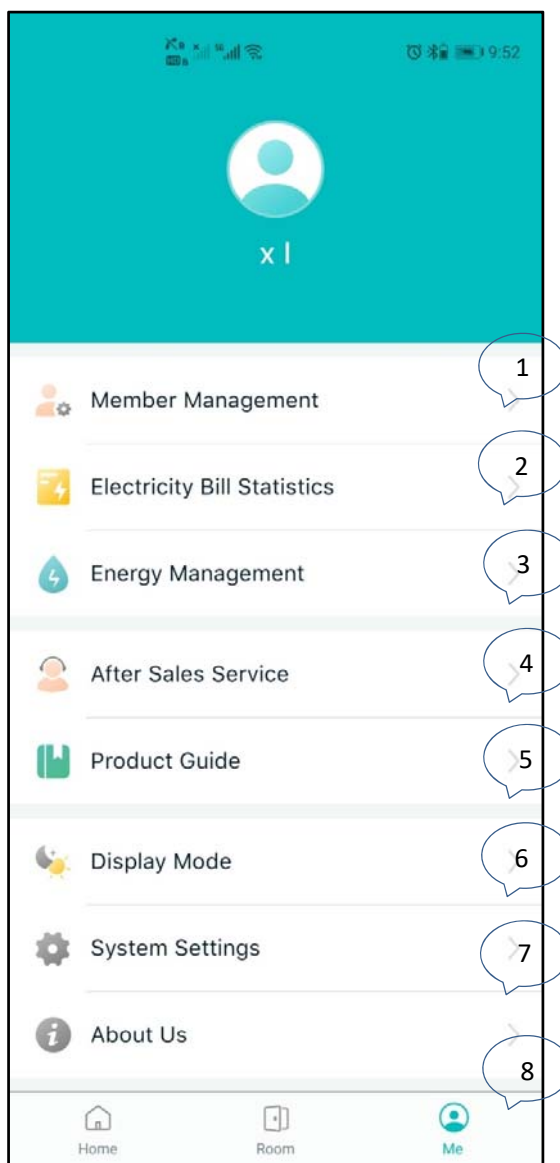

Statistiche sull'Energia Elettrica

La funzione statistiche sull'energia elettrica verrà visualizzata solo quando ci sono modelli e sistemi ATW collegati al contatore nel gruppo. La funzione statistiche sull'energia elettrica visualizza la bolletta elettrica totale di tutti i modelli e dei sistemi di aria condizionata ATW collegati al contatore nel gruppo corrente.


1. Fai clic per visualizzare la bolletta elettrica per diversi periodi di tempo.
2. Imposta il prezzo dell'energia elettrica per periodi specifici.
3. Imposta un avviso quando viene raggiunto il limite mensile della bolletta elettrica.



Gestione energetica

Viene visualizzato il consumo energetico di sistemi diversi. I modelli e i sistemi ATW collegati al contatore mostrano il consumo energetico effettivo, mentre gli altri sistemi mostrano il consumo energetico stimato. Inoltre, vengono fornite una serie di raccomandazioni sul risparmio energetico.

1. Fai clic per accendere il sistema di aria condizionata.
2. Fai clic per visualizzare la classifica dei consumi energetici.
3. Fai clic per visualizzare il consumo di energia in periodi di tempo diversi.
4. Fai clic per implementare le raccomandazioni sul risparmio energetico.

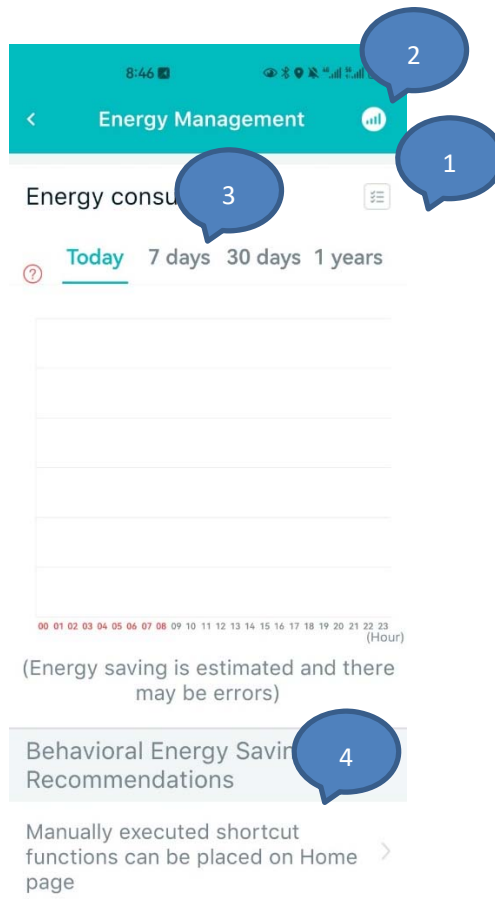

رئبهرى كارپيكردى Hi-Mit

ناوهرؤكهكان

- 1.....رئبهرى كارپيكردى Hi-Mit
- 2.....بهرنامه دابهزئنه
- 2.....بهريوهردى ئهژمار
- 2.....ئهژمار دروست بكه
- 3.....چوونهژوورموه
- 4.....دانانهوى تئپهر موشه
- 6.....بهريوهردى گروه
- 6.....گروه دروست بكه
- 8.....گروه دهستكارى بكه
- 9.....ئهئدام بانگهئشت بكه
- 10.....پئيدانى ماف به ئهئدامان
- 11.....Hi-Mit زياد بكه
- 11.....تورى AP
- 13.....سكانى كه
- 14.....ناسنامهى واى فاى
- 15.....راوتهر جيئگرموه/لاييه
- 15.....ئامير بگهرئ/زيادى بكه
- 15.....ئامير بگهرئ
- 16.....ئامير زياد بكه
- 17.....خاسئتهكانى Hi-Mit دابئى
- 17.....دهستكارى ناوى بهكهى دهرمال بكه
- 18.....دهستكارى نهؤم/ژوور بكه
- 18.....ژوور زياد بكه
- 19.....نهؤم زياد بكه
- 19.....به كؤمئل زيادى بكه
- 20.....دهستكارى نهؤمهكان/ژوورمهكان بكه
- 20.....ئاميرمهكان بگهرئ/زيادى بكه
- 21.....دئمهئ زياد بكه
- 21.....دئمهئى دهستى دروست بكه
- 23.....دئمهئى كات دياريكراو دروست بكه
- 24.....دئمهئى پهيوهنديدار به پلهى گهرمى دروست بكه
- 24.....دئمهئى كات دياريكهرى ههفتهانه دروست بكه
- 25.....دئمهئى كات دياريكهرى پشوو دروست بكه
- 26.....خاسئتى هاندانى DHW
- 27.....فئئككهرموهى هموا كوئئرؤل بكه
- 27.....VRF
- 28.....مؤجولئ ناو
- 29.....پههپى گهرمكردى ATW

34.....	من
34.....	ناساندنی ئەرک
35.....	نامارەکانی کارەبا
36.....	بەرئۆهەردنی وزە

بەرنامە دا بەزینە



ئەم بەرنامە لە ئەپ ستۆری مۆبایلی iOS یان گووگڵ پلەیی مۆبایلی ئەندروئید بەردەستە، ئەویش بە گەران بەدوای وشەیی سەرەکیی "Hi-Mit".

ئەم بەرنامە پشتگیری وەشانەکانی iOS 10.0 یان سەرۆتر و ئەندروئید 6.0 یان سەرۆتر دەکات. بۆ ئەو مۆبایلانەیی وەشانەیی نزیمتریان هەم، دەبێت سیستمەکە بەرز بکەنەوێه پیش ئەوەی بتوانن بە شیۆمیەکە ئاسایی بەرنامەکە بەکار بهێنن.

بەرئۆهەردنی ئەژمار


ئەژمار دروست بکە

- 1 کاتییک بۆ یەکەمجار بەرنامەکە دەکەیتەوه، کرتە لەسەر "دەست پێیکە" بکە بۆ دروستکردنی ئەژماریک.
- 2 کرتە لەسەر "سیاسەتی تایبەتمەندیی Hi-Mit" و "مەرج و بەندەکانی بەکار هێنەری کۆتایی" بکە بۆ بینینی ناوەرۆکی بەندەکان، دواتر سەح "√" لە "بۆکس هەلیژیرە" بەدە پیش بەندەکان بۆ پشتراستکردنەوهی ناوەرۆکی بەندەکان، دواتر کرتە لەسەر "پرازییون" بکە.
- 3 ناوئێشانی ئیمیلی دروست داخڵ بکە و کرتە لەسەر "تۆمارکردن" بکە.
- 4 تەماشای کۆدی سەلماندنی شەش رینۆوسی بکە دەگات بە ئیمیلەکەت، کۆدی سەلاماندنەکە لە لاپەرەیی بەرنامەکە داخڵ بکە و کرتە لەسەر "دواتر" بکە.
- 5 بۆ دانانی تێپەرەوشە، کرتە لەسەر "دانانی تێپەرەوشە" بکە. تێپەری: تێپەرەوشە تەنھا پشتگیری ژمارە و پیتی 8-10 رینۆوسی دەکات.
- 6 زانیارییە کەسییەکانی خۆت تۆمار بکە و کرتە لەسەر "ناردن" بکە. تێپەری: "ناوی یەکەم"، "ناوی خیزان"، "ولات/هەریم" و "زمان" پێویستن.

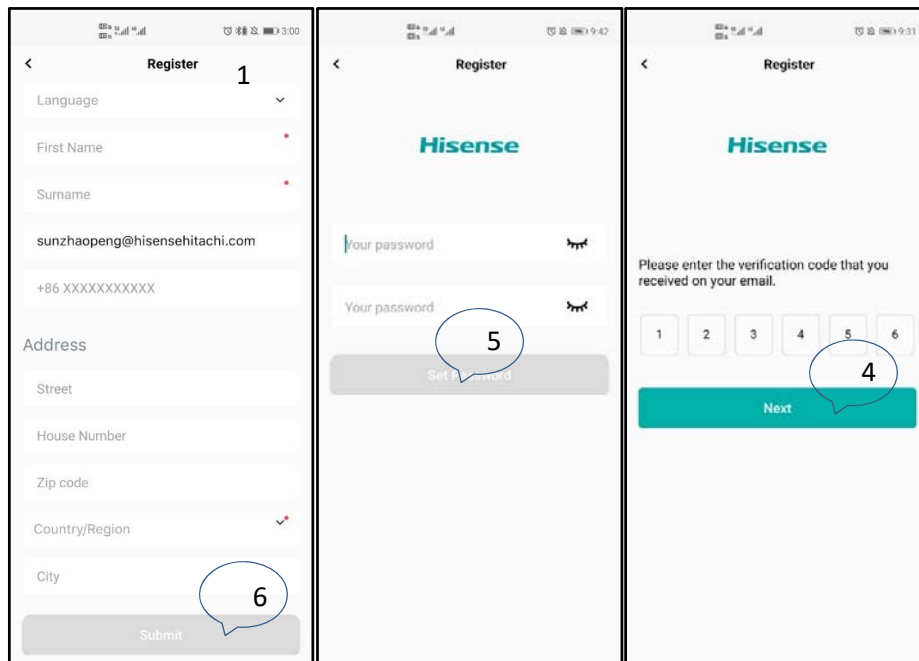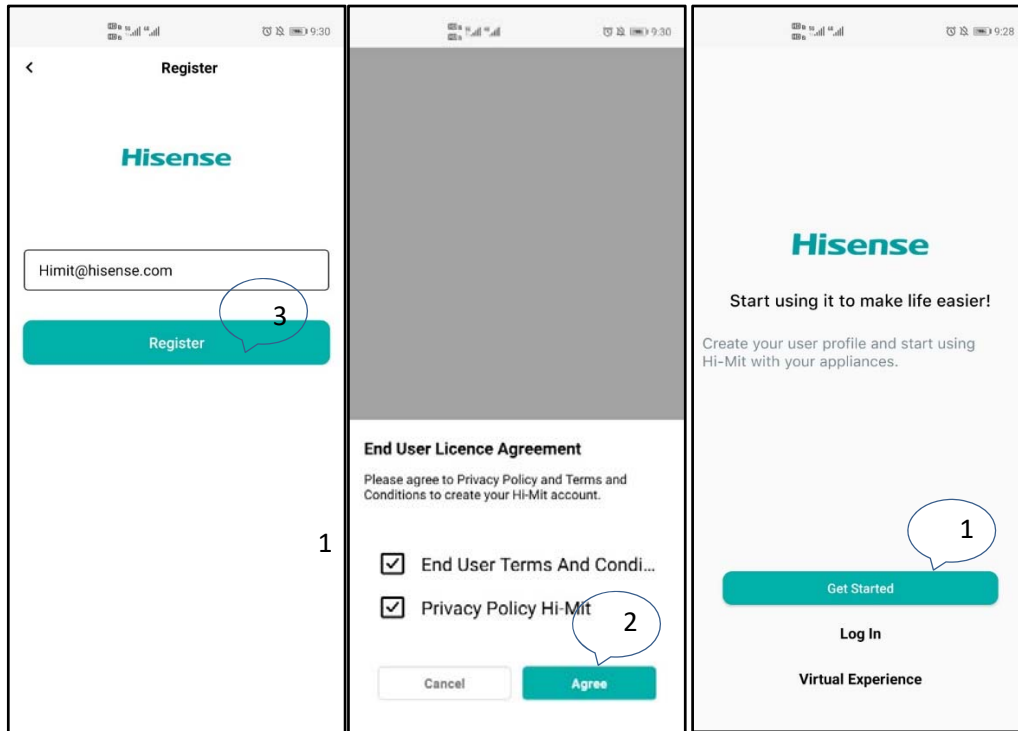



چونہڙوورہوہ

- دوای خۆتۆمارکردن له ئەژماری Hi-Mit، دەتوانیت بچیتە ناو بەرنامەکە.
- 1 بەرنامەی Hi-Mit کارپێکە و کرتە لەسەر "چونەژوورەوہ" بکە.
 - 2 ئەژمار و تێپەر مۆشەکەت داخڵ بکە و کرتە لەسەر "چونەژوورەوہ" بکە.
- تێبینی: ئەگەر ئیمیل یان تێپەر مۆشەکەت هەڵە بوون، تکایە پشتراستی بکەر مۆه ئیمیل و تێپەر مۆشەه داخڵکراو دروست و دووبارە هەوڵ بدەر مۆه.

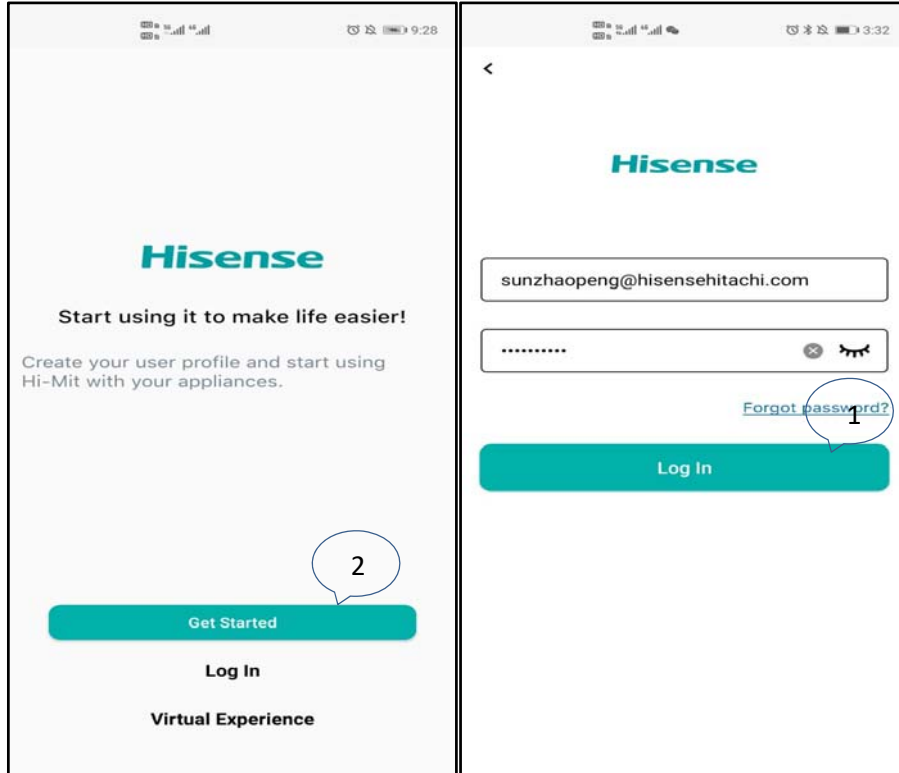

دانانهوهی تیپهرهوشه

1. ئهگهر تیپهرهوشهت لهیاد چووه، کرته لهسههر "تیپهرهوشهم لهیادچووه" بکه یۆ دانانهوهی.
 2. ئهو ئهژماره داخل بکه که دهتهویت تیپهرهوشهکهی دابنیتتهوه، دواتر کرته لهسههر "کۆدی سهلماندن وهر بگره" بکه. کۆدیکی 6 رینوسیت به ئیمیل پیدهگات.
 3. ههنگاوهکانی دواتر ههمان ههنگاوی تۆمارکردنی ئهژمارن. کۆده 6 رینوسیهکه داخل بکه و کرته لهسههر "دواتر" بکه.
 4. تیپهرهوشهیهکی نوێ داخل بکه و کرته لهسههر "دانانی تیپهرهوشه" بکه.
 5. کرته لهسههر "پشتراستکردنهوه" بکه.
- تیپینی: ئهگهر ئیمیلت پی ناگات، تکایه پهیهندی به hisense.vrf.iod@hisense.com بکه.

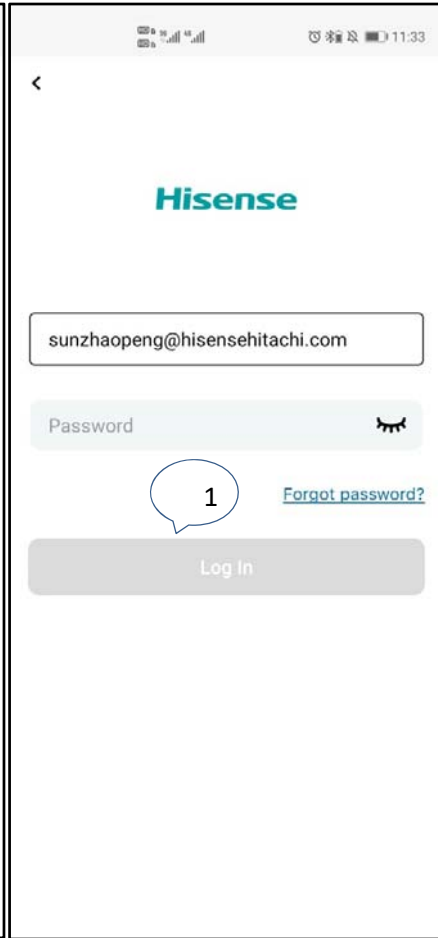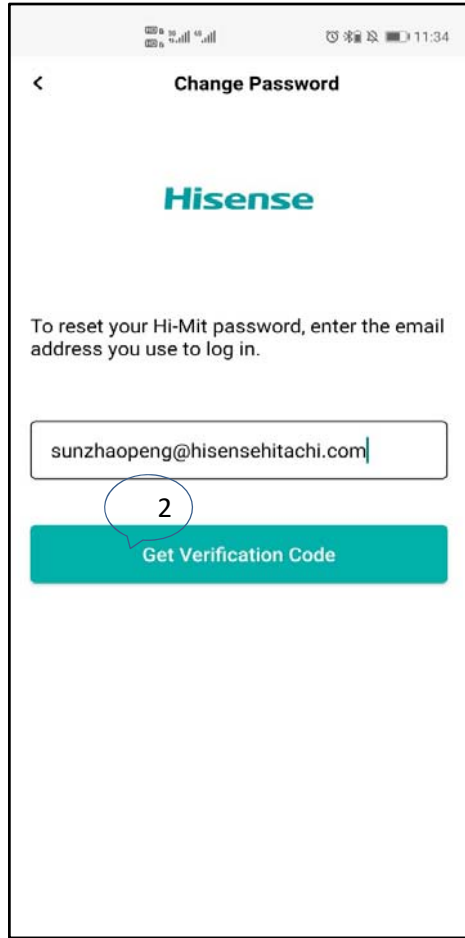



بەریۆەبردنی گروپ

گروپ دروست بکە


دەبیت گروپیک دروست بکەیت بۆ داخڵبوون بە پەڕەى مألەوەى کۆنترۆلکردن و دەستراگەشتن بە ئەرکەکانى بەرنامەکە. هەنگاوەکان بەم شێوەى خوار مەن:

- 1 کرتە لەسەر "گروپ زیاد بکە" بکە.
- 2 کرتە لەسەر "ناوی گروپ" بکە بۆ داخڵکردنی ناوی گروپ.
- 3 کرتە لەسەر "وێنە هەلبژێرە" بکە بۆ هەلبژاردنی وێنەى پاشخان یان بەرزکردنەوێ وێنەیک لە لایەن خۆتەو بۆ گروپەکە.
- 4 کرتە لەسەر "دروستکردن" بۆ دروستکردنی گروپ. دروستکەرى گروپەکە دەبیتە بەریۆەبەرى گروپەکە. ئەگەر "پەيوەندى بە گروپ بکە" هەلبژیریت، ئەم ئەرکە رێگەت دەدات پەيوەندى بە گروپەکانى دیکەو بەکەیت بەهۆى بانگهێشتنامەى بەریۆەبەر.

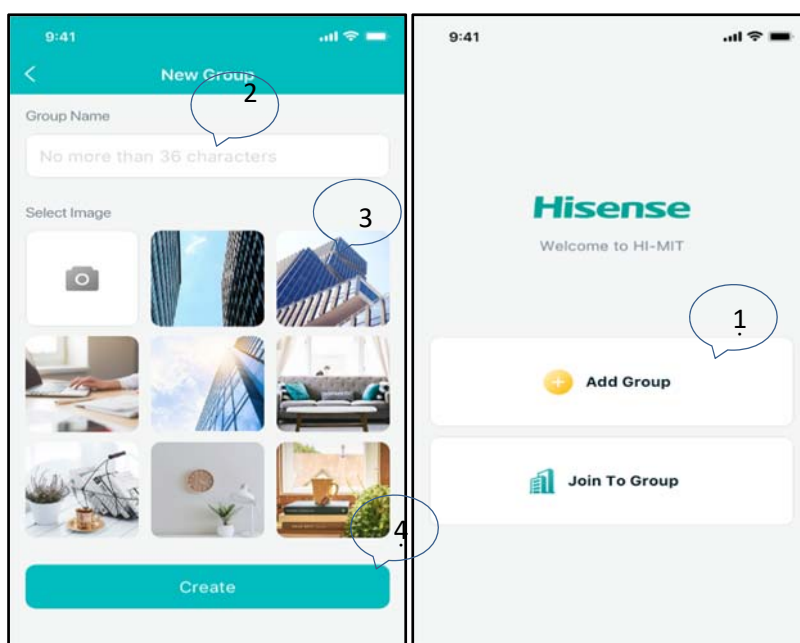

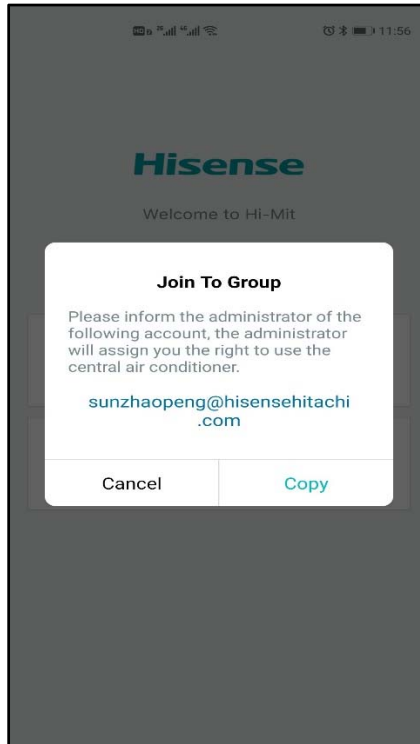


- تئیبینی:** سەرەرای ئەوەی سەرەوه، دەتوانیت بە ئەم دوو شێوازی خوارەوه گروپێک زیاد بکەیت
1. کرتە لەسەر ناوی گروپەکە (Hisense) بکە لە روکاری مألەوه، وه کرتە لەسەر "+" بکە لە لیستی شۆربونەوه بۆ دروستکردنی گروپ.
 2. کرتە لەسەر "بەریوەبردنی ئەندام" بکە لە روکاری "من"، وه کرتە لەسەر "+" بکە بۆ دروستکردنی گروپ.

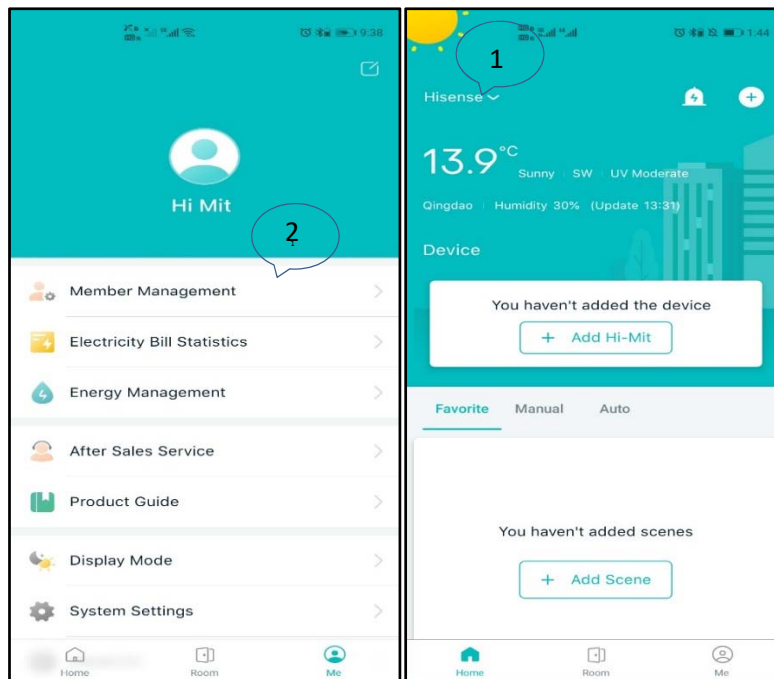

گروپ دستکاری بکه

دهتوانیت و مک بهر توه بهر بهم شیوهی خوار موه دستکاریی گروپ بکهیت:



- 1 کرته لهسه دوگمهی دستکاریکردن دابگره.
- 2 کرته لهسه "ناوی گروپ" بکه بو گزینی ناوی گروپ.
- 3 کرته لهسه "وینه هلبژیره" بکه بو گزینی وینهی گروپ.
- 4 کرته لهسه "پشتر استکردنموه" بکه بو ته اوکردنی دستکاریکردنی گروپهکه. بو سرینهوهی گروپهکه له "بهر توه بردنی نئندام":
کرته لهسه "چوندهرموه" بکه بو دهرچون له گروپی ههنوکه.

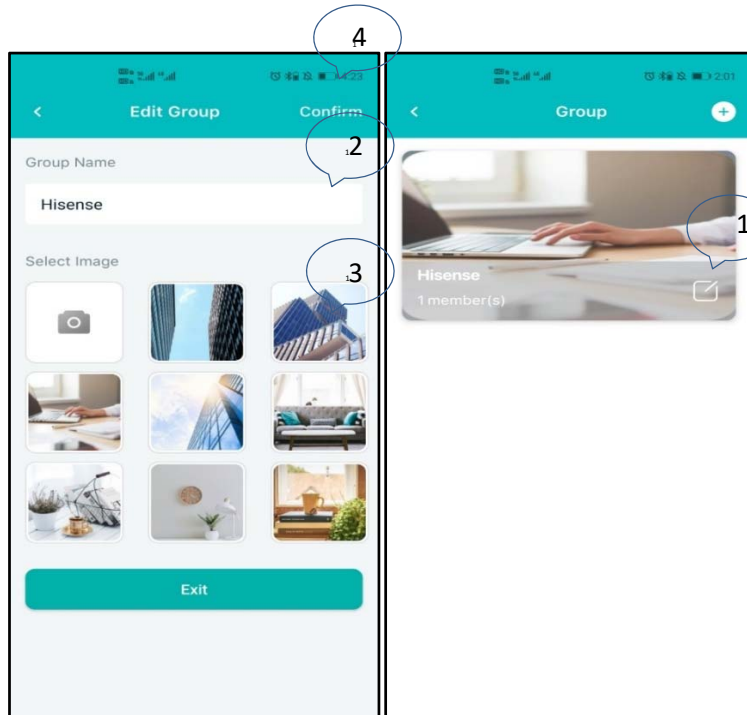

نهدام بانگهڀشت بکه

ئو بهکار هڀنهره څرورپهکه دروست دهکات دهڀته بهر ټو بهره څرورپهکه، وه دهتوانیت نهڀدمانی دیکه بانگهڀشت بکات ټو پهڀو نهڀکرډن به څرورپهکه ئهڀش به زیادکرډنی ئهژمار به ئهڀ شڀوهی خواروه:

- 1 کرته لهسهر وڀنه ڀاشخانی ناوی څرورپهکه لهسهر په ره څرورپ بکه.
- 2 کرته لهسهر "+" بکه له سوچی راستی سهر وه.
- 3 ئهژماری Hi-Mit ئو کهسهی بانگهڀشتی دهکڀت ڀان ئهژماری هس بهر هه میکی ConnectLife داخل بکه، و کرته لهسهر "گهران" بکه.
- 4 که ئهژماره که ډوزرایوه، کرته لهسهر "زیادکرډن ټو" بکه.

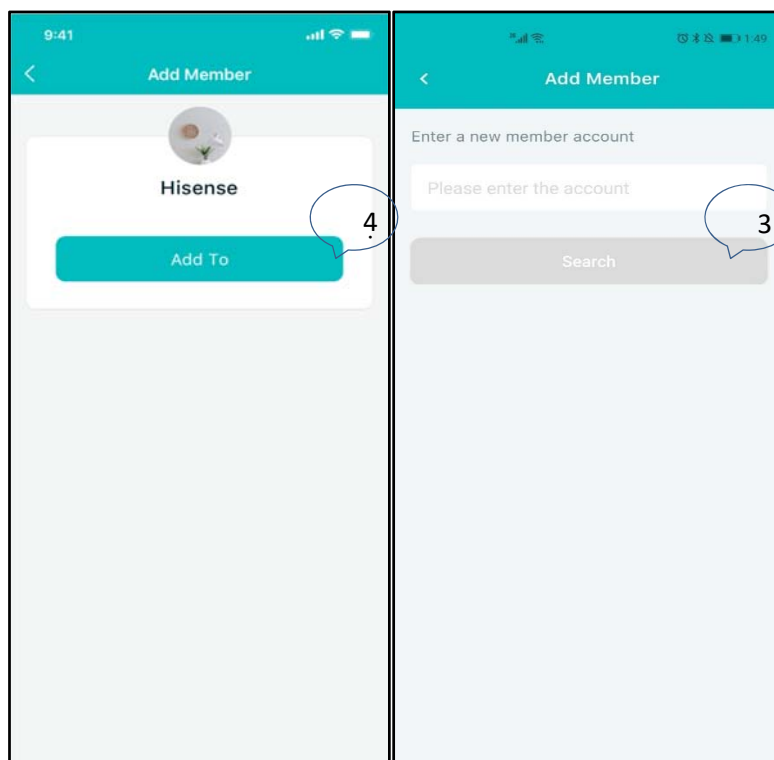
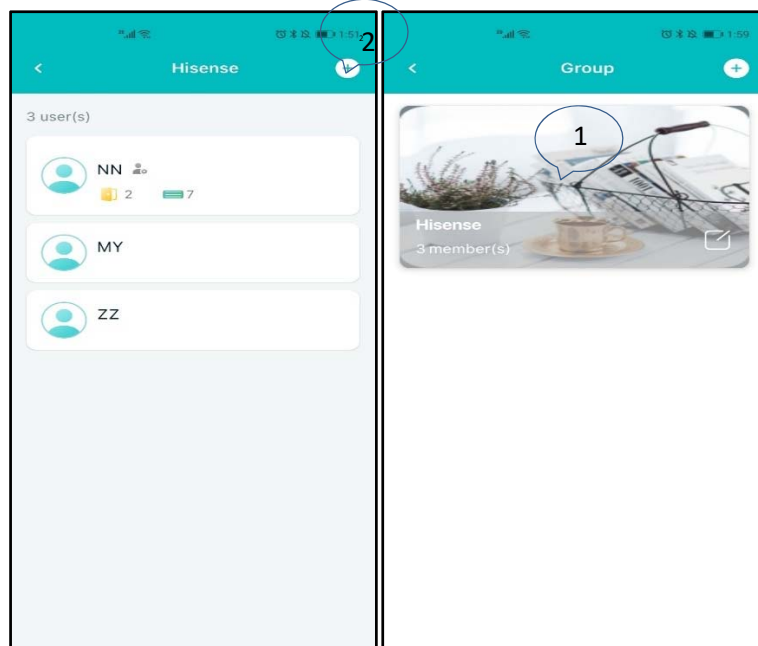


پیدانی ماف به ئەندامان


مافهكانى بهرئوبهر له ئەندامهكانى ديكه بهرزترن. مافهكانى بهرئوبهر ئەمانه دهگرنهوه: پیدانی ماف بۆ بهكارهينانى ناميرهكه، گواستنوهى دهسهلاتى بهرئوبهر، سرينهوى ئەندام و تا دوايى.

ههنگاوهكانى كارپيكردن بهم شئوهى خوارهون:

- 1 كرتە لهسەر لیستی ئەندام بکە.
- 2 كرتە لهسەر "+" له خواروهى پهرهكه بکە.
- 3 نمو نامیره ههلبژیره تا لهگهڵ ئەندامان هاوبهشئى پى دهكەيت.
- 4 كرتە لهسەر "پشتراستکردنهوه" بکە بۆ پیدانی مافی بهكارهينانى ناميرهكه.
- 5 كرتە لهسەر لیستی "... بکە له سوچى راستى سهروهه، "بهريوبهردنى رهوانهکردن" ههلبژیره بۆ گواستنوهى دهسهلات بۆ ئەنداميك، يان "ئەندام بسرهوه" ههلبژیره بۆ سرينهوى ئەنداميكى گروپهكه.

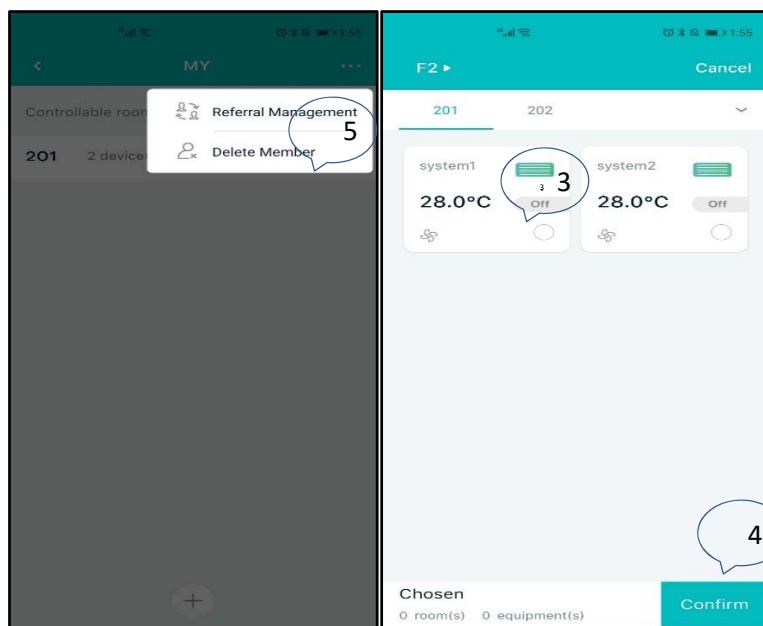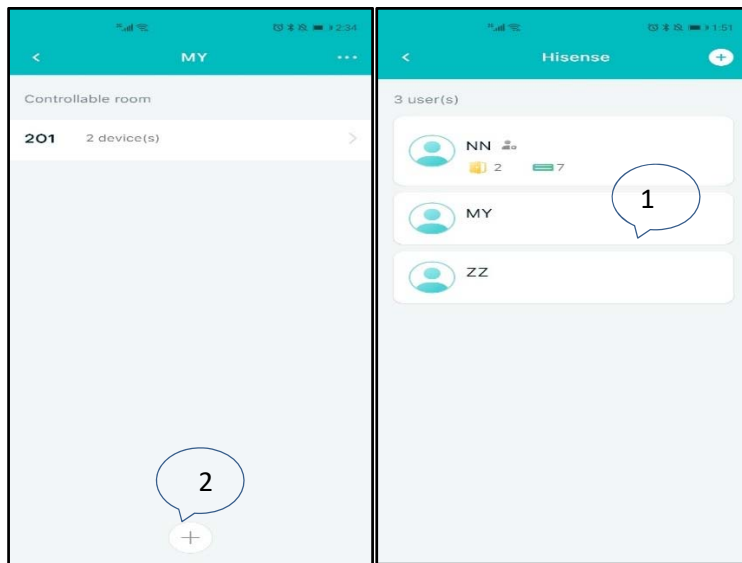

تېيىنى: دەتوانىت لىستى ناوى ئىندام يان لىستى ژوورى ماوه بەلا بخشىنىت بۇ ھەلئىزاردنى ئىندام يان ژوور بۇ سىرىنەھ.

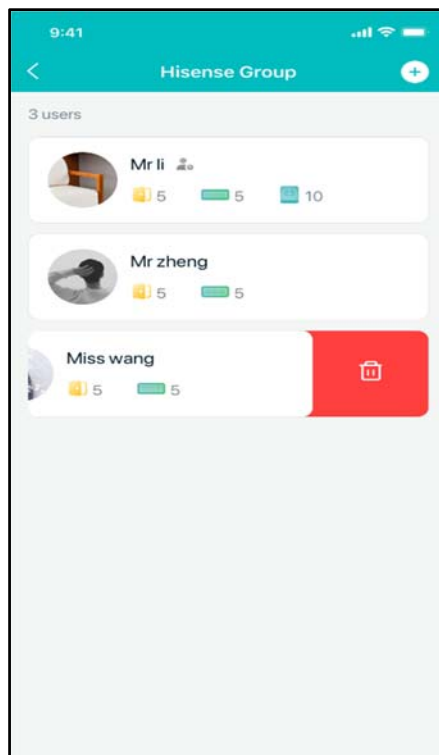



Hi-Mit زىاد بىكە

تەنھا دواى ئەھەى ئەداپتەرى Hi-Mit بەسترا و نامىرەكانى ھەوا فېنككردنەھە دۆزرانەھە، بەرنامەكە بەرئوھەبىردنى بەناوئەند دەكات و لە دوورەھە كۆنترۆلى ھەوا فېنككەس مەھكان دەكات.

تۆرى AP

ئەداپتەسەكە لە تۆرى بىئوايەر پەيەمست بىكە.

- 1 كرتە بىكە لەسەر "Hi-Mit زىاد بىكە".
- 2 بەپىي داواكارىەكانى سەر بەرنامەكە كارى پى بىكە و كرتە لەسەر "گەرەن" بىكە.
- 3 ئەژمارى راوتەر و تىپەر موشە داخلى بىكە و كرتە لە "پەيەمستى كە" بىكە.

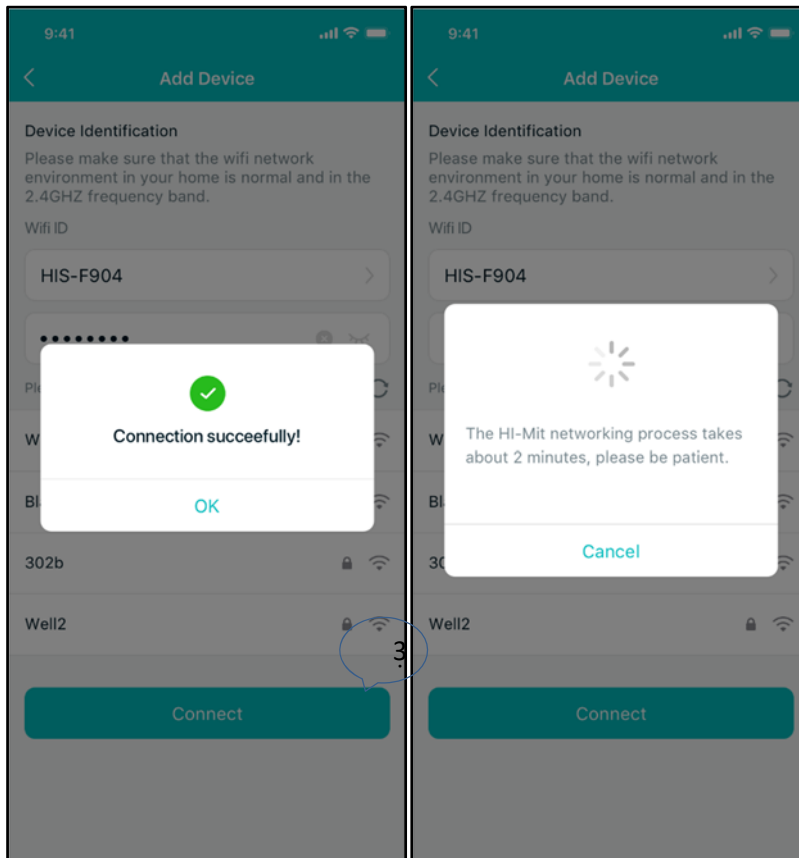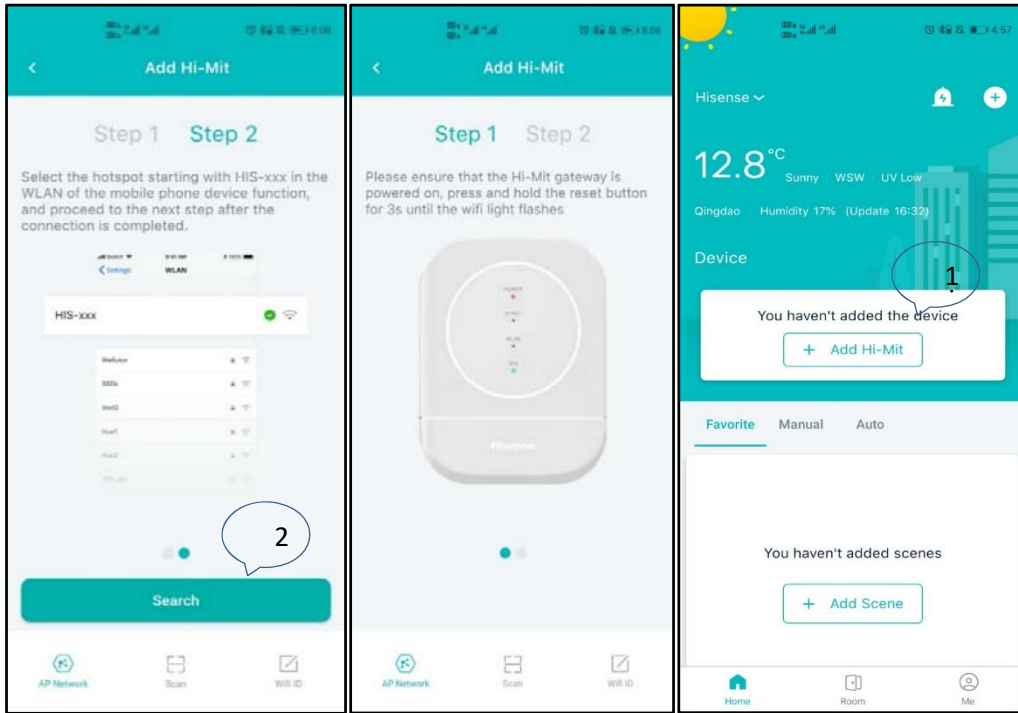


سکائی که

به سکانکردنی کودی QR دوی نهموی لایتی WLAN لهسر نهداپتیری Hi-Mit له توری وایمرداردا همیشه کراومیه نهداپتیره که پیوست بکه. تیپینی: بو کودی QR، تهماشای وینهی پشت نهداپتیره که بکه.



- 1 کرته بکه لهسر "Hi-Mit زیاد بکه".
- 2 "سکائی که" ههلیژیره و بهینی داواکارییهکانی پهری بهرنامه که کاری پی بکه.

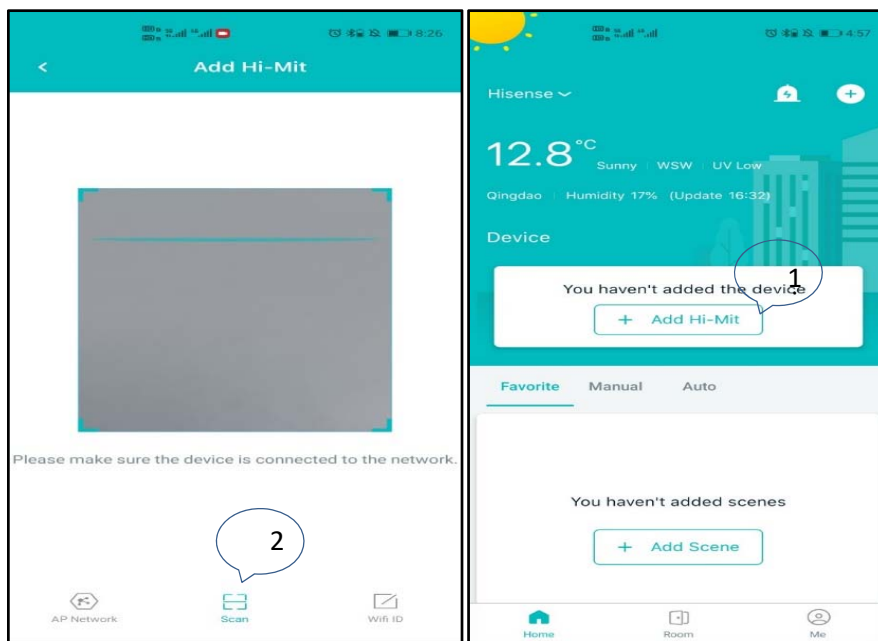


ناسنامه‌ی وای فای


به داخلکردنی کزدی ناسنامه‌ی وای فای دواى نهموى لايتى WLAN لهسمر نه‌داپتهرى Hi-Mit له توری وایبرداردا همیشه کراویه نه‌داپتهرکه پیوست بکه.

1 کرته بکه لهسمر "Hi-Mit زیاد بکه".

2 "ناسنامه‌ی وای فای" و "کزدی سه‌لماندن" داخل بکه و بهیپی داواکاربیه‌کانی په‌ره‌ی به‌نامه‌که کارى پی بکه.

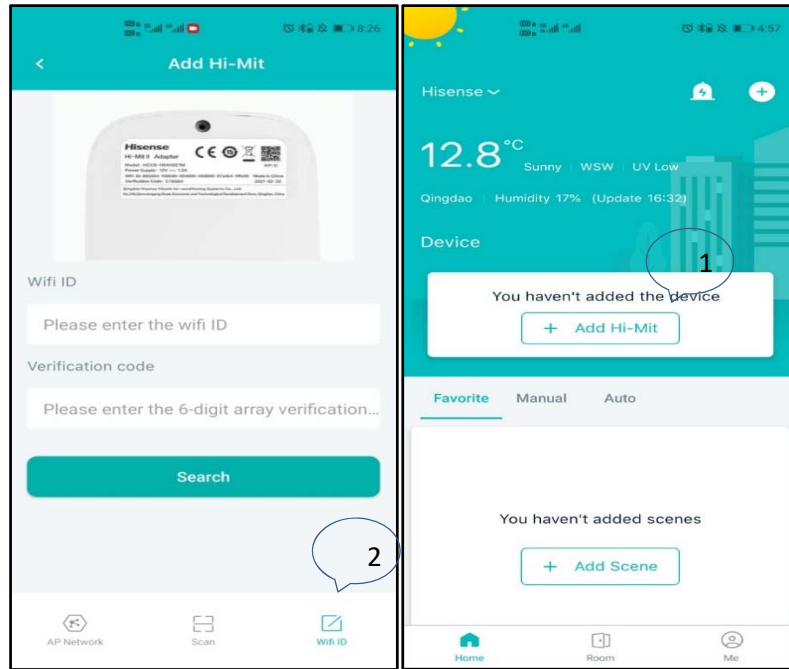


تیبینی: تنها ژینگه‌ی توری 2.4GHZ کارپیکراوه کاتیک نامیری نه‌داپتهرى Hi-Mit پیوستکراوه به توره‌وه. نه‌گه‌ر پیوستکردنه‌که بو ماویه‌کی دریز سرکه‌وتوو نه‌بیت، تکابه دلنیاپه‌روه ژینگه‌ی توره‌که ناساییه. سه‌ره‌رای نه‌و شنیوازه‌ی له شنیوه‌ی پیشاندراوه، Hi-Mit نیستا ده‌کریت به‌و شنیوازانیه‌ی له وینه‌ی و وینه‌ی پیشاندراوه زیاد بکریت.

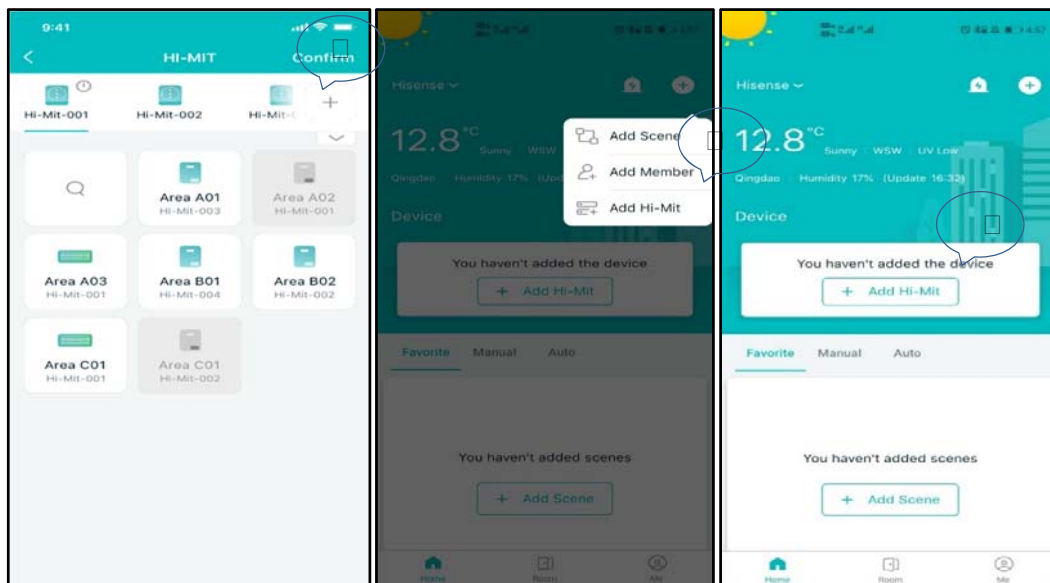

راوتر جیگره/لایه


- 1 کرته لهسه "Hi-Mit" بکه.
 - 2 کرته لهسه "راوتر جیگره" و "سرینهوه" بکه.
- تیبینی: دواى نهادهتیری Hi-Mit سرایهوه، هموو زانیاریهکانی نامیرمه که دسرتهوه. تکایه به ناگایی بهکار بیهینه.

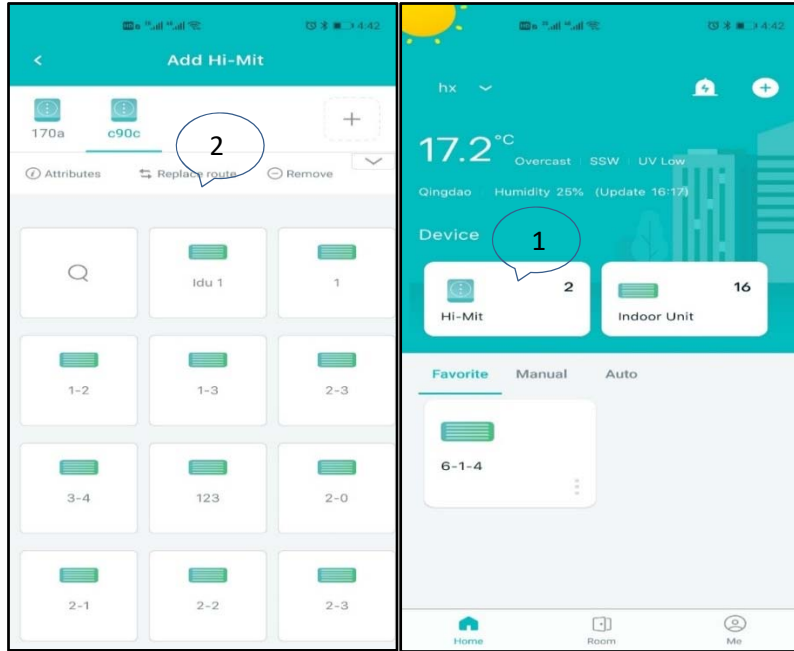

نامیر بگهړی/زیادی بکه

نامیر بگهړی

دواى بهستنی نهادهتیری Hi-Mit بهم شیوهی خوارهوه، کرته لهسه "باشه" بکه بۆ گهران بهدواى ههوا فینکهرهوهکان.

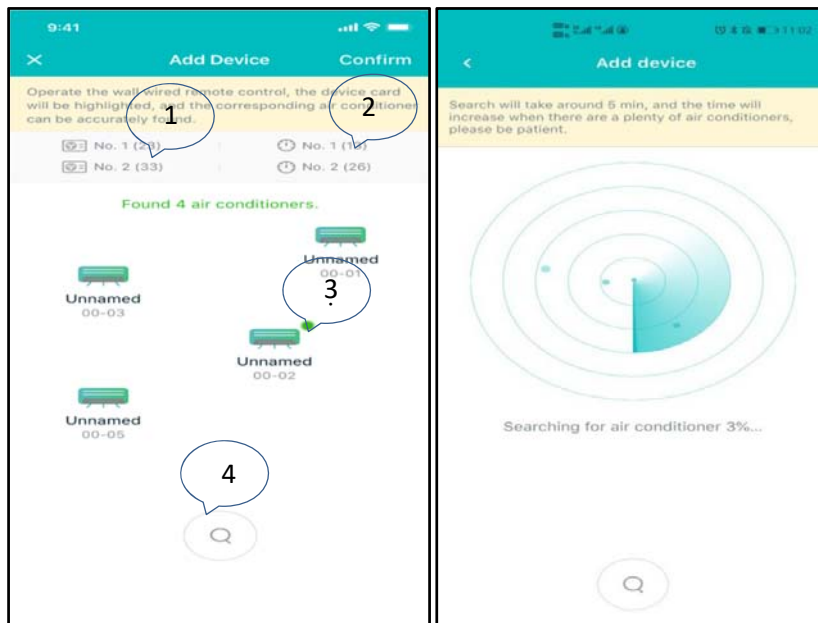


تیبینی: له پروکاری زیادکردنی نامیر، ژماره‌ی سیستم و ناویشانی سیستمی نامیرمکانی ههوا فینککهرهوه وهک ئهوه‌ی پیشاندراون له 1؛ ژماره‌ی ناویشانی پێوانه‌ی کارمبایی (دهشاریتهوه ئهگهر پێوانه‌ی کارمبایی نه‌بیت) وهک پهوه‌ی پیشاندراره له 2؛ نامیرمکان هه‌نووه‌که له دۆخی کارمبای کراوه‌دان وهک ئهوه‌ی پیشاندراره له 3؛ ئهگهر ده‌رکهوت ژماره‌ی نامیرمکان له‌گه‌ڵ ژماره‌ی راستیه‌کان ناته‌بان، تکایه‌ کرته له‌سه‌ر ئه‌و به‌شه‌ بکه‌ له 4 پیشاندراره و دووباره‌ بگه‌ڕێ.

نامیر زیاد بکه


چهندین ئه‌رکی نامیرمکانی هه‌وا فینککهرهوه ئه‌و کاته‌ کاران که‌ بۆ ژوور زیاد ده‌کرین. کاتیک گروپیک دروست ده‌کریت، نه‌ومیک و ژووریک خودکارانه دروست ده‌بن. ده‌توانیت راسته‌وخۆ نامیری هه‌وا فینککهرهوه زیاد بکه‌یت. به‌ ئه‌م شیوه‌ی خواره‌وه نامیرمکانی هه‌وا فینککهرهوه بۆ ژووریک زیاد بکه‌.

- 1 کرته له‌سه‌ر "کارتی نامیر" بکه‌.
- 2 کرته له‌سه‌ر "نه‌وم" بکه‌ بۆ هه‌لبژاردنی نه‌وم.
- 3 کرته له‌سه‌ر "ژوور" بکه‌ بۆ هه‌لبژاردنی ژوور.
- 4 کرته له‌سه‌ر "ناوانه‌وه" بکه‌ بۆ گۆڕینی ناوی نامیر.
- 5 کرته له‌سه‌ر "پشتراسته‌کردنه‌وه" بکه‌ بۆ پشتراسته‌کردنه‌وه‌ی گۆرانکاریه‌که‌.
- 6 کرته له‌سه‌ر "پشتراسته‌کردنه‌وه" بکه‌ بۆ گه‌ڕانه‌وه‌ بۆ په‌ره‌ی ماله‌وه‌ دوای ئه‌وه‌ی هه‌موو هه‌وا فینککهرهوه‌کان بۆ ژوورمکان دیاری کران.

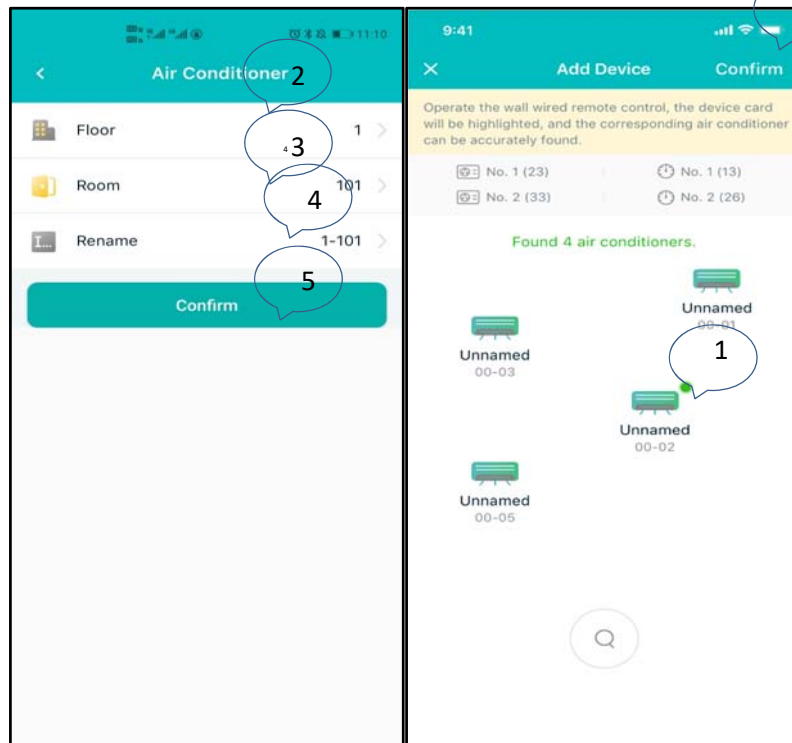

تیبینی:

- ئه‌گهر هه‌ر نامیری بۆ ژووریک زیاد نه‌کریت، ده‌توانیت به‌ ئه‌م شیوه‌ی خواره‌وه زیاد بکه‌یت:
1. کرته له‌سه‌ر ئایکۆنی "Hi-Mit" بکه‌.
 2. کرته له‌سه‌ر وینه‌ی نامیره‌که‌ بکه‌ بۆ دیاریکردنی بۆ ژووریک.

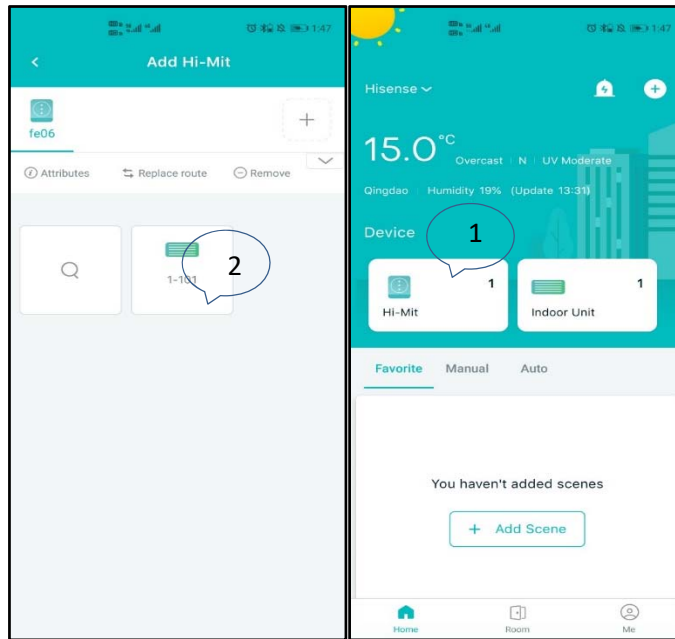


خاصیت‌های Hi-Mit دابنی

دستکاری‌های ناوی به‌کدهی دهرمال بکه

همان‌گامان بهم شیوهی خوار هون:

- 1 کرت‌ه لسه‌ر وینهی "Hi-Mit" بکه لسه‌ر په‌رهی مألوه.
- 2 کرت‌ه لسه‌ر "خاصیت‌ه‌کان" بکه.
- 3 کرت‌ه لسه‌ر "ناوی نامیری دهرکی" بکه بو دستکاری‌کردنی ناوی نامیره دهر مکیه‌کان.
- 4 کرت‌ه لسه‌ر "په‌یوه‌ندی" بکه بو بینینی هیلکاریی خاصیتی ئونلاینی به‌کدهی ناومال و نامیره دهر مکیه‌کان.
- 5 کرت‌ه لسه‌ر "وشانی نهرمه‌والهی وای فای" بو به‌رزکردنوهی نهرمه‌والهی نه‌دپتیری Hi-Mit.
- 6

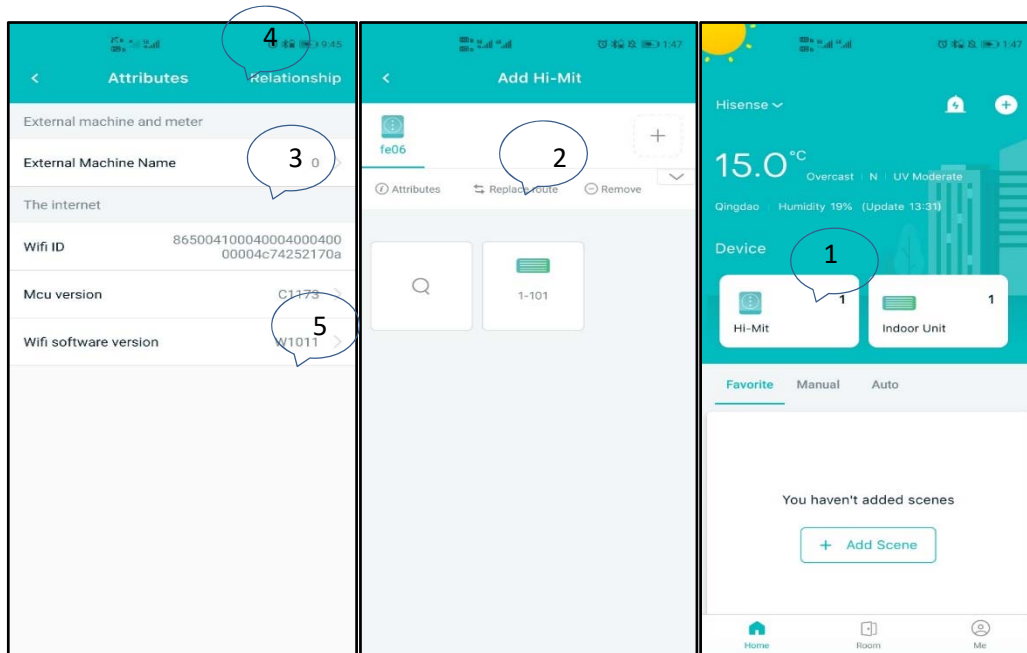


دستکاری نهوم/ژوور بکه

بۇ دابىنکردنى داواكارىبه جۇر اوچۇر مەكانى بەكار ھېنەن ان، بەر نامەكە بە دروستکردنى نهوم و ژوور كۆنترۆلى ئامىر مەكانى ھەمرا فىنكردنمە دەكات.

ژوور زیاد بکه

ھەنگاومەكان بەم شىوھى خوار مەن:


- 1 كرتە لەسەر "+" بکه بۇ کردنمەھى لىستى شۆر بوونمەھ.
- 2 كرتە لەسەر "ژوور زیاد بکه" بکه.
- 3 ناوى ژوور مەكە داخلى بکه.
- 4 كرتە لەسەر "پشتراستکردنمە" بکه بۇ زیادکردنى ژوورى نوى؟

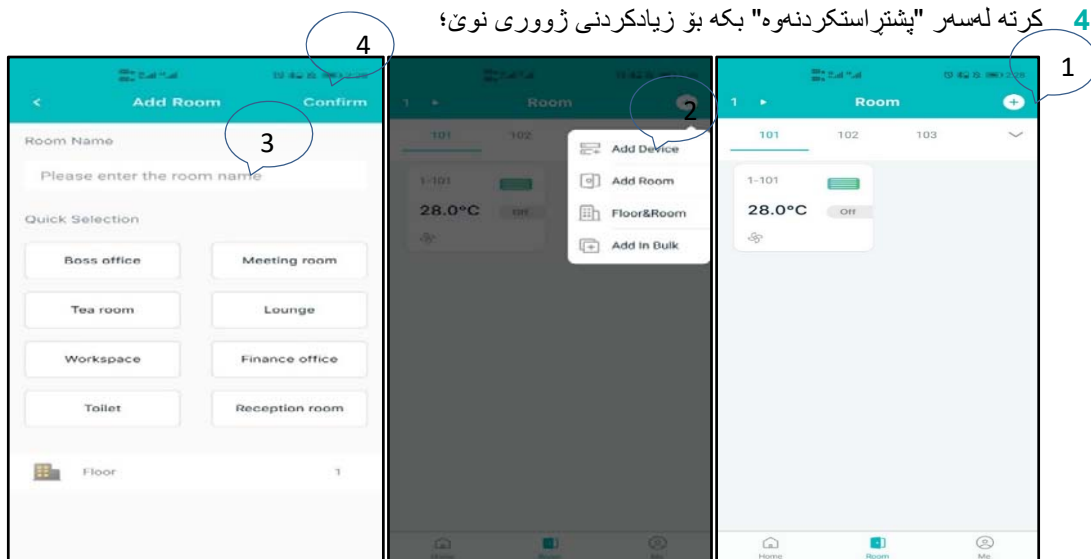

نہۆم زیاد بکه

ههنگاو مەکان بەم شێوهی خوار مەن:


- 1 کرته لهسەر "+" بکه بۆ کردنهوهی لیستی شوێر بونوه.
- 2 کرته لهسەر "نہۆم و ژوور" بکه.
- 3 کرته له "+" بکه.
- 4 ناوی نہۆم داخڵ بکه و کرته لهسەر "باشه" بکه بۆ زیادکردنی نہۆمی نوی.

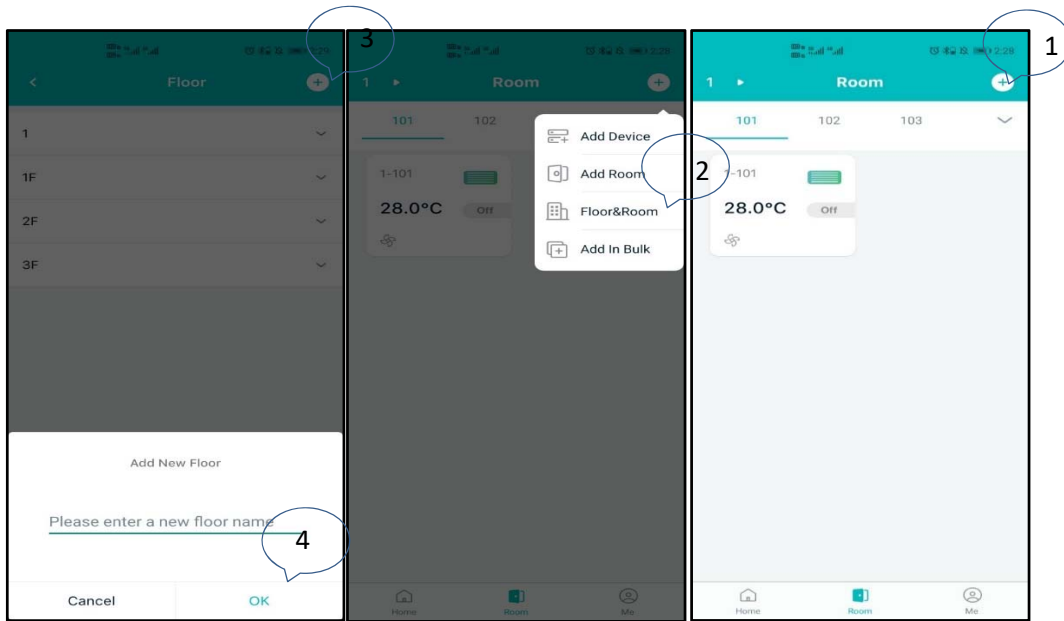

به کۆمهڵ زیادى بکه

ههنگاو مەکان بەم شێوهی خوار مەن:

- 1 کرته له "+" بکه..
- 2 کرته لهسەر "به کۆمهڵ زیادى بکه" بکه.
- 3 ژمارهى نہۆم و ژوور مەکان ههڵبژیره، و کرته لهسەر "پشتراستکردنهوه" بکه بۆ زیادکردن به کۆمهڵ.

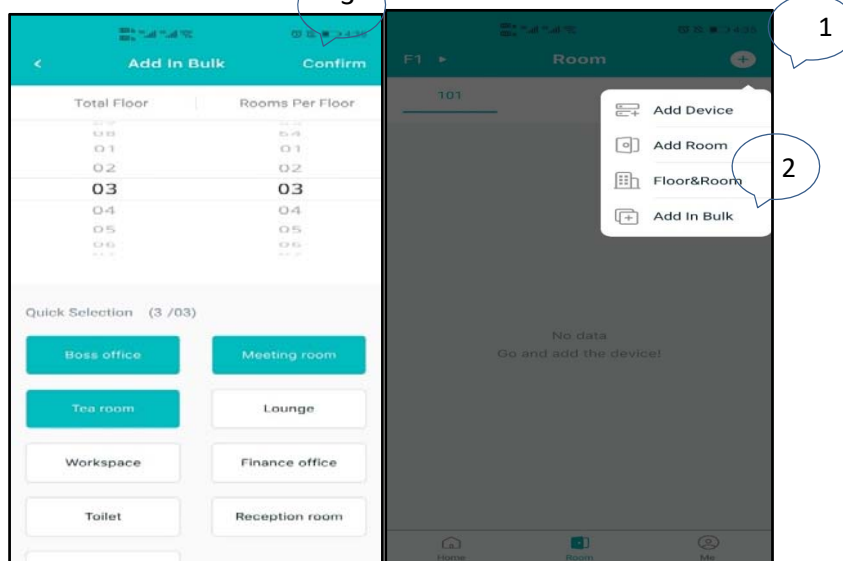


تیبینهکان:

1. ئهوپهڕی ژماره‌ی نهۆمهکان له بهرنامه‌که‌دا بریتیه له 8.
2. له کاتی زیادکردن به کۆمهڵ، ژماره‌ی ژوورمهکان ده‌بێت هاوشیوه‌ی ناوی ژوورمهکان بێت.
3. ئه‌و نهۆمانه‌ی به کۆمهڵ زیادکراون ده‌بێت ناویان لێ بنه‌یت وەک 1F-8F.

ده‌ستکاری نهۆمهکان/ژوورمهکان بکه

هه‌نگاو مه‌کان به‌م شێوه‌ی خوارمه‌ن:


1. کرته له‌سه‌ر "نهۆم و ژوور" بکه، کرته له‌سه‌ر ناوی ژوور بکه، کرته له‌سه‌ر "سهرینه‌وه" یان "ناوانه‌وه" بکه بۆ ده‌ستکاریکردنی ژوور.
2. کرته له‌سه‌ر "نهۆم و ژوور" بکه، کرته له‌سه‌ر لیستی نهۆم بکه و به‌راو لای چه‌پ بیه، کرته له‌سه‌ر "سهرینه‌وه" یان "ناوانه‌وه" بکه بۆ ده‌ستکاریکردنی نهۆم.

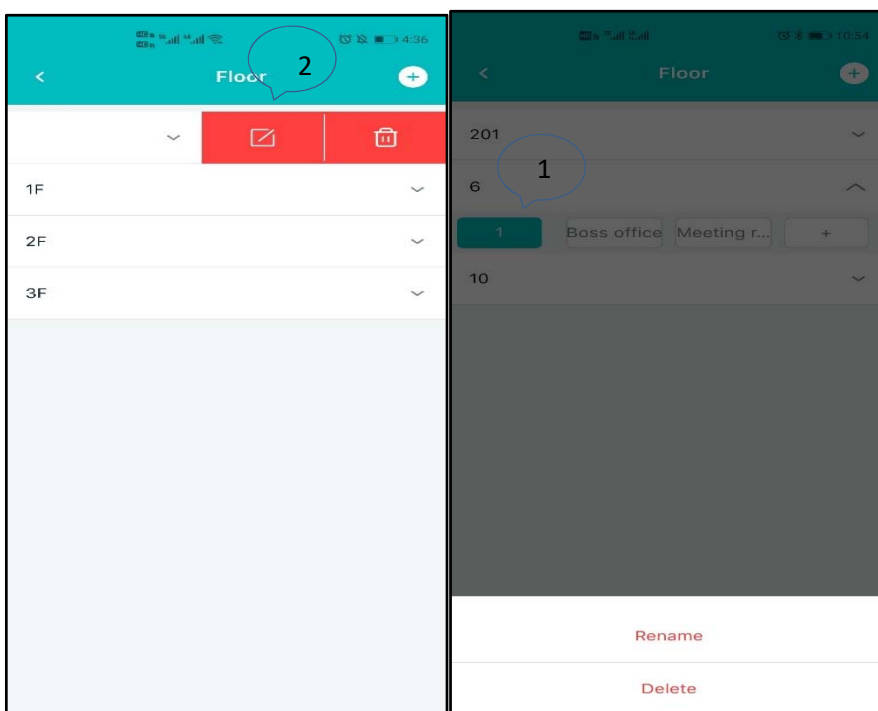

ئامیره‌کان بگه‌ڕۆ/زیادی بکه

سهرینه‌وه یان زیادکردنی ئامیره‌کان به‌م شێوه‌ی خوارمه‌ن

1. ده‌ستبێنی به‌ کارتی ئامیره‌ و ده‌ستت پراگه‌.
2. ئه‌و کارتی ئامیره‌ هه‌لبژیره‌ که ده‌ته‌وێت به‌سه‌رینه‌وه و کرته له‌سه‌ر دوگمه‌ی "سهرینه‌وه" بکه.
3. کرته له‌سه‌ر "+" بکه و "ئامیره‌ زیاد بکه" هه‌لبژیره‌ بۆ زیادکردنی ئامیره‌که بۆ ژوورمه‌که.


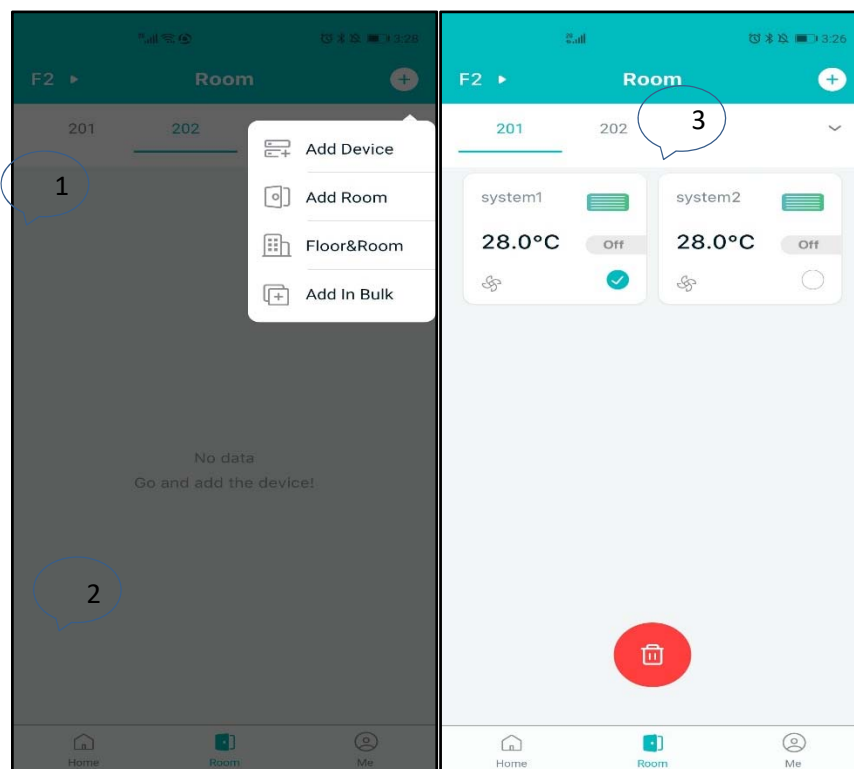


دیمهن زیاد بکه

دیمهنی هوشمهند دروست بکه بو ناسان کونترۆلکردنی نامیرهکانی ههوا فینککردنهوه.

دیمهنی دهستی دروست بکه

- 1 کرته لهسه "دیمهن زیاد بکه" بکه.
- 2 کرته لهسه "بهدهست" بکه.
- 3 ناوی دیمهنهکه داخل بکه.
- 4 کرته لهسه "نهرک زیاد بکه" بکه.
 - ① جۆری نامیره ههلبژیره.
 - ② نهو نامیره ههلبژیره دهتهوئیت زیادی بکهیت.
 - ③ نهرکی (ههلهکردن/کوژاندنهوه، خیرایی پانکه، پلهی گهرمی، هتد) ههلبژیره بو نهوهی کونترۆل بکرئیت، کرته لهسه "✓" بکه بو پشتراستکردنهوه.
 - ④ کرته لهسه "پشتراستکردنهوه" بکه.
- 5 نایکۆنی دیمهن ههلبژیره.
- 6 کرته لهسه "پشتراستکردنهوه" بکه.

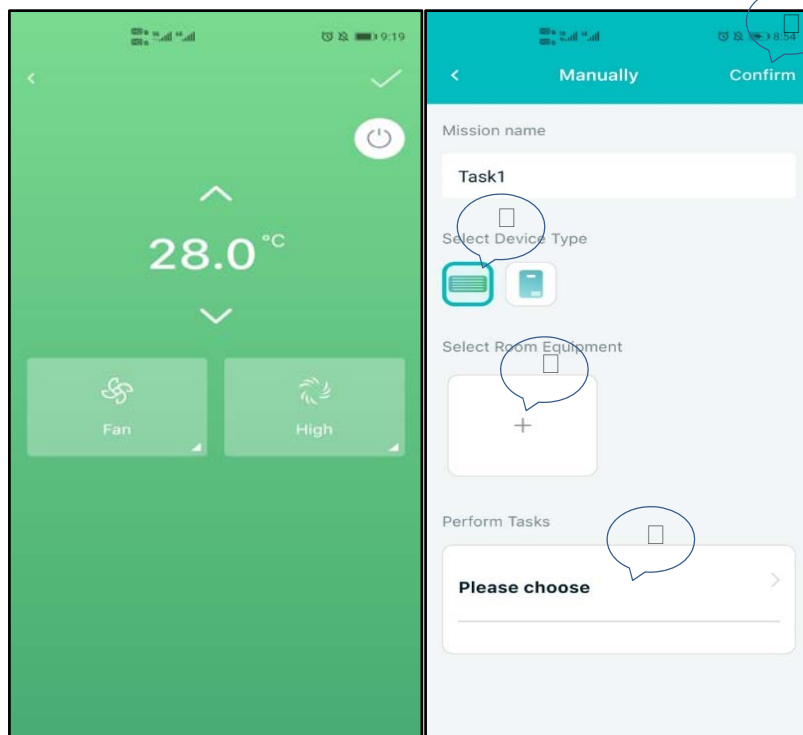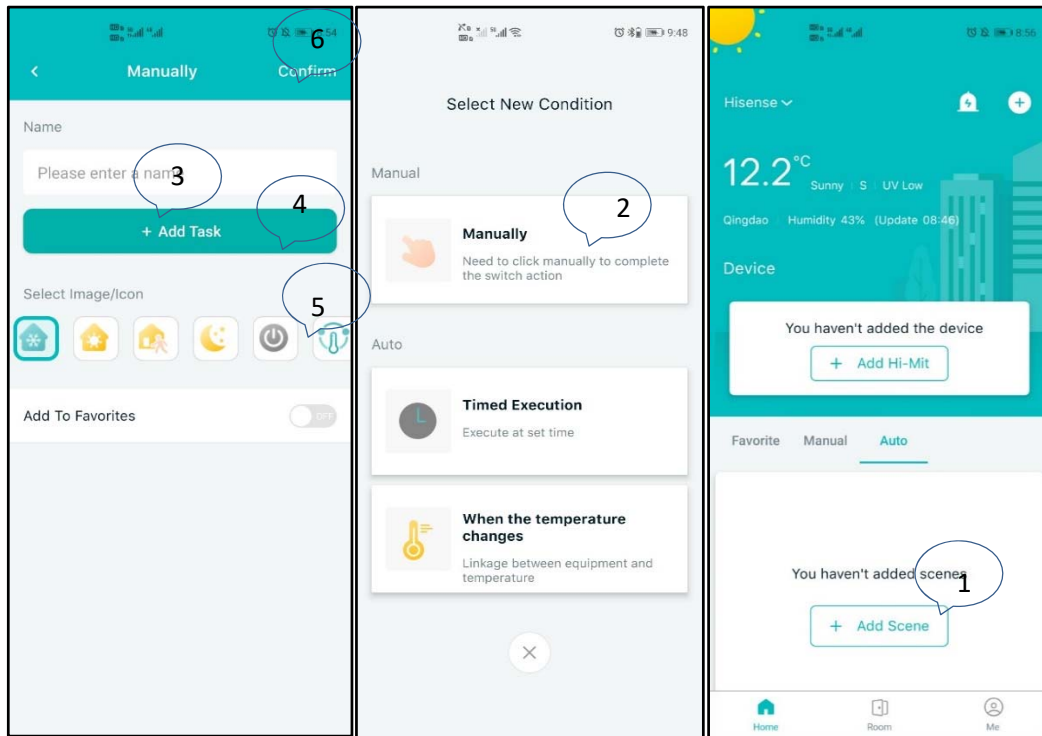


تېيىنى: دھتوانىت كرتە لەسەر "زىيادى بىكە بۆ دأخوازەكان" بۆ زىيادكردنى دىمەن بۆ لىستى "دأخوازەكان".

دیمه‌نی کات دیاریکراو دروست بکه

پروژه‌ی دروستکردنه‌که هاوشیوهیه‌ی پروژه‌ی دیمه‌نه دستیکه‌ی سه‌وه‌یه، جگه له‌وه‌ی دؤخه‌کانی دانانی جیبه‌جیکردنی کات دیاریکراو جیاوازه.

- 1 کرته له‌سه‌ر "جیبه‌جیکردنی کات دیاریکراو" بکه.
- 2 کات و ریکه‌وت هه‌لئزیره.
- 3 کرته له‌سه‌ر "پشتراستکردنه‌وه" بکه.

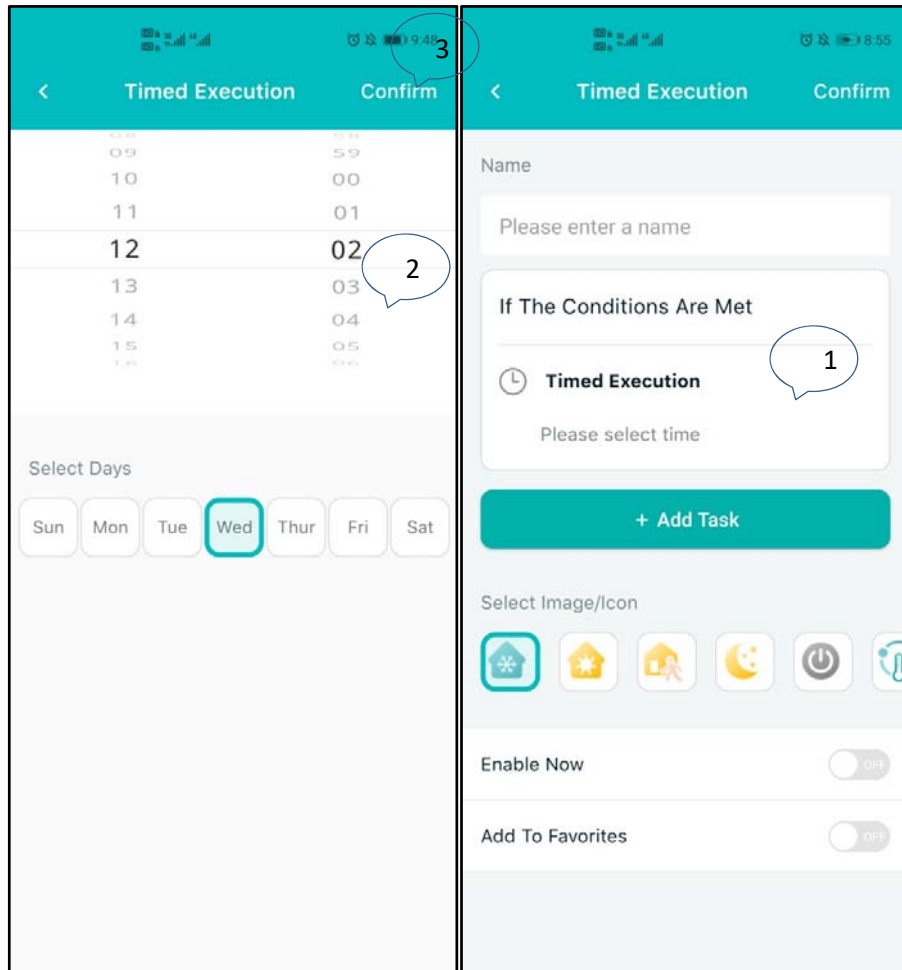


تیبینی: کرته له‌سه‌ر "نیستا کارای بکه" بؤ راسته‌وخۆ کردنه‌وه‌ی دیمه‌نی کات دیاریکراو که دروستکراوه.

دیمه‌نی په‌یوه‌ندی‌دار به‌پله‌ی گهرمی دروست بکه

نامیره‌که به‌پئی به‌های پله‌ی گهرمی که ه‌وا فینک‌کهره‌که ده‌یدوزینه‌وه په‌یوه‌ست ده‌کریت، نه‌وه‌پش بو دوزینه‌وه‌ی به‌کاره‌ینانی دیمه‌نی گوراو. پرۆسه‌ی دروست‌کردنه‌که ه‌وشیوه‌یه‌ی پرۆسه‌که‌ی سه‌روه‌یه، جگه له‌وه‌ی دۆخه‌کانی دیمه‌نه‌که جیاوازن.


- 1 کرته له‌سه‌ر "کاتیگ پله‌ی گهرمی ده‌گوریت" بکه.
- 2 کرته له‌سه‌ر نه‌و ه‌وا فینک‌کهره‌وه بکه بو دۆخی پله‌ی گهرمی به‌کارده‌هینریت. دۆخی پله‌ی گهرمی ه‌لبژینه‌وه و کرته له‌سه‌ر "✓" بکه.
- 3 کرته له‌سه‌ر "پشتر استکرده‌وه" بکه.

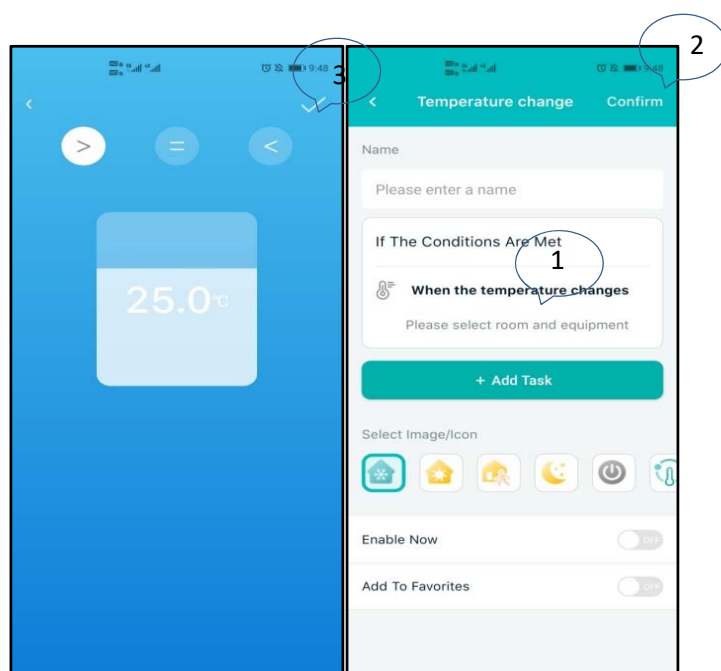

دیمه‌نی کات دیاریکهری هه‌فتانه دروست بکه


کاتی دیمه‌نه‌کان دیاری بکه دیمه‌نی کاتگری هه‌فتانه و دیمه‌نی کاتگری پشوو به‌خه‌ره ناوی، ته‌نها شمورلی مۆدیله‌کانی ATW ده‌کات. ئهرکه‌کانی کاتگر به‌پئی ریکه‌وت و ماوه جیاوازه‌کانه‌وه هه‌یه. له‌کاتی ده‌ستپیکردن، ئهرکه دیاریکراوه‌کان جیه‌جیه‌کرین، له‌کاتی کۆتاییش، یه‌که‌ی ه‌وا فینک‌کهره‌وه ده‌کوژینه‌وه.

- 1 . کرته له‌سه‌ر 'کاتگری هه‌فتانه' بکه.
- 2 . ناوی دیمه‌نه‌که دابنئ.
- 3 . کاتی جیه‌جیه‌کردن دابنئ.
- 4 . ماوه‌ی دووباره‌کردنه‌وه دابنئ.
- 5 . ئهرکه‌کانی دیمه‌ن دابنئ.
- 6 . کرته له‌سه‌ر 'ئیسنا کارای بکه' بکه بو دروست‌کردنی دیمه‌ن و ده‌ستبه‌جی خسته‌کاری.
- 7 . کرته له‌سه‌ر 'بو دلخواز زیادی بکه' بکه، دیمه‌نه‌که له‌لیسته‌ی دلخوازه‌کان له‌سه‌ر په‌ره‌ی ماله‌وه ه‌واچهرخ ده‌بیت.
- 8 . کرته له‌سه‌ر "✓" بکه بو ته‌واوکردنی دروست‌کردنی دیمه‌ن.

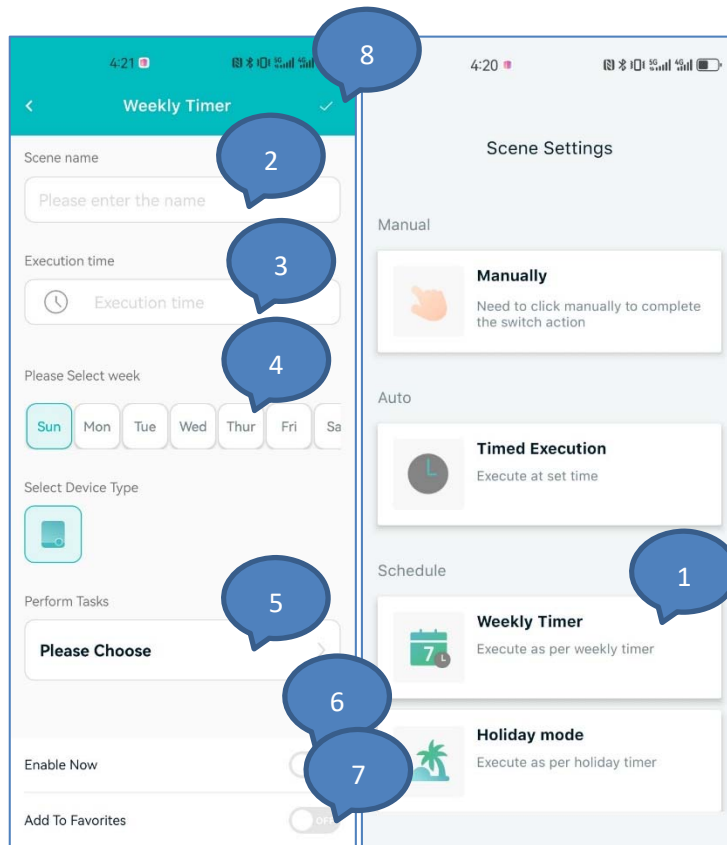


دیمه‌نی کات دیاریکهری پشوو دروست بکه

- 1 . کرته له‌سه‌ر 'دوخی پشوو' بکه.
- 2 . دوخی دیمه‌نه‌که دابنئ و دست‌ی یان خودکار هه‌لبژیره.
- 3 . ناوی دیمه‌نه‌که دابنئ.
- 4 . ریکه‌وتی جئیه‌جئیکردن دابنئ (ریکخستنی ریکه‌وتی جئیه‌جئیکردن ته‌ن‌ها نمو کاته پالپشتنی ده‌کریت دوخی دیمه‌ن خودکار بیت).
- 5 . کاتی جئیه‌جئیکردن دابنئ.
- 6 . جئیه‌جئیکردنی ئه‌رک دابنئ.
- 7 . کرته له‌سه‌ر 'نئیس‌تا کارای بکه' بکه بو دروست‌کردنی دیمه‌ن و دست‌بجئ خستنه‌کاری.
- 8 . کرته له‌سه‌ر 'بو دلخواز زیادی بکه' بکه، دیمه‌نه‌که له لیسته‌ی دلخواز مه‌کان له‌سه‌ر په‌ره‌ی ماله‌وه هاوچه‌رخ ده‌بیت.
- 9 . کرته له‌سه‌ر "√" بکه بو ته‌واو‌کردنی دروست‌کردنی دیمه‌ن.

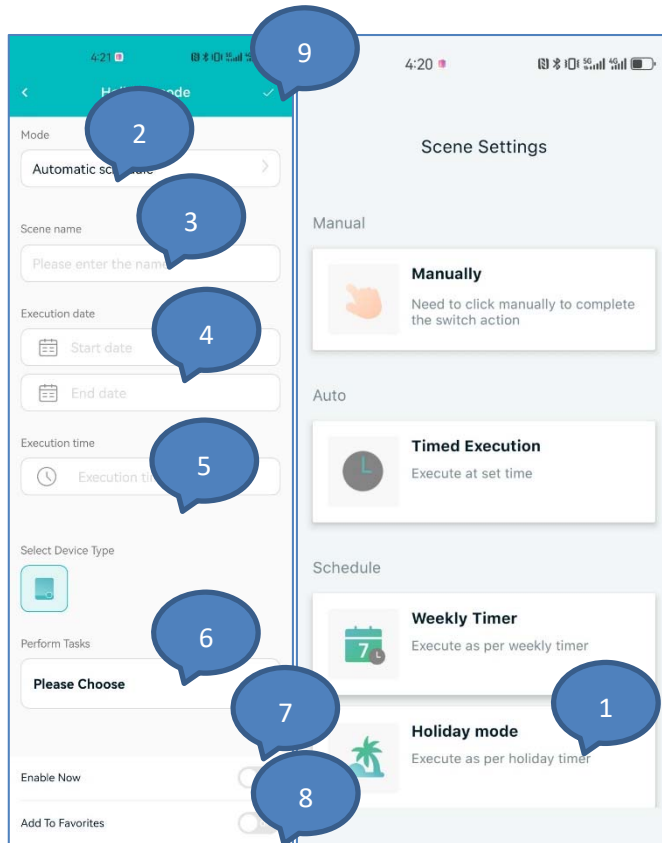

تئیبینی: دیمهنهکه دهکرنیت ئەم دوو رینگای خواروهه دروست بکرن.


1. کرته لهسەر "دیمهن زیاد بکه" بکه لهسەر پهره‌ی مالهوه.
2. کرته لهسەر "+" بکه لهسەر پهره‌ی مالهوه و کرته لهسەر "Hi-Mit زیاد بکه" بکه.

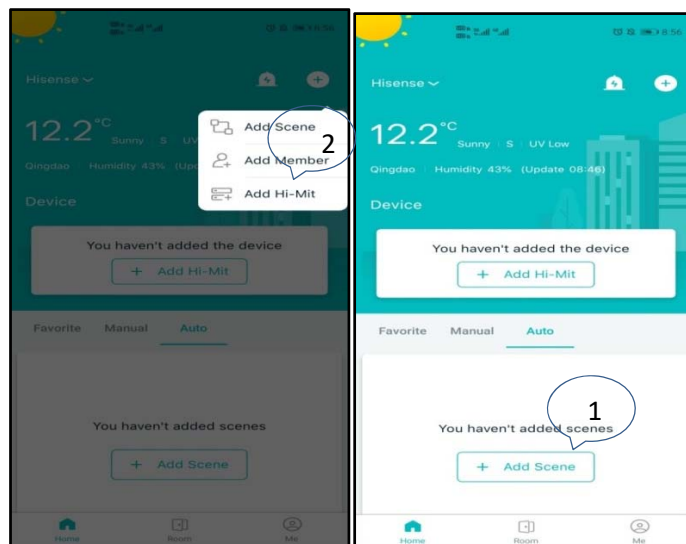

خاسیتی هاندانی DHW

کاتیکی بکه‌ی مۆدیلی ATW پالپشتیی خاسیتی DHW دهکات، دیمهنی هاندانی DHW خودکارانه له لیسته‌ی "د‌ل‌خ‌وا‌ز ه‌کان" و "دهستیه‌کان" له پهره‌ی سه‌ره‌کی دروست ده‌بیت. تکایه خاسیتیه‌که چالاک بکه بۆ به‌دییه‌نانی

گرمبونی خیرای DHW.

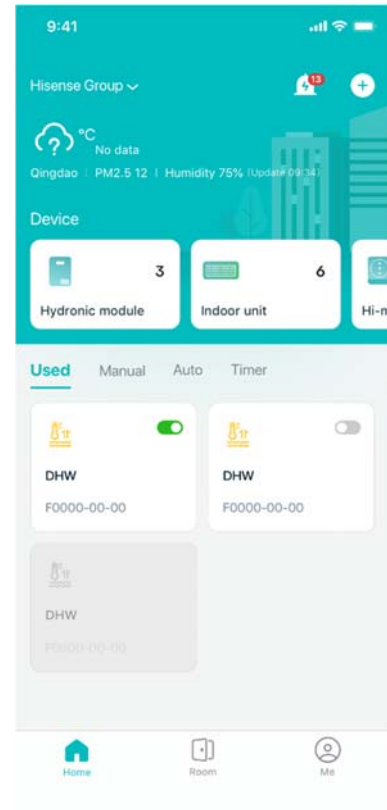


فینک رهوهی ههوا کۆنترۆل بکه

VRF

پهرهی کۆنترۆل ئهم ئهرکه سه رههیهانی کۆنترۆل کردنی ههیه:

- 1 ریکخستنی هه لکردن/کوژاندنهوه.
- 2 ریکخستنهکانی پلهی گهرمی.
- 3 ریکخستنی دۆخ: گهرمکردن، فینککردن، پانکه، وشک.
- 4 خیرایی پانکه: بهرز، مامناوهند، نزم.
- 5 ریکخستنهکانی کلاوژنه: کۆنترۆلی هاویهکی کلاوژنهی گوشهکانی 1 تا 7 هه.

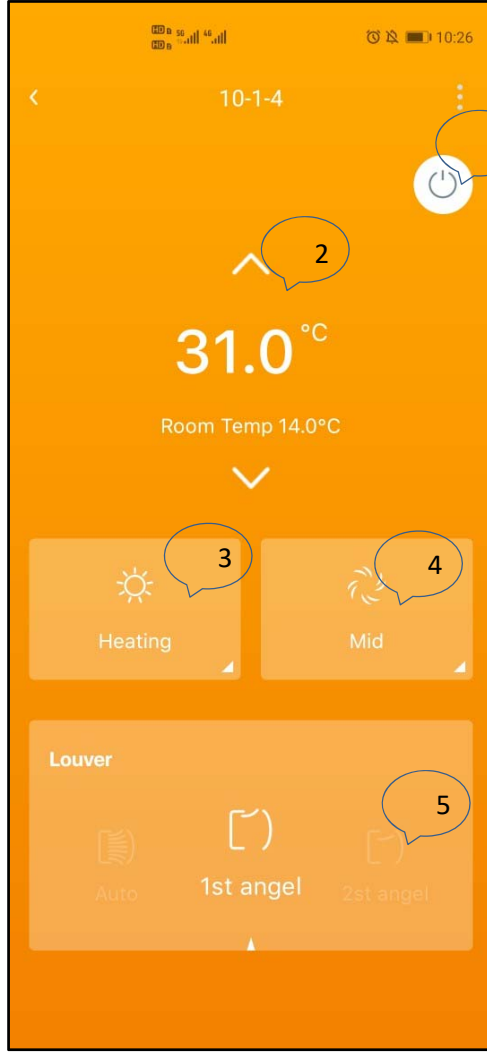

تتبیینی: نمرکه دیاریکراو مکان بهیپی هموا فینککهرهوه راستهقینهکهن.

مۆجولئی ناو


پهره ی کۆنترۆل نهم نمرکه سه رههییانه ی کۆنترۆلکردنی همیه:

- 1 ریکخستنی هملکردن/کوژاندنهوه.
- 2 ریکخستنهکانی پله ی گهرمی.
- 3 ریککردنی دۆخ: گهرمکردن (کۆیلی پانکه، مهلهوانگه، ناوی گهرم، گهرمکردنی نهرزیی)، فینککردنهوه (کۆیلی پانکه).




په‌مپی گهر مکردنی ATW

- خاسیته کونترۆله سهره‌کیه‌کانی کارتی کونترۆل به‌م شیومی‌هی خوارمونه:
1. خاسیته‌کان، به له‌خوگرتنی ریک‌خستنه‌کانی هه‌ل‌کردن/خاموش‌کردن سووری 1، سووری 2، DHW، SWP و ناوچه‌ی ژوورمه‌کان (ژووری 1-8).
 2. کرته له‌سهر دوگمه‌ی ریک‌خستنی خاسیته‌کان/خاسیته‌کانی ناوچه‌ی پیشاندان دابنێ بۆ ریک‌خستنی خاسیته‌کانی وه‌ک هه‌ل‌کردن/خاموش‌کردن، پله‌ی گهرمی، دۆخ، و ECO، بۆ پیشاندانی نه‌و خاسیت و پنیودانگانه‌ی ههنووکه دانراون.
 3. قهرمبووی پله‌ی گهرمی ریک‌بخه.
 4. نه‌رکه‌کانی ژوور ریک‌بخه.
 5. قوفلی کونترۆله‌ری کوژاندنه‌وه‌ی کاره‌با دابنێ.
 6. خاسیته زیاده‌کان دابنێ، به له‌خوگرتنی دۆخی بیده‌نگ و شه‌فتی شه‌و، و که خاسیته‌کان دانرا، یه‌که‌که ده‌نگه‌ده‌نگه‌که‌ی که‌م ده‌کاته‌وه.
 7. ناوچه‌یی پیشاندانی زه‌نگی ناگادار کردنه‌وه.
 8. خاسیته‌کانی شاشه‌ی داتای وزه‌ بینه.
- تیبینی: مۆدیله جیاوازه‌کان پالیشتی له‌ خاسیتی جیاوازه‌که‌ن، و تکابه‌ بگهریته‌وه بۆ لیسته‌ی یه‌که‌ی A/C بۆ وه‌سفی تیروته‌سه‌لی خاسیته‌کان.

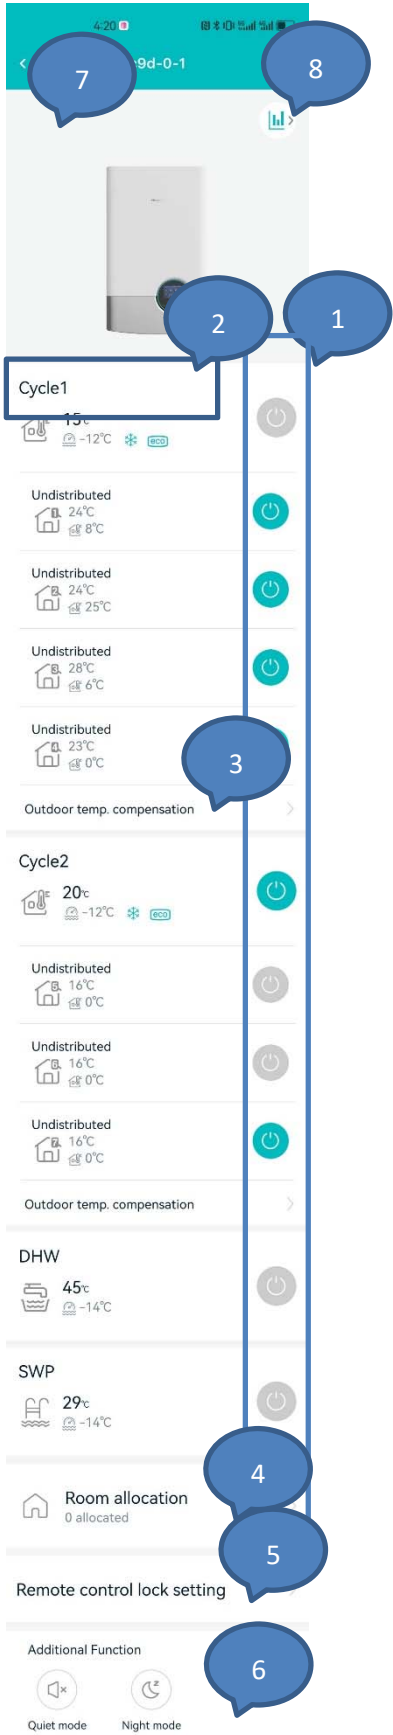

ریکستنه‌کانی خاسیت


خاسیتنه‌کانی سووری 1 وهک نمونه وهریگره، دؤخ دیاری بکه (فینککردن، گهرمکردن، خودکار)، ECO، پله‌ی گهرمی، هه‌لکردن/خاموشکردن و کرتته له "√" بکه بؤ دهرکردنی خاسیتنه‌کانی داواکراوی کؤنترؤل.

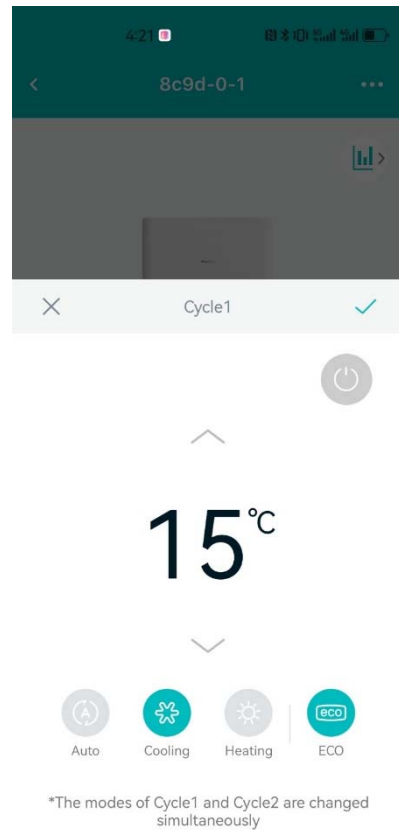

خاسیتی قهره‌بووکردنه‌وه‌ی پله‌ی گهرمی

به چه‌سپاندنی په‌یوه‌ندی نیوان پله‌ی گهرمی که‌شی دهر موه و پله‌ی گهرمی دیاریکراوی ئاو، خاسیتی کؤنترؤلی خودکاری پله‌ی گهرمی به‌دی دیت. وه‌سفه‌کانی خاسیت بهم شیوه‌یه‌ن:

1. قهره‌بووی پله‌ی گهرمی هه‌لئیزیره بؤ دؤخی فینککردن و گهرمکردن.
2. به‌ها جیگیرمکان (خاسیتی قهره‌بوو نادرسته)، قهره‌بووی پله‌ی گهرمی، و کیرفی رووناک‌ی هه‌لئیزیره.
3. به‌دهستی به‌های پله‌ی گهرمی هه‌لئیزیره بؤ ئه‌و ناوچه‌ی پله‌ی گهرمی‌که‌یت مه‌به‌سته.
4. بیخشیننه بؤ هه‌لئیزاردنی به‌های پله‌ی گهرمی ئه‌و ناوچه‌ی پله‌ی گهرمی‌که‌یت مه‌به‌سته.
5. کرتته له‌سه‌ر "√" بکه بؤ دهرکردنی کؤنترؤلی داواکراو.

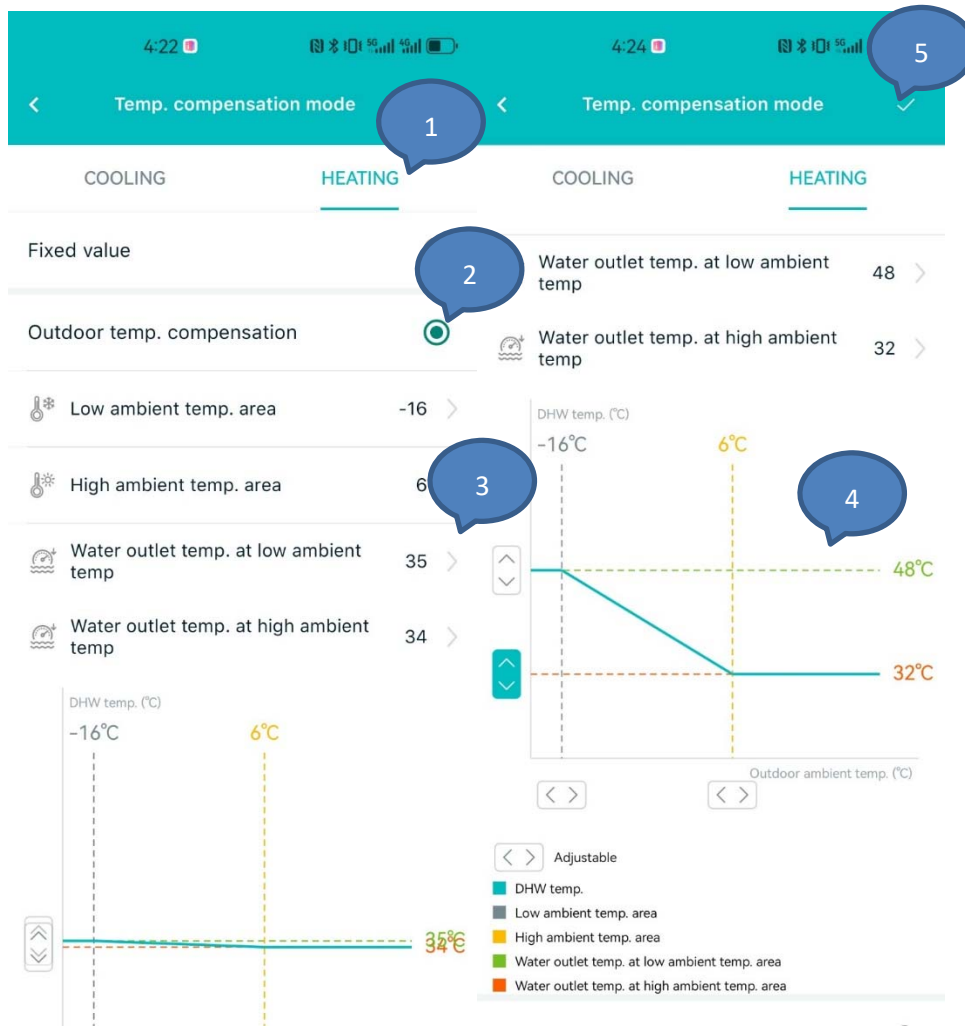

نامارەکانی بەکاربردنی وزەى ATW


وەسفەکانی خاسیەتی نامارەکانی بەکاربردنی وزەى ATW ئەمانەى خوارەوێن:

- 1 . کالای خاسیەت هەلبژێرە.
- 2 . ماوەى بینین هەلبژێرە.
- 3 . هەلبژێرە بۆ بینینی هێزی بەکاربردن و گۆرینی وزە.
- 4 . هەلبژێرە بۆ بینینی کێرەکانی پلەى گەرمییى ناوماڵ و دەروە.
- 5 . هەلبژێرە بۆ دانانی نرخى کارەبا.



رېځخستنې نرخې کاره بيا


- 1 . يهكې در او دابنې، كه پالېشتيې بژارده يهكې 18 در او ي بكات.
- 2 . نرخې ماوه ي كاره بيا دابنې، وه ماوه ي زمهمنې و نرخې كاره بيا دابنې، تا 4 ماوه ي زمهمنې پالېشتيې كراوه.
- 3 . نرخې كاره بيا بنه رته ي دابنې، و كاتېك ماوه ي زمهمنې 24 كاترميړي ته او پړناكاتوه، نرخې كاره بيا ئه ماوه ي نرخې كاره بيا داننه راوه، له سمر بنه ماي ئه ژمار كرنې نرخې كاره بيا بنه رته ي ئه ژمار ده كرنېت.
- 4 . بيخشيته بؤ لاي چه پ بؤ رهشكر دنه وه ي ماوه ي زمهمنې.
- 5 . كرنه له "√" بكه بؤ ئه وه ي رېځخستنې كان كارا بين.

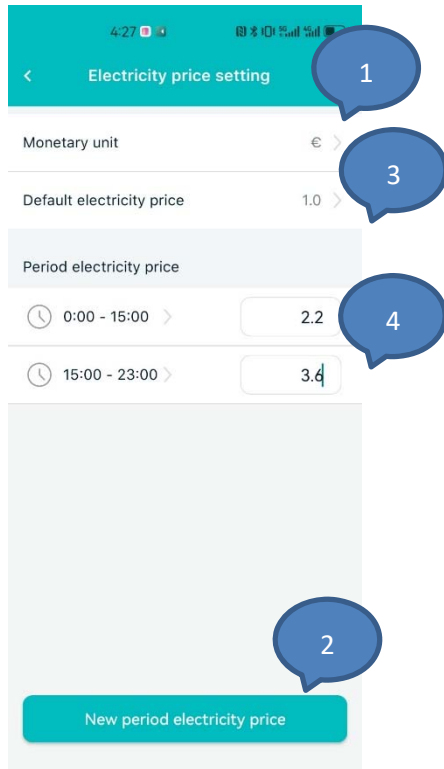

من

ناساندنی ئهرک

- 1 کرته لهسه "بهريوهبردنی ئه‌ندام" بکه بۆ بهريوهبردن و ده‌ستکاریکردنی ئه‌ندام.
- 2 کرته لهسه "ئاماره‌کانی پسه‌له‌ی کاره‌با" بکه بۆ به‌ده‌سته‌هینانی ئاماره‌کانی پسه‌له‌ی کاره‌با‌ی سیستمی فینک‌کرده‌وه‌ی هه‌وا.
- 3 کرته لهسه "بهريوهبردنی وزه" بکه بۆ پيشاندانی به‌کاربردنی وزه‌ی سیستمی فینک‌کرده‌وه‌ی هه‌وا.
- 4 کرته لهسه "خزمه‌تگوزاری دوا‌ی فرۆشتن" بکه بۆ داواکردنی چاک‌کرده‌وه‌ی سه‌ر هیل.
- 5 کرته لهسه "رێبه‌ری به‌ر هه‌م" بکه بۆ بینینی ناساندنی په‌یوه‌ندیدار به ئهرکه‌کانی به‌ر هه‌م.
- 6 کرته لهسه "دۆخی پيشاندان" بکه بۆ گۆڕین بۆ دۆخی رۆژ و شه‌و.
- 7 کرته لهسه "رێکخسته‌کانی سیستم" بکه بۆ دانانی زمانی به‌رنامه، پيشاندانی پله‌ی گه‌رم و هه‌ند.
- 8 کرته لهسه "ده‌ر باره‌ی ئیمه" بکه بۆ بینینی ژماره‌ی وه‌شانی به‌رنامه و ئه‌داپتەر، هه‌ند.

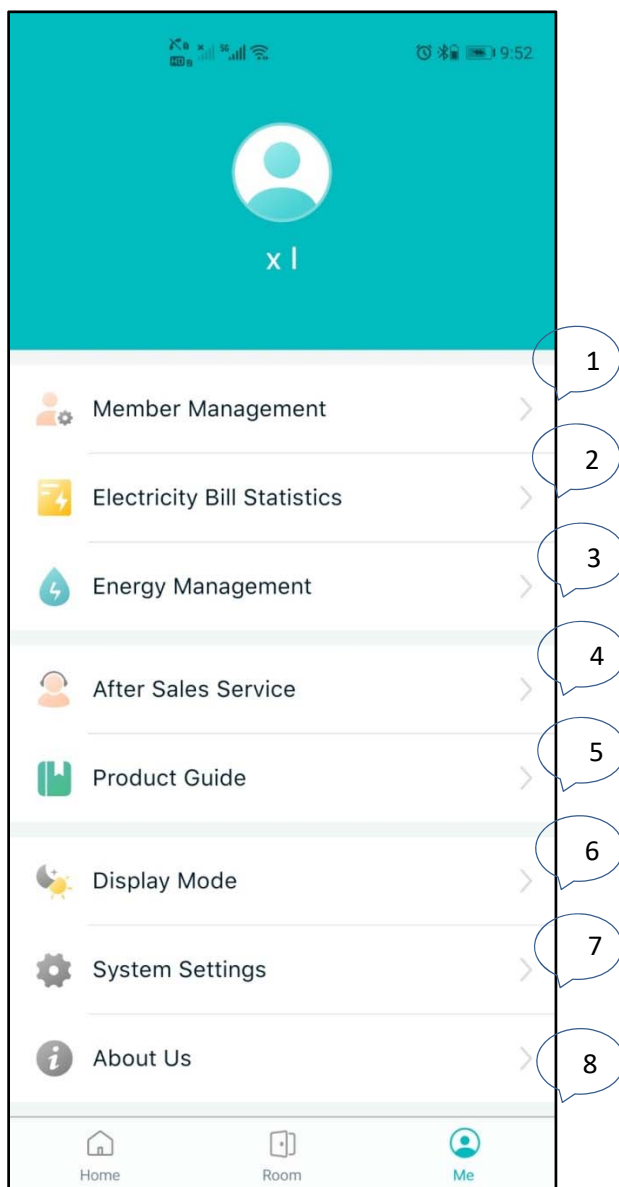

نماره‌کاني کاره‌با

خاسیتی ناماره‌کاني کاره‌با تهنها ئه کاته پيشانده‌دریت مۆدیلی ATW هه‌مین و سیستمه‌که په‌یوست کرابیت به پیوه‌ری گروهه‌که. خاسیتی ناماره‌کاني کاره‌با پسووله‌ی تیکرای کاره‌با بۆ هه‌موو مۆدیله‌کاني ATW و سیستمه هه‌وا فینکهره‌مه‌کاني په‌یوستکراو به پیوه‌ر له‌ گروهی هه‌نووکهی پيشان ده‌دات.

1. کرته بکه بۆ بینینی پسووله‌ی کاره‌با له‌ ماوه جیاوازه‌کان.


2. نرخي کاره‌با بۆ ماوه‌ی دیاریکراو هه‌لبژیره.

3. ناگادار کردنه‌مه‌یکه دابنئ کاتیک به‌کار بردن گه‌پشته پسووله‌ی کاره‌باي دیاریکراو.



به‌ریزه‌بردنی وزه

- به‌کار بردنی وزه‌ی سیستمه جیاوازه‌کان پیشان دهرنیت. سیستمه‌کانی په‌یوه‌ستکراوی پیوانه و ATW به‌کار بردنی وزه‌ی راسته‌فینه پیشان دهرن، له کاتیکدا سیستمه‌کانی دیکه به‌کار بردنی وزه‌ی قه‌بلنراو پیشان دهرن. سره‌رای ئه‌وه، چهن‌دین راسپارده‌ی ره‌وشتی‌ی پاراستنی وزه دابین ده‌کرتین.
1. کرت‌ه بکه بۆ گۆرینی سیستمی هه‌وا فینک‌کهره‌وه.
 2. کرت‌ه بکه بۆ بینینی پله‌به‌ندی به‌کار بردنی وزه.
 3. کرت‌ه بکه بۆ بینینی به‌کار بردنی وزه له ماوه جیاوازه‌کان.
 4. کرت‌ه بکه بۆ جیه‌جیکردنی راسپارده‌کانی ره‌وشتی‌ی پاراستنی وزه.

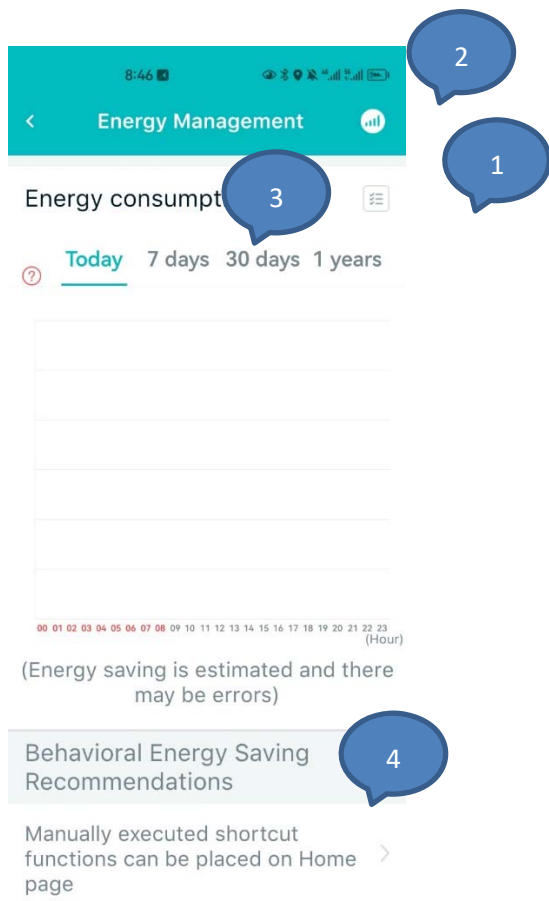

Instrukcja obsługi aplikacji Hi-Mit

Spis treści

Instrukcja obsługi aplikacji Hi-Mit.....	1
Pobranie aplikacji	2
Zarządzanie kontem	2
Tworzenie konta.....	2
Logowanie	3
Resetowanie hasła	4
Zarządzanie grupą	6
Tworzenie grupy	6
Edytowanie grupy	8
Zaproszenie do grupy	9
Przydzielanie uprawnień członkom grupy	10
Dodanie adaptera Hi-Mit	11
Sieć dostępowa (AP)	11
Skanowanie kodu QR	13
Identyfikator sieci WiFi.....	14
Wymiana / Usunięcie routera	15
Wyszukiwanie / Dodawanie urządzenia.....	15
Wyszukiwanie urządzenia.....	15
Dodawanie urządzenia	16
Ustawienia parametrów adaptera Hi-Mit.....	18
Edytowanie nazwy jednostki zewnętrznej	18
Edytowanie piętra/pokoju	18
Dodawanie pokoju.....	18
Dodawanie piętra.....	19
Dodawanie zbiorcze.....	19
Edytowanie pięter/pokoi	20
Usuwanie/Dodawanie urządzeń.....	21
Dodawanie sceny	21
Tworzenie ręcznej sceny	21
Tworzenie zaprogramowanej sceny	23
Tworzenie sceny uzależnionej od temperatury.....	24
Tworzenie sceny z tygodniowym regulatorem czasowym	24
Tworzenie sceny z wakacyjnym regulatorem czasowym	25
Funkcja dogrzewania CWU	26
Sterowanie klimatyzatorem.....	27
Układ VRF	27
Moduł wodny	28
Pompa ciepła ATW	29

Mój profil	34
Opis funkcji	34
Statystyka energii elektrycznej	35
Zarządzanie energią	36

Pobranie aplikacji


Niniejszą aplikację można pobrać z platformy Apple Store (telefony z systemem operacyjnym iOS) lub Google Play Store (telefony z systemem Android), wpisując przy wyszukiwaniu słowo „Hi-Mit”.

Aplikacja nadaje się do użytku z wersją iOS10.0 (lub wyższą) lub Android 6.0 (lub wyższą). W przypadku telefonów komórkowych z niższymi wersjami systemu operacyjnego, wymagana jest jego wcześniejsza aktualizacja, zapewniająca prawidłowe działanie wszystkich funkcji.

Zarządzanie kontem

Tworzenie konta

- 1 Uruchamiając aplikację po raz pierwszy, klikamy przycisk „Zacznij” w celu utworzenia konta.
- 2 Po kliknięciu „Polityki ochrony danych osobowych Hi-Mit” i „Umowy licencyjnej użytkownika końcowego” oraz zapoznaniu się z treścią ich postanowień, co potwierdzamy zaznaczeniem za pomocą „√” odpowiednich pól wyboru, klikamy przycisk „Wyrażam zgodę”.
- 3 Wprowadzamy ważny adres e-mail i klikamy „Zarejestruj”.
- 4 Wprowadzamy na stronie aplikacji 6-cyfrowy kod weryfikacyjny, który otrzymaliśmy na podany adres poczty elektronicznej, i klikamy „Dalej”.
- 5 Dokonujemy ustawienia hasła, klikając przycisk „Ustaw hasło”. Uwaga: Hasło może zawierać od 8 do 30 znaków alfanumerycznych.
- 6 Wprowadzamy swoje dane osobowe i klikamy „Prześlij”. Uwaga: Pola „Imię”, „Nazwisko”, „Kraj/Region” i „Język” są obowiązkowe.

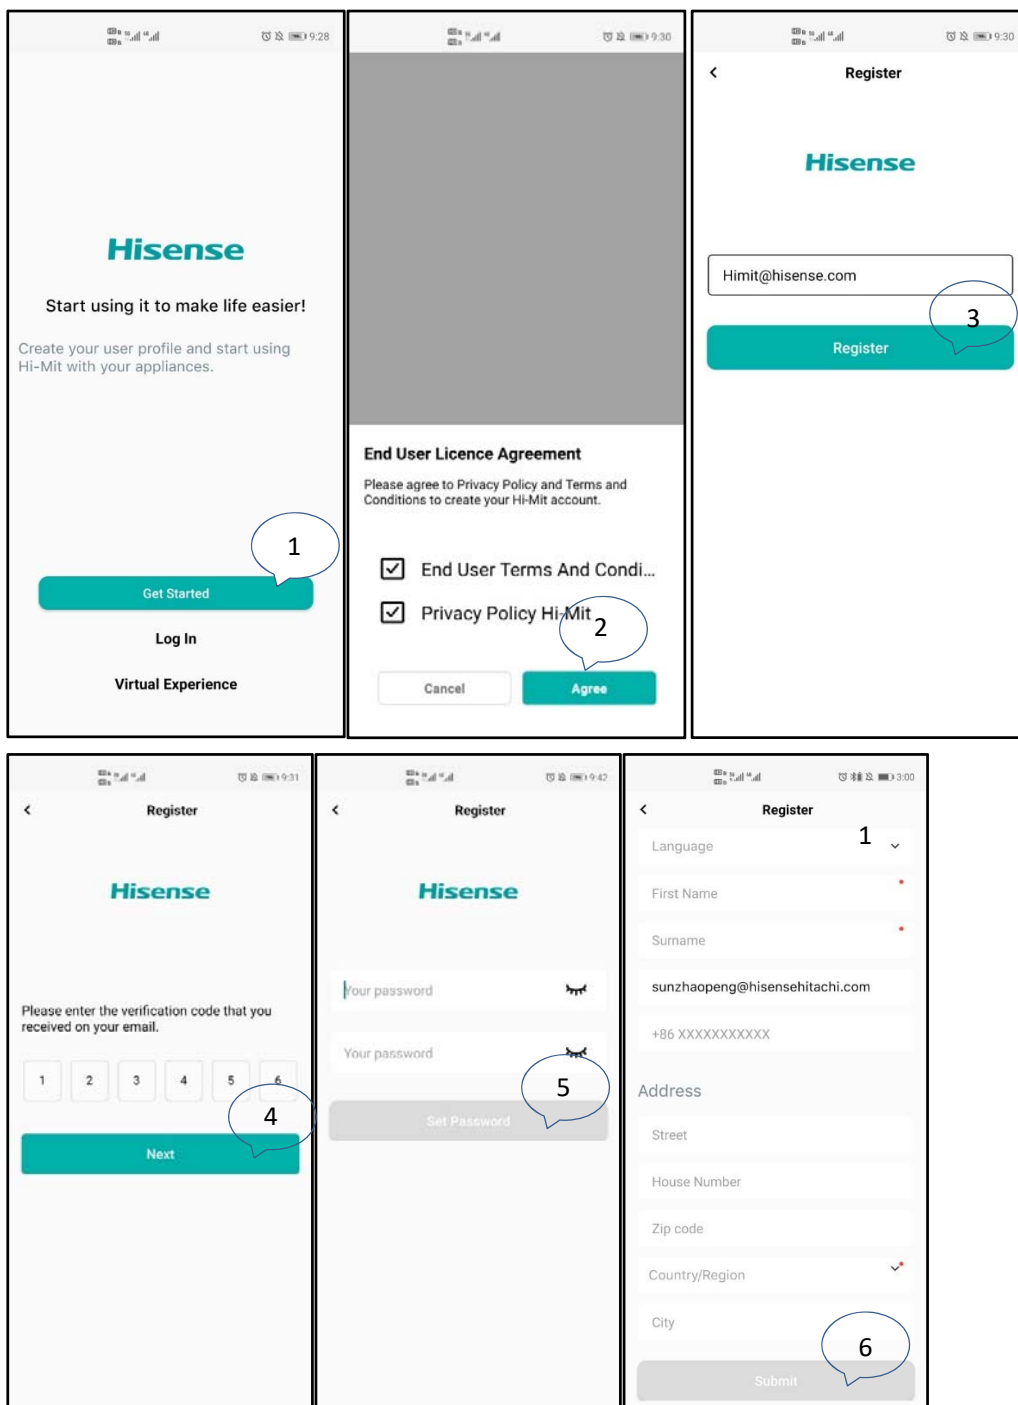


Logowanie

Po zarejestrowaniu konta w aplikacji Hi-Mit, możemy się do niej zalogować.

- 1 Uruchamiamy aplikację Hi-Mit i klikamy przycisk „Zaloguj się”.
- 2 Wpisujemy adres e-mail i hasło, a następnie klikamy „Zaloguj się”.



Uwaga: W razie pojawienia się komunikatu informującego o nieprawidłowym adresie e-mail lub hasle, upewniamy się, że wprowadzone dane są prawidłowe i próbujemy raz jeszcze.

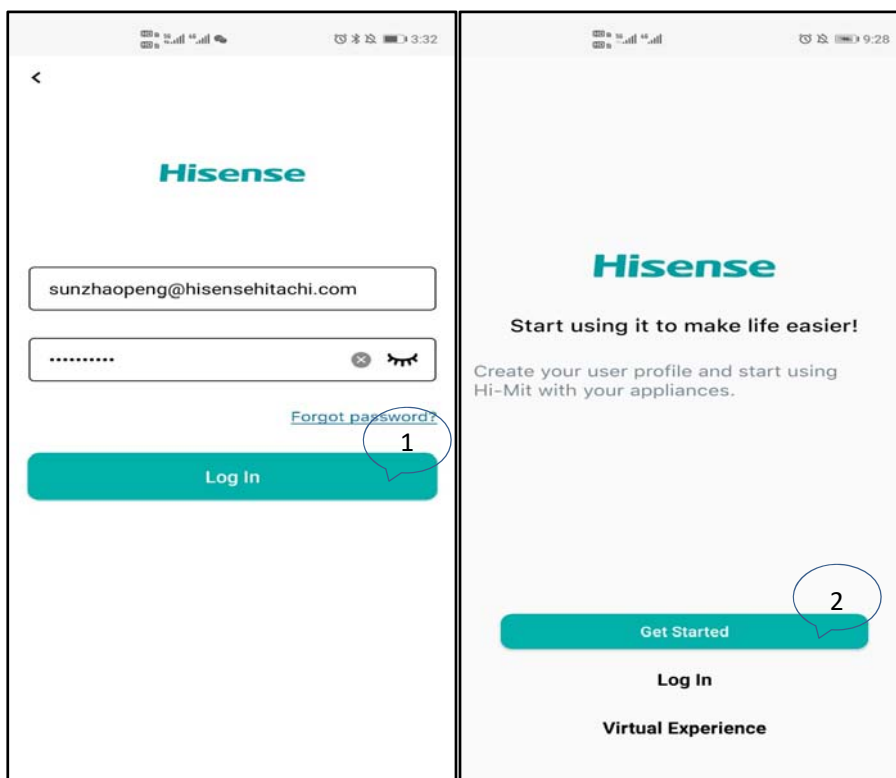

Resetowanie hasła

- 1 Jeżeli zapomnieliśmy hasła, klikamy „Nie pamiętasz hasła?” w celu jego zresetowania.
- 2 Wprowadzamy dane identyfikacyjne żadanego konta i klikamy przycisk „Uzyskaj kod weryfikacyjny”. Otrzymamy na podany adres poczty elektronicznej 6-cyfrowy kod weryfikacyjny.
- 3 Kolejne czynności są takie same, jak w przypadku rejestracji konta. Wprowadzamy 6-cyfrowy kod weryfikacyjny i klikamy „Dalej”.
- 4 Wpisujemy nowe hasło i klikamy „Ustaw hasło”.
- 5 Klikamy „Potwierdź”.

Uwaga: Jeżeli wiadomość mailowa nie dotarła, prosimy o skontaktowanie się z nami, pisząc na adres: hisense.vrf.iot@hisense.com.

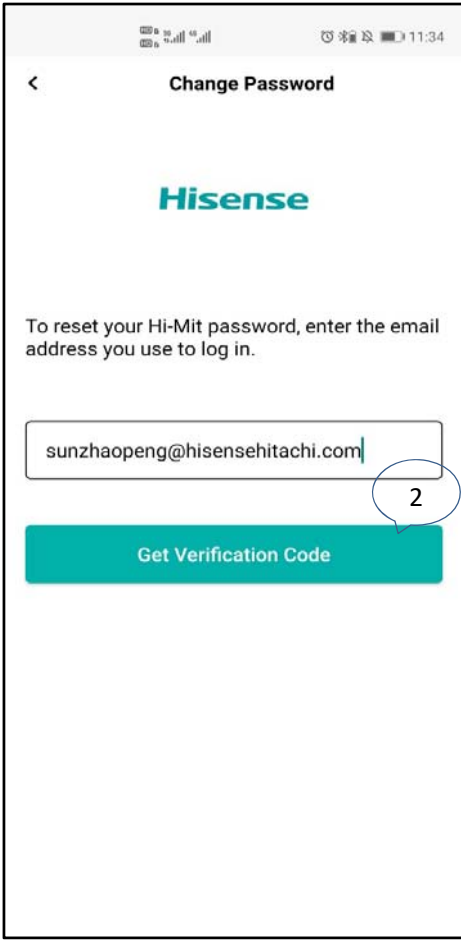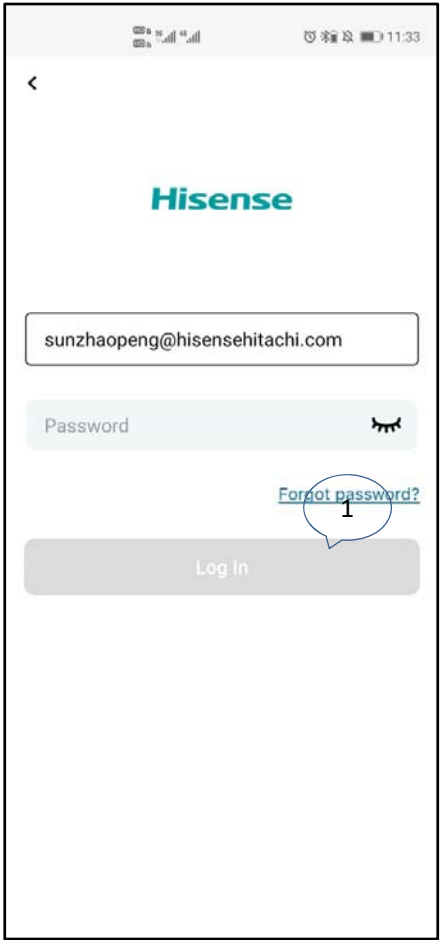



Zarządzanie grupą

Tworzenie grupy

Utworzenie grupy jest wymagane do otwarcia strony głównej sterowania i uzyskania dostępu do poszczególnych funkcji aplikacji. W tym celu wykonujemy następujące czynności:


- 1 Klikamy „Dodaj grupę”.
- 2 W polu „Nazwa grupy” wpisujemy odpowiednią nazwę.
- 3 W sekcji „Wybierz zdjęcie”, dokonujemy wyboru ilustracji, która będzie stanowiła tło grupy, lub przesyłamy inny plik graficzny z własnego nośnika.
- 4 Tworzymy grupę, klikając przycisk „Utwórz”. Twórca grupy staje się jej administratorem. Wybierając opcję „Dołącz do grupy”, możemy przyłączyć się do innych grup, po uzyskaniu zaproszenia administratora.

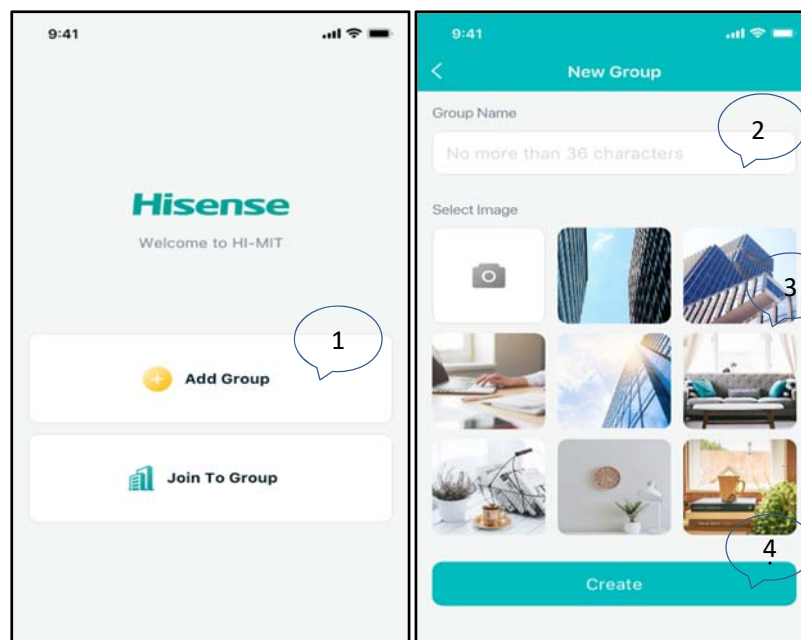

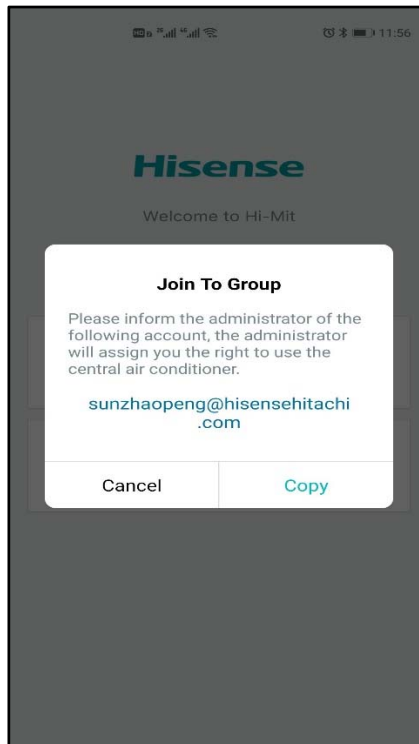

Uwaga: Poza powyższą metodą, istnieją dwa inne sposoby dodawania grupy:

1. Klikamy nazwę grupy (Hisense) na stronie głównej interfejsu, a następnie „+” na liście rozwijanej w celu utworzenia grupy.
2. Klikamy „Zarządzanie członkami grupy” w „Mój profil”, a następnie „+” w celu utworzenia grupy.

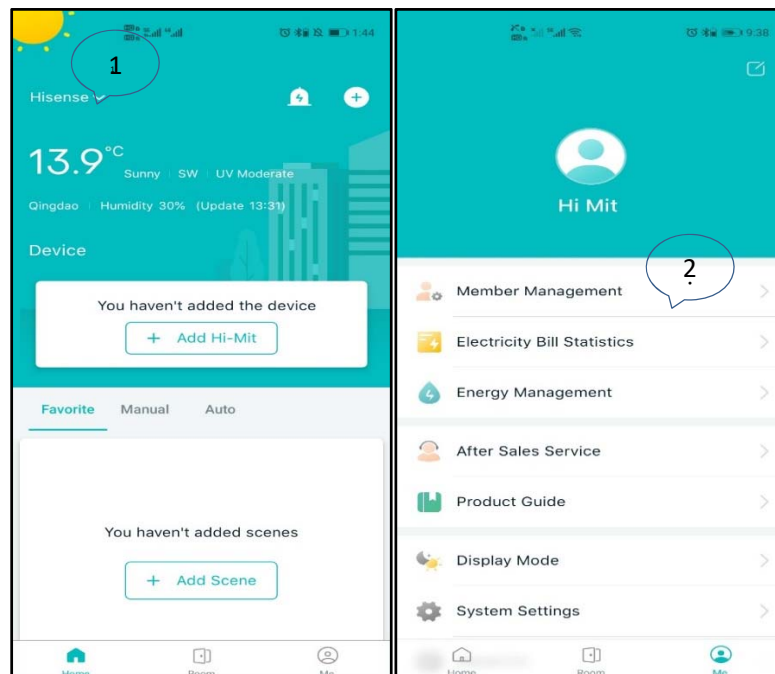


Edytowanie grupy

Przewidziano możliwość edytowania grupy przez administratora zgodnie z następującą procedurą:

- 1 Klikamy przycisk edycji.
- 2 Klikając „Nazwa grupy”, możemy dokonać zmiany nazwy.
- 3 W sekcji „Wybierz zdjęcie” możemy dokonać wyboru innej ilustracji stanowiącej tło grupy.
- 4 Proces edycji kończymy, klikając „Potwierdź”.

W celu usunięcia grupy w menu „Zarządzanie członkami grupy”:



Klikamy przycisk „Zakończ”, co powoduje skasowanie bieżącej grupy.

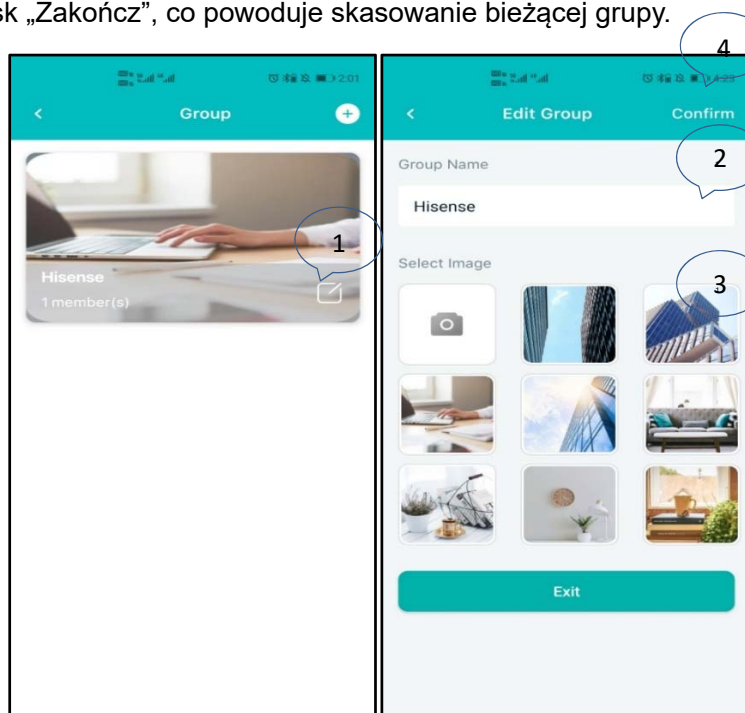

Zaproszenie do grupy

Użytkownik, który utworzył grupę, staje się jej administratorem i może zapraszać do niej inne osoby poprzez dodawanie kont zgodnie z następującą procedurą:

- 1 Klikamy ilustrację stanowiącą tło nazwy grupy na jej stronie.
- 2 Klikamy „+” znajdujący się w górnym prawym rogu.
- 3 Wpisujemy konto użytkownika aplikacji Hi-Mit, którego zamierzamy zaprosić, lub dowolnego produktu platformy ConnectLife, a następnie klikamy „Szukaj”.
- 4 Po wyszukaniu odpowiedniego konta, klikamy przycisk „Dodaj”.

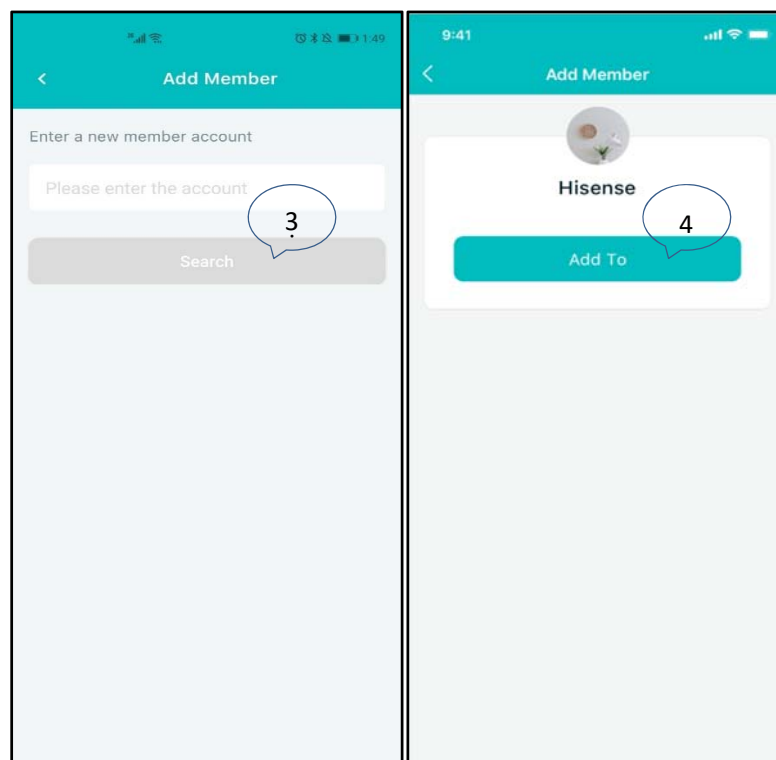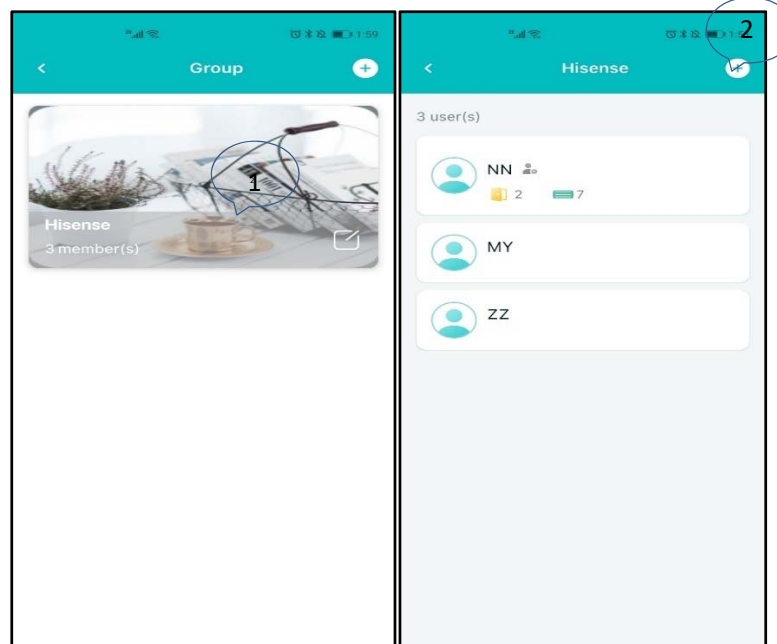


Przydzielanie uprawnień członkom grupy


Administrator posiada większe uprawnienia niż inni członkowie grupy. Należy do nich przydzielanie prawa do korzystania z urządzenia, przekazywanie uprawnień administratora, usuwanie członków grupy, itp.

W tym przypadku należy wykonać następujące czynności:

- 1 Zaznaczamy kliknięciem odpowiedniego członka grupy.
- 2 Klikamy „+” znajdujący się w dolnej części strony.
- 3 Wybieramy urządzenie, które będzie używane wspólnie z członkami grupy.
- 4 Przydzielamy prawo do korzystania z danego urządzenia, klikając przycisk „Potwierdź”.
- 5 Po kliknięciu rozwijanej listy „...” w górnym prawym rogu, wybieramy „Przenieś uprawnienia” w celu przekazania uprawnień administratora innemu członkowi grupy lub wybieramy opcję „Usuń członka”, aby go z niej wyeliminować.

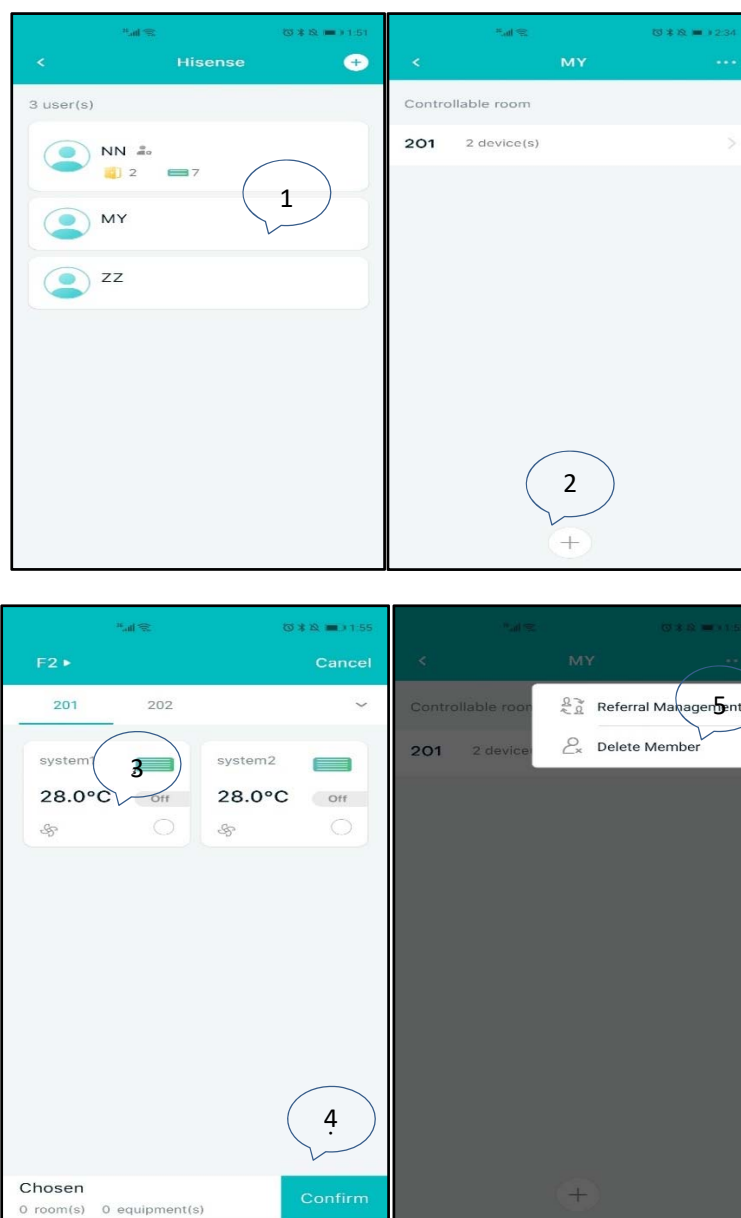

Uwaga: Odpowiednio przeciągając w lewą stronę wybraną pozycję z listy członków grupy lub listy pokoi, możemy usunąć danego członka lub pokój.

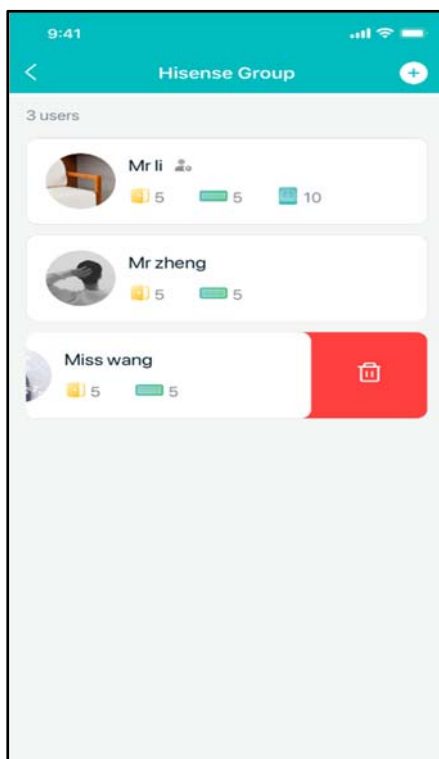



Dodanie adaptera Hi-Mit

Scentralizowane zarządzanie i zdalne sterowanie klimatyzatorami za pośrednictwem aplikacji jest możliwe dopiero po sparowaniu adaptera Hi-Mit i wyszukaniu urządzeń klimatyzacyjnych.

Sieć dostępową (AP)

Procedura sparowania adaptera z siecią bezprzewodową:

- 1 Klikamy przycisk „Dodaj Hi-Mit”.
- 2 Postępujemy zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji instrukcjami, a następnie klikamy „Szukaj”.
- 3 Wpisujemy login konta i hasło, po czym klikamy „Połącz się”.

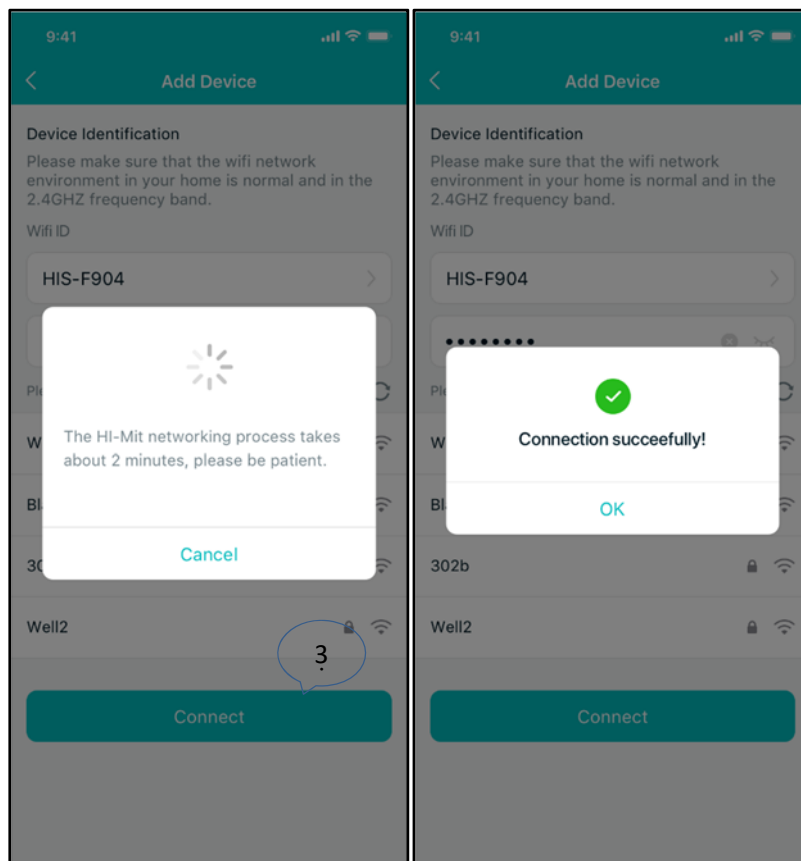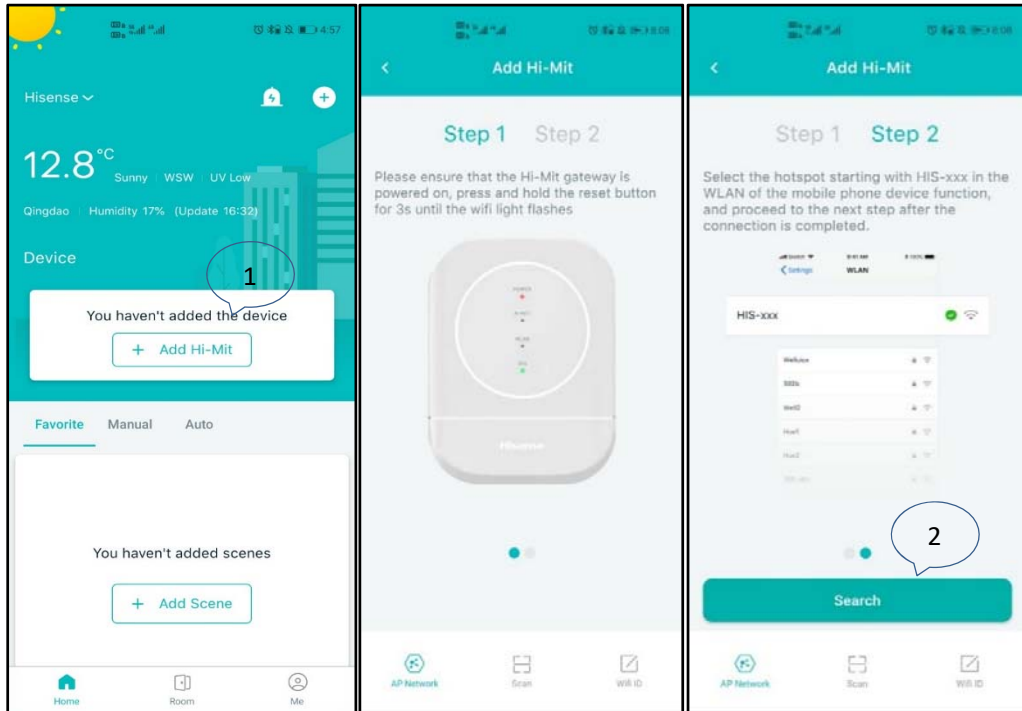


Skanywanie kodu QR

Sparowania adaptera dokonujemy poprzez zeskanowanie kodu QR przy świecącej się w sposób ciągły kontrolce sieci WLAN na adapterze Hi-Mit w sieci przewodowej.

Uwaga: Kod QR znajduje się w tylnej części adaptera.




- 1 Klikamy przycisk „Dodaj Hi-Mit”.
- 2 Wybieramy opcję „Skanuj” i postępujemy zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji instrukcjami.

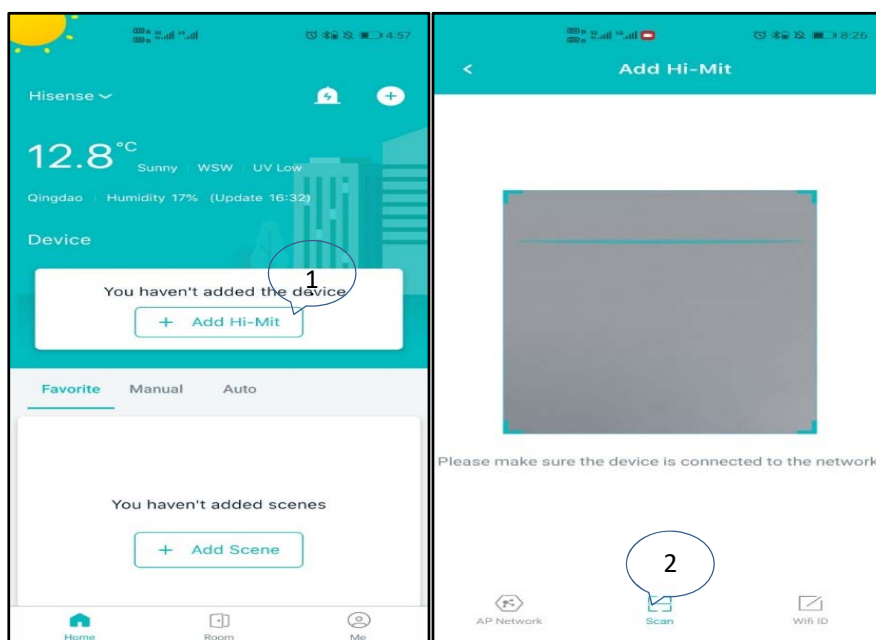


Identyfikator sieci WiFi

Sparowania adaptera dokonujemy poprzez wprowadzenie identyfikatora sieci WiFi i kodu weryfikacyjnego przy świecącej się w sposób ciągły kontrolce sieci WLAN na adapterze Hi-Mit w sieci przewodowej.

- 1 Klikamy przycisk „Dodaj Hi-Mit”.
- 2 Wpisujemy w odpowiednich polach Identyfikator sieci WiFi i „Kod weryfikacyjny”, a następnie postępujemy zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji instrukcjami.

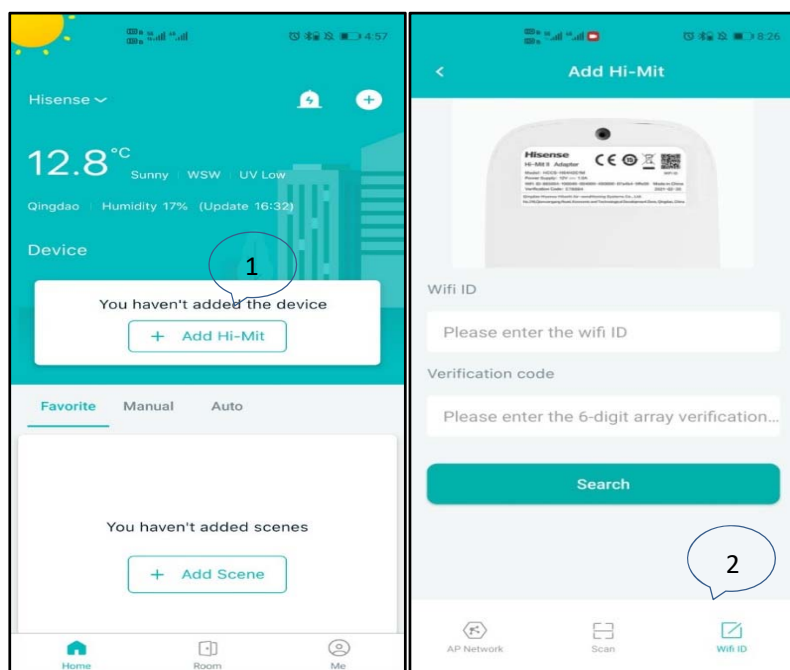


Uwaga: Połączenie adaptera Hi-Mit z siecią jest możliwe wyłącznie w przypadku technologii 2,4 GHz. Jeżeli nie udaje się uzyskać połączenia przez dłuższy okres czasu, należy upewnić się, że dysponujemy odpowiednim środowiskiem sieciowym. Poza metodą ukazaną na rys. ①, istnieje także możliwość dodania adaptera Hi-Mit w sposób przedstawiony na rys. ② i rys. ③.

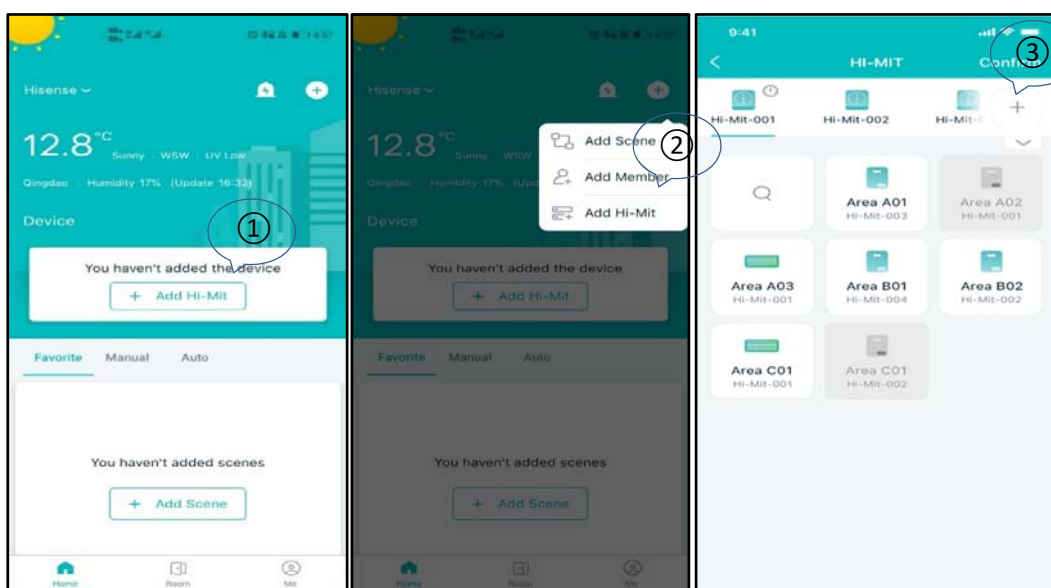

Wymiana / Usunięcie routera

- 1 Klikamy „Hi-Mit”.
- 2 Wybieramy odpowiednią opcję, klikając „Wymień router” lub „Usuń”.


Uwaga: Usunięcie adaptera Hi-Mit powoduje skasowanie wszelkich dotyczących urządzenia informacji. Należy postępować w tym przypadku z należytą ostrożnością.

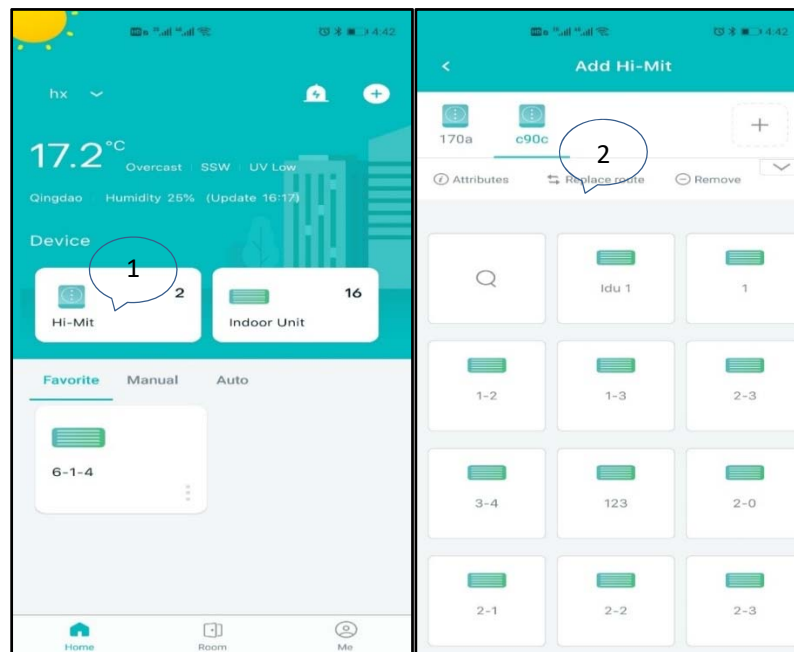

Wyszukiwanie / Dodawanie urządzenia

Wyszukiwanie urządzenia

Po sparowaniu adaptera Hi-Mit w opisany poniżej sposób, klikamy przycisk „OK” w celu wyszukania klimatyzatorów.

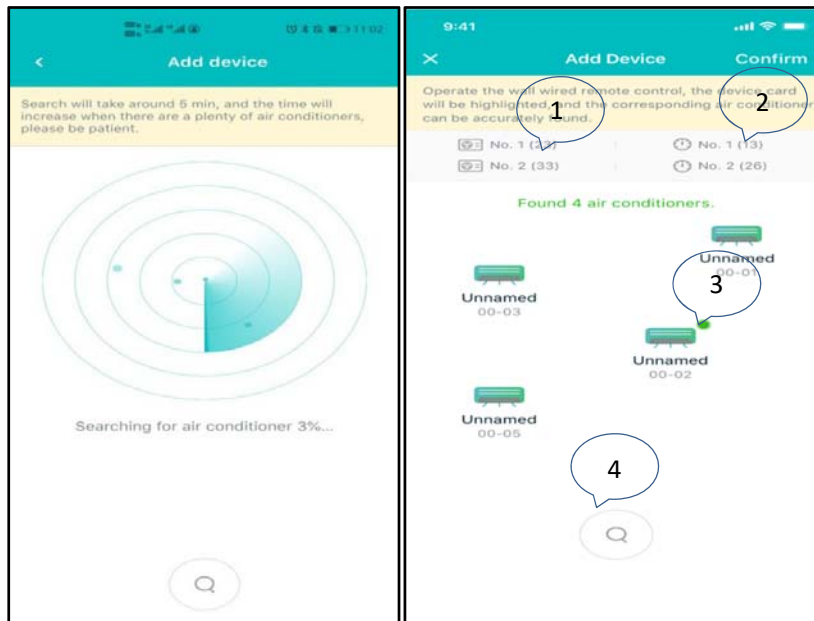


Uwaga: Na stronie dodawania urządzeń wyświetlane są: numer i adres urządzeń klimatyzacyjnych (patrz: 1); adres licznika energii elektrycznej (w przypadku braku licznika, będzie on ukryty) (patrz: 2); włączone w danym momencie urządzenia (patrz: 3); jeżeli liczba ukazanych urządzeń nie odpowiada rzeczywistości, należy wcisnąć odpowiedni przycisk (patrz: 4) w celu powtórzenia wyszukiwania.

Dodawanie urządzenia

Niektóre funkcje sterowania wyszukanymi urządzeniami klimatyzacyjnymi są dostępne wyłącznie w przypadku ich przypisania do pokoju. W momencie tworzenia grupy, piętro i pokój zostają utworzone domyślnie. Istnieje możliwość bezpośredniego dodania klimatyzatorów.

Przewidziano następującą procedurę przypisywania urządzeń klimatyzacyjnych do pokoju:


- 1 Klikamy Kartę urządzenia.
- 2 Dokonujemy wyboru piętra, klikając „Piętro”.
- 3 Dokonujemy wyboru pokoju, klikając „Pokój”.
- 4 Klikamy „Zmień nazwę” w celu modyfikacji nazwy urządzenia.
- 5 Zatwierdzamy zmiany, klikając „Potwierdź”.
- 6 Po przypisaniu wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych do danego pokoju, kliknięcie przycisku „Potwierdź” powoduje powrót do strony głównej.

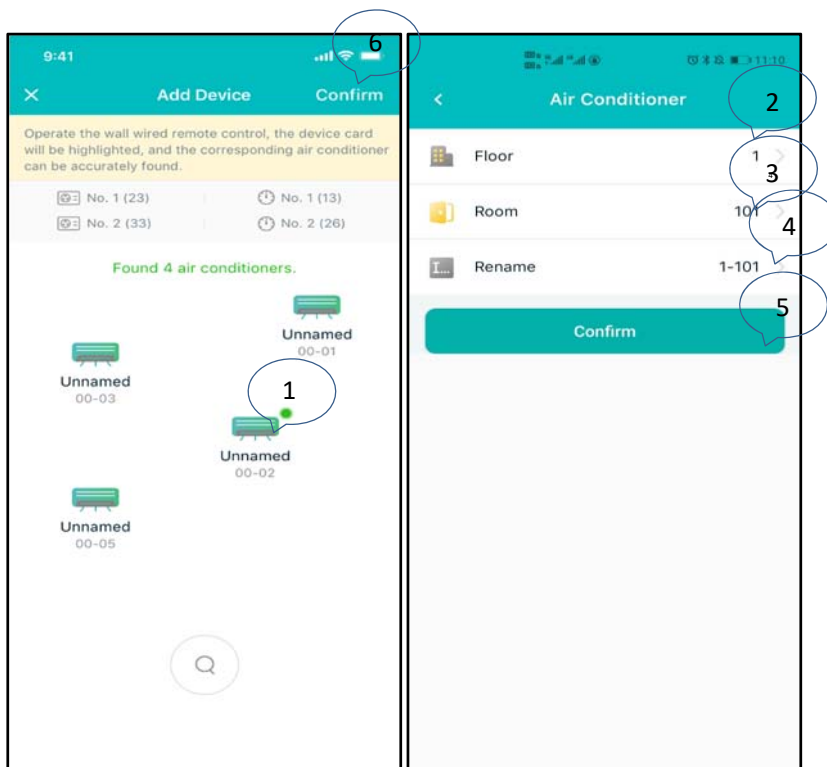

Uwaga:

Jeżeli którekolwiek urządzenie nie zostało przypisane do pokoju, możemy je w każdej chwili dodać w następujący sposób:

1. Klikamy ikonę „Hi-Mit”.
2. Klikając dane urządzenie, przypisujemy je do pokoju.

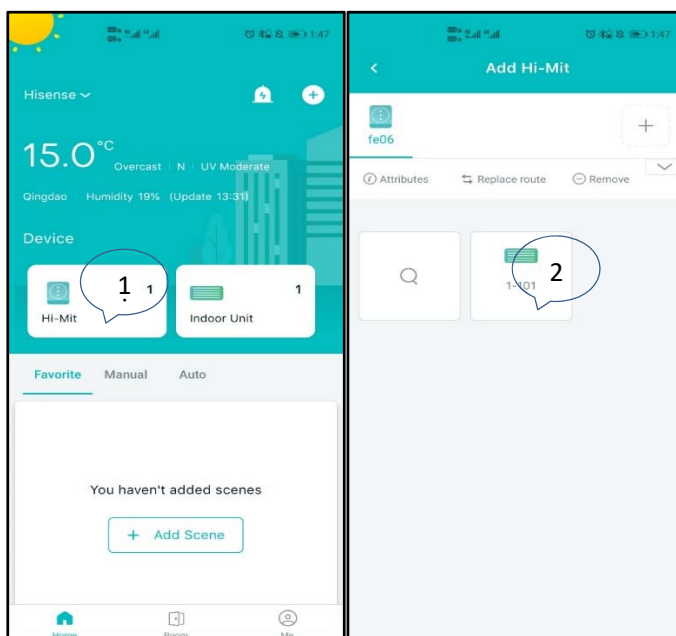


Ustawienia parametrów adaptera Hi-Mit

Edytowanie nazwy jednostki zewnętrznej

W tym celu wykonujemy następujące czynności:

- 1 Klikamy ikonę „Hi-Mit” na stronie głównej.
- 2 Klikamy „Parametry”.
- 3 W polu „Nazwa agregatu zewnętrznego” edytujemy nazwę danej jednostki zewnętrznej.
- 4 Kliknięcie opcji „Powiązania” umożliwia podgląd online schematu wzajemnych powiązań między jednostkami wewnętrznymi a agregatami zewnętrznymi.
- 5 Klikając opcję „Wersja oprogramowania WiFi”, dokonujemy aktualizacji oprogramowania adaptera Hi-Mit.

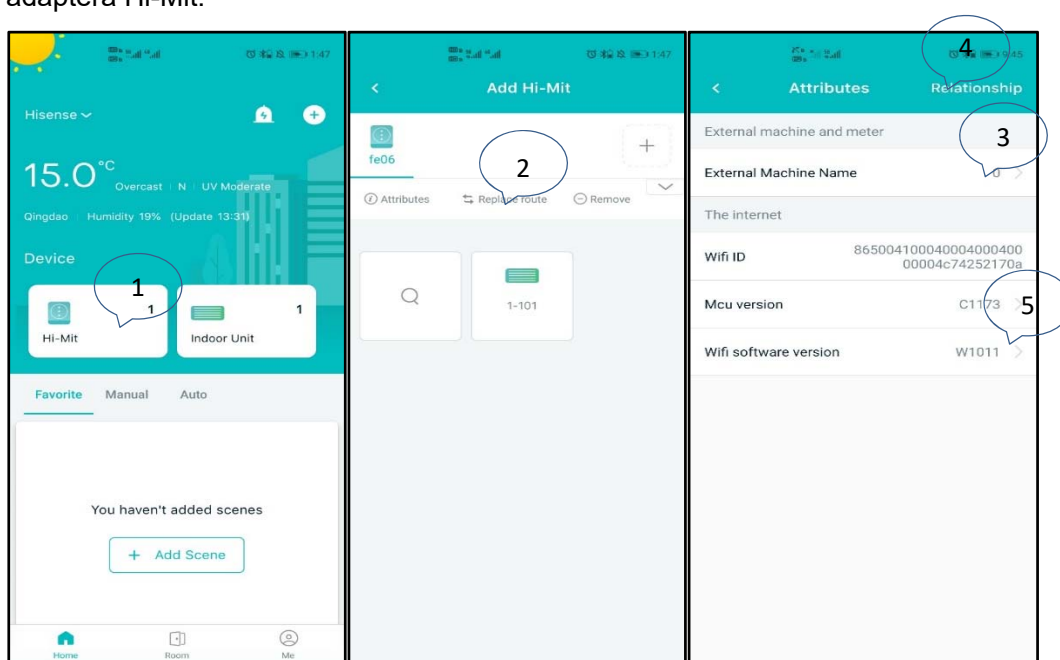


Edytowanie piętra/pokoju

W celu zaspokojenia szeregu wymagań użytkowników, aplikacja zarządza urządzeniami klimatyzacyjnymi, tworząc odpowiednie piętra i pokoje.

Dodawanie pokoju

W tym celu wykonujemy następujące czynności:


- 1 Klikamy „+” w celu rozwinięcia listy.
- 2 Klikamy opcję „Dodaj pokój”.
- 3 Wpisujemy nazwę pokoju.
- 4 Kliknięcie „Potwierdź” powoduje dodanie pokoju;

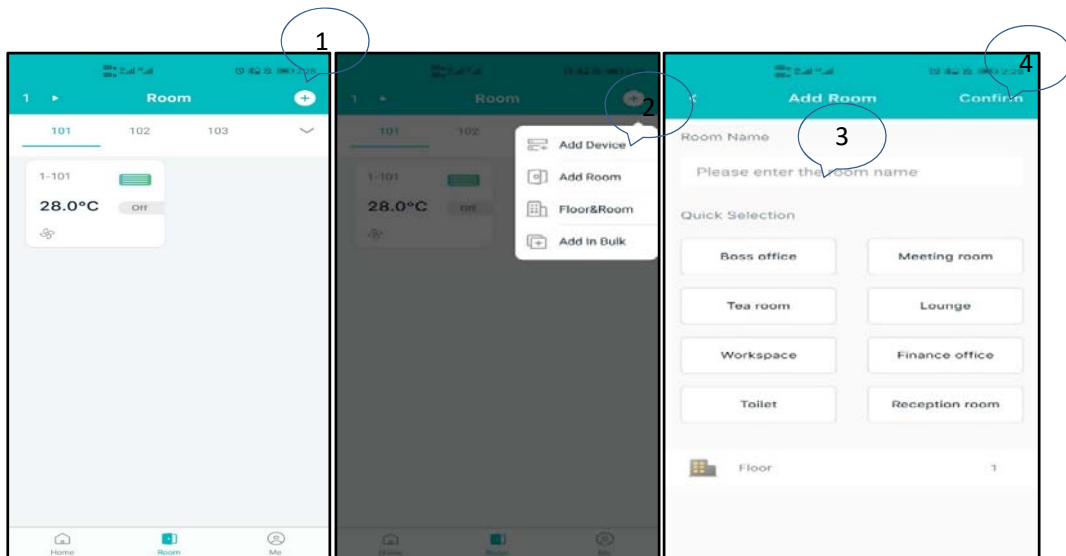

Dodawanie piętra

W tym celu wykonujemy następujące czynności:


- 1 Klikamy „+” w celu rozwinięcia listy.
- 2 Klikamy „Piętro i pokój”.
- 3 Klikamy „+”.
- 4 Po wpisaniu numeru piętra i potwierdzeniu za pomocą przycisku „OK”, nowe piętro zostaje dodane.

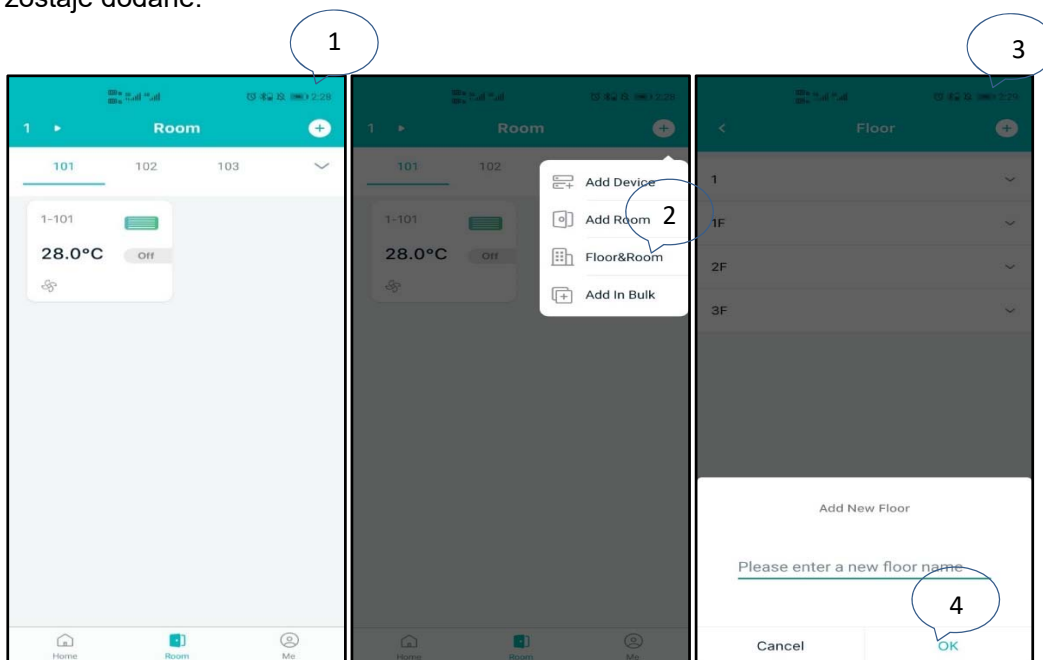

Dodawanie zbiorcze

W tym celu wykonujemy następujące czynności:

- 1 Klikamy „+”.
- 2 Klikamy opcję „Dodaj zbiorczo”.
- 3 Po wybraniu pięter i pokoi oraz kliknięciu „Potwierdź”, zostają one zbiorczo dodane.

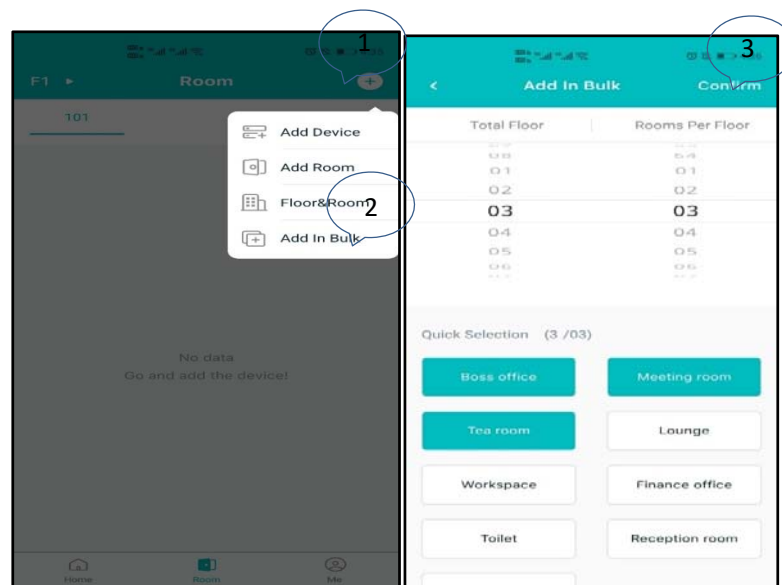


Uwagi:

1. W aplikacji przewidziano maksymalnie 8 pięter.
2. Przy dodawaniu zbiorczym, liczba pokoi powinna być zgodna z liczbą ich nazw.
3. Dla pięter dodawanych zbiorczo wymagane jest stosowanie nazw: 1F-8F.

Edytowanie pięter/pokoi

W tym celu wykonujemy następujące czynności:


- 1 Klikamy opcję „Piętro i pokój” oraz nazwę pokoju, a następnie „Usuń” lub „Zmień nazwę” (w celu dokonania edycji danego pokoju).
- 2 Klikamy opcję „Piętro i pokój” oraz listę pięter, a następnie - po przeciągnięciu wybranej pozycji w lewą stronę - „Usuń” lub „Zmień nazwę” (w celu dokonania edycji danego piętra).

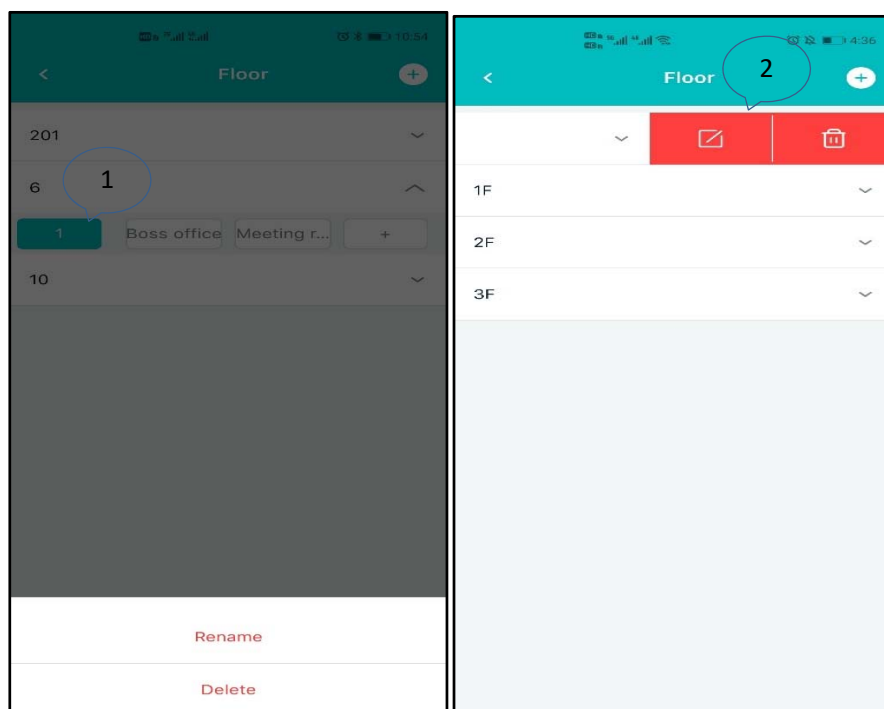

Usuwanie/Dodawanie urządzeń

Przewidziano następującą procedurę usuwania i dodawania urządzeń:

- 1 Przytrzymujemy naciśniętą kartę urządzenia.
- 2 Po wybraniu karty urządzenia przeznaczonego do usunięcia, klikamy odpowiedni przycisk.
- 3 Klikamy „+” i wybieramy opcję „Dodaj urządzenie” w celu jego przypisania do pokoju.

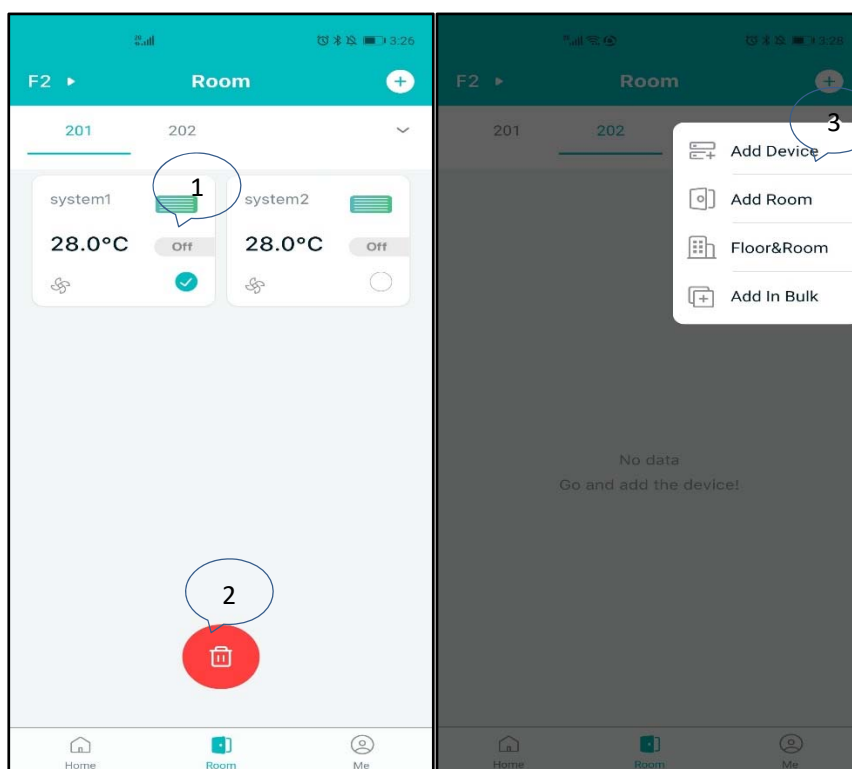



Dodawanie sceny

Tworzenie scen umożliwia łatwe sterowanie urządzeniami klimatyzacyjnymi inteligentnego budynku.

Tworzenie ręcznej sceny

- 1 Klikamy przycisk „Dodaj scenę”.
- 2 Wybieramy kliknięciem opcję „Ręcznie”.
- 3 Wpisujemy nazwę sceny.
- 4 Klikamy „Dodaj zadanie”.
 - ① Wybieramy typ urządzenia.
 - ② Wybieramy przeznaczone do dodania urządzenie.
 - ③ Wybieramy funkcję sterowania (wł/wył, tryb, prędkość wentylatora, temperatura, itp.) i klikamy „√” w celu zatwierdzenia dokonanego wyboru.

- ④ Klikamy „Potwierdź”.
- 5 Wybieramy ikonę sceny.
- 6 Klikamy „Potwierdź”.

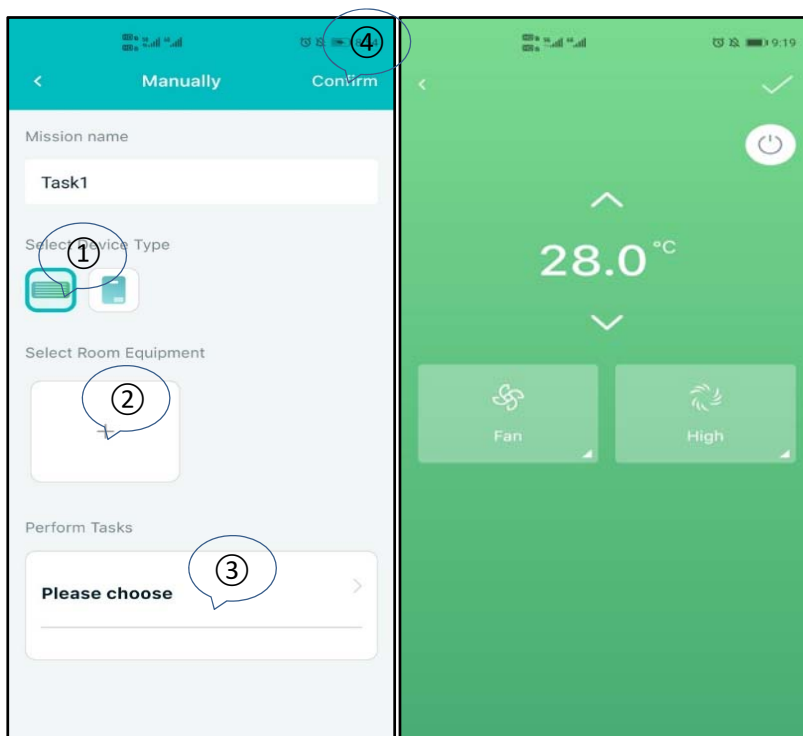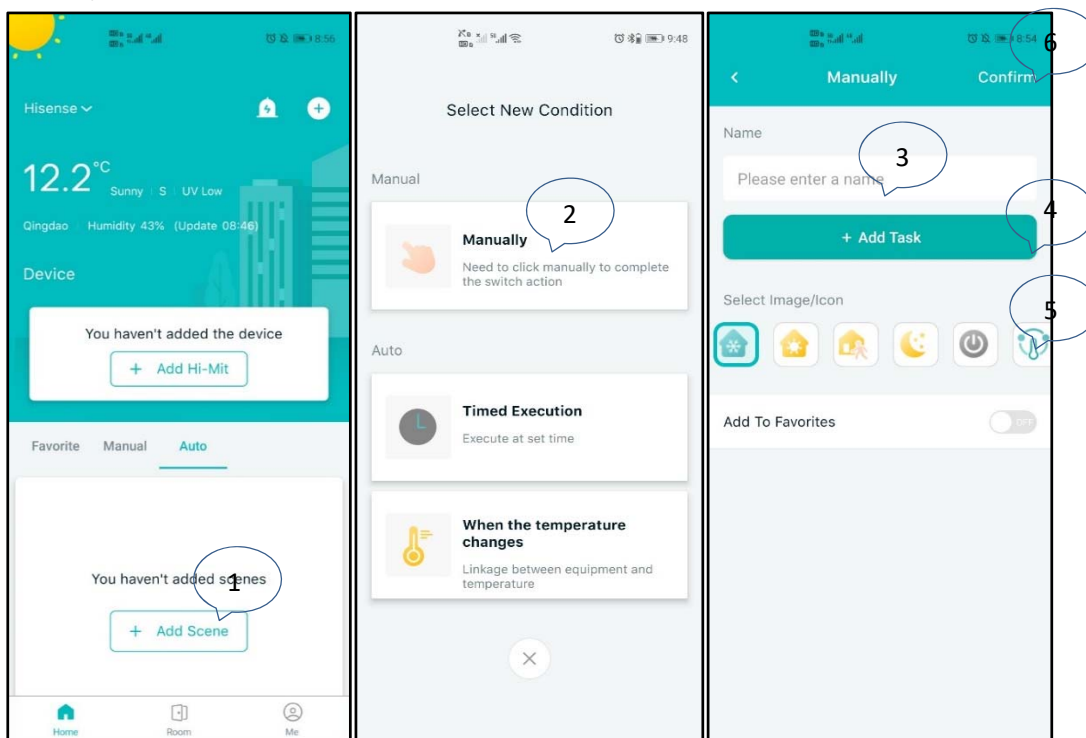


Uwaga: Kliknięcie opcji „Dodaj do ulubionych” umożliwi dołączenie sceny do listy „Ulubionych”.

Tworzenie zaprogramowanej sceny

Proces jej tworzenia jest podobny do sceny ręcznej, z wyjątkiem ustawień zaprogramowanego wykonania, które są odmienne:

- 1 Klikamy „Zaprogramowane wykonanie”.
- 2 Wybieramy godzinę i datę.
- 3 Klikamy „Potwierdź”.

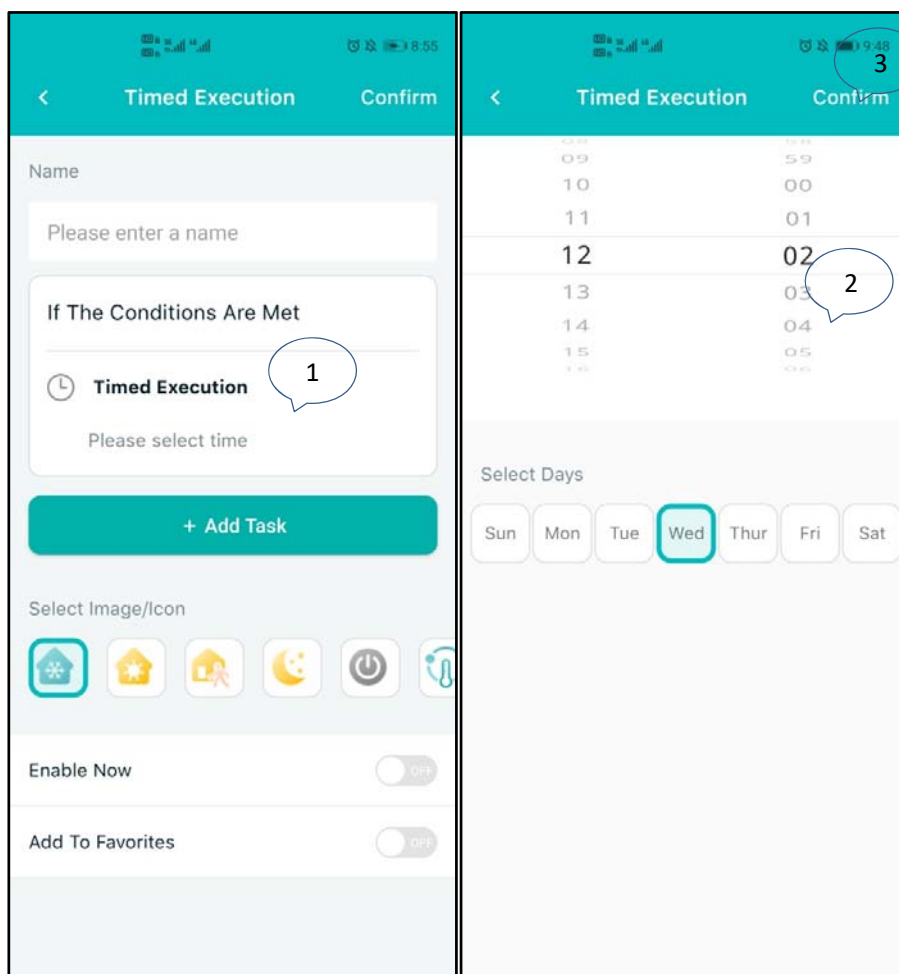


Uwaga: Zaznaczenie opcji „Uruchom teraz” umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie zaprogramowanej sceny, która została właśnie utworzona.

Tworzenie sceny uzależnionej od temperatury

Działanie urządzenia uzależnione jest od wykrytej przez klimatyzator wartości temperatury, co umożliwia elastyczne i różnorodne wykorzystanie scen. Proces ich tworzenia jest podobny do opisanego wcześniej, z wyjątkiem ustawień sceny, które są odmienne.


- 1 Klikamy opcję „Kiedy zmienia się temperatura”.
- 2 Wybieramy klimatyzator, w odniesieniu do którego przewidziano określony warunek temperatury. Dokonujemy wyboru danego warunku temperatury i klikamy „√”.
- 3 Klikamy „Potwierdź”.

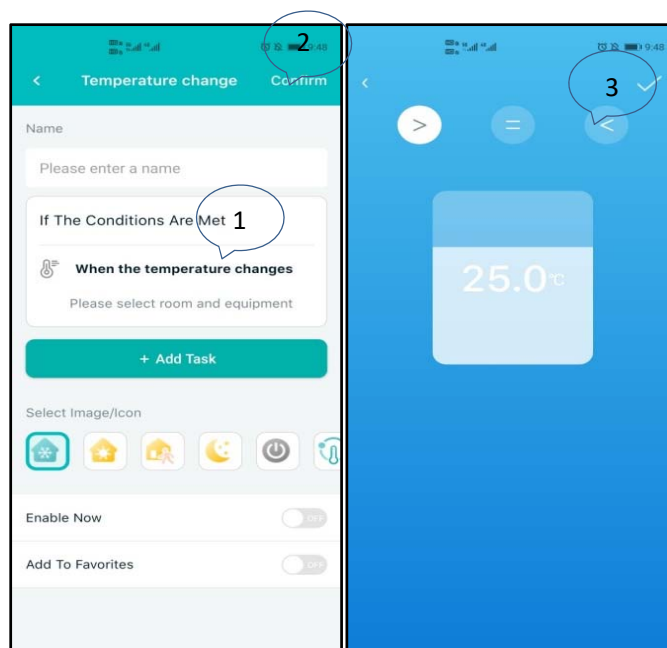

Tworzenie sceny z tygodniowym regulatorem czasowym


Przewidziano sceny zaprogramowane przy użyciu regulatorów czasowych tygodniowego i wakacyjnego (tylko w przypadku modeli ATW). Ustawiamy zadania regulatora czasowego w odniesieniu do różnych dat i okresów. O godzinie początkowej, następuje uruchomienie danego zadania, a w momencie osiągnięcia godziny końcowej - wyłączenie jednostki klimatyzacyjnej.

1. Klikamy „Tygodniowy regulator czasowy”.
2. Określamy nazwę sceny.
3. Ustawiamy godzinę wykonania.
4. Wyznaczamy okres powtórzenia.
5. Konfigurujemy zadania sceny.
6. Klikamy „Uruchom teraz”, aby utworzyć scenę z jej natychmiastowym włączeniem.
7. Zaznaczenie opcji „Dodaj do ulubionych” powoduje uwzględnienie danej sceny w menu Ulubione na stronie głównej.
8. Klikając „√”, kończymy procedurę tworzenia sceny.

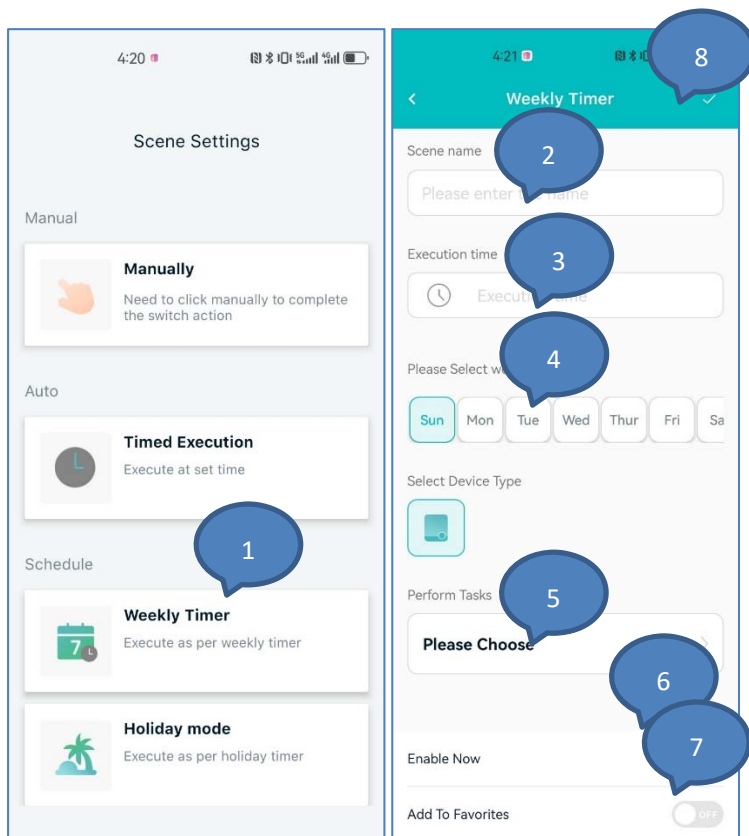


Tworzenie sceny z wakacyjnym regulatorem czasowym

1. Klikamy „Tryb wakacyjny”.
2. Dokonujemy konfiguracji trybu sceny, wybierając tryb ręczny lub automatyczny.
3. Określamy nazwę sceny.
4. Wyznaczamy datę wykonania (jest to możliwe wyłącznie w przypadku automatycznego trybu sceny).
5. Ustawiamy godzinę wykonania.
6. Konfigurujemy wykonanie zadanie.
7. Klikamy „Uruchom teraz”, aby utworzyć scenę z jej natychmiastowym włączeniem.
8. Zaznaczenie opcji „Dodaj do ulubionych” powoduje uwzględnienie danej sceny w menu Ulubione na stronie głównej.
9. Klikając „√”, kończymy procedurę tworzenia sceny.

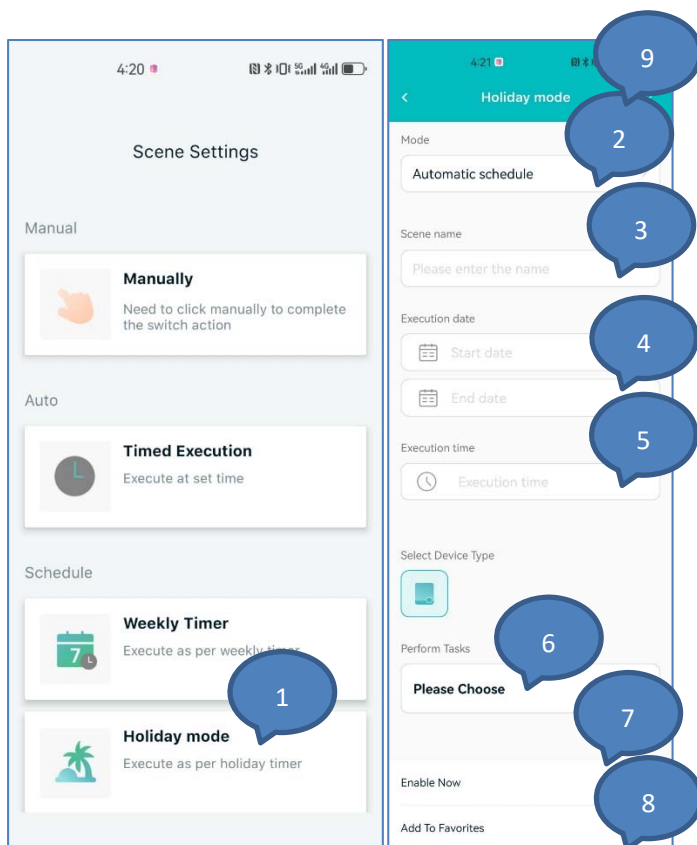

Uwaga: Istnieje możliwość utworzenia sceny na dwa różne sposoby.


1. Klikamy „Dodaj scenę” na stronie głównej.
2. Klikamy „+” na stronie głównej, a następnie opcję „Dodaj Hi-Mit”.

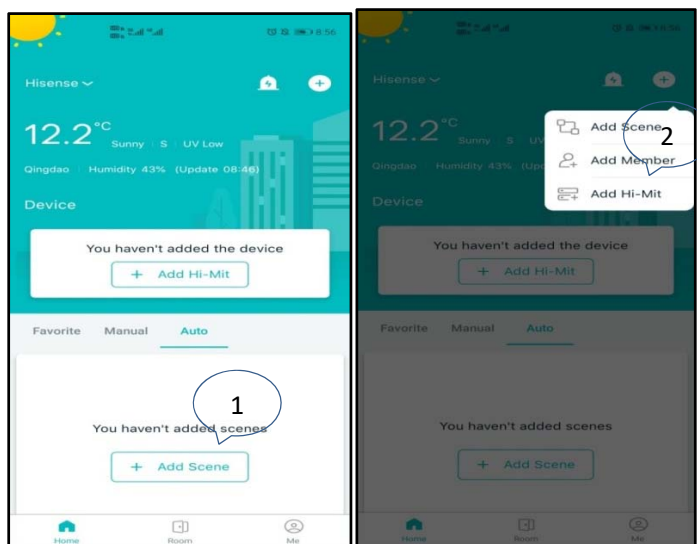

Funkcja dogrzewania CWU

Jeżeli jednostki podłączonego modelu ATW obsługują funkcję CWU, następuje automatyczne utworzenie scen dogrzewania CWU w menu „Ulubione” i „Ręczny”

na stronie głównej. Włączenie tej funkcji zapewnia szybkie podgrzewanie CWU.

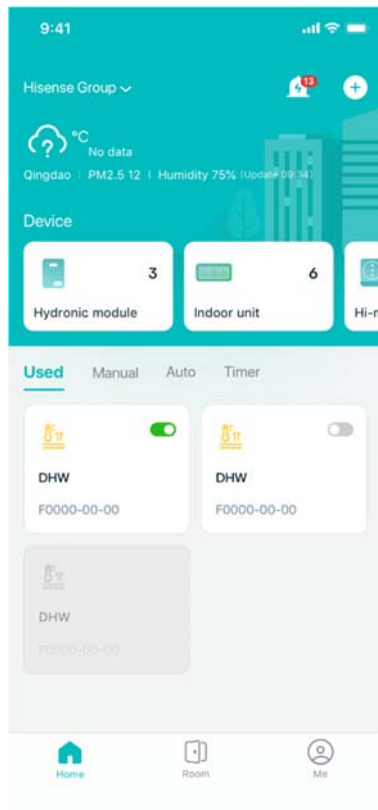


Sterowanie klimatyzatorem

Układ VRF

Na jego stronie sterowania znajdują się następujące funkcje:

- 1 Wł/Wył.
- 2 Ustawienia temperatury.
- 3 Ustawienia trybu: ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, osuszanie.
- 4 Prędkość wentylatora: wysoka, średnia, niska.
- 5 Ustawienia żaluzji: równomierne sterowanie żaluzją w pozycjach 1-7 o różnym kącie nachylenia.

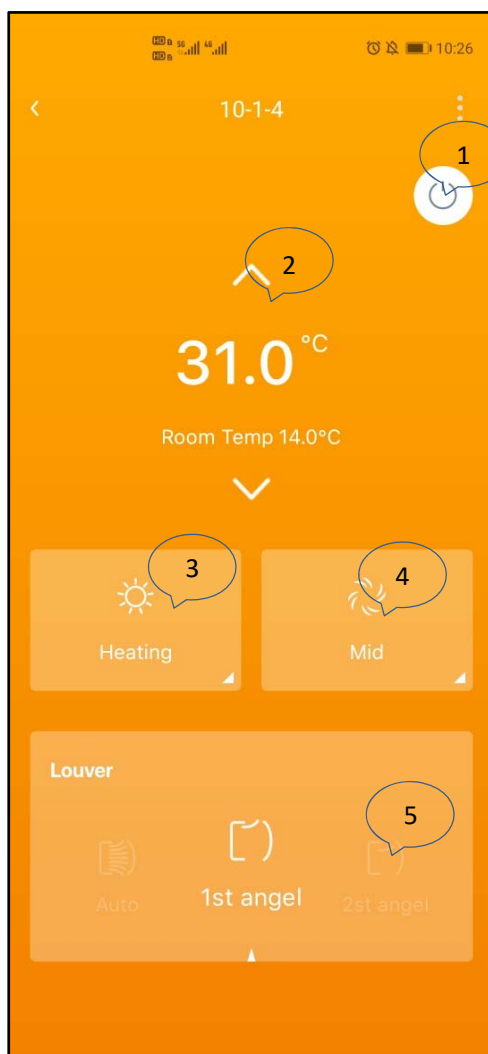


Uwaga: Dysponowanie określonymi funkcjami uzależnione jest od posiadanego klimatyzatora.

Moduł wodny

Na jego stronie sterowania znajdują się następujące funkcje:

- 1 Wł/Wył.
- 2 Ustawienia temperatury.
- 3 Ustawienie trybu: ogrzewanie (klimakonwektor, instalacja basenowa, ciepła woda, ogrzewanie podłogowe), chłodzenie (klimakonwektor).

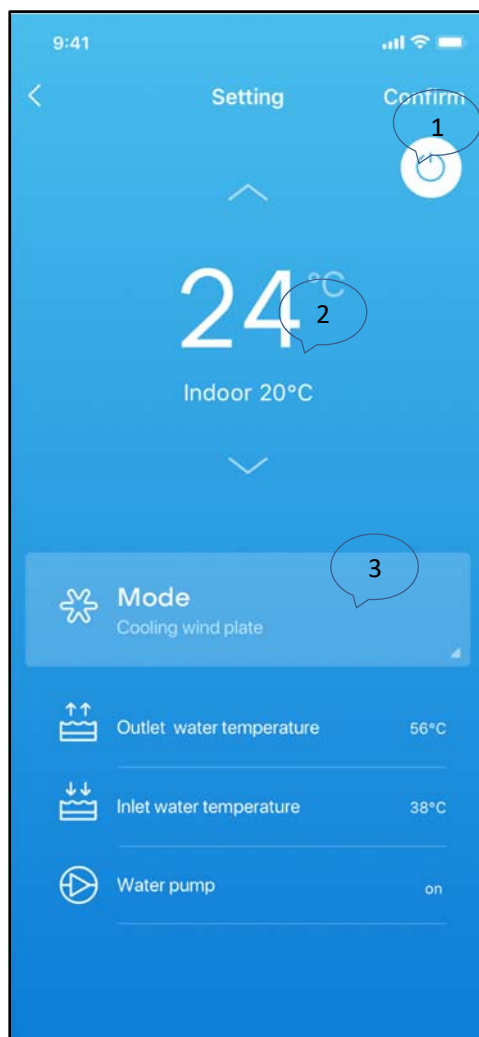


Pompa ciepła ATW

Do najważniejszych opcji na ekranie sterowania należą:


1. Szereg funkcji, włącznie z ustawieniem WŁ/WYŁ obiegu 1, obiegu 2, CWU, instalacji basenowej i strefy pomieszczeń (pokoje 1-8).
2. Klikając opcję ustawienia funkcji/obszaru ich podglądu, możemy skonfigurować, między innymi, WŁ/WYŁ, temperaturę, tryb i ECO oraz wyświetlić bieżące ustawienia poszczególnych funkcji i parametrów.
3. Ustawienie kompensacji temperatury.
4. Konfiguracja przypisania pokoiów.
5. Ustawienie blokady wyłączenia sterownika.
6. Konfiguracja dodatkowych funkcji, włącznie z trybami cichej pracy i nocnym (po ich ustawieniu, następuje redukcja wytwarzanego przez jednostkę hałasu).
7. Obszar podglądu alarmów.
8. Funkcja podglądu danych dotyczących zużycia energii.

Uwaga: Poszczególne modele obsługują różne funkcje. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi jednostki klimatyzacyjnej.

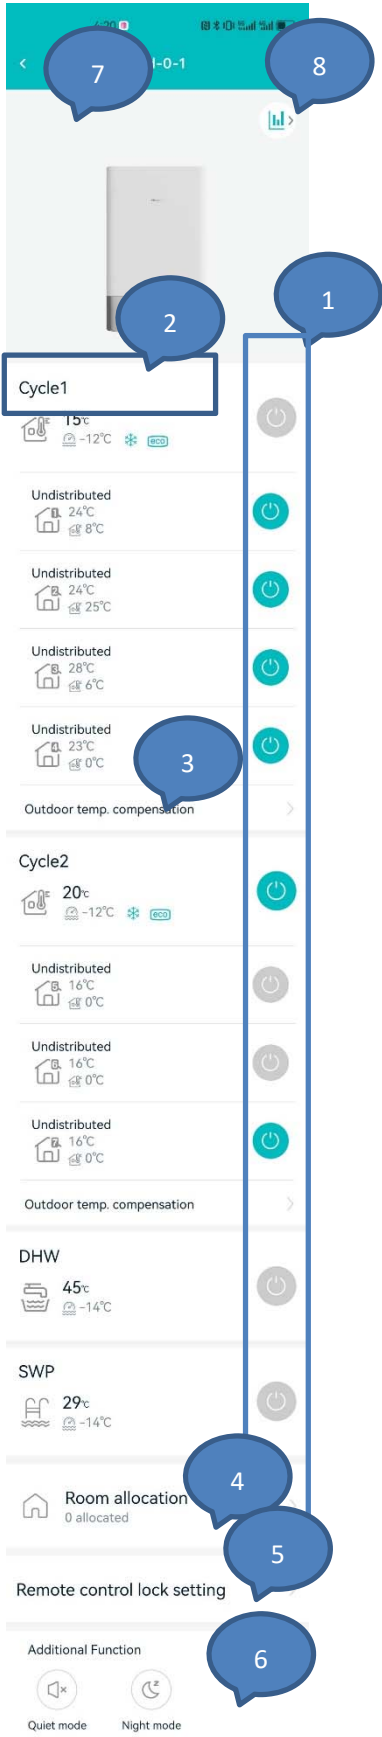

Ustawienia funkcji

W przykładzie ukazano funkcje Obiegu 1. Wybieramy tryb pracy (chłodzenie, ogrzewanie, automatyczny), funkcję ECO, temperaturę, WŁ/WYŁ i klikamy „✓” w celu przesłania zapotrzebowania na sterowanie daną funkcją.

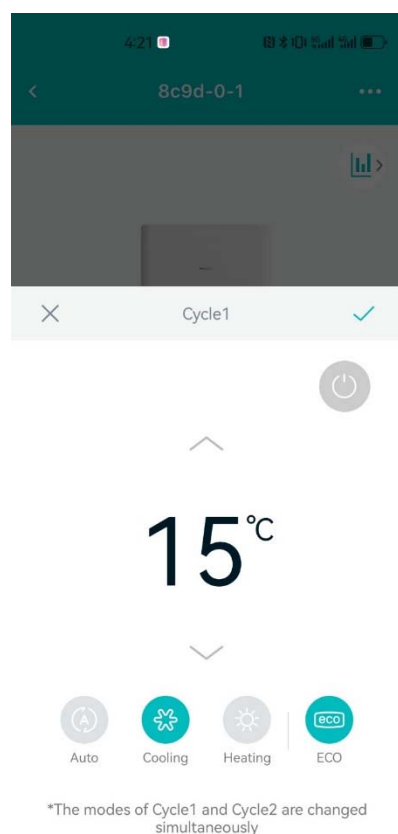

Funkcja kompensacji temperatury

Dzięki ustawieniu zależności między temperaturą na zewnątrz budynku i zadaną temperaturą wody, można nią automatycznie sterować.

Poniżej opisano poszczególne funkcje:

1. Wybieramy żądaną wartość kompensacji temperatury dla trybu chłodzenia i ogrzewania.
2. Dokonujemy wyboru (ustawienia) stałych wartości (funkcja kompensacji nie będzie ważna), kompensacji temperatury zewnętrznej i krzywej gradientowej.
3. Określamy ręcznie wartość temperatury odpowiedniej strefy temperaturowej.
4. Przeciągając, wybieramy wartość temperatury w odniesieniu do danej strefy temperaturowej.

5. Klikamy „√” w celu przesłania zapotrzebowania na sterowanie.



Statystyka zużycia energii ATW


Poniżej opisano funkcję statystyki zużycia energii ATW:

1. Wybieramy funkcję.
2. Wybieramy okres podglądu.
3. Wybieramy podgląd zużycia i konwersji energii.
4. Dokonujemy wyboru podglądu krzywych temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.
5. Wybieramy (ustawiamy) cenę energii elektrycznej.



Ustawienie ceny energii elektrycznej


1. Określamy walutę (możliwość wyboru 18 różnych walut).
2. Wprowadzamy cenę energii elektrycznej za okres, który ustawiamy wraz z ceną (przewidziano 4 okresy czasu).
3. Ustawiamy domyślną cenę energii elektrycznej. Jeżeli ustalony okres czas wynosi mniej niż 24 godziny, cena za energię elektryczną (w odniesieniu do okresu bez określonej ceny) zostanie obliczona na podstawie jej domyślnej wartości.
4. Przeciągając w lewo, usuwamy dany okres czasu.
5. Kliknięcie „√” powoduje włączenie ustawień.

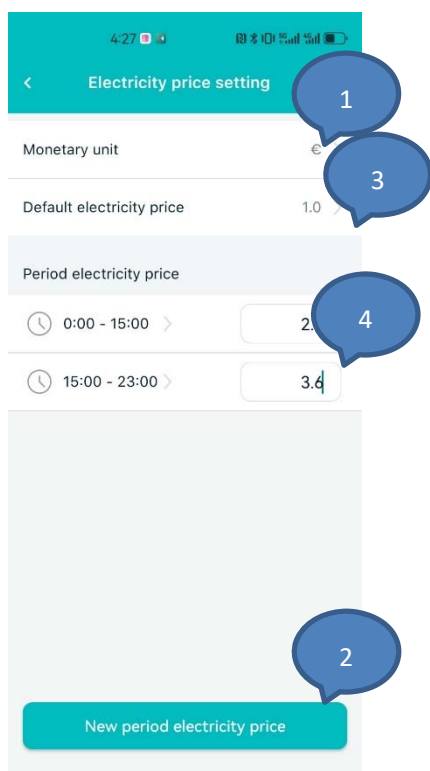

Mój profil

Opis funkcji

- 1 Klikając „Zarządzanie członkami grupy”, możemy edytować każdego z nich i nimi zarządzać.
- 2 Klikając „Statystyka rachunków za prąd”, uzyskujemy podgląd statystyki rachunków za energię elektryczną instalacji klimatyzacyjnej.
- 3 Klikając „Zarządzanie energią”, możemy dokonać podglądu zużycia energii instalacji klimatyzacyjnej.
- 4 Klikając „Serwis posprzedażowy”, możemy zlecić naprawę przez Internet.
- 5 Klikając „Przewodnik po produkcie”, uzyskujemy opis powiązanych funkcji produktu.
- 6 Klikając „Tryb wyświetlania”, możemy dokonać wyboru trybu nocnego lub dziennego.
- 7 Klikając „Ustawienia systemowe”, możemy wybrać wersję językową aplikacji, wyświetlaną jednostkę temperatury, itp.
- 8 Klikając „O nas”, uzyskujemy informacje na temat numeru wersji aplikacji i adaptera, itp.

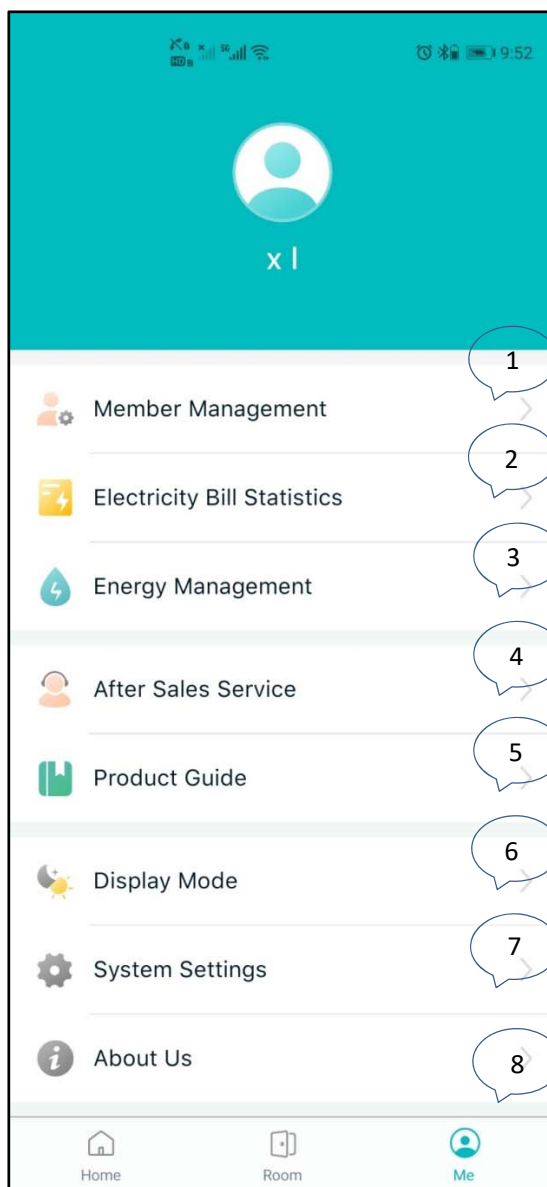

Statystyka energii elektrycznej

Funkcja statystyki energii elektrycznej pojawia się wyłącznie w przypadku istniejących modeli i systemów ATW podłączonych do licznika grupowego. Umożliwia ona podgląd łącznej wysokości rachunku za elektryczność wszystkich modeli ATW i instalacji klimatyzacyjnych podłączonych w ramach bieżącej grupy do licznika.


1. Klikając odpowiednią opcję, uzyskujemy podgląd rachunku za elektryczność w odniesieniu do różnych okresów czasu.
2. Określamy cenę energii elektrycznej dla żądanych okresów.
3. Ustawiamy ostrzeżenie o osiągnięciu przewidzianego limitu miesięcznego rachunku za elektryczność.



Zarządzanie energią

Umożliwia wyświetlanie energii zużywanej przez poszczególne systemy. W przypadku podłączonych do licznika urządzeń ATW pojawia się rzeczywiste zużycie, natomiast w odniesieniu do pozostałych systemów przewidziano jego szacunkową wartość. Ponadto uwzględniono szereg zaleceń dotyczących oszczędności energii.

1. Kliknięcie umożliwia zmianę instalacji klimatyzacyjnej.
2. Klikając, uzyskujemy podgląd zestawienia zużycia energii.
3. Po kliknięciu żądanej opcji, pojawia się zużycie energii w danym okresie czasu.
4. Kliknięcie powoduje wdrożenie zaleceń dotyczących oszczędności energii.

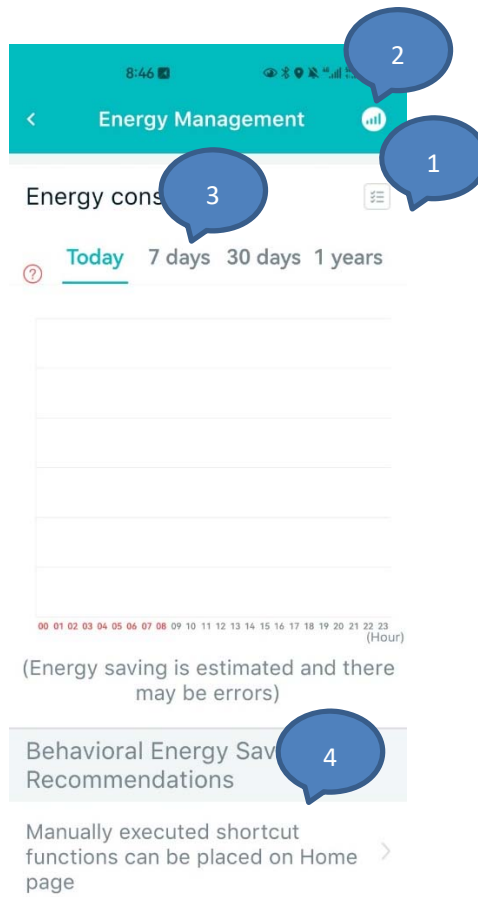

Manual de funcionamento Hi-Mit

Índice

Manual de funcionamento Hi-Mit	1
Descarregar Aplicação	2
Gestão da conta	2
Criar conta	2
Iniciar a sessão	3
Repor senha	4
Gestão de grupo	6
Criar grupo	6
Editar grupo	8
Convidar membro	9
Atribuir direitos a membros	10
Adicionar Hi-Mit	11
Rede AP	11
DIGITALIZAR	13
ID Wi-Fi	14
Substituir / Retirar <i>router</i>	15
Procurar / adicionar dispositivo	15
Procurar dispositivo	15
Adicionar dispositivo	16
Definir os atributos Hi-Mit	17
Editar nome da unidade exterior	17
Editar piso / divisão	18
Adicionar divisão	18
Adicionar piso	19
Adicionar em lote	19
Editar pisos / divisões	20
Eliminar / adicionar dispositivos	20
Adicionar cena	21
Criar uma cena manual	21
Criar cena programada	23
Criar cena de ligação a temperatura	24
Criar cena de temporizador semanal	24
Criar cena de temporizador de feriado	25
Função de impulso de AQS	26
Controlar o ar condicionado	27
VRF	27
Módulo da água	28
Bomba de calor ATW	29

O meu.....	34
Introdução da função	34
Estatísticas da eletricidade	35
Gestão de energia.....	36


Descarregar Aplicação

Esta Aplicação pode ser descarregada na Apple Store para telefones iOS ou da Google Play Store para telemóveis Android procurando na loja com a palavra-chave “Hi-Mit”. Esta aplicação é compatível com versões do sistema iOS10.0 ou superior e Android 6.0 ou superior. Para os telemóveis com versões mais antigas, tem de atualizar o sistema antes de poder utilizar as funções da aplicação com normalidade.

Gestão da conta

Criar conta

- 1 Ao executar a aplicação pela primeira vez, clique em “Começar” para criar uma conta.
- 2 Clique na “Política de Privacidade da Hi-Mit” e nas “Condições para Utilizador Final” para visualizar o conteúdo e marque “√” na “Caixa de Seleção” antes das condições para confirmar o seu conteúdo e clique em “Aceito”.
- 3 Introduza um endereço de correio eletrónico válido e clique em “Registo”
- 4 Comprove o código de seis dígitos recebido no seu correio eletrónico, introduza-o na página da aplicação e clique em “Seguinte”.
- 5 Para definir uma senha, clique em “Definir Senha”. Nota: A senha apenas é compatível com oito a 30 dígitos de números e caracteres.
- 6 Introduza a sua informação pessoal e clique em “Enviar”. Nota: O “Nome”, “Apelido”, “País/Região” e “Idioma” são obrigatórios.

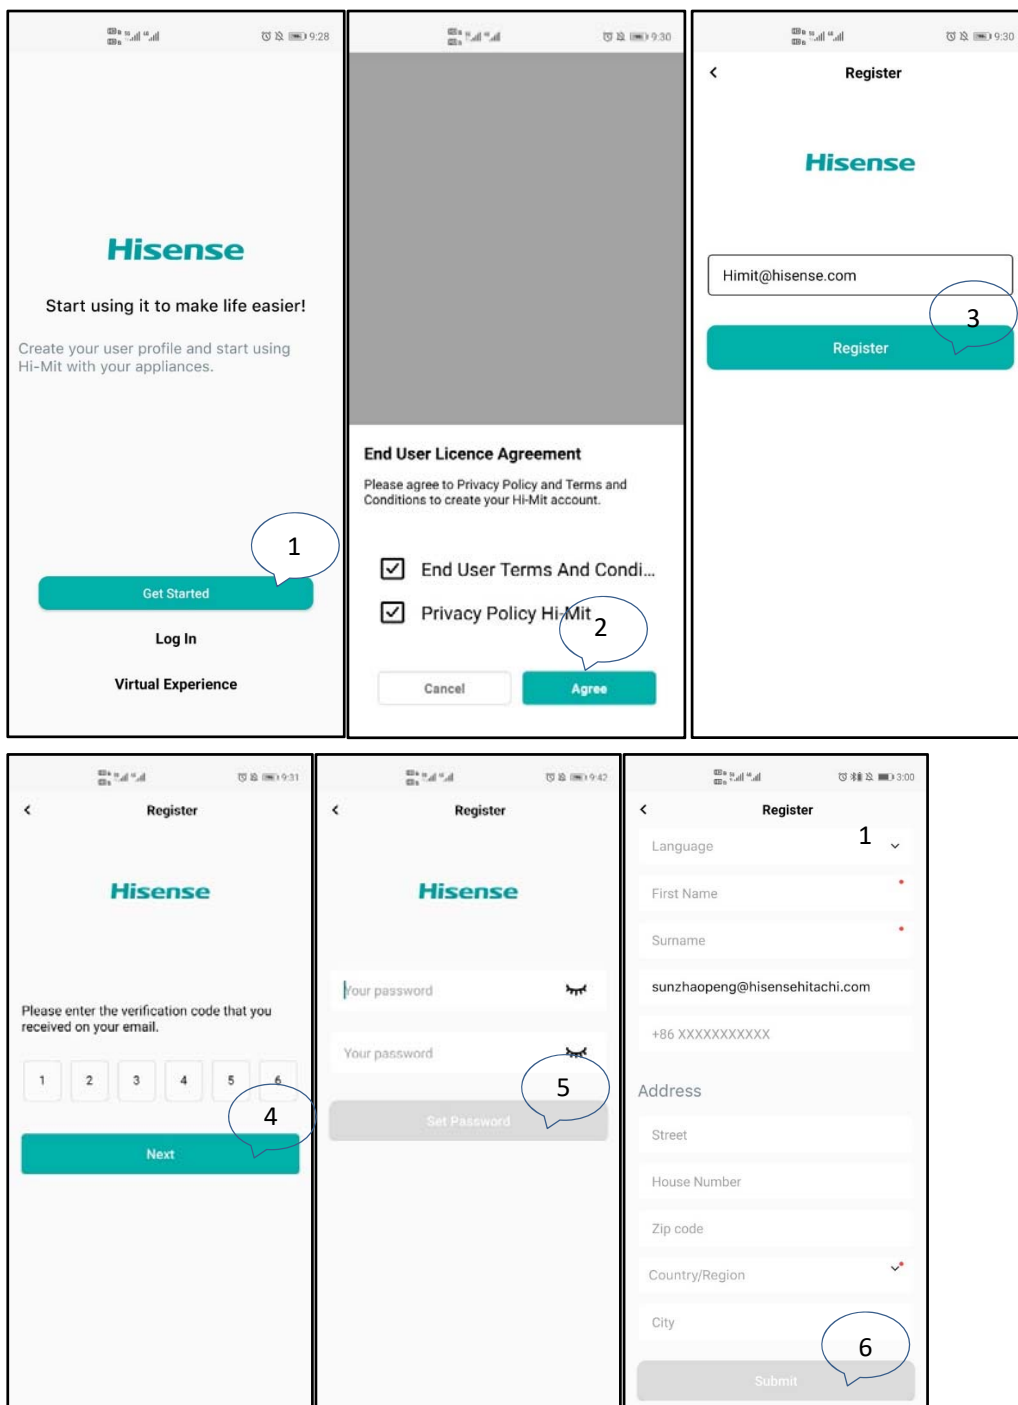


Iniciar a sessão

Depois de se registar na conta Hi-Mit, pode iniciar a sessão na aplicação.

- 1 Execute a aplicação Hi-Mit e clique em “Iniciar Sessão”.
- 2 Introduza a sua conta e palavra-chave e clique em “Iniciar Sessão”.


Nota: Se receber a advertência de correio eletrónico ou senha incorretos, confirme que a conta e a senha introduzidos estão corretos e tente novamente.

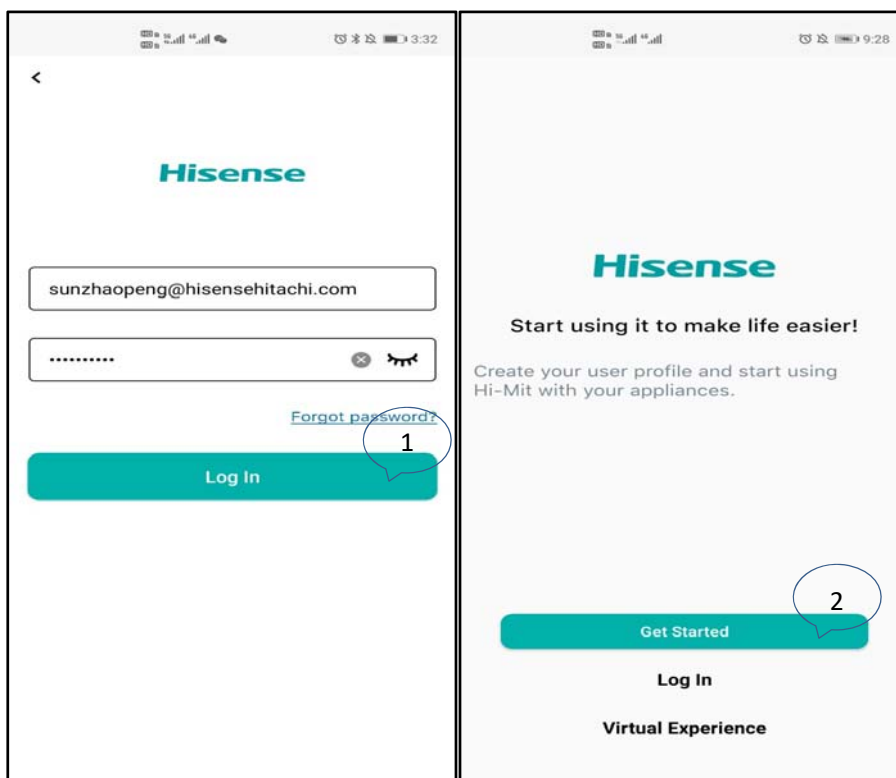

Repor senha

- 1 Se se tiver esquecido da palavra-passe, clique em “Esqueci-me da Senha” para a repor.
- 2 Aceda à conta para a qual quer repor a sua senha e clique em “Obter Código de Verificação”. Irá receber um código de verificação de seis dígitos no seu correio eletrónico.
- 3 Os passos seguintes são iguais aos do registo da conta. Introduza um código de verificação de seis dígitos e clique em “Seguinte”.
- 4 Introduza uma nova senha e clique em “Definir Senha”.
- 5 Clique em “Confirmar”.

Nota: Se não receber um correio eletrónico, contacte hisense.vrf.iot@hisense.com.

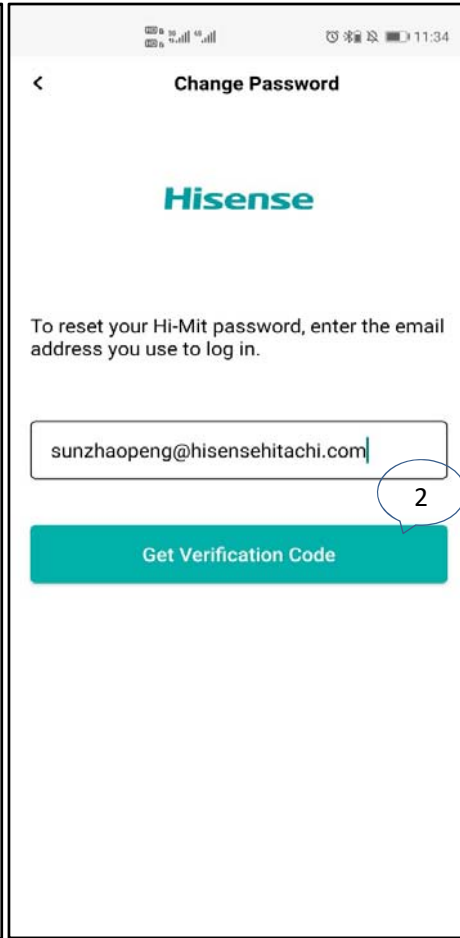


Gestão de grupo


Criar grupo

Você precisa de criar um grupo para aceder à página inicial de controlo e aceder às funções da aplicação. Os passos são os seguintes:

- 1 Clique em “Adicionar Grupo”.
- 2 Clique em “Nome de Grupo” para introduzir o nome do grupo.
- 3 Clique em “Selecionar Imagem” para escolher a imagem de fundo do grupo ou carregar a imagem que preferir.
- 4 Clique em “Criar” para criar um grupo. O criador do grupo irá tornar-se o seu administrador.


Se seleccionar “Aderir ao grupo”, a função irá permitir-lhe entrar para outros grupos com um convite do administrador.

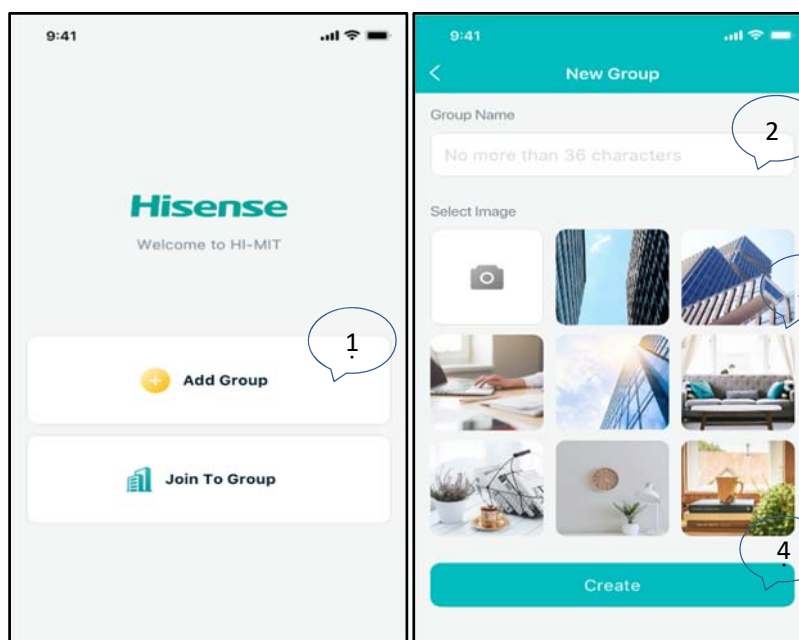

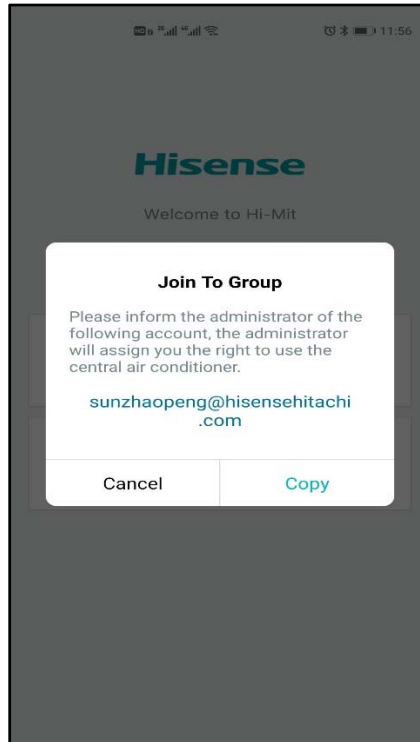

Nota: Para além do anterior, pode adicionar um grupo nas seguintes duas formas:

1. Clique no nome do grupo (Hisense) na *interface* Início e clique em “+” na lista pendente para criar um grupo.
2. Clique em “Gestão de Membro” na *interface* “O meu” e clique em “+” para criar um grupo.

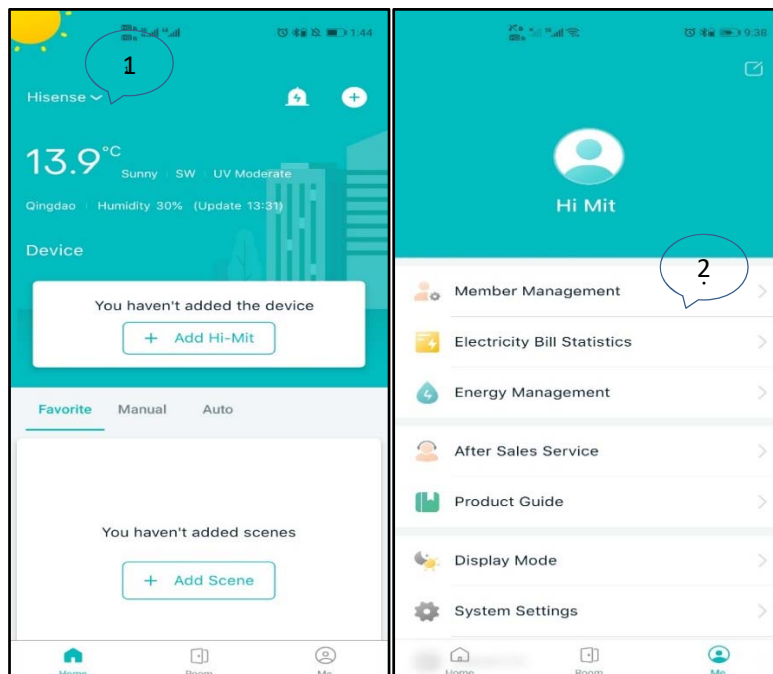


Editar grupo

Pode editar um grupo como administrador da seguinte forma:

- 1 Clique no botão Editar.
- 2 Clique em “Nome de Grupo” para alterar o nome do grupo.
- 3 Clique em “Selecionar Imagem” para alterar a imagem de fundo do grupo.
- 4 Clique em “Confirmar” para concluir a edição do grupo.

Para apagar um grupo em “Gestão de Membro”:



Clique em “Sair” para sair do grupo atual.

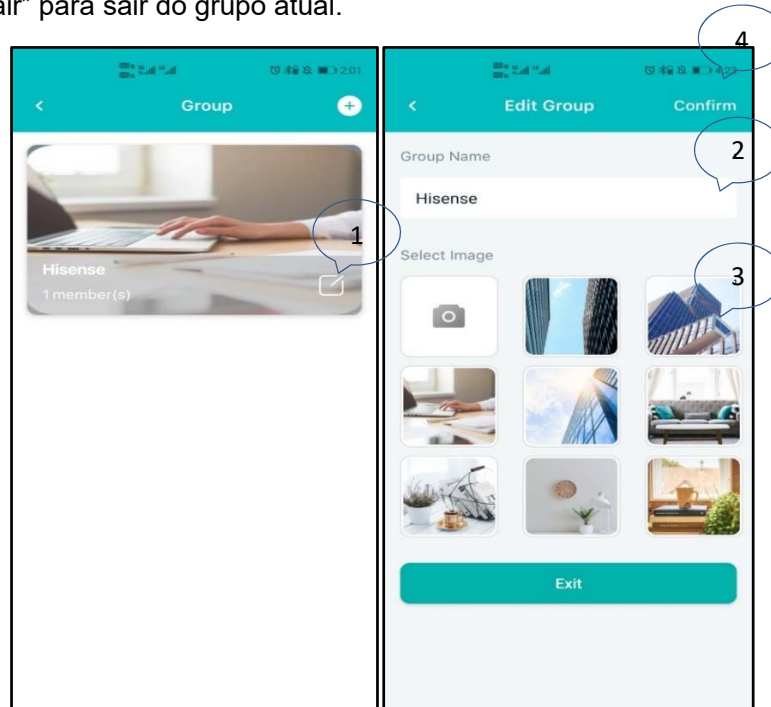

Convidar membro

O utilizador que cria o grupo irá tornar-se o administrador do grupo, podendo convidar outros membros para aderirem ao grupo mediante a adição de uma conta da seguinte forma:

- 1 Clique na imagem de fundo do nome de grupo na página Grupo.
- 2 Clique em “+” no canto superior direito.
- 3 Introduza a conta Hi-Mit do convidado ou a conta de qualquer outro produto ConnectLife e clique em “Procurar”.
- 4 Quando a conta for encontrada, clique em “Adicionar a”.

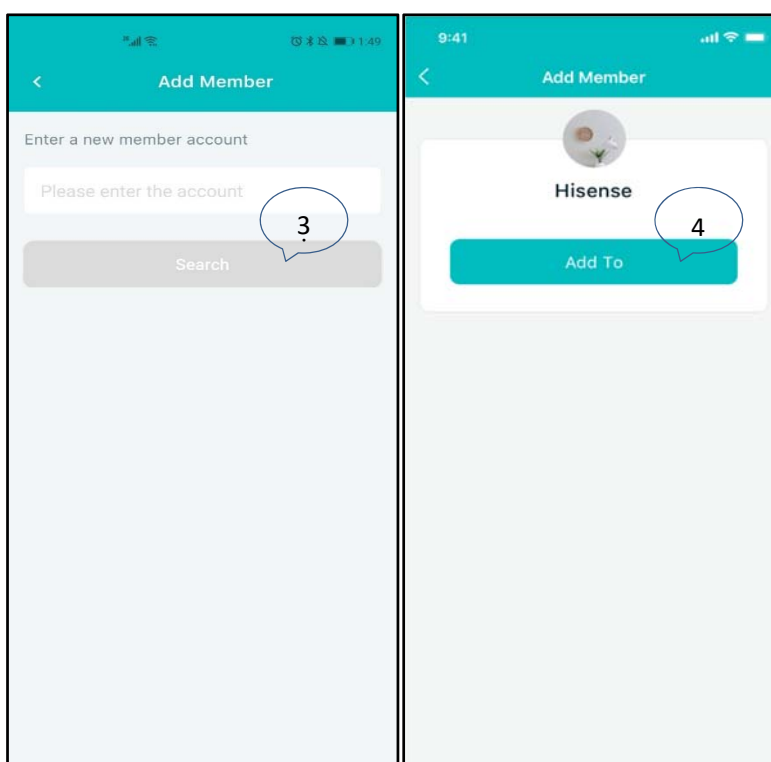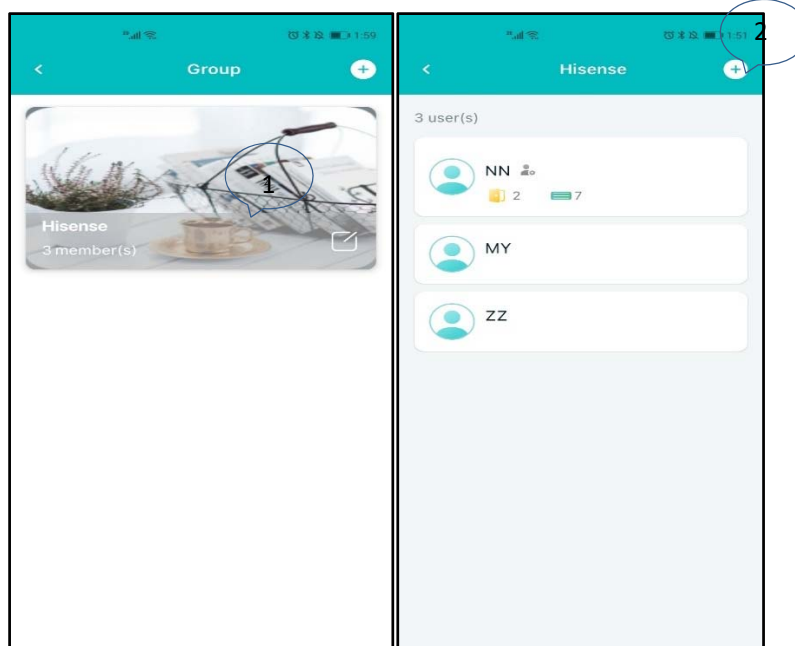


Atribuir direitos a membros


Os direitos do administrador são superiores aos dos membros. Os direitos do administrador incluem atribuir o direito de utilizar o dispositivo, transferir a autoridade do administrador, apagar o membro, entre outros.

Os passos da operação são os seguintes:

- 1 Clique na listas de membros.
- 2 Clique no “+” na parte inferior da página.
- 3 Selecione o dispositivo a partilhar com os membros.
- 4 Clique em “Confirmar” para atribuir o direito de utilizar o dispositivo.
- 5 Clique na lista “...” no canto superior direito, selecione “Transferência de Configuração” para transferir a autoridade do administrador para um membro ou selecione “Eliminar Membro” para apagar um membro do grupo.

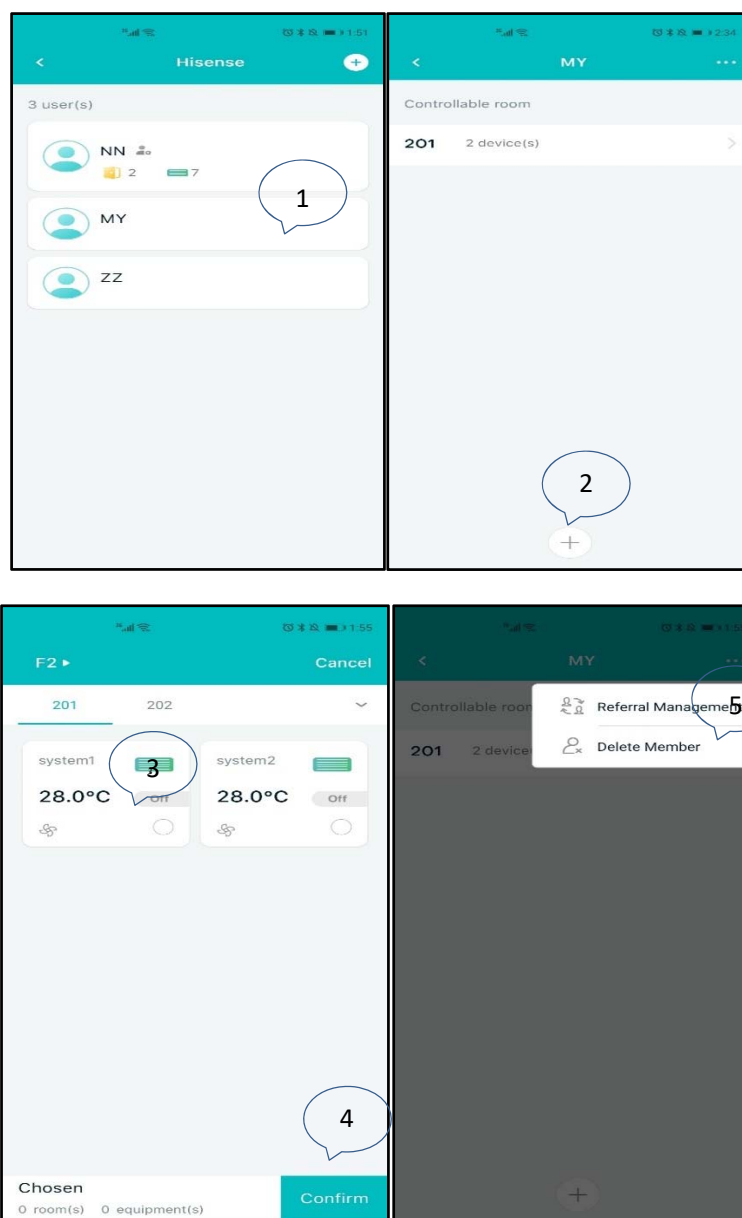

Nota: Pode deslizar a lista do nomes de membro ou a lista da divisão para a esquerda para seleccionar o membro ou a divisão a eliminar.

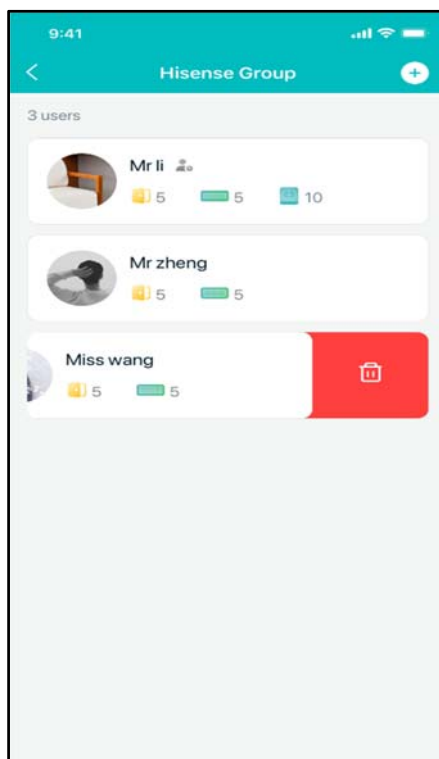



Adicionar Hi-Mit

Apenas depois de o adaptador Hi-Mit estar associado e com os aparelhos de ar condicionado localizados, a Aplicação consegue realizar a gestão centralizada e o controlo remoto dos ares condicionados.

Rede AP

Associe o dispositivo adaptador a uma rede sem fios.

- 1 Clique em “Adicionar Hi-Mit”.
- 2 Realize as ações de acordo com as indicações na página da aplicação e clique em “Procurar”.
- 3 Introduza a conta do *router* e a senha e clique em “Ligar”.

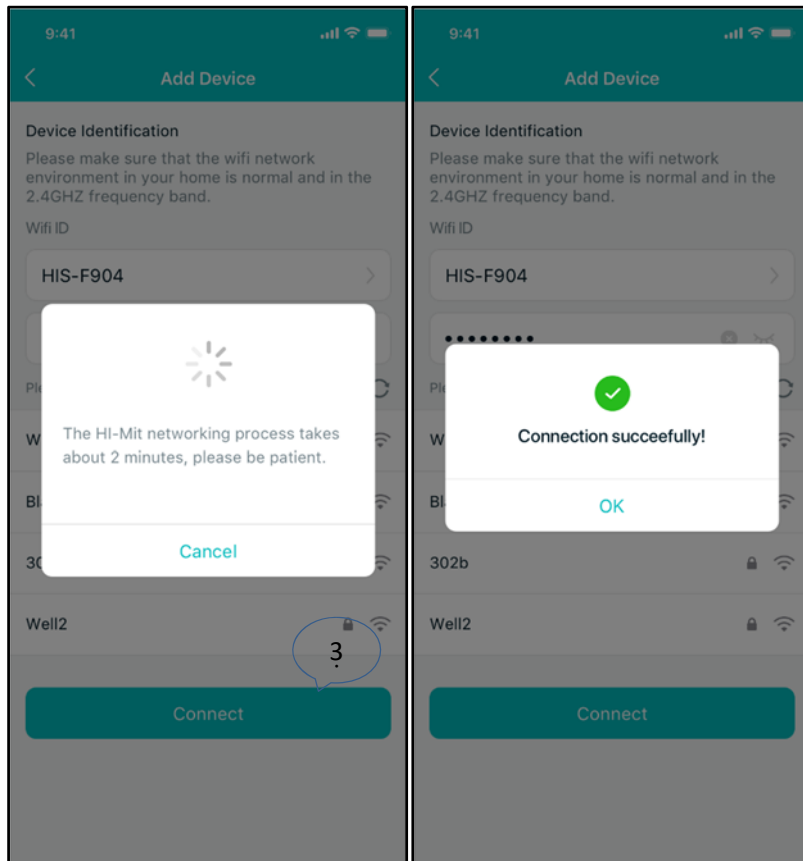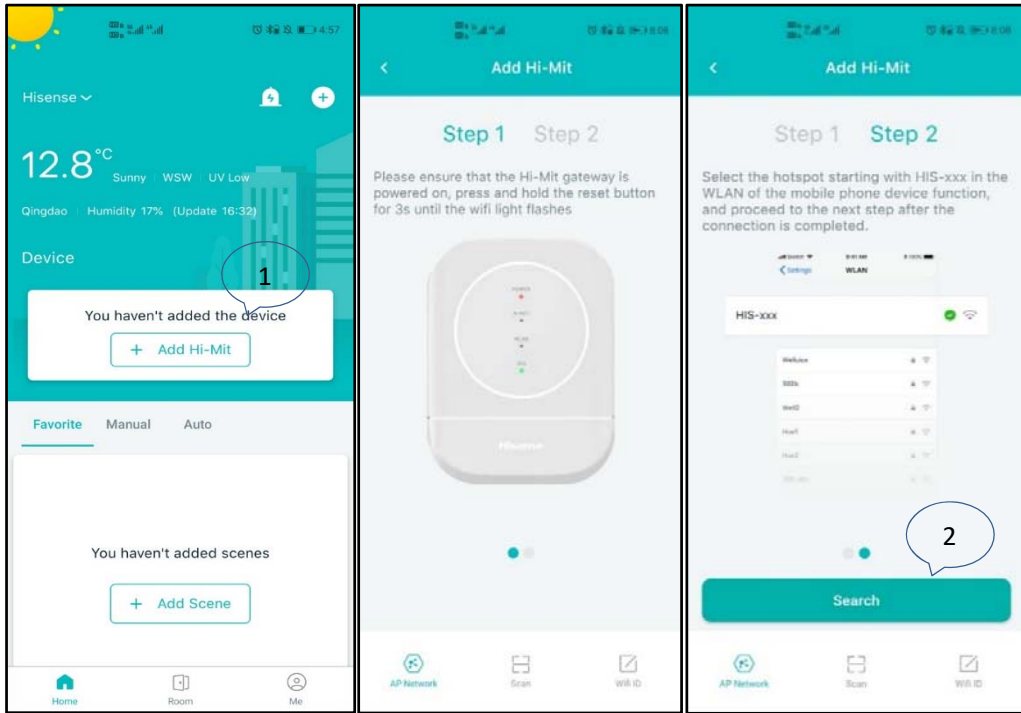


DIGITALIZAR

Associe o dispositivo adaptador digitalizando o código QR depois de a luz WLAN no adaptador Hi-Mit na rede com fios estar acesa fixamente.

Nota: Para o código QR, consulte a imagem nas costas do adaptador.




- 1 Clique em “Adicionar Hi-Mit”.
- 2 Selecione “Ler” e realize as ações de acordo com as indicações na página da Aplicação.

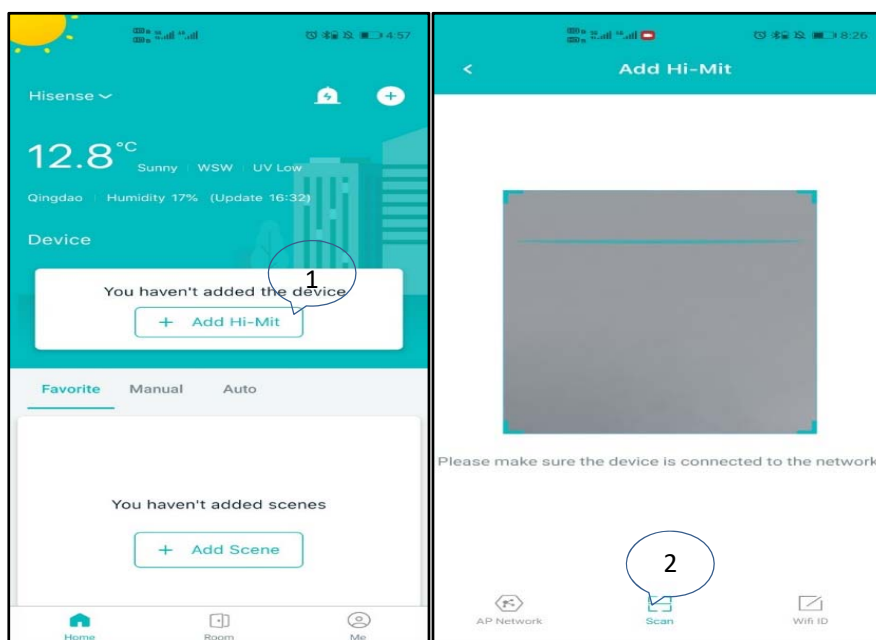


ID Wi-Fi

Associe o dispositivo adaptador introduzindo a ID e o código de verificação do Wi-Fi quando a luz WLAN no adaptador Hi-Mit na rede com fios estiver acesa fixamente.

- 1 Clique em “Adicionar Hi-Mit”.
- 2 Introduza a “ID Wi-Fi” e o “Código de verificação” e execute as ações de acordo com as indicações na página da aplicação.

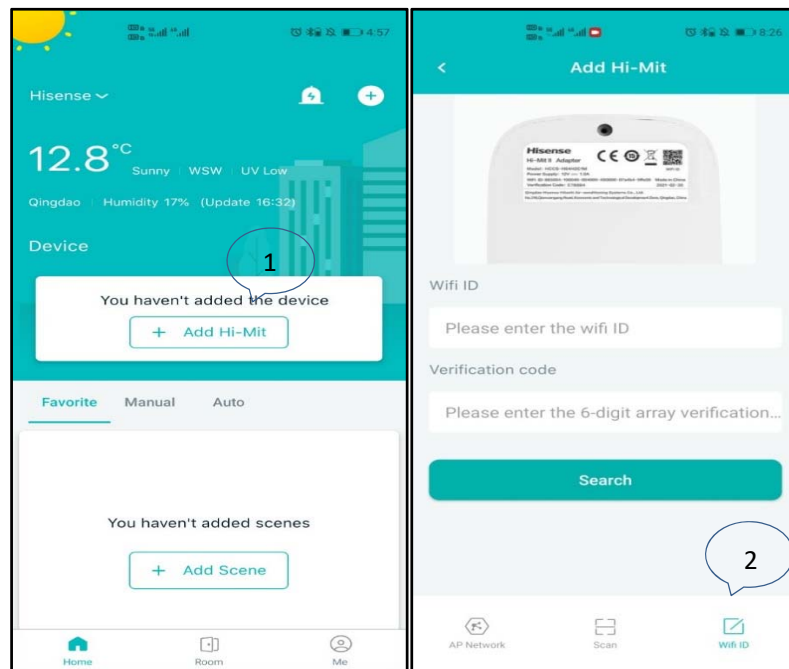


Nota: Apenas um ambiente de rede de 2,4 GHz é aplicável quando o dispositivo de adaptador Hi-Mit estiver ligado à rede. Se a ligação não for bem-sucedida durante um período prolongado, certifique-se de que o ambiente de rede está normal. Para além da forma mostrada na Fig.①, o Hi-Mit também pode ser adicionado conforme mostrado na Fig.② e na Fig.③.

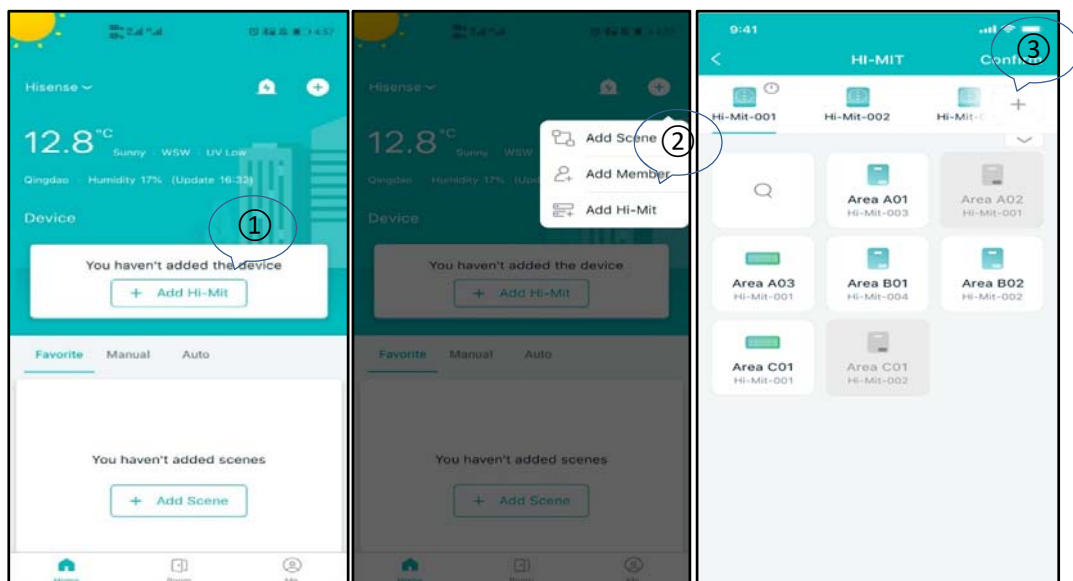

Substituir / Retirar router

- 1 Clique em “Hi-Mit”.
- 2 Clique em “Substituir router” e “Retirar”.


Nota: Depois de o adaptador Hi-Mit ser removido, toda a informação do dispositivo será apagada. Utilize com cuidado.

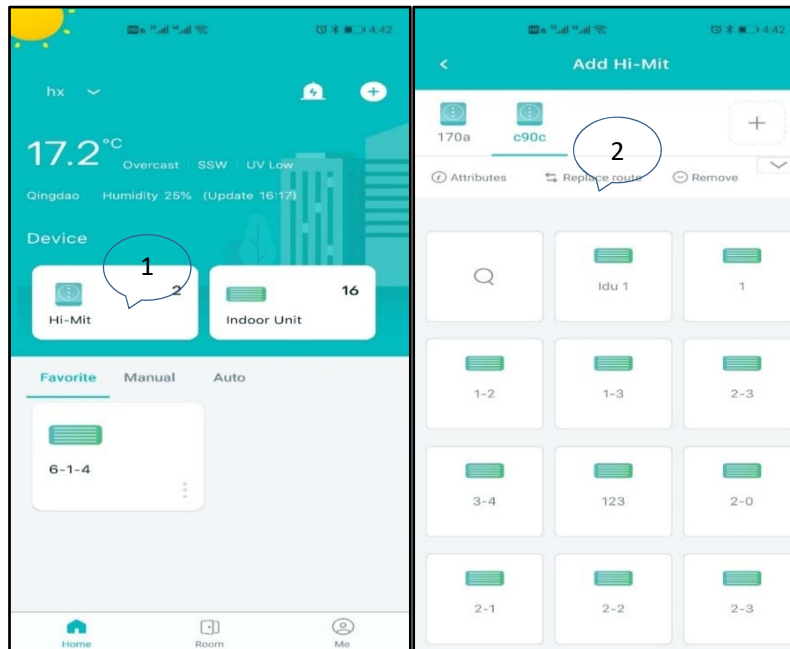

Procurar / adicionar dispositivo

Procurar dispositivo

Depois de associar o Hi-Mit da seguinte forma, clique em “OK” para procurar os ares condicionados.

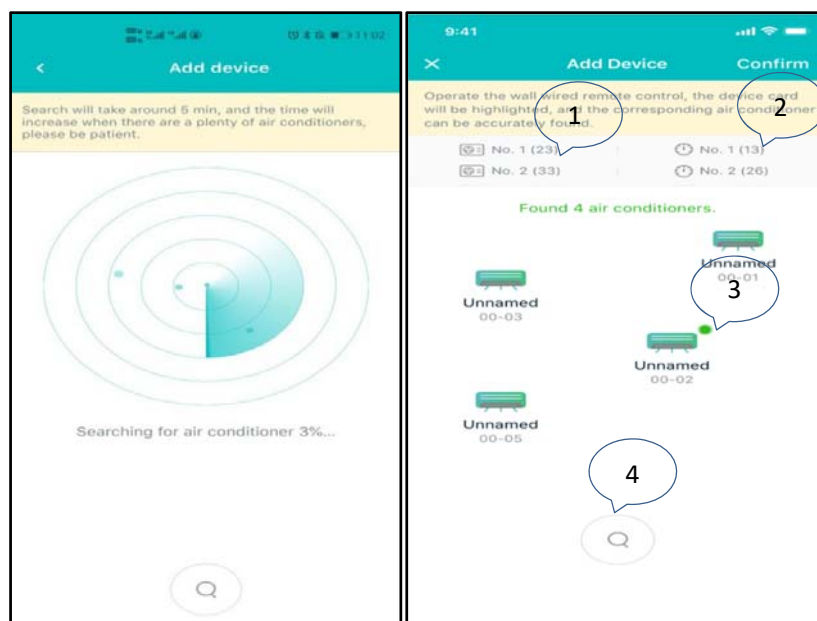


Nota: Na *interface* Adicionar Dispositivo, o número do sistema e o número do endereço dos dispositivos de ar condicionados são conforme mostrado em 1; número de endereço do contador elétrico (será oculto se não houver contador elétrico) conforme mostrado em 2; os dispositivos atualmente no estado de ativado conforme mostrado em 3; Se o número de dispositivos localizado não concordar com o número real, clique na área indicada por 4 para procurar de novo.

Adicionar dispositivo

As várias funções de controlo dos dispositivos de ar condicionado que são encontrados são acessíveis apenas quando forem adicionados a uma divisão. Quando um grupo é criado, um piso e uma divisão já estão criados por defeito. Pode adicionar os dispositivos de ar condicionado diretamente.

Adicione os dispositivos de ar condicionado a uma divisão da seguinte forma.


- 1 Clique em “Cartão de Dispositivo”.
- 2 Clique em “Piso” para selecionar um andar.
- 3 Clique em “Divisão” para selecionar uma divisão.
- 4 Clique “Renomear” para mudar o nome do dispositivo.
- 5 Clique em “Confirmar” para confirmar a alteração.
- 6 Clique em “Confirmar” para regressar à página inicial depois de todos os ares condicionados terem sido atribuídos a uma divisão.

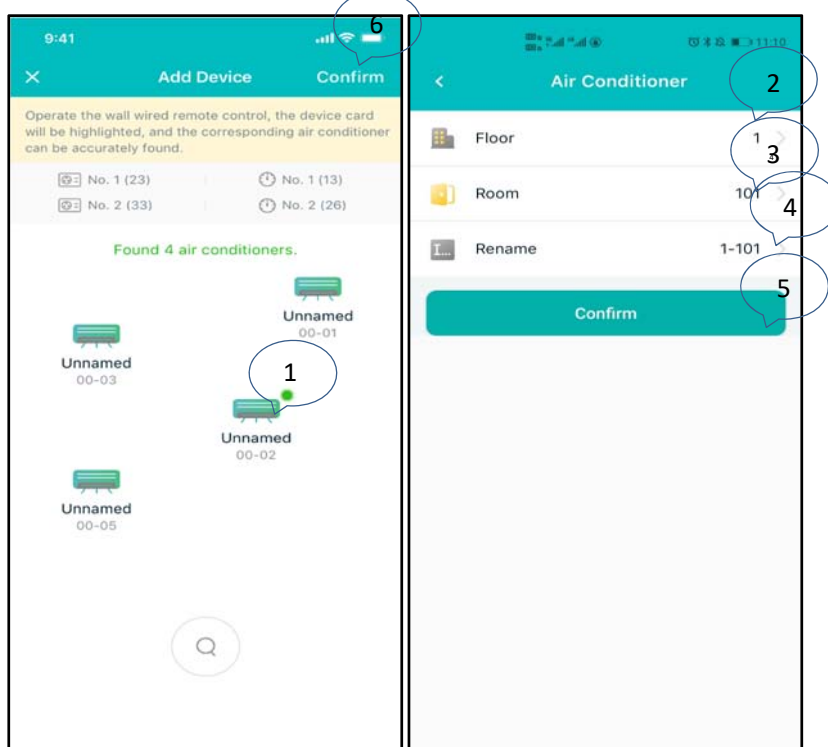

Nota:

Se não tiver adicionado nenhum dispositivo a uma divisão, pode adicioná-lo da seguinte forma:

1. Clique no ícone “Hi-Mit”.
2. Clique na imagem do dispositivo para atribuir uma divisão.

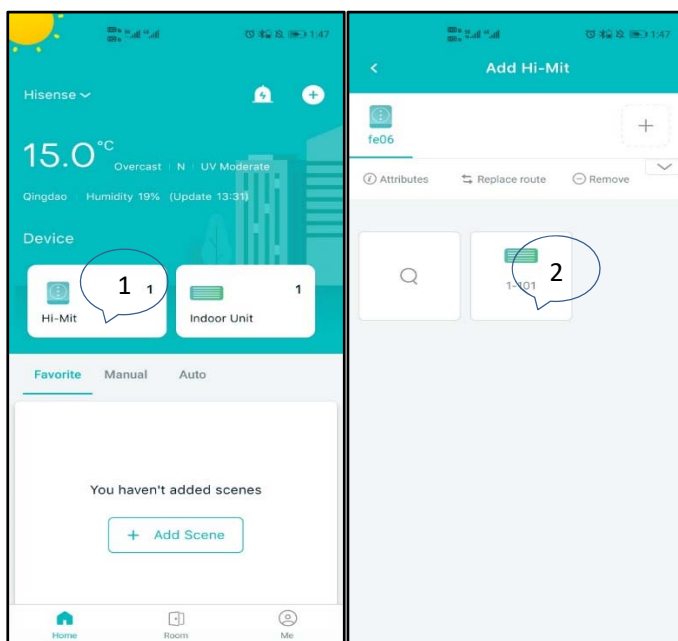


Definir os atributos Hi-Mit

Editar nome da unidade exterior

Os passos são os seguintes:

- 1 Clique na imagem “Hi-Mit” na página inicial.
- 2 Clique em “Atributos”.
- 3 Clique no “Nome de Aparelho Externo” para editar o nome dos aparelhos externos.
- 4 Clique em “Relação” para ver o diagrama de relação *online* de unidades interiores e aparelhos externos.
- 5 Clique em “Versão de *software* Wi-Fi” para atualizar o *software* do adaptador Hi-Mit.

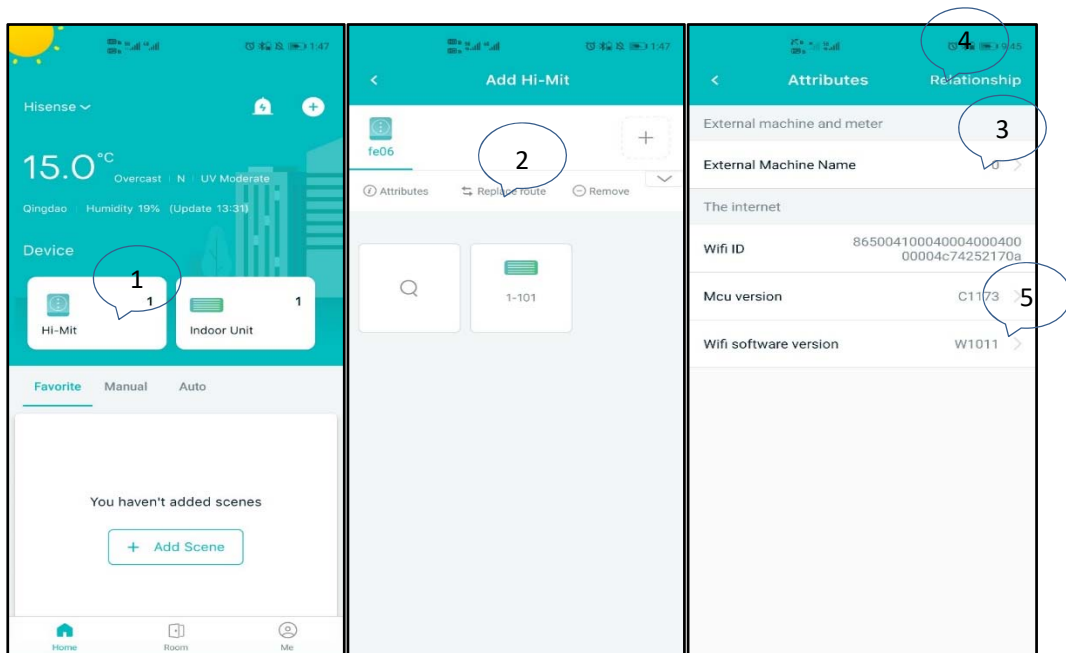


Editar piso / divisão

Para incluir os vários requisitos dos utilizadores, a aplicação gere os dispositivos de ar condicionado criando pisos e divisões.

Adicionar divisão

Os passos são os seguintes:


- 1 Clique em “+” para abrir a lista pendente.
- 2 Clique em “Adicionar Divisão”.
- 3 Introduza o nome da divisão.
- 4 Clique em “Confirmar” para adicionar uma divisão nova;

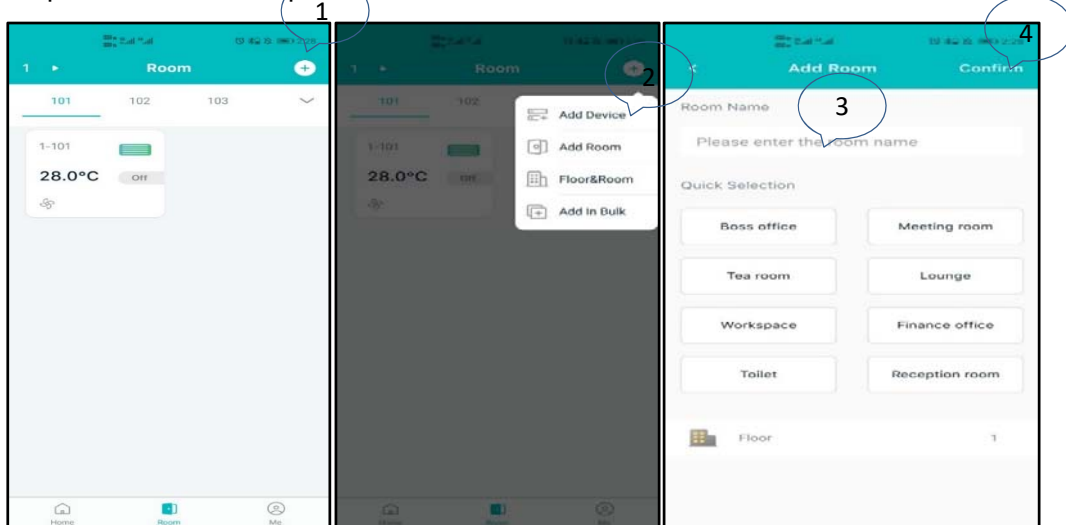

Adicionar piso

Os passos são os seguintes:


- 1 Clique em “+” para abrir a lista pendente.
- 2 Clique em “Piso e Divisão”.
- 3 Clique em “+”.
- 4 Introduza o nome do piso e clique em “OK” para adicionar um piso novo.

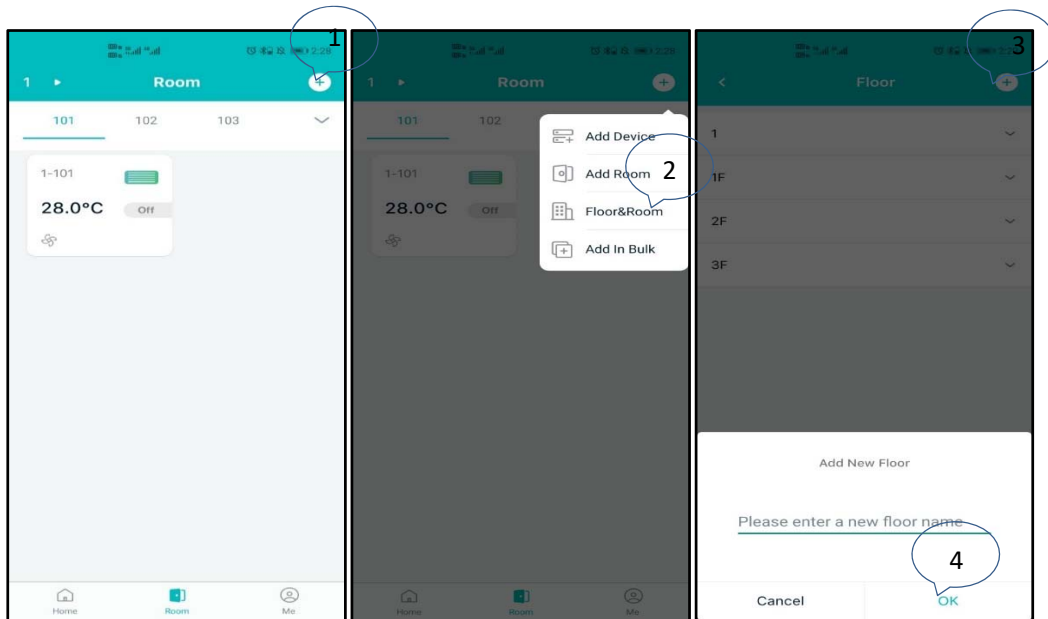

Adicionar em lote

Os passos são os seguintes:

- 1 Clique em “+”.
- 2 Clique em “Adicionar em lote”.
- 3 Selecione o número de pisos e divisões, e clique em “Confirmar” para adicionar em lote.

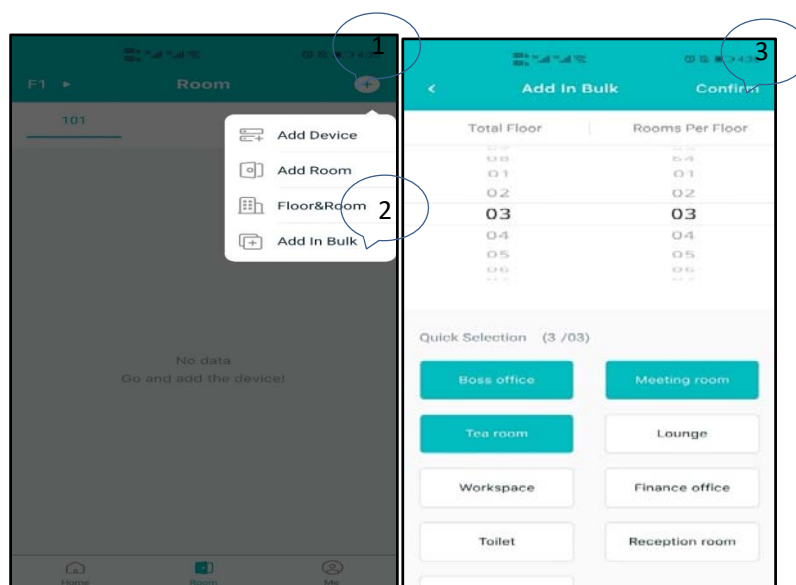


Notas:

1. O número máximo de pisos na aplicação são oito.
2. O número de divisões deve ser igual ao dos nomes de divisão ao adicionar em lote.
3. Os pisos adicionados em lote serão nomeados como 1F-8F.

Editar pisos / divisões

Os passos são os seguintes:


- 1 Clique em “Piso e Divisão”, clique no nome da divisão, clique em “Eliminar” ou “Renomear” para editar a divisão.
- 2 Clique em “Piso e Divisão”, clique na lista de piso e deslize para a esquerda, clique em “Eliminar” ou “Renomear” para editar o piso.

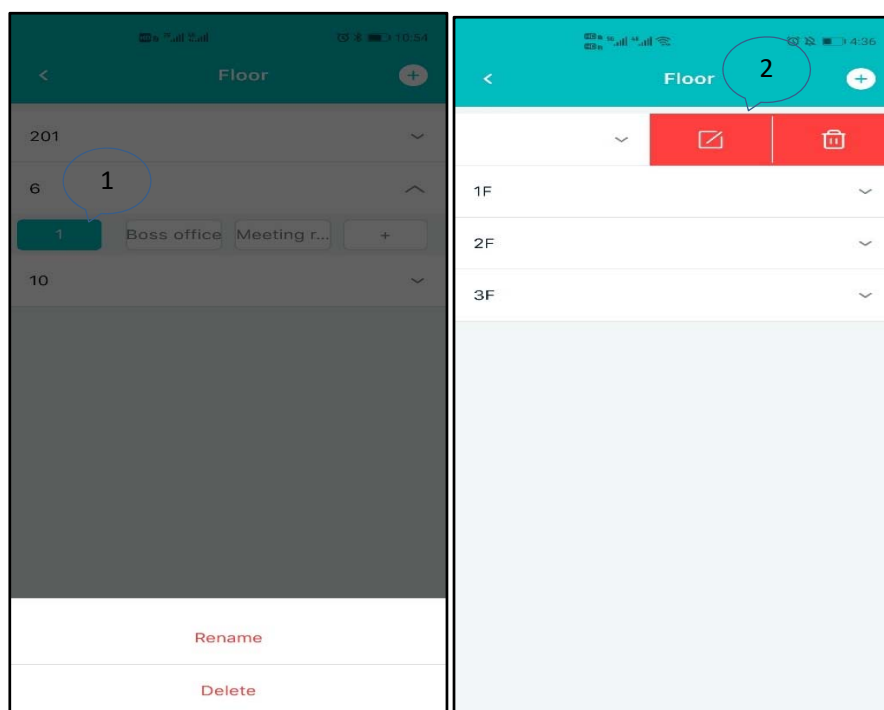

Eliminar / adicionar dispositivos

Elimine ou adicione os dispositivos da seguinte forma:

- 1 Carregue longamente no Cartão do Dispositivo.
- 2 Selecione o cartão do dispositivo a eliminar e clique no botão “Eliminar”.
- 3 Clique em “+” e selecione “Adicionar Dispositivo” para adicionar o dispositivo à divisão.


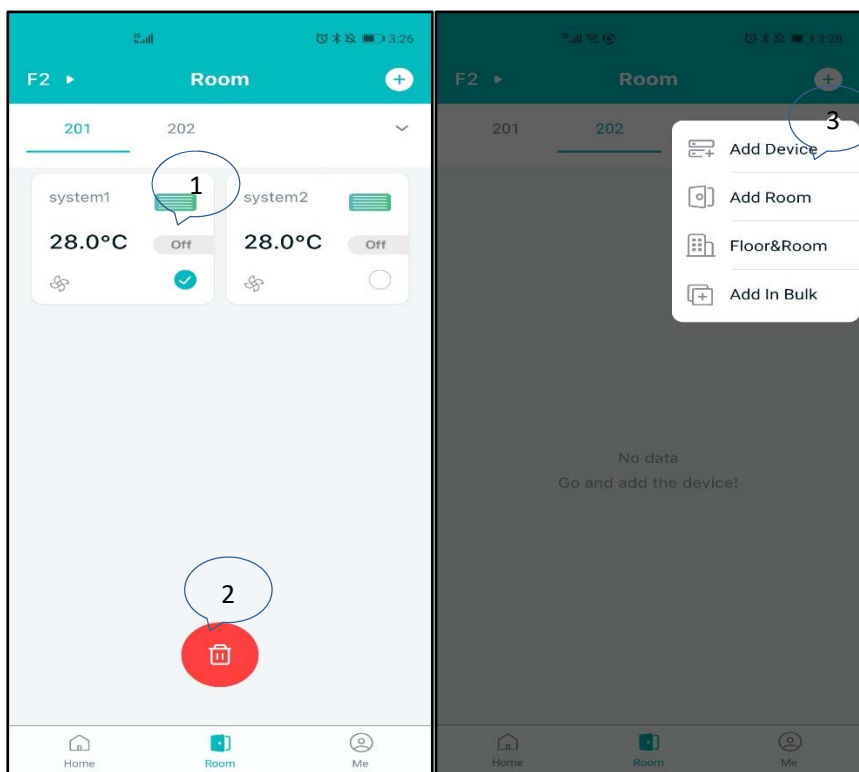


Adicionar cena

Crie pequenas cenas para um controlo fácil dos dispositivos de ar condicionado.

Criar uma cena manual

- 1 Clique em “Adicionar Cena”.
- 2 Clique em “Manualmente”.
- 3 Introduza o nome da cena.
- 4 Clique em “Adicionar tarefa”.
 - ① Selecione o tipo de dispositivo.
 - ② Selecione o dispositivo a adicionar.
 - ③ Selecione o comando (ligar/desligar, modo, velocidade do ventilador, temperatura, etc.) a controlar e clique em “√” para confirmar.
 - ④ Clique em “Confirmar”.
- 5 Selecione o ícone de cena.
- 6 Clique em “Confirmar”.

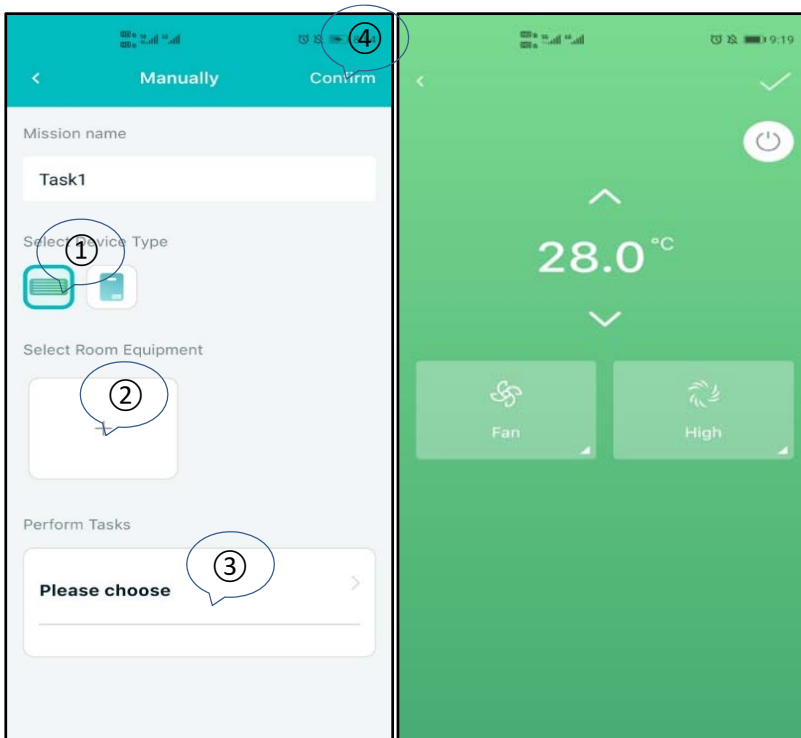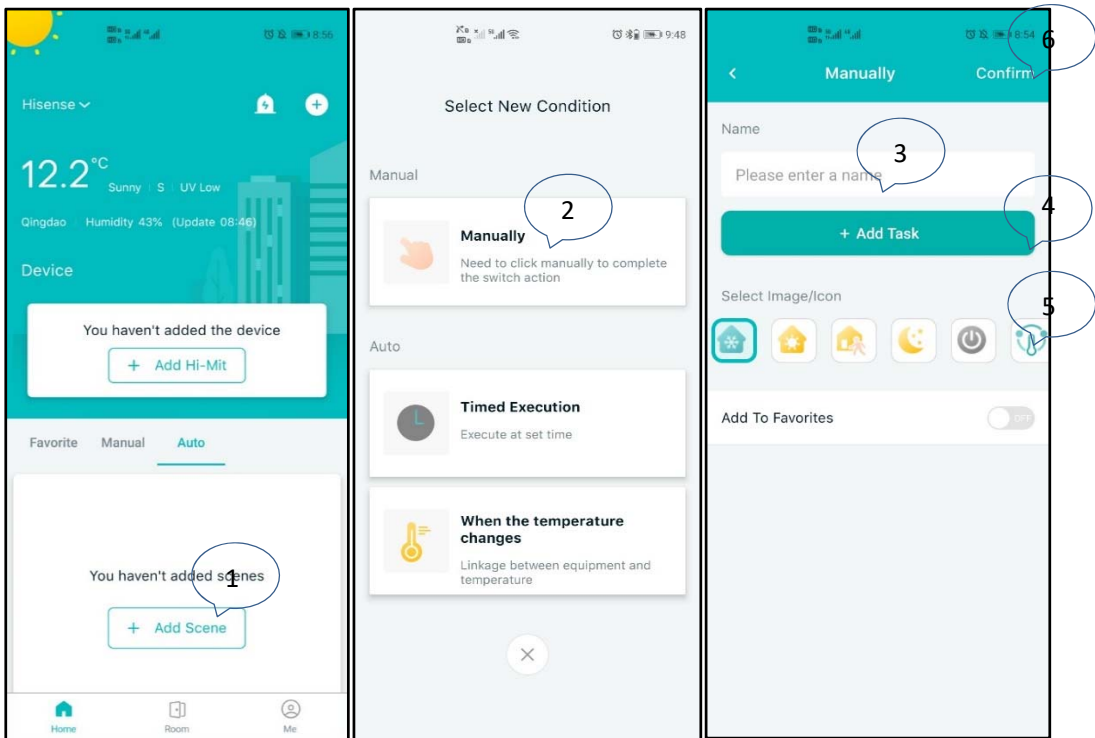


Nota: Pode clicar em “Adicionar a Favoritos” para adicionar a cena à lista de “Favoritos”.

Criar cena programada

O processo de criação é semelhante à cena manual anterior, exceto se a definição das condições de execução programada for diferente:

- 1 Clique em “Execução programada”.
- 2 Selecione a hora e a data.
- 3 Clique em “Confirmar”.

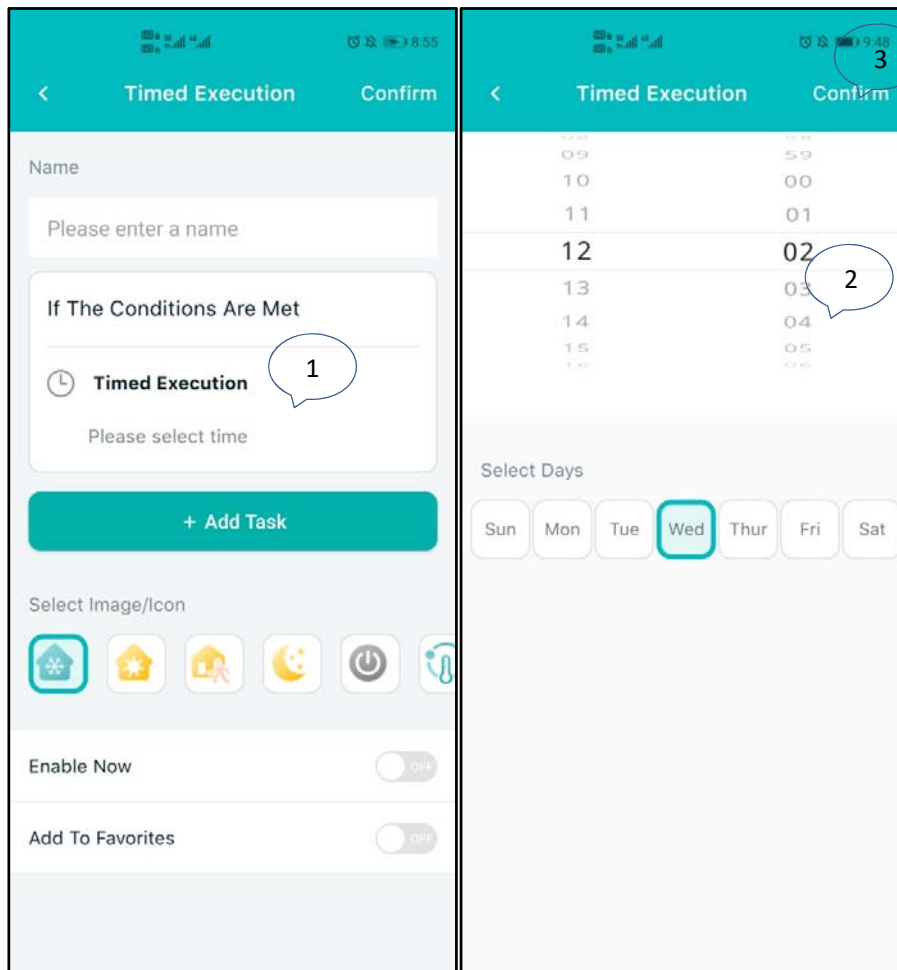


Nota: Pode clicar em “Ativar Agora” para abrir diretamente a cena programada que tiver sido criada.

Criar cena de ligação a temperatura

O dispositivo é ligado ao valor de temperatura detetado pelo ar condicionado, de modo a executar cenas de utilização flexíveis e alteráveis. O processo de criação é similar ao anterior, exceto se as condições da cena forem diferentes.

- 1 Clique em “Quando a temperatura mudar”.
- 2 Selecione o ar condicionado utilizado como condição de temperatura. Selecione a condição de temperatura e clique em “√”.
- 3 Clique em “Confirmar”.

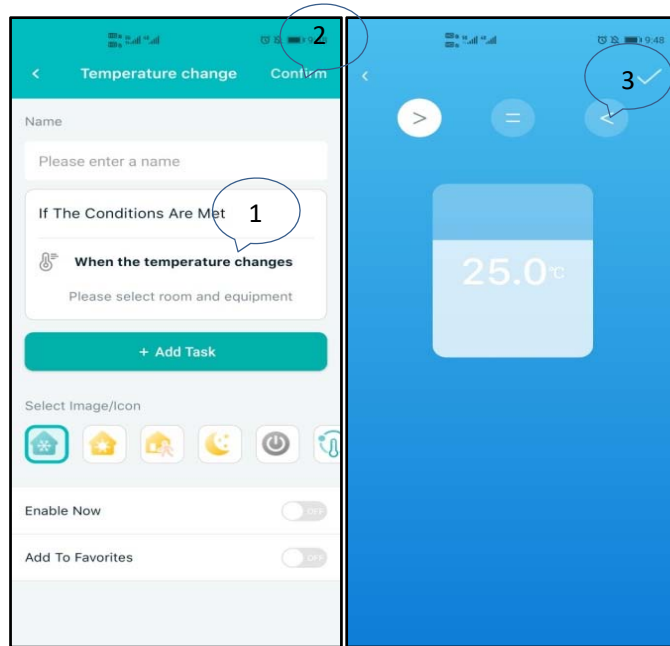


Criar cena de temporizador semanal

As cenas de programação incluem a cena do temporizador semanal e a cena do temporizador de feriado, aplicáveis apenas aos modelos ATW. Defina as tarefas do temporizador de acordo com datas e os períodos diferentes. Na hora de início, as tarefas definidas são executadas e, na hora de fim, a unidade de ar condicionado é desligada.


1. Clique em “Temporizador semanal”.
2. Defina o nome da cena.
3. Defina a hora de execução
4. Defina o período de repetição.
5. Defina as tarefas da cena.
6. Clique em “Ativar agora” para criar a cena e para entrar em vigor imediatamente.
7. Clique em “Adicionar aos Favoritos”; a cena é sincronizada com o menu Favoritos na página inicial.

8. Clique em "✓" para concluir a criação da cena.

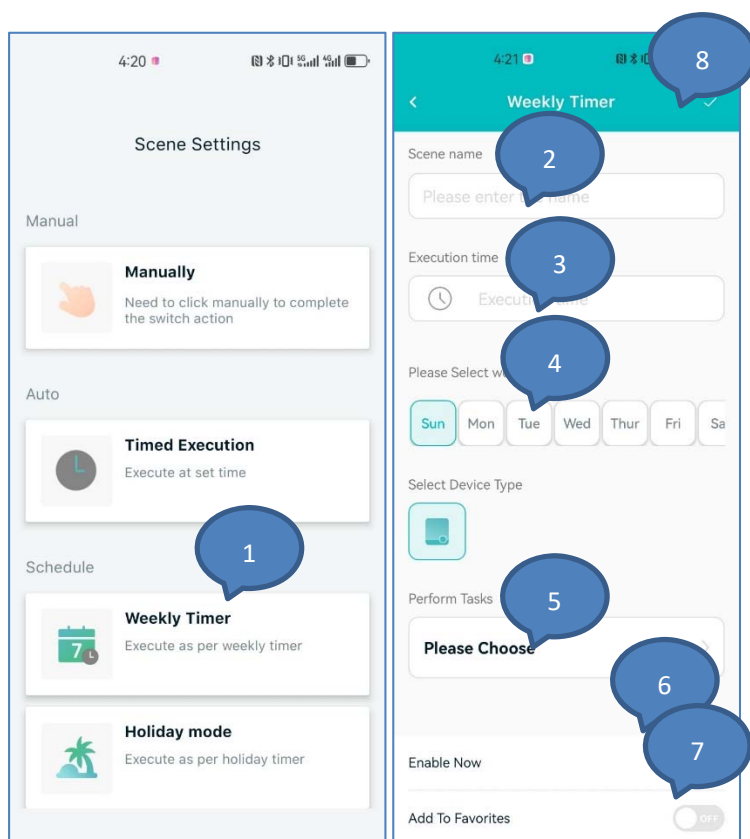


Criar cena de temporizador de feriado

1. Clique em "Modo de Férias".
2. Defina o modo da cena e selecione Manual ou Automático.
3. Defina o nome da cena.
4. Defina a data de execução (a definição de data de execução só é suportada se o modo de cena for Automático).
5. Defina a hora de execução
6. Defina a execução da tarefa.
7. Clique em "Ativar agora" para criar a cena e para entrar em vigor imediatamente.
8. Clique em "Adicionar aos Favoritos"; a cena é sincronizada com o menu Favoritos na página inicial.
9. Clique em "✓" para concluir a criação da cena.

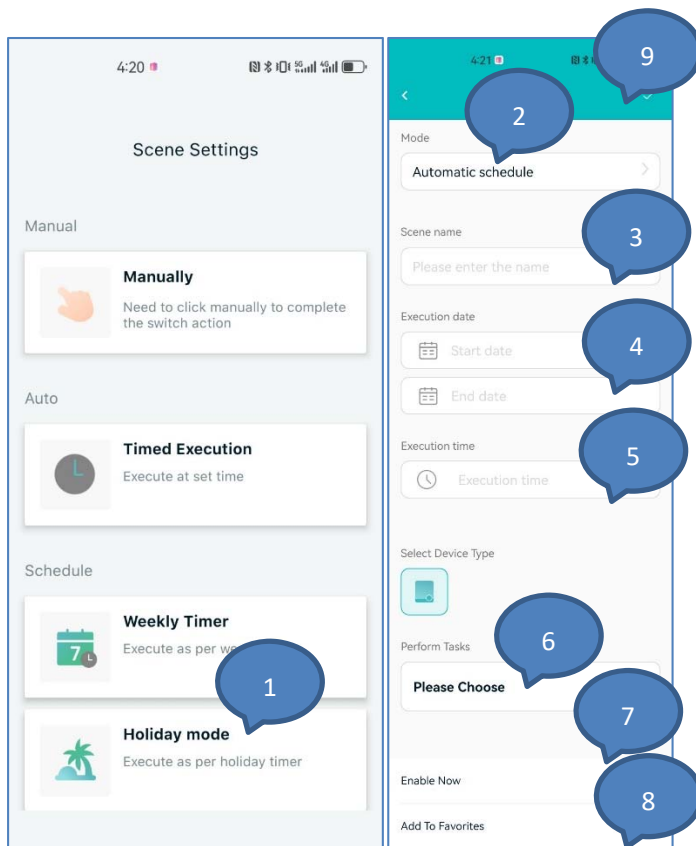

Nota: A cena pode ser criada pelas duas seguintes formas.


1. Clique em “Adicionar cena” na página Início.
2. Clique em “+” na página inicial e clique “Adicionar Hi-Mit”.

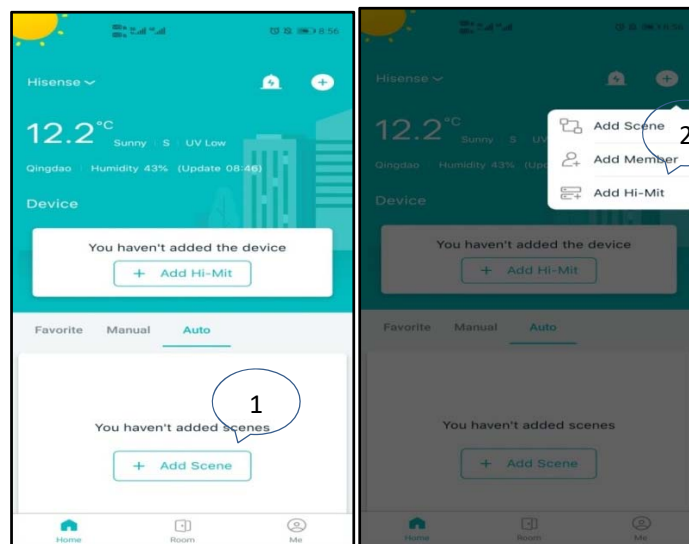

Função de impulso de AQS

Quando as unidades do modelo ATW ligadas suportam a função AQS, as

cenas de impulso da AQS vão ser criadas automaticamente no menu “Favoritos” e “Manual” na página inicial. Ative a função para aquecer rapidamente a AQS.

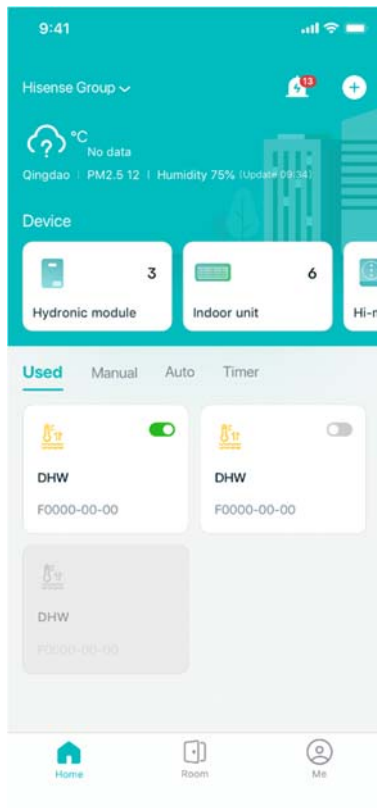

Controlar o ar condicionado

VRF

A página de controlo tem as seguintes funções de controlo principais:

- 1 Definição de ligar / desligar.
- 2 Definição da temperatura.
- 3 Definição de modo: aquecimento, arrefecimento, ventilar, desumidificação.
- 4 Velocidade de ventilação: alta, média, baixa.
- 5 Definição do defletor: controlo uniforme dos defletores de uma a sete ângulos.



Nota: As funções específicas estão sujeitas ao ar condicionado real.

Módulo da água

A página de controlo tem as seguintes funções de controlo principais:

- 1 Definição de ligar / desligar.
- 2 Definição da temperatura.
- 3 Definição de modo: aquecimento (*fan coil*, piscina, água quente, aquecimento de piso), arrefecimento (*fan coil*).




Bomba de calor ATW

As principais funções de controlo da placa de controlo são as seguintes:


1. Funções, incluindo as definições de ligar/desligar do Ciclo1, Ciclo2, AQS, SWP e da área de divisões (divisão 1-8).
2. Clique no botão de definição da função / definir as funções da área de visualização para definir funções como ligar / desligar, temperatura, modo e ECO e para visualizar as funções e os parâmetros definidos atualmente.
3. Defina a compensação da temperatura.
4. Defina as atribuições da divisão.
5. Defina o bloqueio de desativação do controlador.
6. Defina funções adicionais, incluindo o modo Silêncio e o Modo Noite, e, quando as funções estiverem definidas, a unidade reduz o ruído.
7. Área de visualização de alerta do alarme.
8. Veja a função de visualização dos dados de energia.

Nota: Modelos diferentes suportam funções diferentes e pelo que deve consultar o manual da unidade de ar condicionado para obter descrições detalhadas das funções.

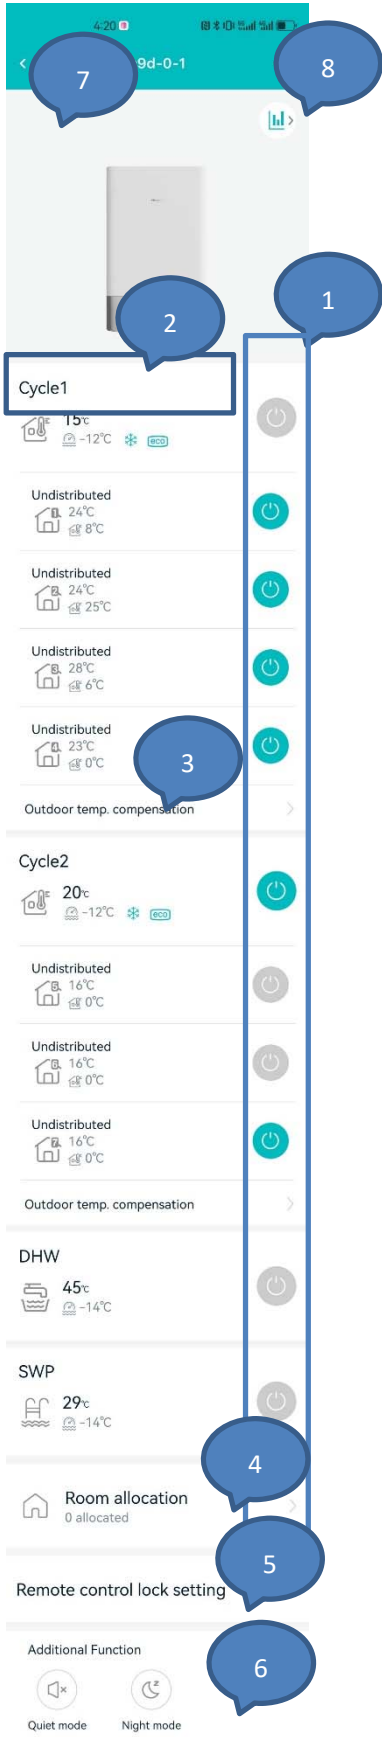

As definições da função

Considere as funções Ciclo1 como um exemplo, selecione o modo (arrefecimento, aquecimento, automático), ECO, temperatura, ligar / desligar e clique em “√” para emitir o pedido de controlo da função.

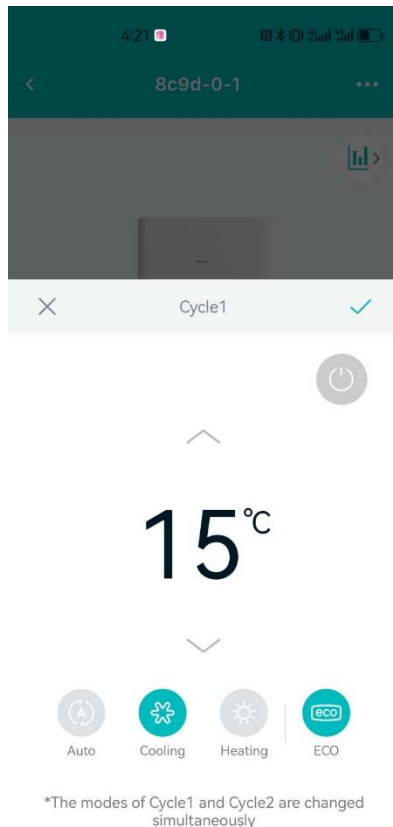

Função de compensação de temperatura

Ao estabelecer a relação entre a temperatura ambiente exterior e a temperatura definida da água, obtém a função de controlo automático da temperatura da água.

As descrições das funções são as seguintes:

1. Selecione a compensação da temperatura para o modo de arrefecimento e aquecimento.
2. Selecione para definir valores fixos (função de compensação inválida), compensação de temperatura exterior e curva de gradiente.
3. Selecione manualmente o valor da temperatura para a zona de temperatura correspondente.

4. Deslize para seleccionar o valor da temperatura para a zona de temperatura.
5. Clique em “√” para emitir o pedido de controlo.



Estatísticas do consumo de energia ATW


As descrições das funções estatísticas do consumo de energia ATW são as seguintes:

1. Selecione o item da função.
2. Selecione o período de visualização.
3. Selecione para ver o consumo de energia e a conversão de energia.
4. Selecione para ver as curvas da temperatura interior e exterior.
5. Selecione para definir o preço da eletricidade.



Definições do preço da eletricidade


1. Defina a unidade de moeda, que suporta a escolha de 18 unidades de moeda.
2. Defina o preço da eletricidade do período e defina o período temporal e o preço da eletricidade, com até quatro períodos temporais suportados.
3. Defina o preço da eletricidade por defeito e, quando o período temporal definido não corresponder às 24 horas completas, o preço da eletricidade do período sem o preço definido da eletricidade é calculado usando o preço da eletricidade por defeito.
4. Deslize para a esquerda para eliminar o período temporal.
5. Clique em “√” para permitir que as definições entrem em vigor.

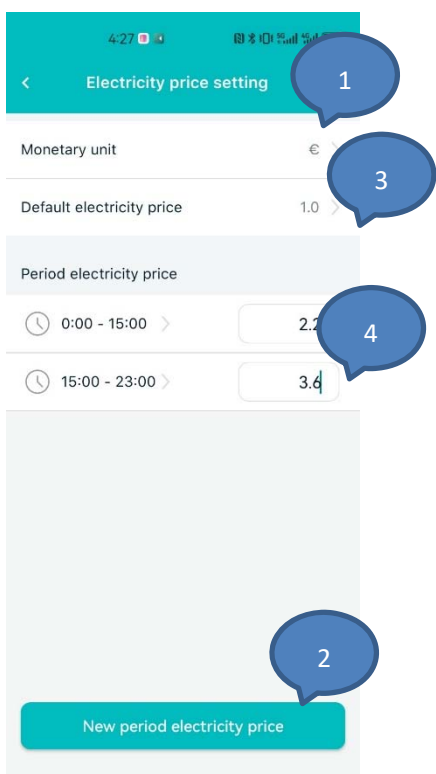

O meu

Introdução da função

- 1 Clique em “Gestão de membro” para editar e gerir o membro.
- 2 Clique em “Estatísticas da fatura de eletricidade” para obter estes valores para o sistema de ar condicionado.
- 3 Clique em “Gestão de energia” para mostrar o consumo de energia do sistema de ar condicionado.
- 4 Clique em “Serviço de Pós-vendas” para pedir a reparação *online*.
- 5 Clique “Guia do produto” para visualizar a introdução relacionada com as funções do produto.
- 6 Clique no “Modo de Visualização” para alternar entre o modo noturno e diurno.
- 7 Clique em “Definições do sistema” para definir o idioma da aplicação, a visualização da temperatura e muito mais.
- 8 Clique em “Sobre Nós” para visualizar o número da versão da aplicação e o adaptador, etc.

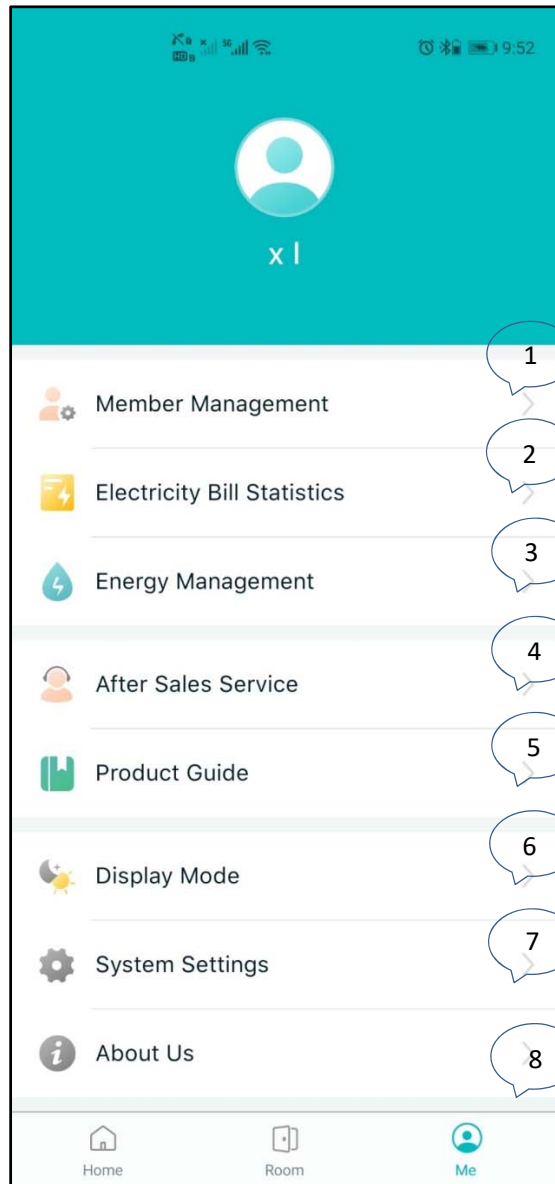

Estatísticas da eletricidade

A função de estatísticas da eletricidade somente será apresentada quando houver modelos e sistemas ATW ligados ao medidor no grupo. A função de estatísticas da eletricidade visualiza a conta total de eletricidade de todos os modelos ATW e dos sistemas de ar condicionado ligados ao medidor no grupo atual.

1. Clique para ver a fatura de eletricidade para diferentes períodos.
2. Defina o preço da eletricidade para períodos específicos.
3. Defina um alerta quando o limite mensal da conta de eletricidade for atingido.



Gestão de energia

É apresentado o consumo de energia dos diferentes sistemas. Os sistemas ATW e os sistemas ligados a contadores apresentam o consumo real de energia, os outros sistemas apresentam o consumo estimado. Para além disso, são dadas várias recomendações para comportamentos de poupança de energia.

1. Clique para mudar o sistema de ar condicionado.
2. Clique para ver a classificação do consumo de energia.
3. Clique para ver o consumo de energia em diferentes períodos de tempo.
4. Clique para aplicar as recomendações de poupança de energia.

The screenshot shows the 'Energy Management' app interface. At the top, there is a teal header with a back arrow, the title 'Energy Management', and a signal strength icon. Below the header, the text 'Energy cons' is visible. A callout bubble labeled '1' points to the signal strength icon. Below this, there are time selection options: 'Today', '7 days', '30 days', and '1 years'. A callout bubble labeled '2' points to the 'Today' option. A callout bubble labeled '3' points to the 'Energy cons' text. Below the time options is a large empty rectangular area, likely a chart or graph. At the bottom of this area, there is a horizontal axis labeled '(Hour)' with numbers from 00 to 23. Below the chart area, there is a note: '(Energy saving is estimated and there may be errors)'. Below this note is a section titled 'Behavioral Energy Saving Recommendations' with a callout bubble labeled '4' pointing to it. Underneath this section, there is a line of text: 'Manually executed shortcut functions can be placed on Home page' followed by a right-pointing arrow.

В
С в
т ъ
а д
т р
и а
с д
т в

Загрузка приложения


Это приложение можно загрузить из Apple Store для телефонов iOS или из Google Play для телефонов Android, выполнив поиск в магазине по ключевому слову «Hi-Mit».

а и
Это приложение поддерживает версии системы iOS10.0 или выше и Android 6.0 или выше. Для мобильных телефонов с более ранними версиями вам необходимо обновить систему, прежде чем вы сможете использовать функции приложения.

Управление учетной записью

Создание учетной записи

- 1 При первом запуске приложения нажмите «Начать», чтобы создать учетную запись.
- 2 Щелкните на «Политика конфиденциальности Hi-Mit» и «Условия и положения для конечного пользователя», чтобы просмотреть содержание условий, и отметьте «✓» в поле «Выбрать» перед условиями, чтобы подтвердить их содержание, и нажмите «Согласен».
- 3 Введите действующий адрес электронной почты и нажмите «Регистрация».
- 4 Проверьте шестизначный проверочный код, полученный в вашем электронном письме, введите его на странице приложения и нажмите «Следующий».
- 5 Чтобы установить пароль, нажмите «Установить пароль». Примечание: Пароль поддерживает только 8-30 цифр и символов.
- 6 Введите свою личную информацию и нажмите «Представить». Примечание: Необходимо указать «Имя», «Фамилия», «Страна / регион» и «Язык».

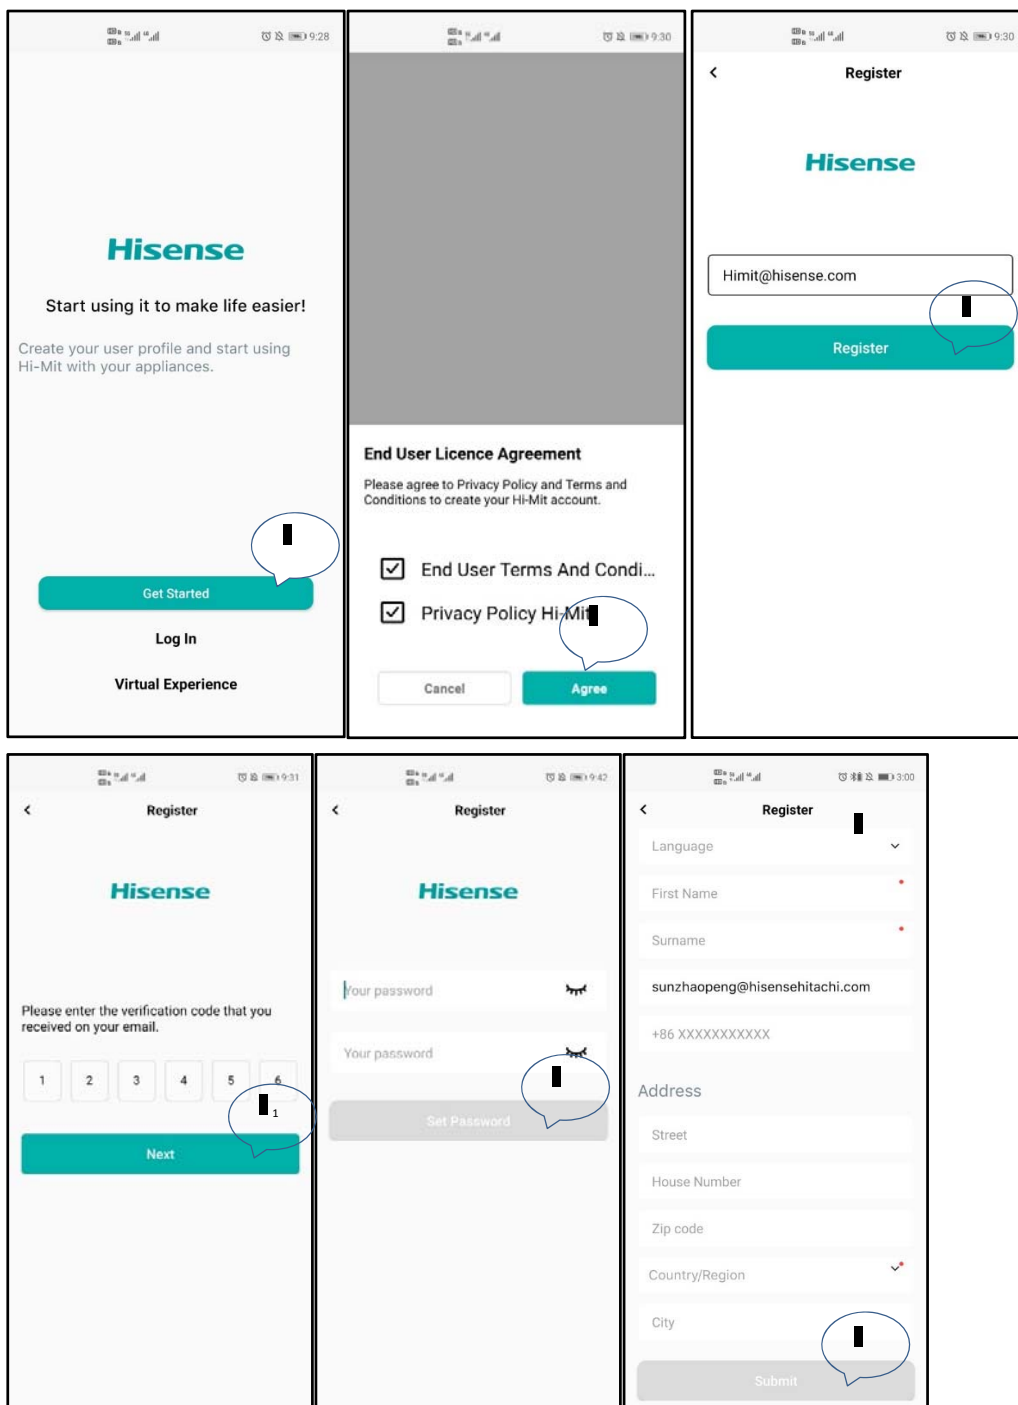


Авторизация

После регистрации учетной записи Hi-Mit вы можете войти в приложение.

- 1 Запустите приложение Hi-Mit и нажмите «Авторизация».
- 2 Введите свою учетную запись и пароль и нажмите «Авторизация».


Примечание: Если вам будет предложено ввести неправильный адрес электронной почты или пароль, убедитесь, что введенная учетная запись и пароль верны, и повторите попытку.

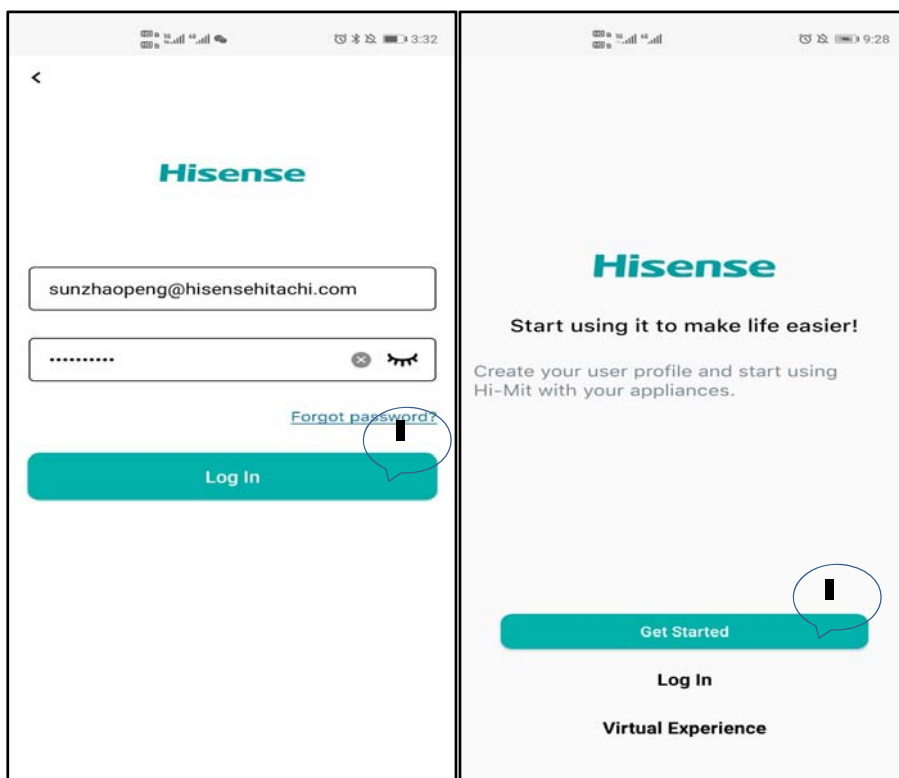

Сброс пароля

- 1 Если вы забыли свой пароль, нажмите «Забыли пароль», чтобы сбросить его.
- 2 Введите учетную запись, для которой вы хотите сбросить пароль, и нажмите «Получить код подтверждения». Вы получите 6-значный проверочный код по электронной почте.
- 3 Последующие шаги будут такими же, как и при регистрации учетной записи. Введите действительный 6-значный проверочный код и нажмите «Следующий».
- 4 Введите новый пароль и нажмите «Установить пароль».
- 5 Щелкните «Подтвердить».

Примечание: Если вы не получили электронное письмо, свяжитесь с

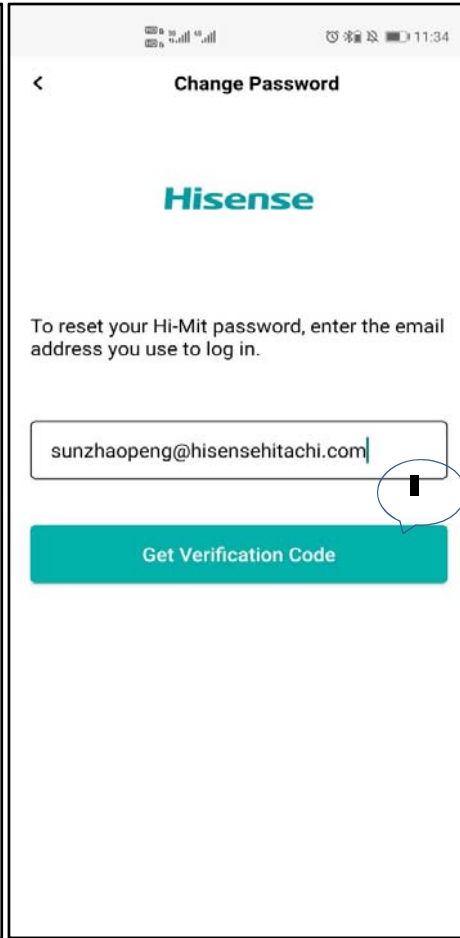


Управление группой


Создание группы

Вам необходимо создать группу для входа на главную страницу управления и доступа к функциям приложения. Выполните следующие шаги:

- 1 Нажмите «Добавить группу».
- 2 Нажмите «Имя группы», чтобы ввести имя группы.
- 3 Нажмите «Выбрать изображение», чтобы выбрать фоновое изображение группы, или загрузите изображение самостоятельно.
- 4 Нажмите «Создать», чтобы создать группу. Создатель группы станет администратором группы.


Если вы выберете «Присоединиться к группе», эта функция позволит вам присоединиться к другим группам по приглашению администратора.

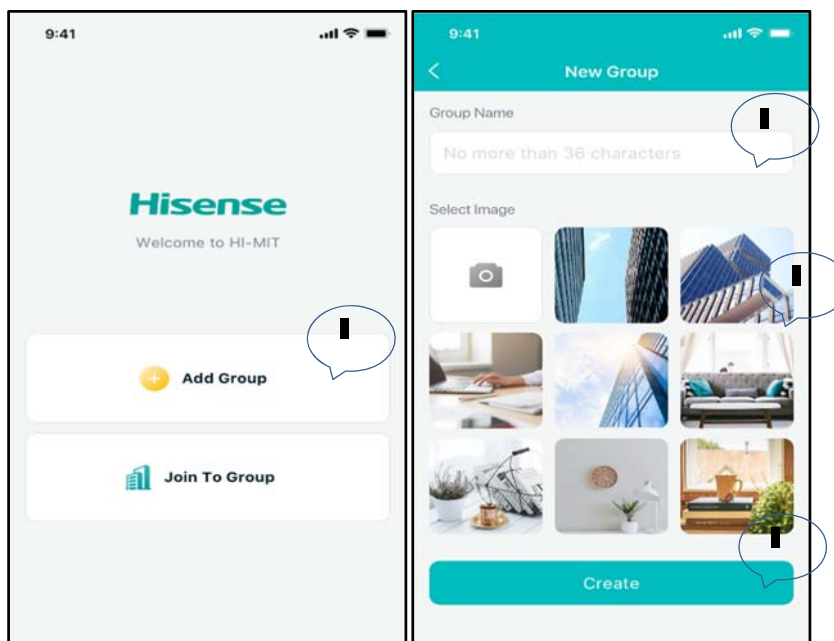

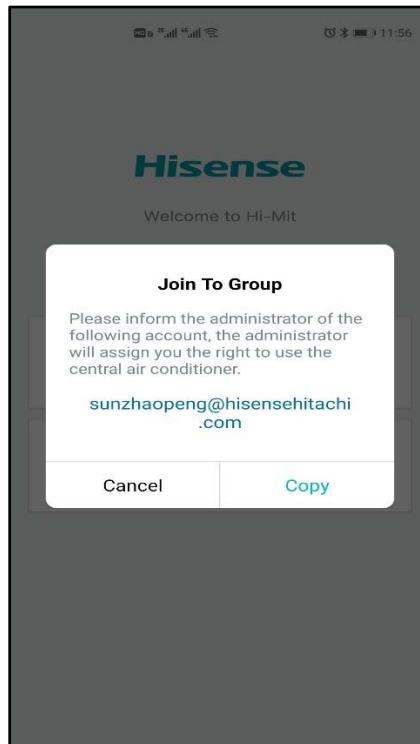

Примечание: В дополнение к вышесказанному вы можете добавить группу двумя следующими способами.

1. Нажмите на имя группы (Hisense) в главном интерфейсе и щелкните «+» в раскрывающемся списке, чтобы создать группу.
2. Нажмите «Управление участниками» в интерфейсе «Мой интерфейс» и нажмите «+», чтобы создать группу.

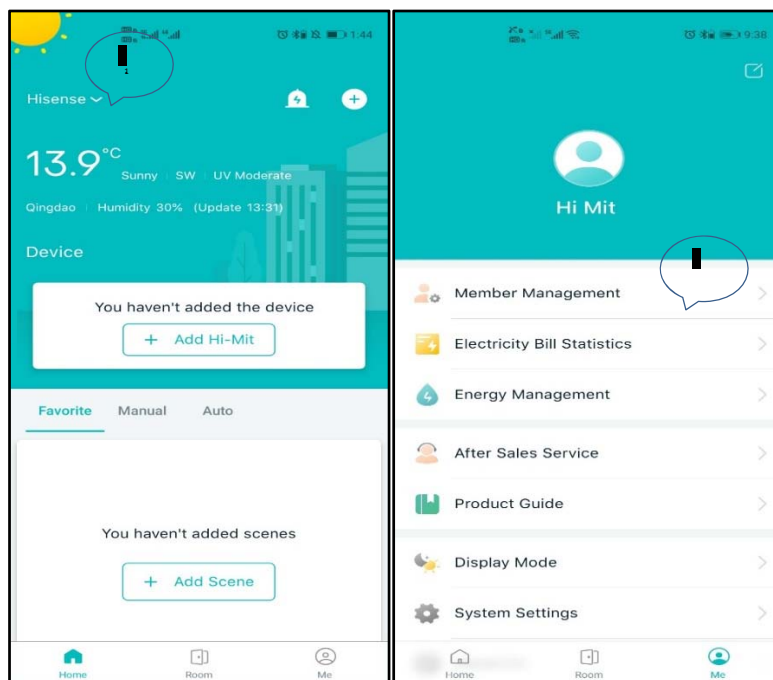


Редактирование группы

Вы можете редактировать группу как администратор следующим образом:

- 1 Нажмите кнопку редактирования.
- 2 Нажмите «Имя группы», чтобы изменить имя группы.
- 3 Нажмите «Выбрать изображение», чтобы изменить фоновое изображение группы.
- 4 Нажмите «Подтвердить», чтобы завершить редактирование группы.

Чтобы удалить группу в «Управление участниками»:



Нажмите «Выход», чтобы выйти из текущей группы.

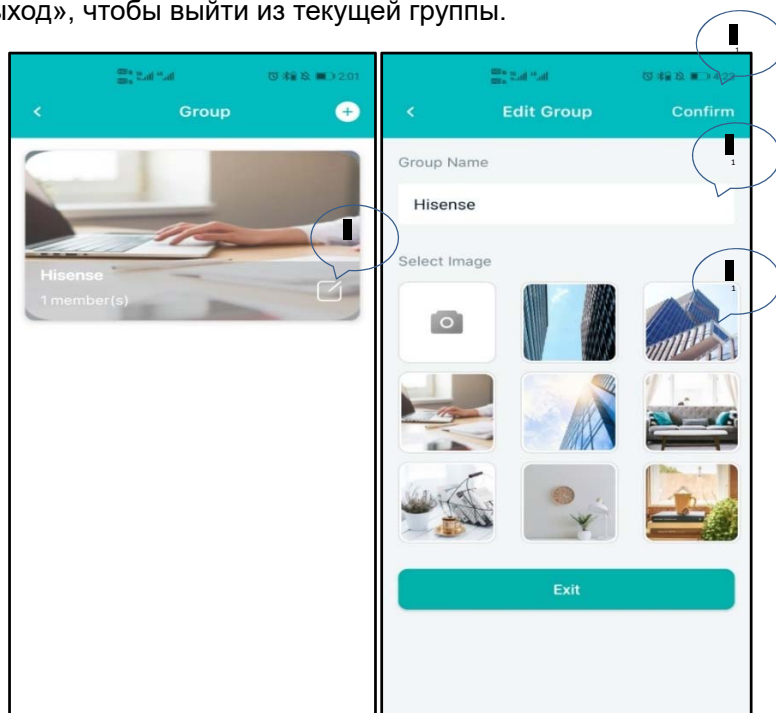

Приглашение участника

Пользователь, который создает группу, становится администратором группы, который может приглашать других участников присоединиться к группе, добавляя учетную запись следующим образом:

- 1 Нажмите на фоновое изображение имени группы на странице группы
- 2 Нажмите на «+» в правом верхнем углу.
- 3 Введите учетную запись Hi-Mit приглашенного или учетную запись любого другого продукта ConnectLife и нажмите «Поиск».
- 4 Когда учетная запись будет найдена, нажмите «Добавить в».

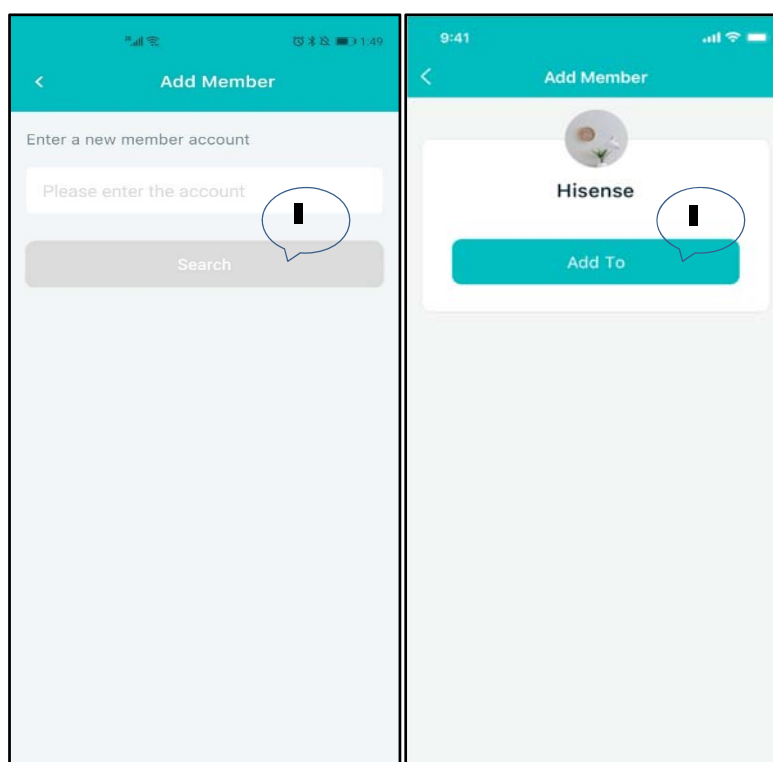
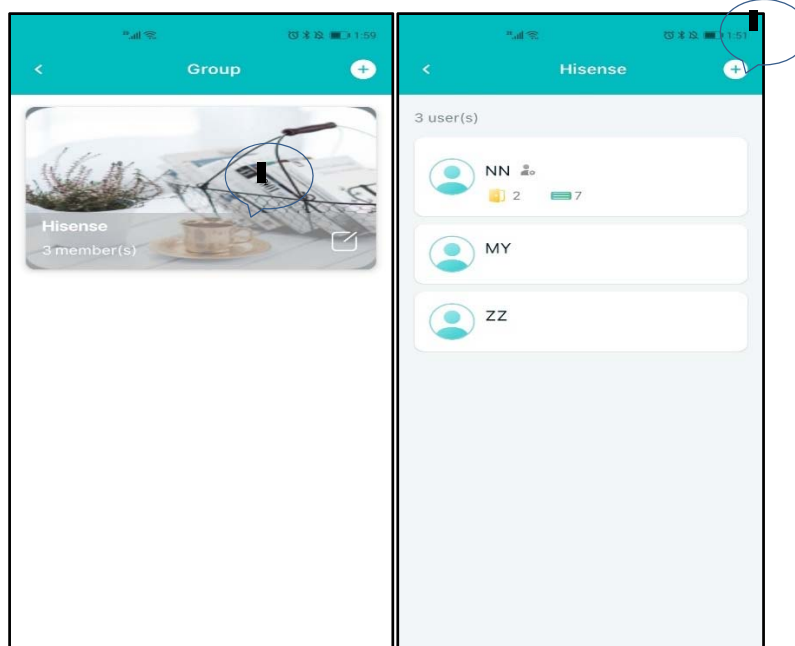


Назначение прав участникам


Права администратора выше, чем у участников. Права администратора включают в себя назначение права на использование устройства, передачу полномочий администратора, удаление участника и так далее.

Выполните следующие шаги:

- 1 Нажмите на список участников.
- 2 Нажмите на «+» внизу страницы.
- 3 Выберите устройство, которое будет доступно участникам.
- 4 Нажмите «Подтвердить», чтобы назначить право на использование устройства.
- 5 Нажмите на список «...» в правом верхнем углу, выберите «Реферальное управление», чтобы передать полномочия администратора участнику, или выберите «Удалить участника», чтобы удалить участника из группы.

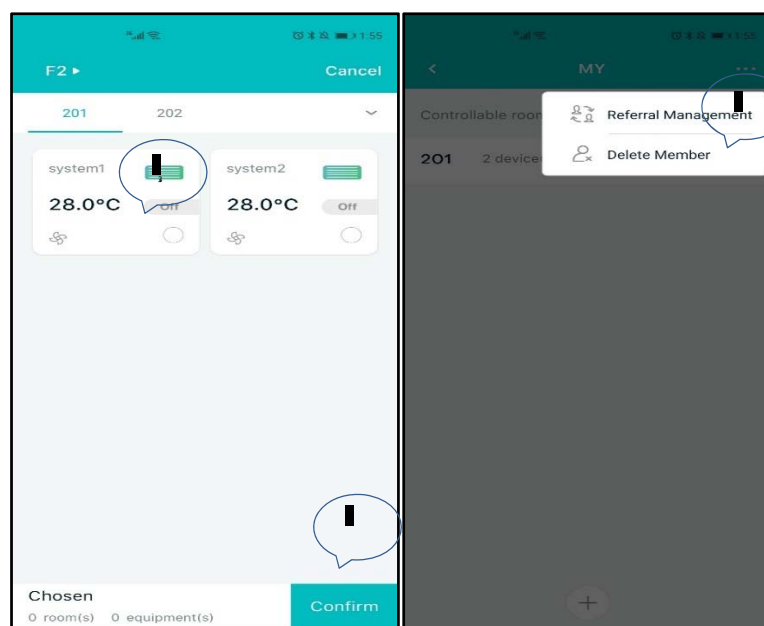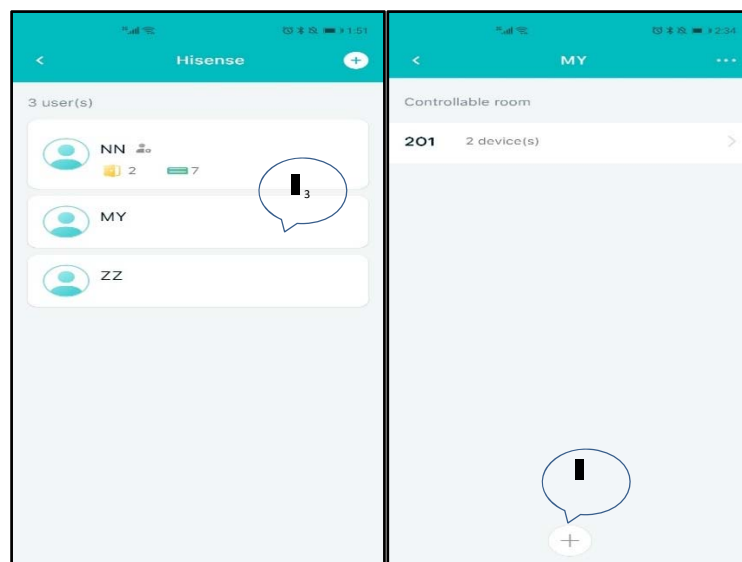

Примечание: Вы можете провести пальцем по имени участника или комнаты влево, чтобы выбрать участника или комнату, которые нужно удалить.

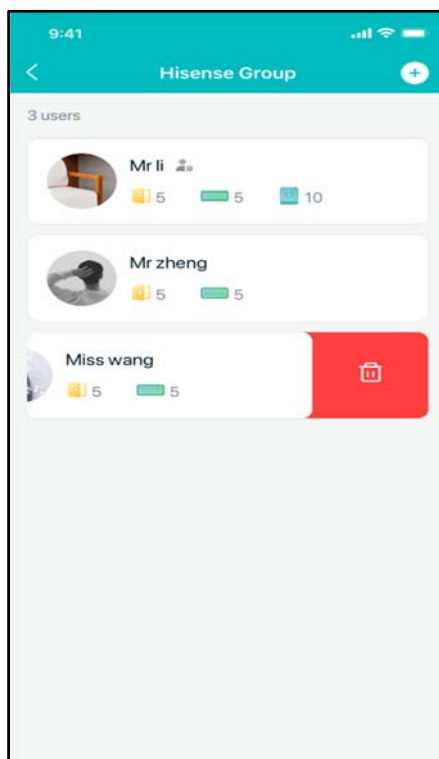



Добавление Hi-Mit

Только после того, как адаптер Hi-Mit будет привязан и устройства кондиционирования будут найдены, приложение сможет осуществлять централизованное управление и дистанционное управление кондиционерами.

Сеть AP

Привяжите устройство адаптера к беспроводной сети.

- 1 Нажмите на «Добавить Hi-Mit».
- 2 Действуйте в соответствии с подсказками на странице приложения и нажмите «Поиск».
- 3 Введите учетную запись и пароль маршрутизатора и нажмите «Подключить».

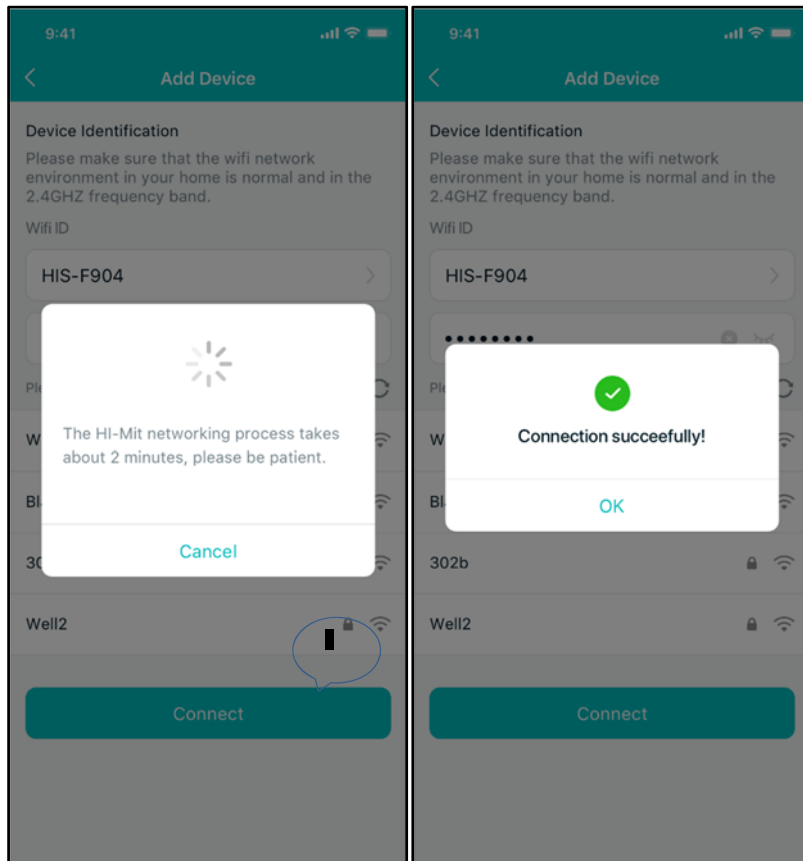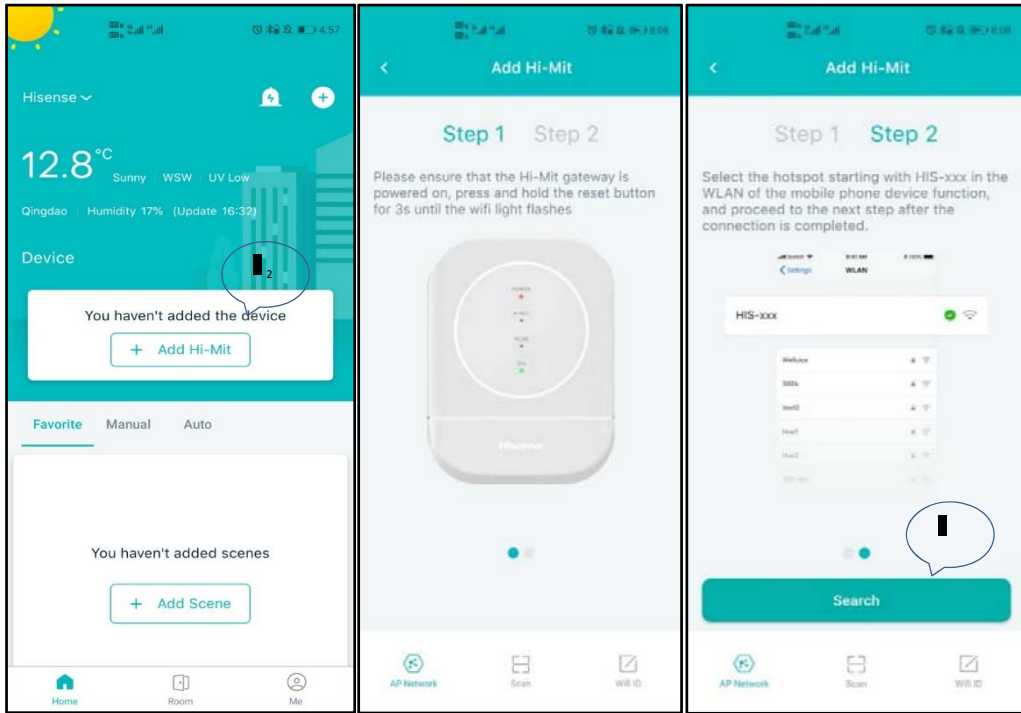


СКАНИРОВАНИЕ

Проведите аутентификацию адаптера, отсканировав QR-код после того, как убедитесь, что свет индикатора WLAN на адаптере Hi-Mit в проводной сети горит постоянно.

Примечание: QR-код указан на задней стороне адаптера.




- 1 Нажмите на «Добавить Hi-Mit».
- 2 Выберите «Сканировать» и действуйте в соответствии с подсказками на странице приложения.

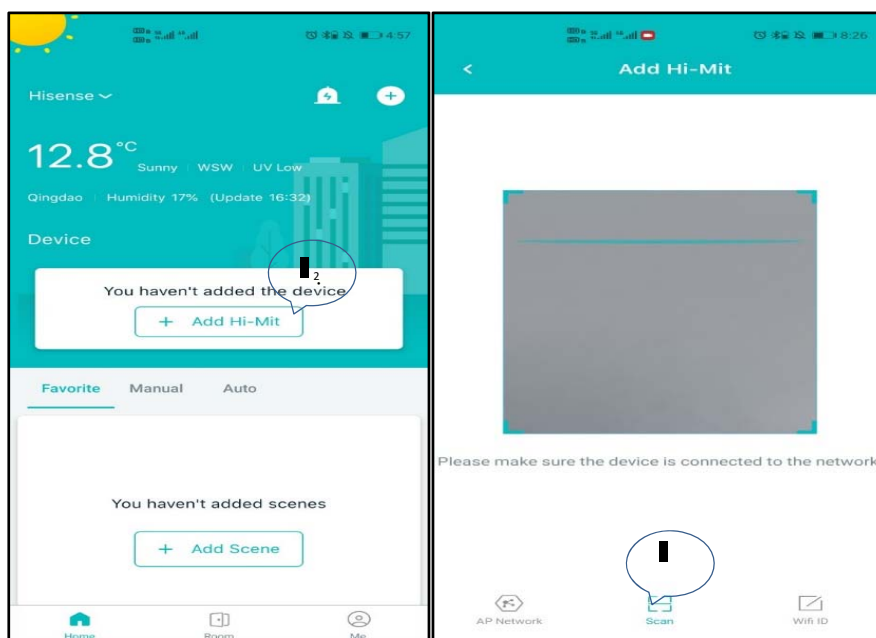


Идентификатор Wi-Fi

Проведите аутентификацию адаптера, введя идентификатор Wi-Fi и код подтверждения после того, как убедитесь, что свет индикатора WLAN на адаптере Hi-Mit в проводной сети горит постоянно.

- 1 Нажмите на «Добавить Hi-Mit».
- 2 Введите «Идентификатор Wifi» и «Код подтверждения» и действуйте в соответствии с подсказками на странице приложения.

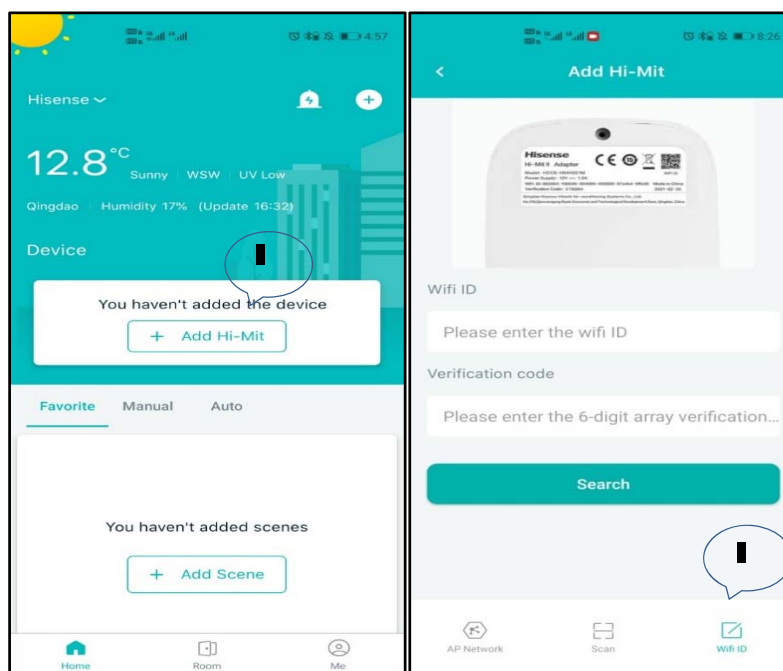


Примечание: При подключении адаптера Hi-Mit к сети применима только сетевая среда 2,4 ГГц. Если подключение не удастся в течение длительного времени, убедитесь, что сетевая среда в норме. В дополнение к способу, показанному на Рис.①, Hi-Mit также можно добавить способами, показанными на Рис.② и на Рис.③.

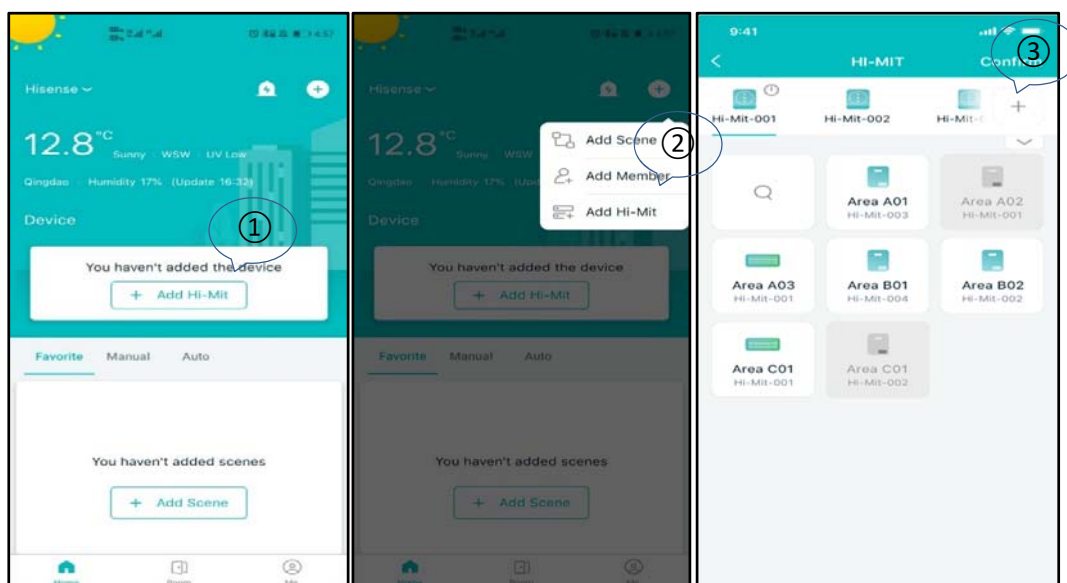

Замена / удаление маршрутизатора

- 1 Нажмите на «Hi-Mit».
- 2 Нажмите «Заменить маршрут» и «Удалить».


Примечание: После удаления адаптера Hi-Mit вся информация об устройстве будет удалена. Будьте осторожны.

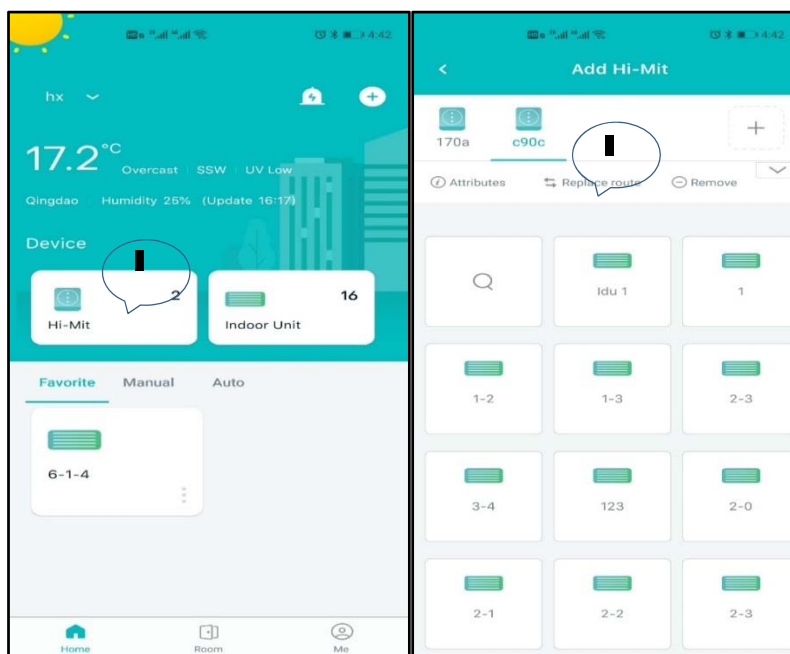

Поиск / добавление устройства

Поиск устройства

После привязки Hi-Mit как указано выше, нажмите «ОК» для поиска кондиционеров.

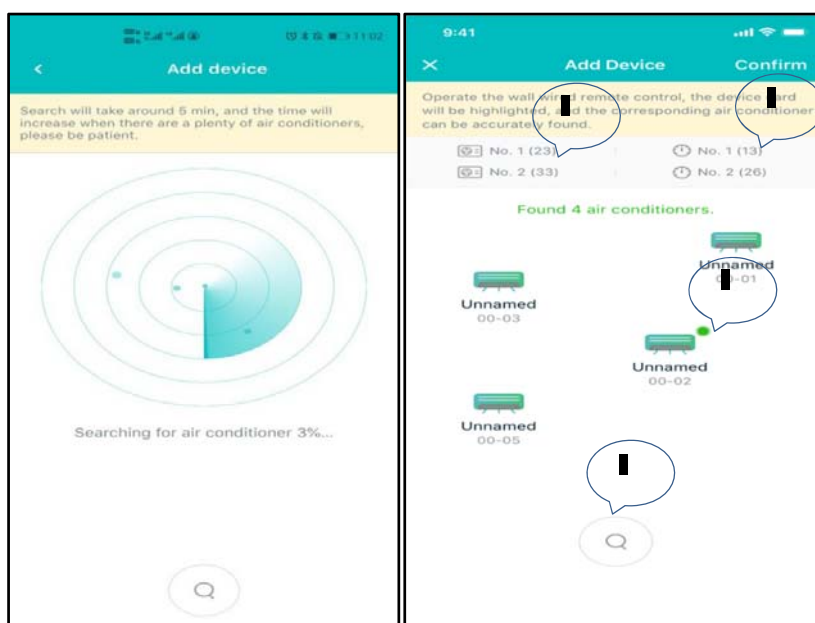


Примечание: В интерфейсе добавления устройства номер системы и номер адреса устройств кондиционирования воздуха показаны цифрой 1; адресный номер счетчика электроэнергии (он будет скрыт, если счетчика электроэнергии нет), - цифрой 2; устройства, устройства, которые в настоящее время находятся во включенном состоянии, показаны цифрой 3. Если количество найденных устройств не соответствует фактическому количеству, нажмите на область, обозначенную цифрой 4, для повторного поиска.

Добавление устройства

Некоторые функции управления обнаруженными устройствами кондиционирования воздуха доступны только тогда, когда они добавлены в комнату. Когда группа создается, также по умолчанию создаются этаж и комната. Вы можете добавлять устройства кондиционирования воздуха напрямую.

Для добавления устройства кондиционирования воздуха в комнату выполните следующие шаги.


- 1 Нажмите на «Карта устройства»
- 2 Нажмите на «Этаж», чтобы выбрать этаж.
- 3 Нажмите на «Комната», чтобы выбрать комнату.
- 4 Нажмите на «Переименовать», чтобы изменить имя устройства.
- 5 Нажмите на «Подтвердить», чтобы подтвердить изменение.
- 6 Нажмите на «Подтвердить», чтобы вернуться на главную страницу после того, как всем устройствам кондиционирования будет назначена комната.

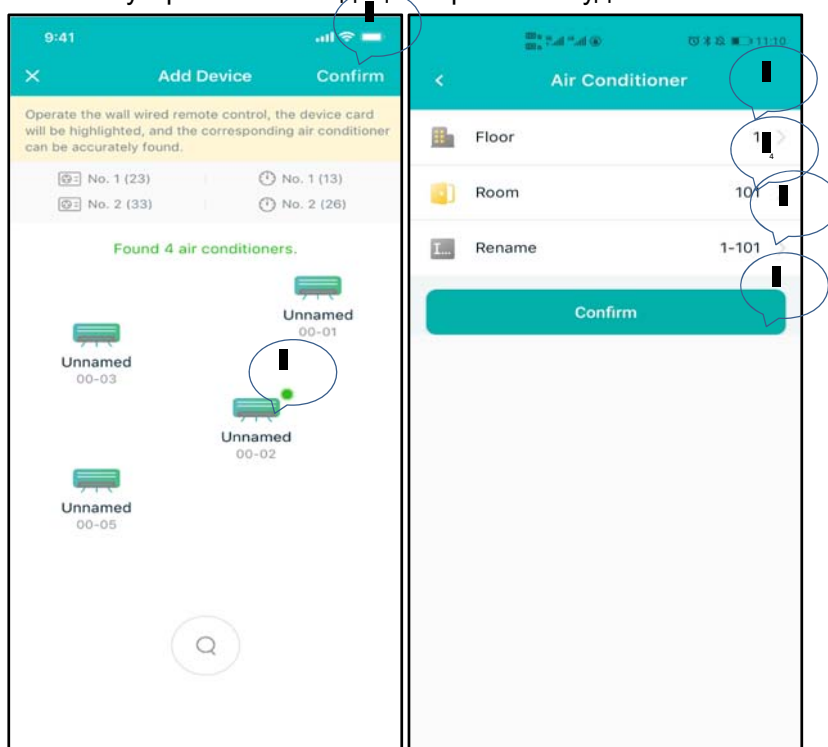

Примечание:

Если какое-либо устройство не добавлено в комнату, вы можете добавить его снова следующим образом:

1. Нажмите на иконку «Hi-Mit».
2. Нажмите на изображение устройства, чтобы назначить комнату.

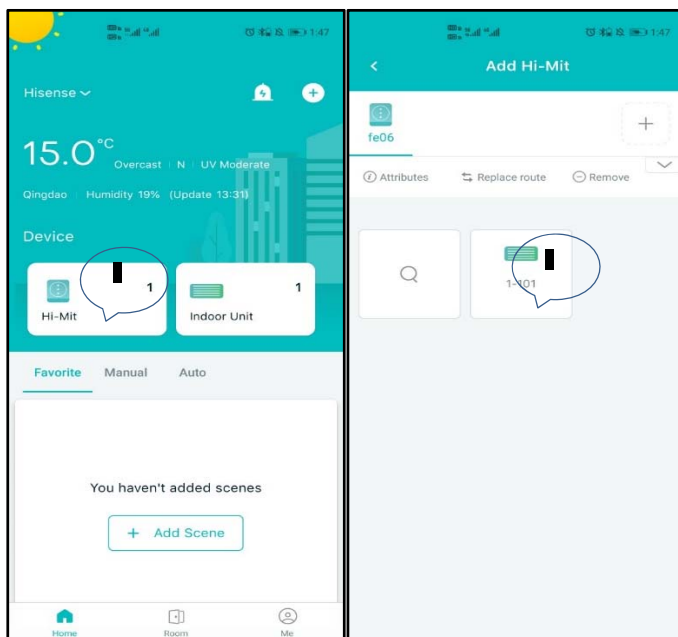


Установка атрибутов Hi-Mit

Редактирование имени наружного блока

Выполните следующие шаги:

- 1 Нажмите на изображение «Hi-Mit» на главной странице.
- 2 Нажмите на «Атрибуты».
- 3 Нажмите на «Имя наружного блока», чтобы изменить имя наружного блока.
- 4 Нажмите на «Взаимосвязь», чтобы просмотреть онлайн-схему взаимосвязи внутренних и наружных блоков.
- 5 Нажмите «Версия программного обеспечения Wi-Fi», чтобы обновить программное обеспечение адаптера Hi-Mit.

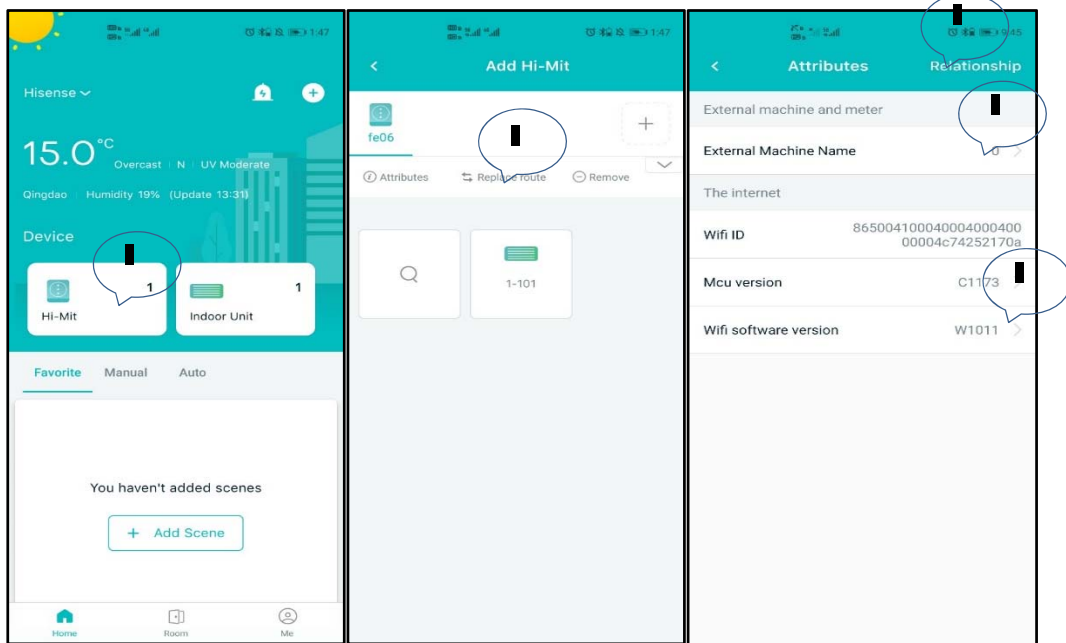


Редактирование этажа / комнаты

Чтобы удовлетворить различные требования пользователей, приложение управляет устройствами кондиционирования воздуха, создавая этажи и комнаты.

Добавление комнаты

Выполните следующие шаги:


- 1 Нажмите на «+», чтобы открыть выпадающий список.
- 2 Нажмите «Добавить комнату».
- 3 Введите имя комнаты.
- 4 Нажмите на «Подтвердить», чтобы добавить новую комнату.

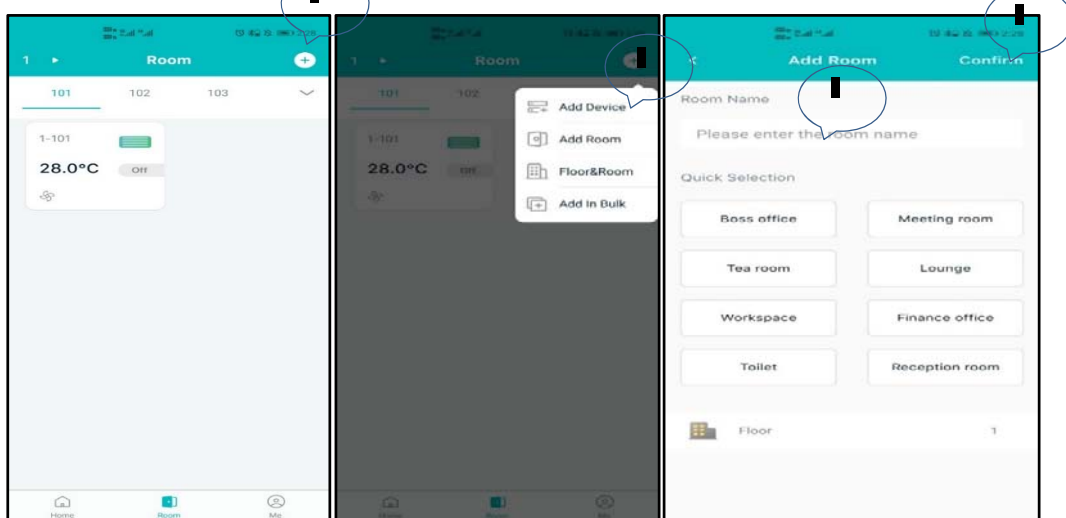

Добавление этажа

Выполните следующие шаги:


- 1 Нажмите на «+», чтобы открыть выпадающий список.
- 2 Нажмите «Этаж и комната».
- 3 Нажмите на «+».
- 4 Введите имя этажа и нажмите на «ОК», чтобы добавить новый этаж.

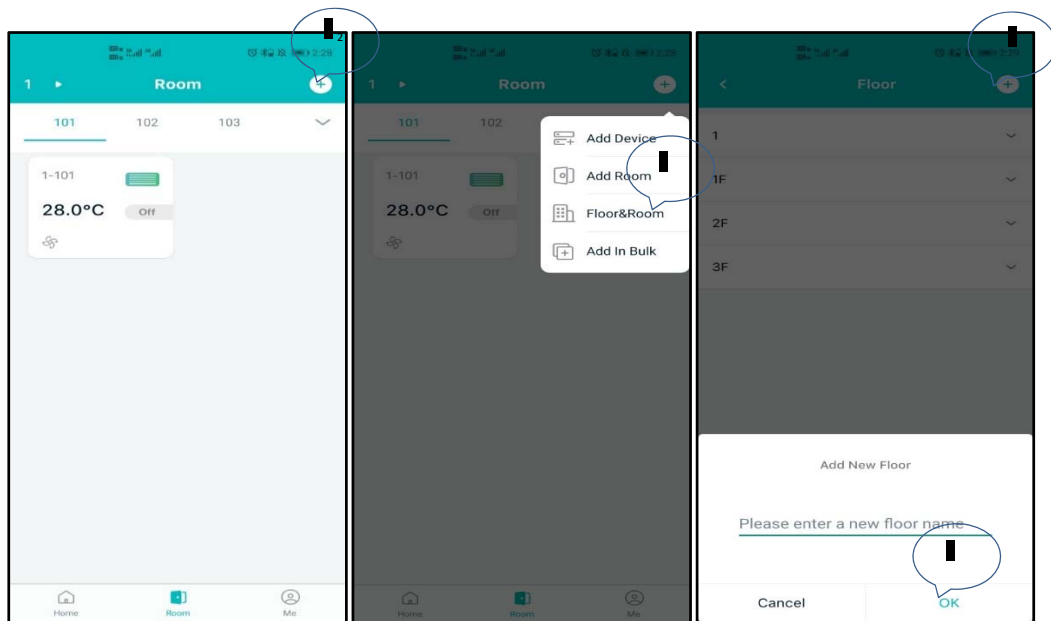

Массовое добавление

Выполните следующие шаги:

- 1 Нажмите на «+».
- 2 Нажмите «Добавить массово».
- 3 Выберите количество этажей и комнат и нажмите «Подтвердить» для массового добавления.

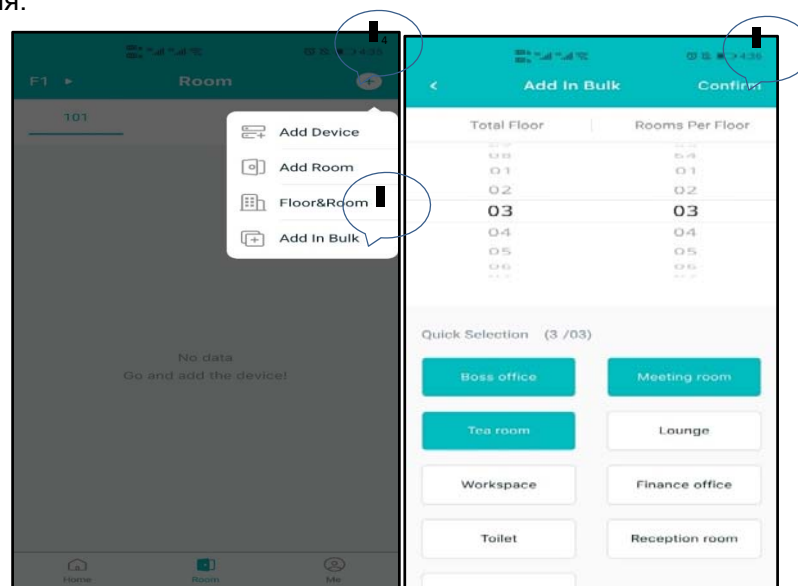


Примечания:

1. Максимальное количество этажей в Приложении - 8.
2. При массовом добавлении количество комнат должно быть таким же, как и количество имен комнат.
3. При массовом добавлении имена этажей могут быть от 1F до 8F.

Редактирование этажей / комнат

Выполните следующие шаги:


1. Нажмите на «Этаж и комната», нажмите на имя комнаты, нажмите «Удалить» или «Переименовать», чтобы отредактировать комнату.
2. Нажмите на «Этаж и комната», нажмите на список этажей и проведите по нему пальцем влево, нажмите на «Удалить» или «Переименовать», чтобы отредактировать этаж.

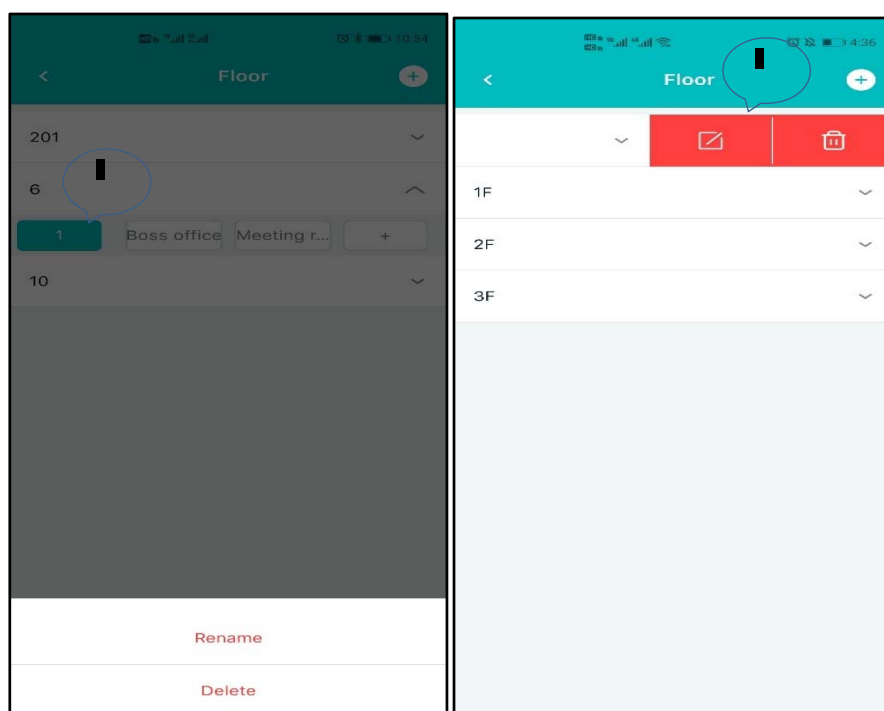

Поиск / добавление устройств

Для удаления или добавления устройств выполните следующие шаги.

1. Нажмите и удерживайте карту устройства.
2. Выберите карту устройства, которую нужно удалить, и нажмите кнопку «Удалить».
3. Нажмите на «+» и выберите «Добавить устройство», чтобы добавить устройство в комнату.


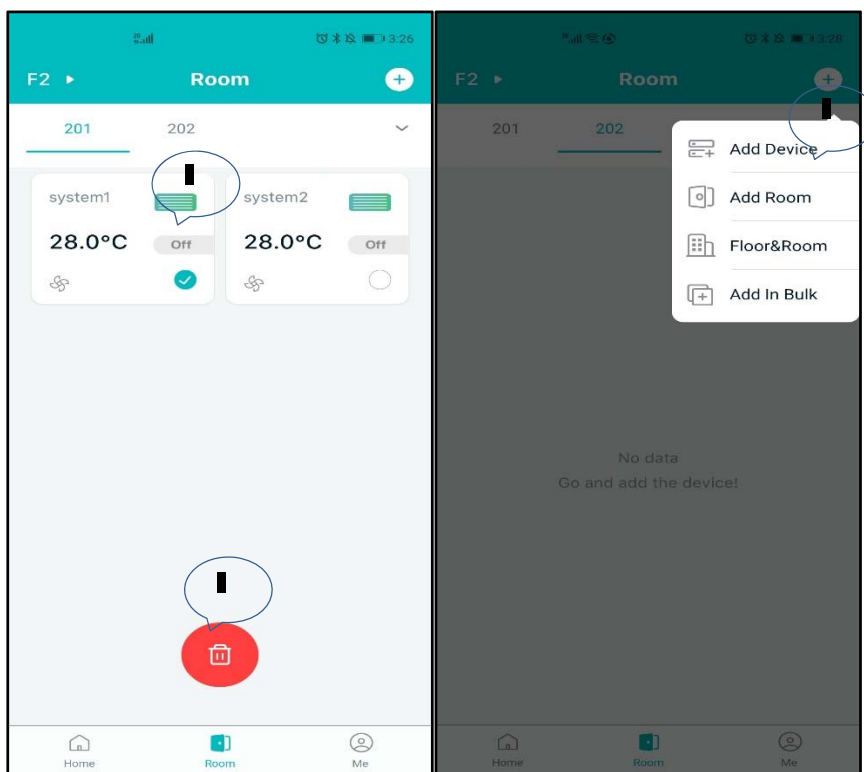


Добавление сцены

Создавайте умные сцены для удобного управления устройствами кондиционирования воздуха.

Создание сцены вручную

- 1 Нажмите на «Добавить сцену».
- 2 Нажмите на «Вручную».
- 3 Введите имя сцены.
- 4 Нажмите на «Добавить задачу».
 - ① Выберите тип устройства.
 - ② Выберите устройство, которое нужно добавить.
 - ③ Выберите команду (вкл. / выкл., режим, скорость вентилятора, температура и т. д.), которой необходимо управлять, и нажмите «✓» для подтверждения.
 - ④ Щелкните «Подтвердить».
- 5 Выберите иконку сцены.
- 6 Щелкните «Подтвердить».

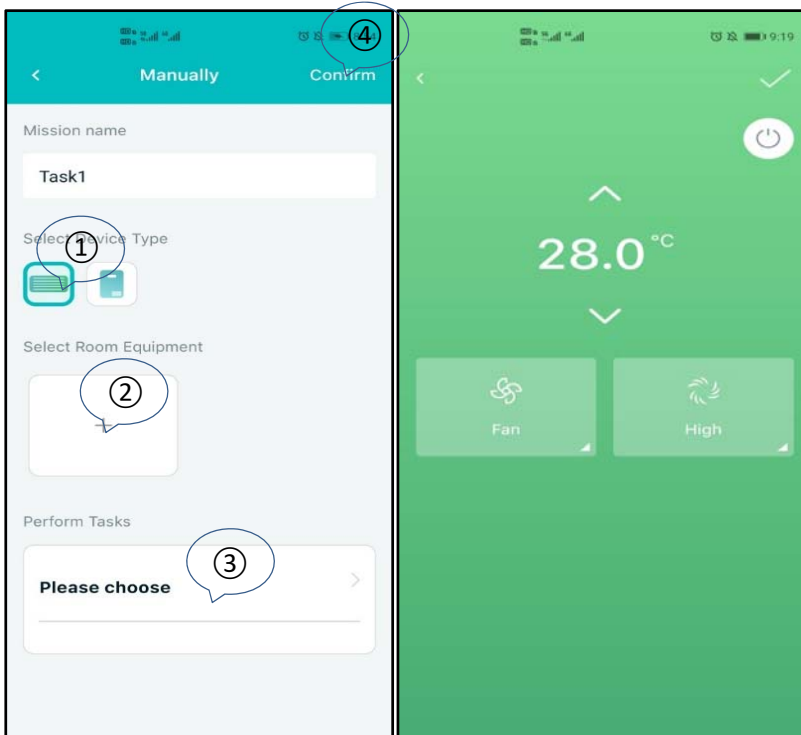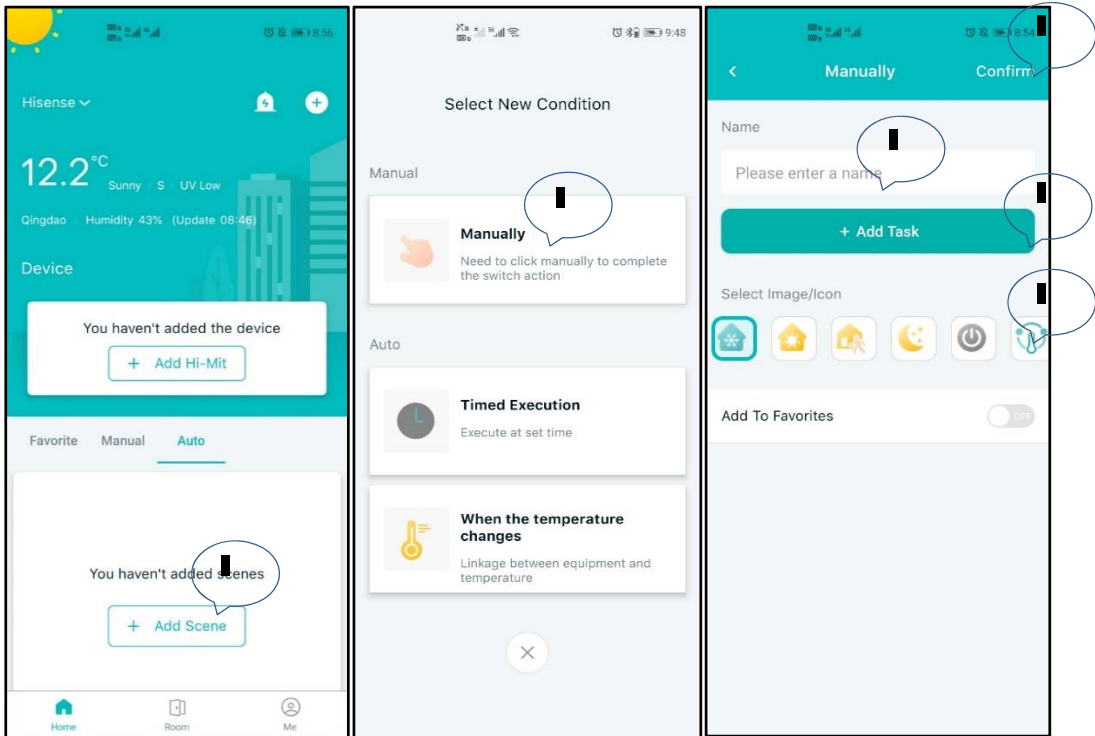


Примечание: Вы можете нажать на «Добавить к избранным», чтобы добавить сцену в список «Избранное».

Создание временной сцены

Процесс создания аналогичен процессу создания сцены вручную, описанный выше, за исключением того, что установка условий выполнения по времени отличается:

- 1 Нажмите на «Выполнение по времени».
- 2 Выберите время и дату.
- 3 Щелкните «Подтвердить».

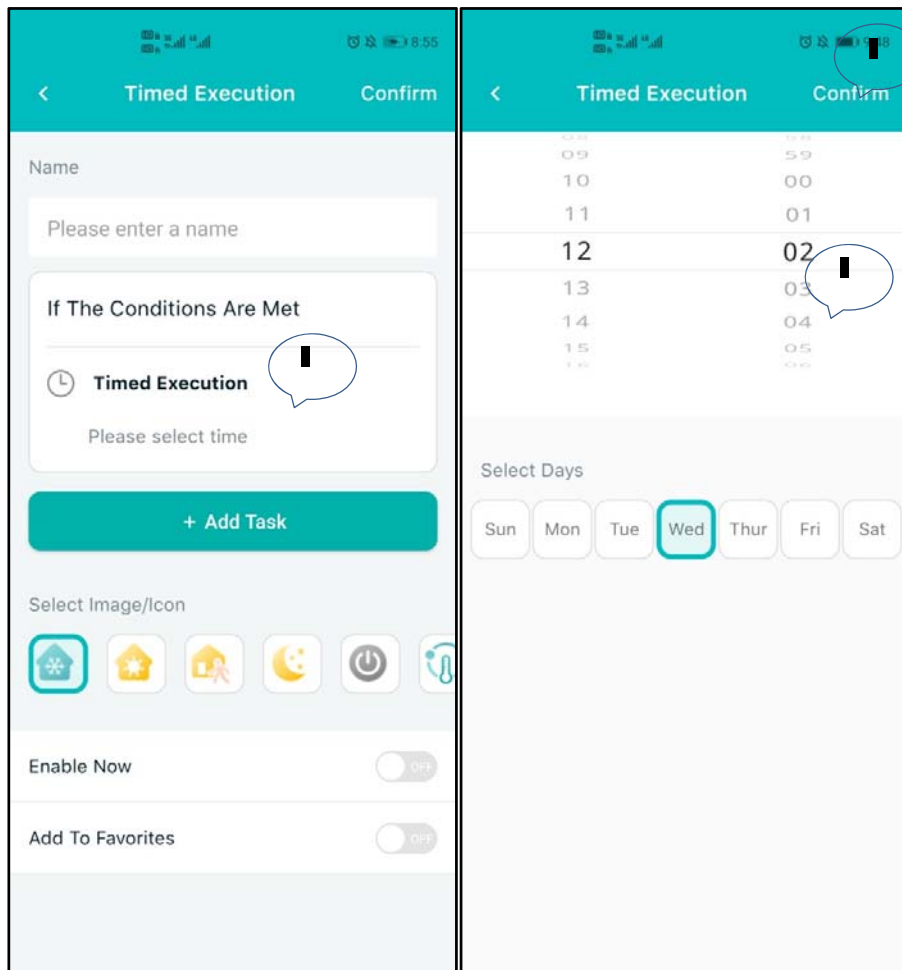


Примечание: Вы можете нажать на «Включить сейчас.», чтобы напрямую открыть созданную временную сцену.

Создание сцены привязки температуры

Устройство подключается в соответствии со значением температуры, определяемым кондиционером, для реализации гибких и изменяемых сцен использования. Процесс создания аналогичен процессу создания сцены вручную, описанный выше, за исключением того, что условия сцены будут другими.

- 1 Нажмите на «Когда температура меняется».
- 2 Выберите кондиционер, используемый в качестве температурного условия. Выберите температурный режим и нажмите «✓».
- 3 Щелкните «Подтвердить».

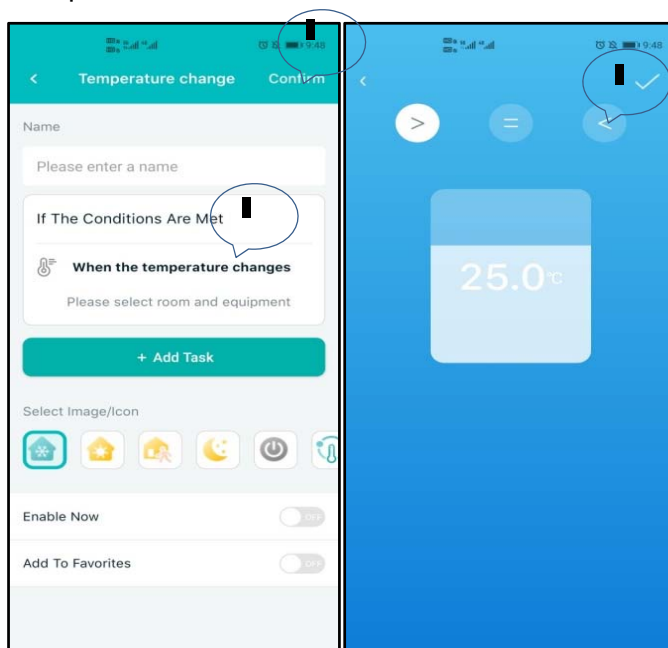


Создание сцены еженедельного таймера

Сцены расписания включают сцены еженедельного таймера и сцены таймера выходных дней, применимые только к моделям ATW. Установите задачи таймера в соответствии с различными датами и периодами. Время начала определяет начало выполнения задач, а время окончания - выключение кондиционера.


1. Нажмите «Еженедельный таймер».
2. Установите имя сцены.
3. Установите время выполнения.
4. Установите период повторения.
5. Установите задачи сцены.
6. Нажмите «Включить сейчас», чтобы создать сцену и немедленно запустить ее.
7. Нажмите «Добавить в избранное», чтобы синхронизировать сцену с меню «Избранное» на главной странице.

8. Нажмите «✓», чтобы завершить создание сцены.

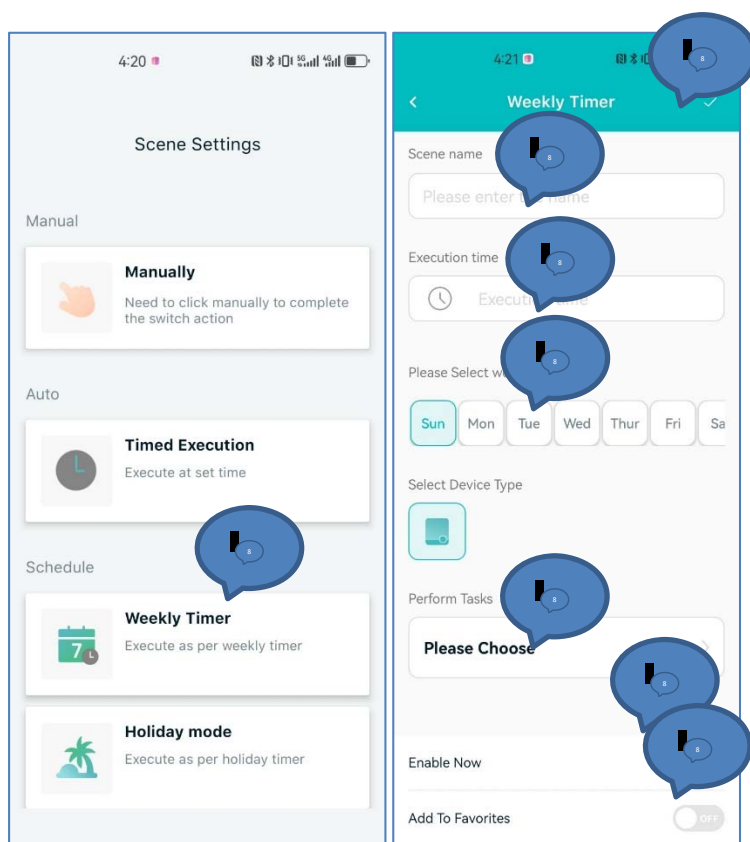


Создание сцены таймера выходных дней

1. Нажмите «Праздничный режим»
2. Установите режим сцены и выберите «Ручной» или «Авто».
3. Установите имя сцены.
4. Установите дату выполнения (настройка даты выполнения поддерживается только в том случае, если выбран режим сцены «Авто»).
5. Установите время выполнения.
6. Установите выполнение задачи.
7. Нажмите «Включить сейчас», чтобы создать сцену и немедленно запустить ее.
8. Нажмите «Добавить в избранное», чтобы синхронизировать сцену с меню «Избранное» на главной странице.
9. Нажмите «✓», чтобы завершить создание сцены.

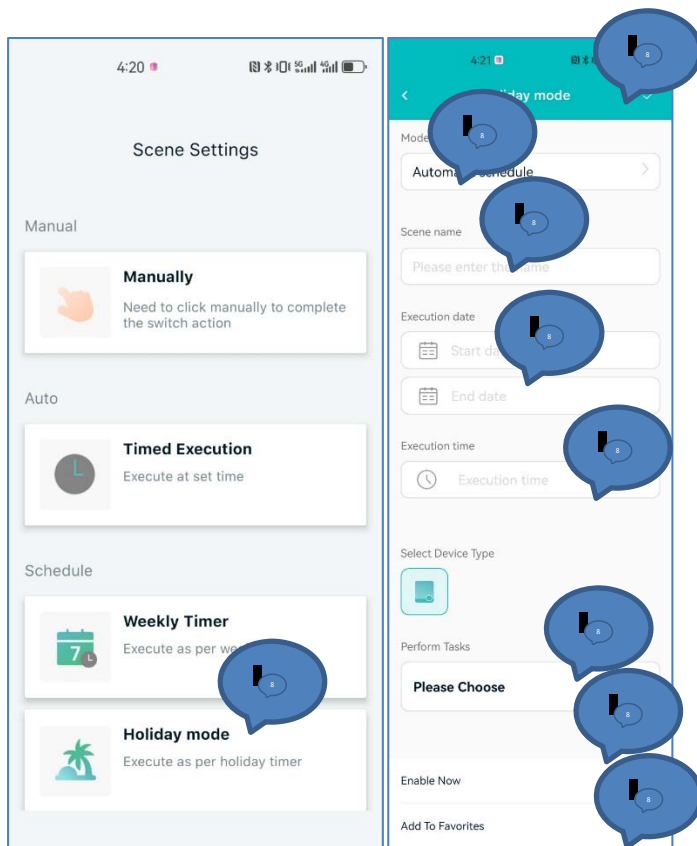

Примечание: Сцену можно создать двумя способами.


1. Нажмите на «Добавить сцену» на главной странице.
2. Нажмите на «+» на главной странице и затем на «Добавить Hi-Mit».

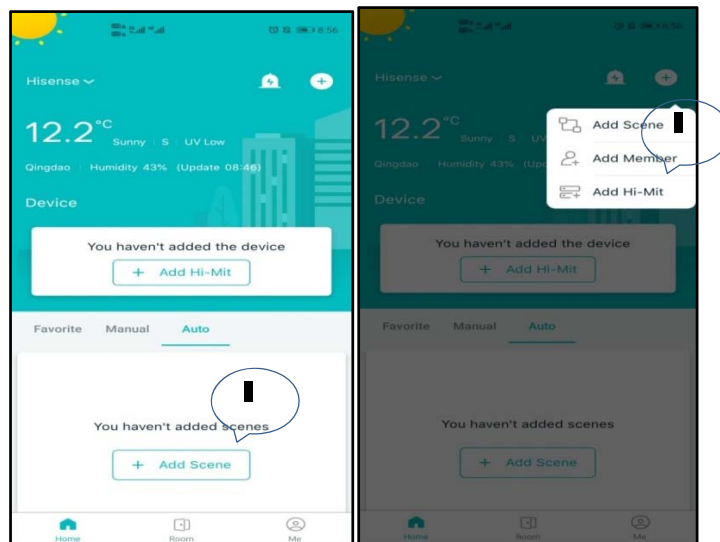

Функция повышения ГВС

Когда подключенные блоки модели ATW поддерживают функцию ГВС, сцены повышения ГВС будут создаваться автоматически в меню

«Избранное» и «Ручной» на главной странице. Пожалуйста, активируйте функцию, чтобы добиться быстрого нагрева ГВС.

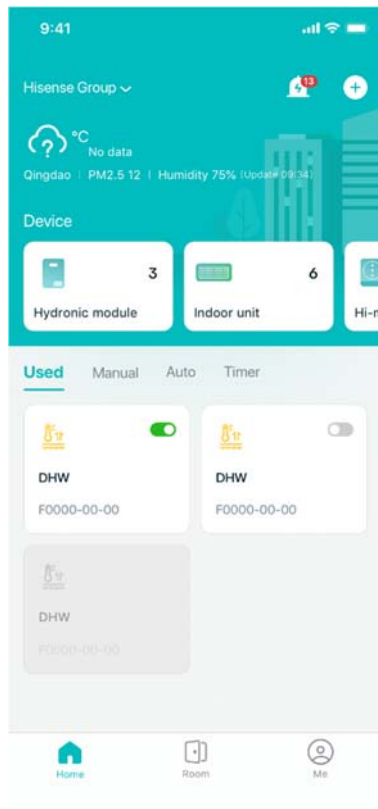

Управление кондиционером

I

Страница управления имеет следующие основные функции:

- 1 Настройка вкл. / выкл.
- 2 Настройка температуры.
- 3 Настройка режима: нагрев, охлаждение, вентилятор, осушение.
- 4 Скорость вентилятора: высокая, средняя, низкая.
- 5 Установка жалюзи: равномерное управление жалюзи 1-7 углов.



Примечание: Конкретные функции зависят от конкретного кондиционера.

Водный модуль

Страница управления имеет следующие основные функции:

- 1 Настройка вкл. / выкл.
- 2 Настройка температуры.
- 3 Настройка режима: нагрев (фанкойл, бассейн, горячая вода, пол с подогревом), охлаждение (фанкойл).




ATW тепловой насос

Основные функции платы управления:


1. Функции, включая настройки ВКЛ./ВЫКЛ. Цикла 1, Цикла 2, ГВС, бассейна и зоны комнат (комнаты 1-8).
2. Нажмите кнопку настройки функции / установите область отображения функций, чтобы установить такие функции, как ВКЛ./ВЫКЛ., температура, режим и режим ЕСО; и для отображения текущих установленных функций и параметров.
3. Установите температурную компенсацию.
4. Установите назначения комнаты.
5. Установите блокировку отключения питания контроллера.
6. Установите дополнительные функции, в том числе Бесшумный режим и Ночной режим, и когда функции будут установлены, устройство уменьшит шум.
7. Зона отображения предупреждений об аварийных сигналах.
8. Просмотр функции отображения данных об энергии.

Примечание: Разные модели поддерживают разные функции, подробное описание функций см. в руководстве по эксплуатации кондиционера.

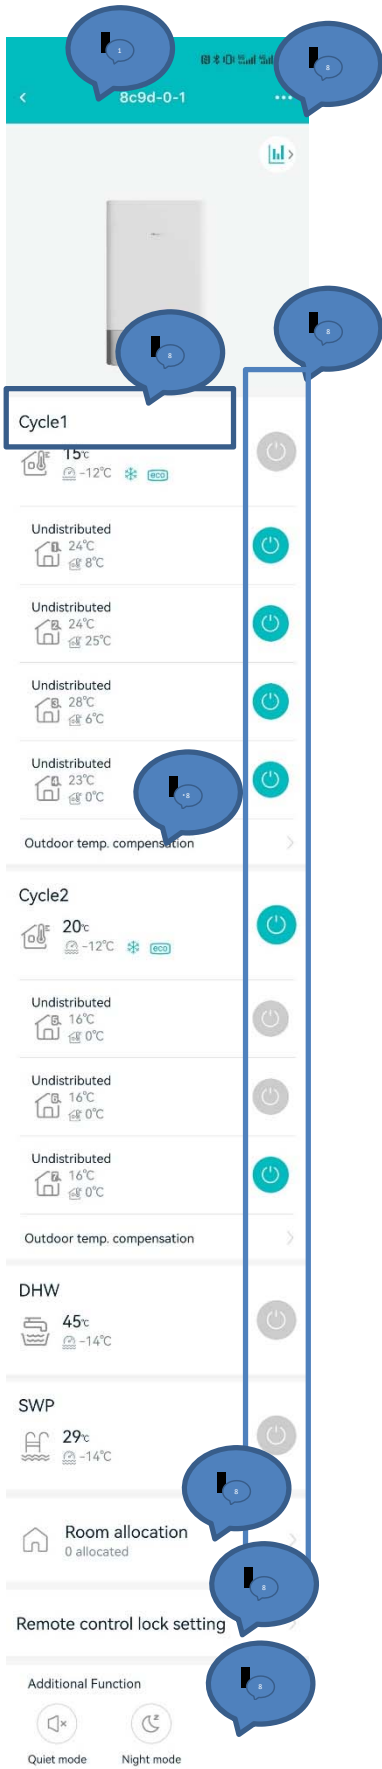

Настройки функций

Возьмите в качестве примера функцию Цикл 1, выберите режим (охлаждение, нагрев, автоматический режим, ECO, температуру, ВКЛ./ВЫКЛ. и нажмите «✓», чтобы подать запрос на управление функцией.

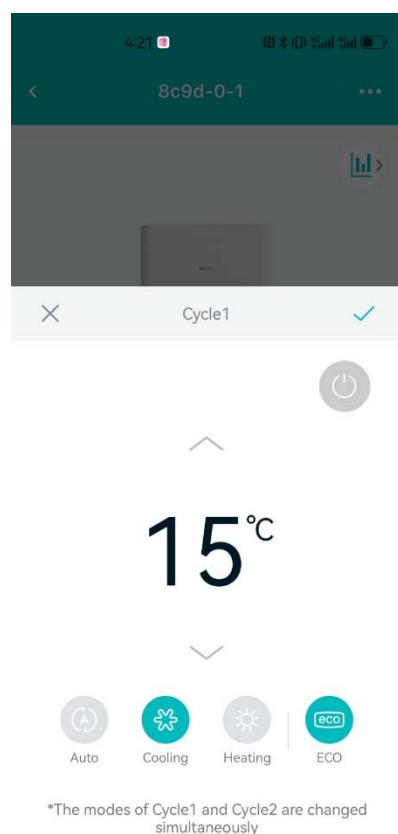

Функция компенсации температуры

За счет установления зависимости между температурой наружного воздуха и заданной температурой воды достигается функция автоматического регулирования температуры воды.

Описание функции приведено ниже:

1. Выберите температурную компенсацию для режима охлаждения и нагрева.
2. Выберите, чтобы установить фиксированные значения (функция компенсации недействительна), компенсацию температуры наружного воздуха и кривую градиента.
3. Вручную выберите значение температуры для соответствующей


- температурной зоны.
4. Переместите, чтобы выбрать значение температуры для температурной зоны.
 5. Нажмите «√», чтобы подать запрос на управление.



Статистика энергопотребления ATW


Ниже приведены описания функций статистики энергопотребления ATW:

1. Выберите функциональный элемент.
2. Выберите период просмотра.
3. Выберите для просмотра энергопотребления и преобразования энергии.
4. Выберите для просмотра кривых внутренней и наружной температуры.
5. Выберите, чтобы установить цену на электроэнергию.

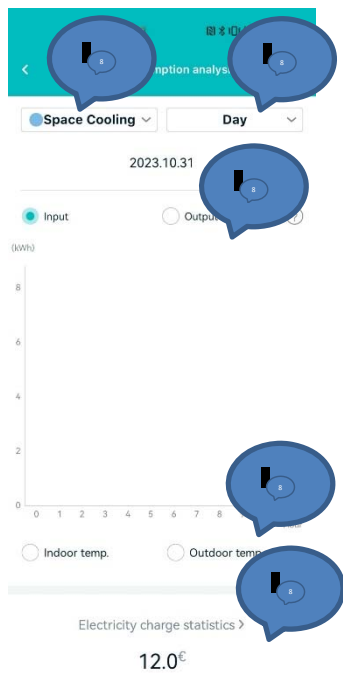

Настройки цен на электроэнергию


1. Из 18 денежных единиц, выберите нужную.
2. Установите периодическую цену на электроэнергию, а также установите временной период и цену на электроэнергию, при этом поддерживается до 4 временных периодов.
3. Установите цену на электроэнергию по умолчанию, и когда установленный период времени не соответствует полным 24 часам, цена на электроэнергию периода без установленной цены на электроэнергию рассчитывается с использованием цены на электроэнергию по умолчанию.
4. Переместите влево, чтобы удалить период времени.
5. Нажмите «✓», чтобы настройки вступили в силу.

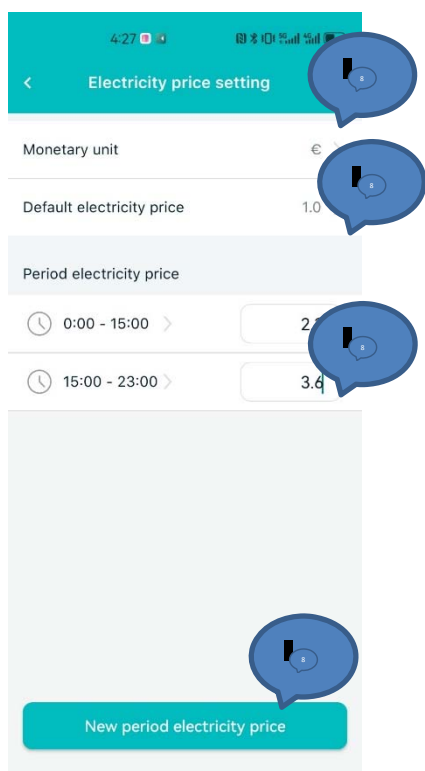

Мой

Введение в функцию

- 1 Нажмите на «Управление участниками», чтобы редактировать и управлять участником.
- 2 Нажмите на «Статистика счетов за электричество», чтобы получить статистику счетов за электроэнергию системы кондиционирования воздуха.
- 3 Нажмите на «Управление энергией», чтобы просмотреть потребление энергии системой кондиционирования воздуха.
- 4 Нажмите на «Послепродажное обслуживание», чтобы запросить ремонт через интернет.
- 5 Нажмите на «Руководство по продукту», чтобы просмотреть соответствующее описание функций продукта.
- 6 Нажмите на «Режим просмотра», чтобы переключить дневной и ночной режимы.
- 7 Нажмите на «Настройки системы», чтобы установить язык приложения, отображение температуры и т. д.
- 8 Нажмите на «О нас», чтобы просмотреть номер версии приложения, адаптера и т. д.

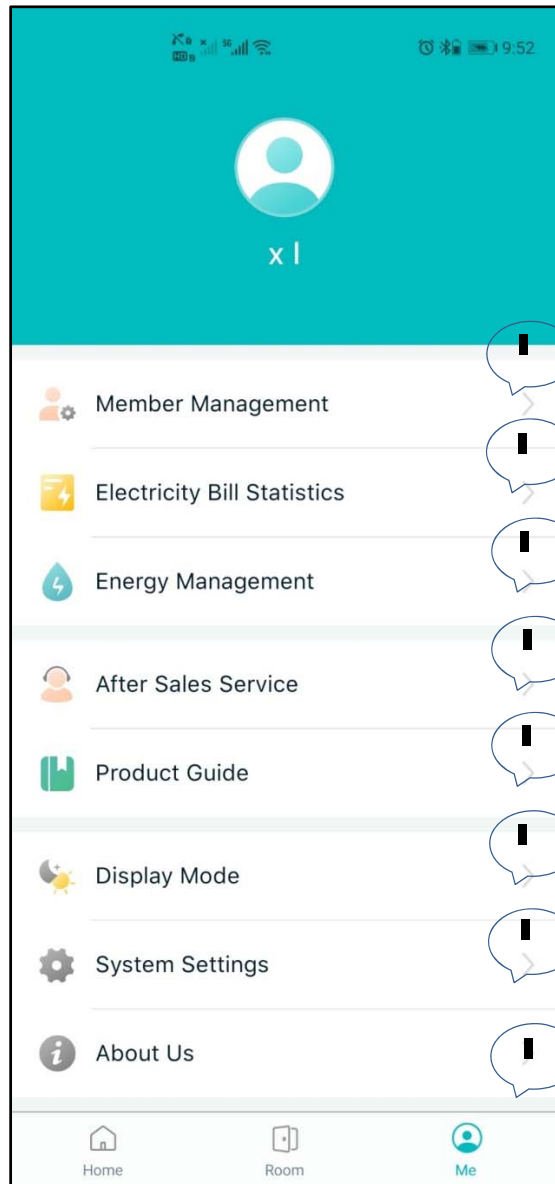

Статистика электроэнергии

Функция статистики электроэнергии будет отображаться только при наличии в группе моделей и систем ATW, подключенных к счетчику. Функция статистики электроэнергии отображает общий счет за электроэнергию всех моделей ATW и систем кондиционирования, подключенных к счетчику в текущей группе.

1. Нажмите, чтобы просмотреть счет за электроэнергию за разные периоды времени.
2. Установите цену на электроэнергию на определенные периоды.
3. Установите оповещение, когда будет достигнут предел суммы ежемесячного счета за электроэнергию.



Управление энергией

Отображается энергопотребление различных систем. Системы ATW и счетчики показывают фактическое потребление энергии, а другие системы показывают расчетное потребление энергии. Кроме того, предоставляются различные поведенческие рекомендации по энергосбережению.

1. Нажмите, чтобы переключить систему кондиционирования воздуха.
2. Нажмите, чтобы просмотреть рейтинг энергопотребления.
3. Нажмите, чтобы просмотреть потребление энергии в разные периоды времени.
4. Нажмите, чтобы реализовать поведенческие рекомендации по энергосбережению.

